


MONTAGEHANDLEIDING

Installatie-instructies voor pushpad

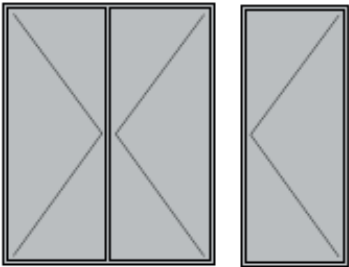

CE250497

035 - DoP - CPR - 2025

036 - DoP - CPR - 2025

EN 178:2008



3	Gebruikscategorie			3
7	Maximale levensduur: 200.000 openingen			7
6	Maximaal deurgewicht; meer dan 200kg			6
A	Geschikt voor brandwerendheid	0 Niet geschikt voorvuur/rook	Geschikt voor rookbestendigheid	B
1	Persoonlijke veiligheid			1
4	Extreem hoge corrosiebestendigheid: 480h tegen neutrale zout/nevel			4
3	Veiligheid van eigendom			3
2	Minimum stanguitsteeksel: minder dan 100mm			2
B	Bediening met duwstang			B
A	Toepassing deur (enkele vleugel/dubbele vleugel)			A
↓				↓
	Items die voldoen aan de eisen van EN 179:2008 zijn te herkennen aan de symbolen			



BELANGRIJK

De eigenschappen van dit product zijn van het grootste belang voor de persoonlijke veiligheid.

Het is niet toegestaan wijzigingen aan het product aan te brengen of een andere assemblage uit te voeren dan beschreven in deze instructies.

1 - Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van dit noodapparaat is als volgt beperkt:

Maximaal deurgewicht 200kg	Maximale deurhoogte 2.520mm	Maximale deurbreedte 1.320mm	Limiet bedrijfstemperatuur -10°C / +60°C
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

Dit apparaat is niet geschikt voor deuren zonder aanslag (heen en weer). Het apparaat moet zo worden gemonteerd dat de plaat zich op een hoogte tussen 900 en 1100mm boven de vloer bevindt. Wanneer de meerderheid van de bewoners uit kinderen bestaat, moet worden overwogen om de hoogte van de platen te verminderen.

- Het noodapparaat dat is vervaardigd in overeenstemming met de norm EN179:2008 biedt een hoge mate van veiligheid voor personen en een redelijke mate van veiligheid voor eigendommen, mits het wordt geïnstalleerd op deuren en kozijnen in goede staat.

- Het is noodzakelijk om te controleren of de deur correct is gemonteerd en of er geen obstakels zijn die de beweging ervan belemmeren.

- Zorg ervoor dat de afdichtingen die op de volledige deur zijn aangebracht, niet verhinderen dat het antipanieksysteem correct werkt.

-Voordat u het noodapparaat op een branddeur monteert, moet u de brandwerendheidscertificering controleren om er zeker van te zijn dat de handgreep geschikt is voor die specifieke deur.

- Bij dubbele deuren met aanslagen en wanneer op beide vleugels noodvoorzieningen zijn geïnstalleerd, moet worden gecontroleerd of elke vleugel opengaat wanneer de betreffende noodvoorziening wordt bediend en of beide vleugels vrij opengaan wanneer beide voorzieningen tegelijkertijd worden bediend.

- Tijdens de installatie moeten de installatie-instructies nauwgezet worden nageleefd. De installatie- en onderhoudsinstructies moeten door de installateur aan de gebruiker overhandigd worden.

- De sluitelementen en rozetten moeten zo worden geïnstalleerd dat ze perfect in elkaar passen. Er moet op worden gelet dat het uitsteeksel van de sluitelementen, na het inschuiven, niet verhindert dat de deur vrij kan draaien.

-Wanneer het noodapparaat op dubbele deuren met aanslagen en automatische sluitingen moet worden gemonteerd, moet een apparaat voor het coördineren van de sluitvolgorde worden gemonteerd om de juiste sluitvolgorde van de deuren te garanderen.-Het apparaat is niet geschikt voor deuren met insteektoepassingen.

- Het apparaat is niet geschikt voor deuren met pengatverbindingen.

- Voor glazen deuren is het essentieel dat het glas gelaagd/gehard is.

- Er mogen geen andere voorzieningen worden gebruikt om de deur in gesloten stand te vergrendelen dan de voorzieningen die zijn gespecificeerd in deze Europese norm. Dit sluit de installatie van automatische sluitinrichtingen niet uit.

- Aan de binnenzijde van de deur onmiddellijk boven de bedieningsstang of op de deur zelf als het vlakke oppervlak dit toelaat, moet een teken worden aangebracht met de tekst 'press bar to open' of een pictogram (zie figuur hiernaast >).

- Het apparaat is getest op brandwerendheid: de minimale weerstand is 90 minuten.

- Het bevestigingssysteem voldoet aan de wettelijke vereisten van paragraaf 4.3 EN 179:2008 (testrapportreferentie SRP01713).

- Als er een deurdranger wordt gebruikt om de deur weer in de gesloten stand te zetten, moet ervoor worden gezorgd dat het gebruik van de uitgang niet wordt bemoeilijkt voor jonge kinderen, ouderen en personen die slecht ter been zijn.

- Eventueel meegeleverde ventilatieopeningen of beschermplaten moeten worden aangebracht om te voldoen aan EN 179:2008.

- De geldigheid van de certificering vervalt wanneer het product: - is beschadigd; - is blootgesteld aan een brand die de gecertificeerde eigenschappen kan hebben veranderd; - niet meer overeenkomt met de voorgelegde documentatie (bijv. wijzigingen en/of aanpassingen door derden).

- De fabrikant is alleen en uitsluitend aansprakelijk als het geïnstalleerde paniektostel uitsluitend bestaat uit Noxxa onderdelen.

3 - Aanbevelingen voor onderhoud

De bewoners of hun gevolmachtigden wordt aangeraden om ten minste twee keer per jaar de volgende onderhoudscontroles uit te voeren; de installateur en/of gebruiker moet, ook onder verwijzing naar de bepalingen van art. 4 van het ministerieel besluit van 03/11/2004 voor de veiligheid in geval van brand, de uitgevoerde handelingen in de volgende tabel noteren:

A) Controleer en bedien het apparaat en zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren. Controleer in het bijzonder of de bevestigingsschroeven goed vastzitten.

B) Controleer of de ventilatieopening(en) niet geblokkeerd zijn.



C) Controleer of de contactoppervlakken van de grendels en rozetten goed gesmeerd zijn. Smeer indien nodig met vet zoals Tecnolube Seal SYNTHY HTL GREASE 5500 of een gelijkwaardig vet met een bedrijfstemperatuur en viscositeit die geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden.












D) Controleer of er geen extra vergrendelingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke installatie.


E) Controleer periodiek of alle onderdelen van het systeem nog correct zijn volgens de lijst van oorspronkelijk geleverde onderdelen.





F) Controleer regelmatig of het bedieningselement goed vastzit en controleer met een meetapparaat de kracht die nodig is om de deur te openen.

Controleer of de bedieningskrachten niet aanzienlijk zijn veranderd ten opzichte van de krachten die na de eerste installatie zijn geregistreerd.

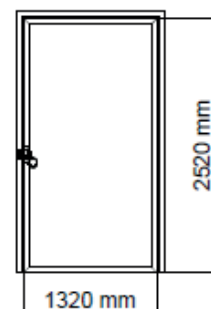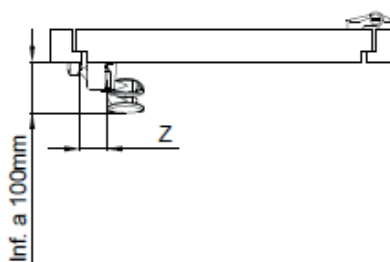

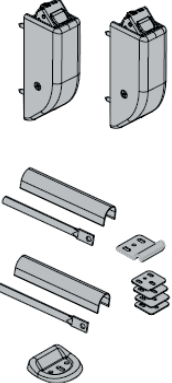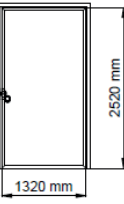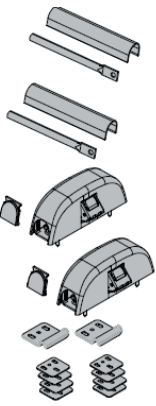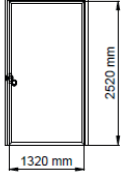			NX101935
	 		8894A.XX
	 		8895A.XX
	 		NX101938
			NX101932
			NX101936
			NX101937
			8480A
			8455

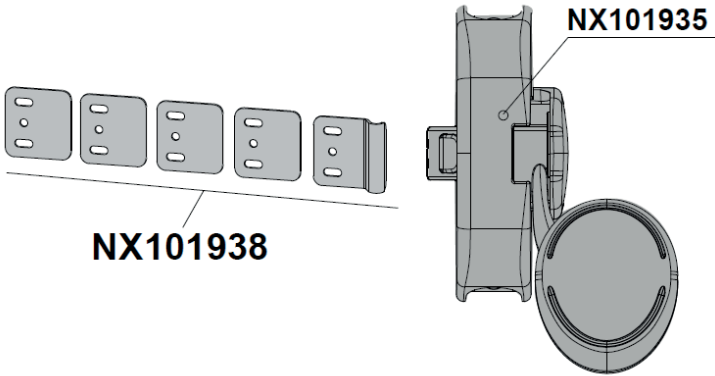


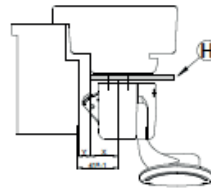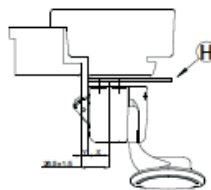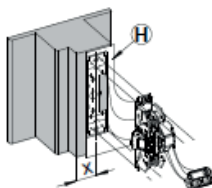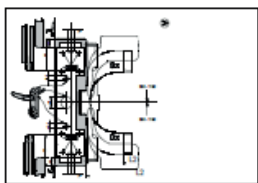


X=26.5-Y

X=41-Y


1

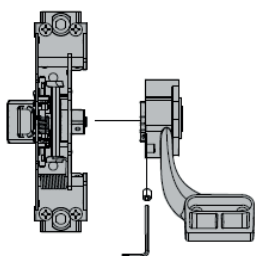


2

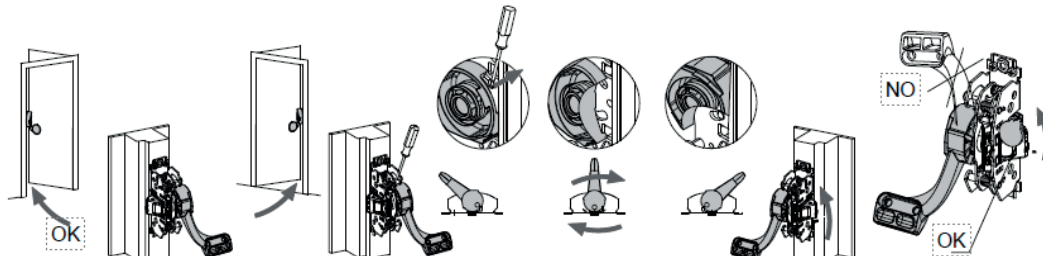


3

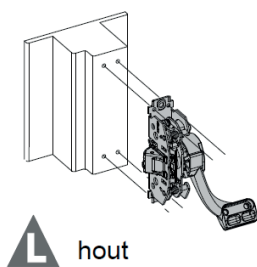


4

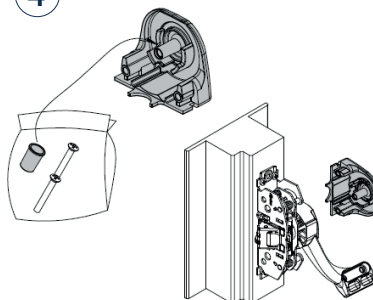


5

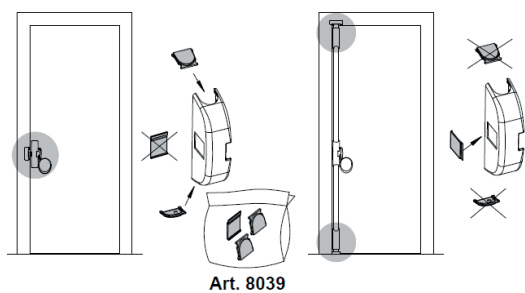

6

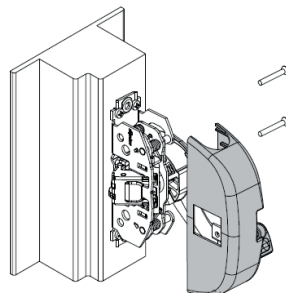

7

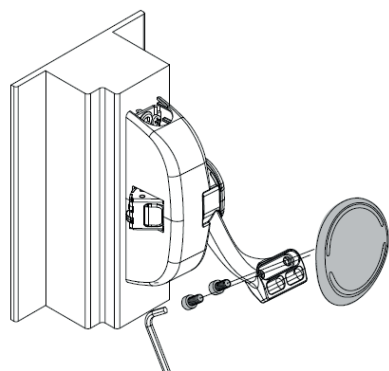

8



De sluiting in de schootplaat mag niet minder dan 6mm uitsteken, ongeacht de configuratie. De sluiting moet ten minste 10mm uit de kap steken, ongeacht de configuratie.

Min. 50 mm



Min. 6 mm
Min. 10 mm

26.5 ± 1.5

$X = 26.5 - Y$



hout

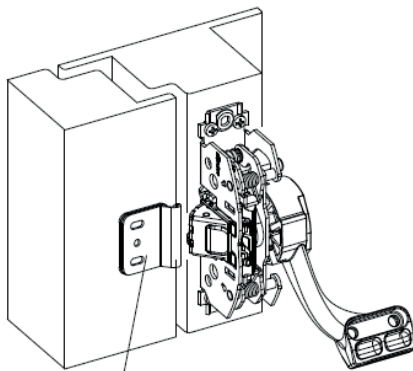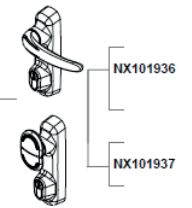

NX101938



De sluiting in de schootplaat mag niet minder dan 6mm uitsteken, ongeacht de configuratie. De sluiting moet ten minste 10mm uit de kap steken, ongeacht de configuratie.

Min. 50 mm

Min. 6 mm


Min. 10 mm

41 ± 1



$X = 41 - Y$



hout

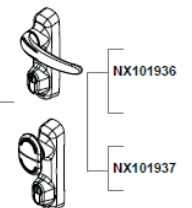


8

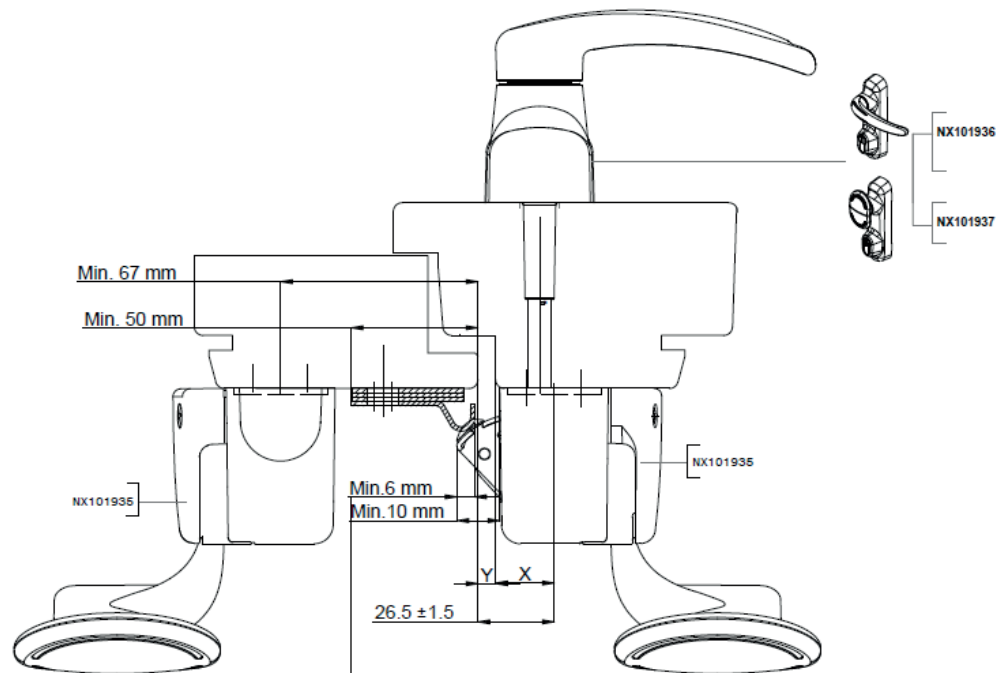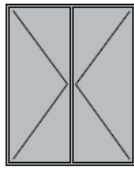

De sluiting in de schootplaat mag niet minder dan 6mm uitsteken, ongeacht de configuratie. De sluiting moet ten minste 10mm uit de kap steken, ongeacht de configuratie.

$$X=26.5-Y$$

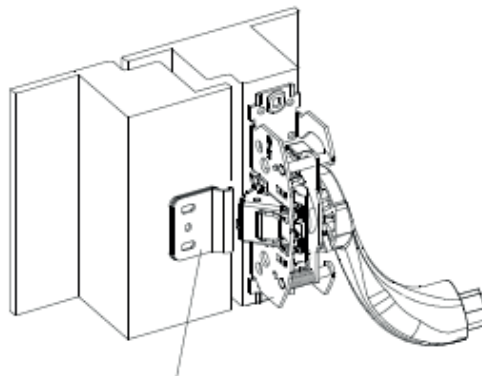

NX101938



