


版鋼筋施工程序與檢查點

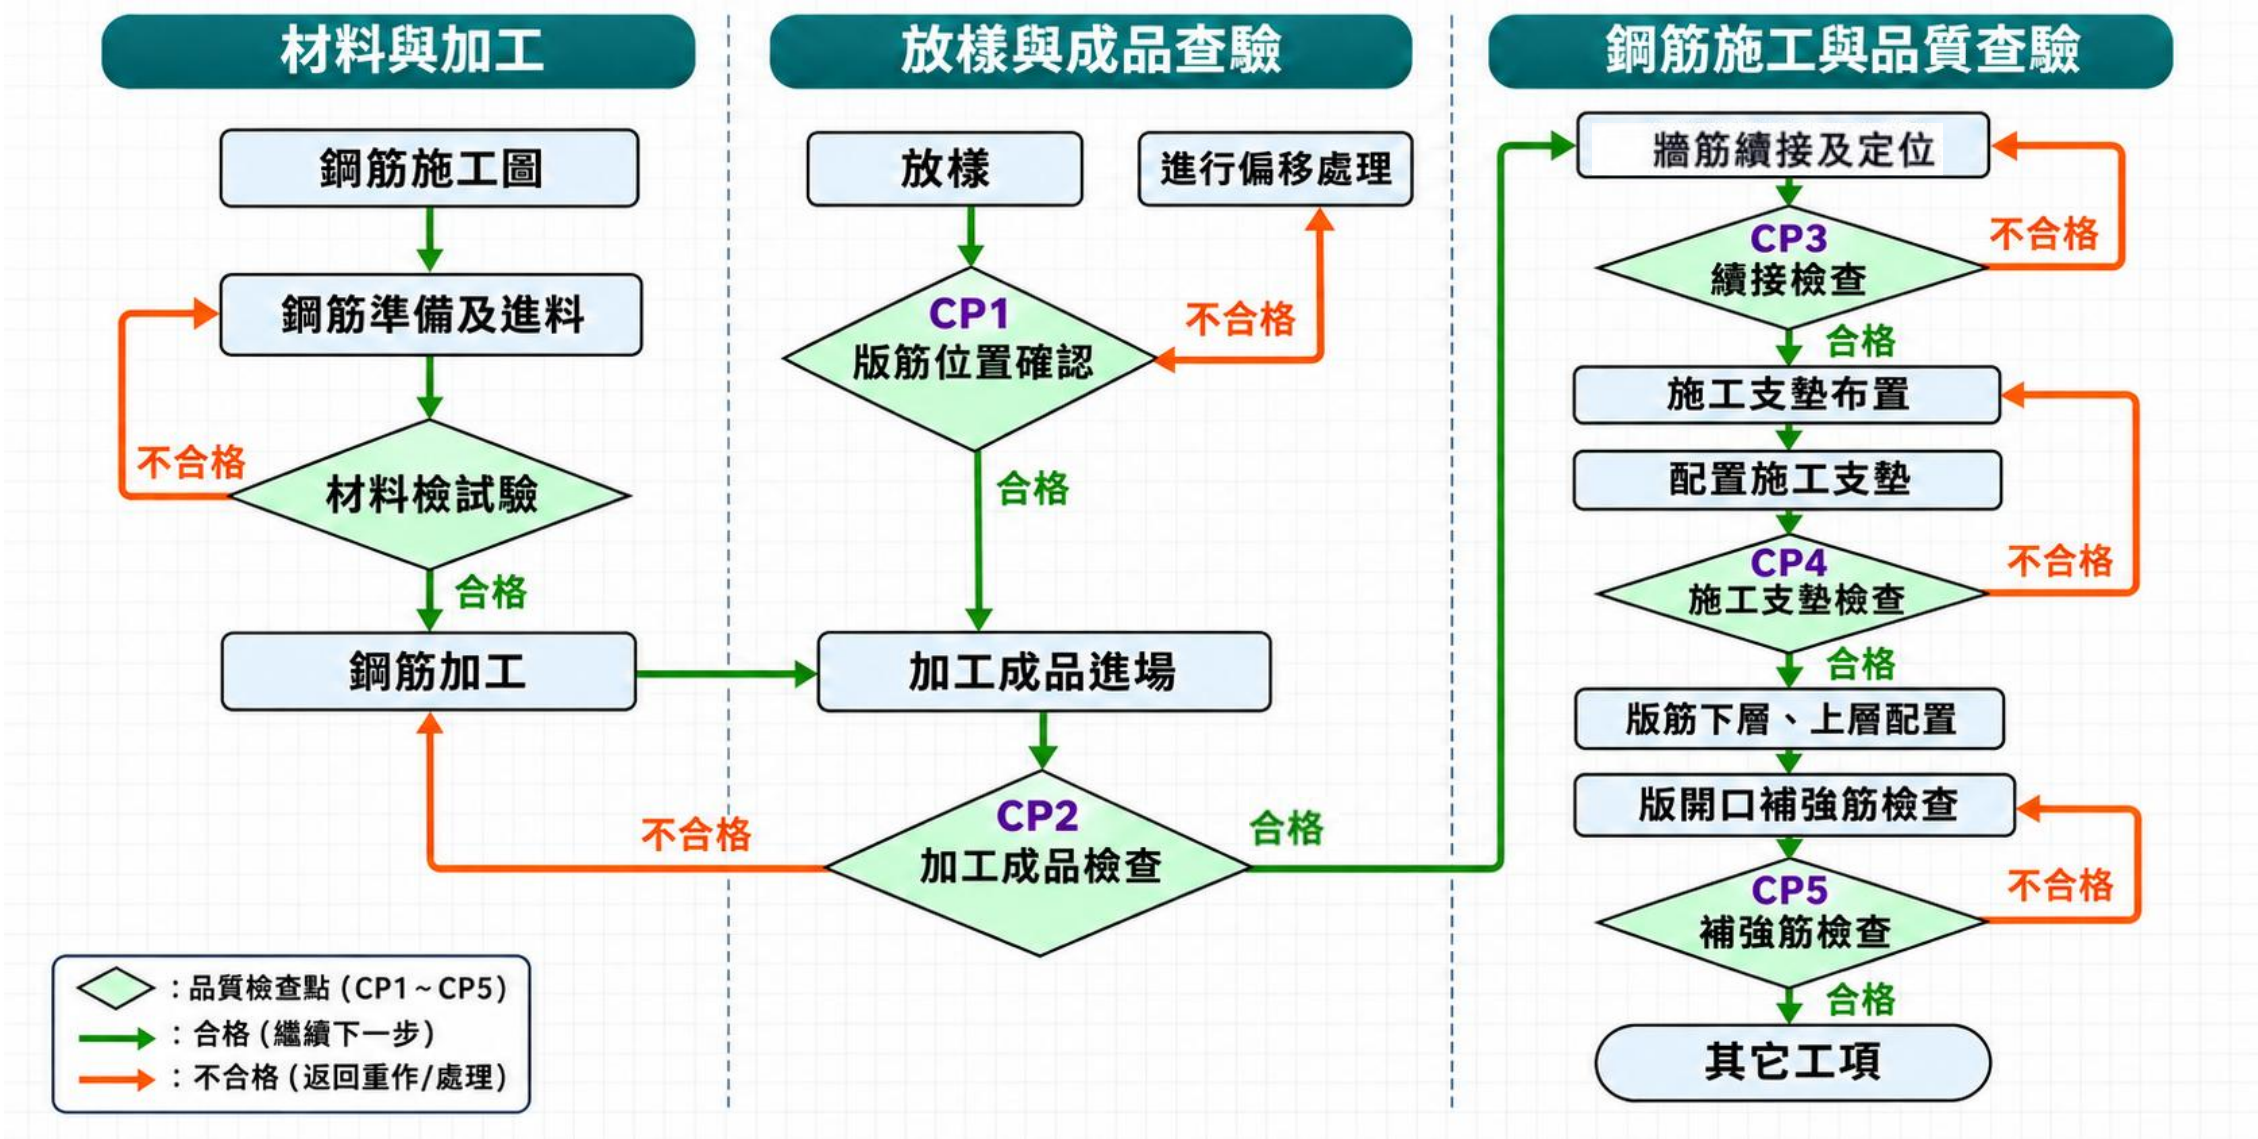

板容許搭接位置

短向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍

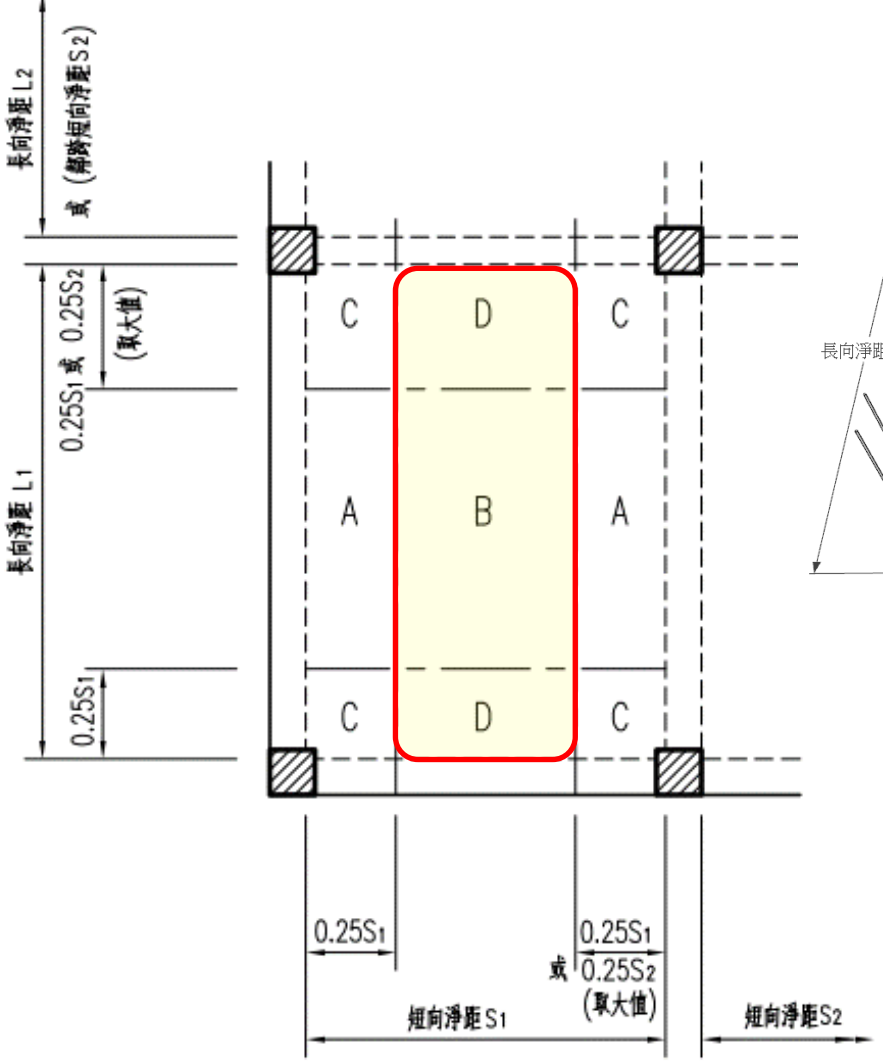

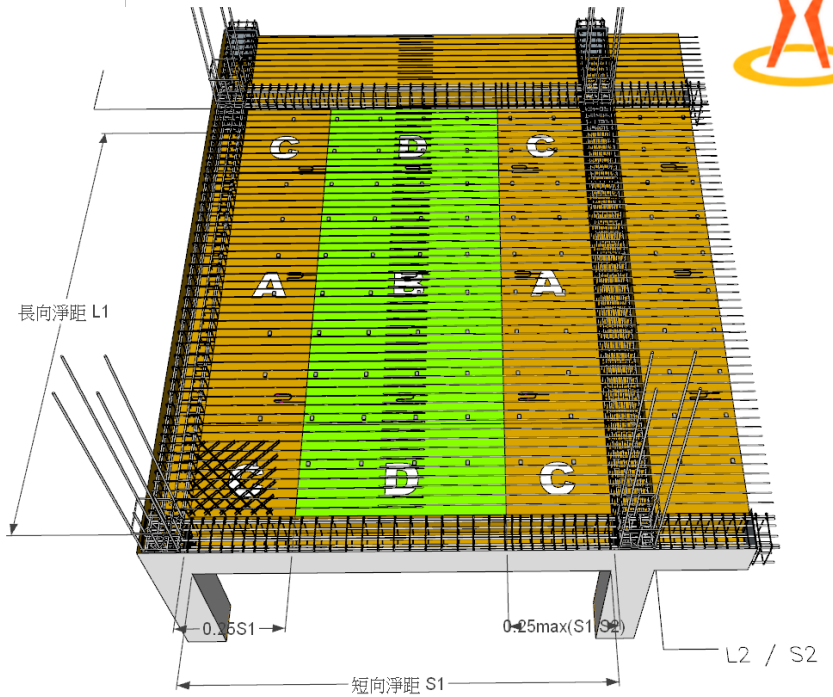



鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

板容許搭接位置

長向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍

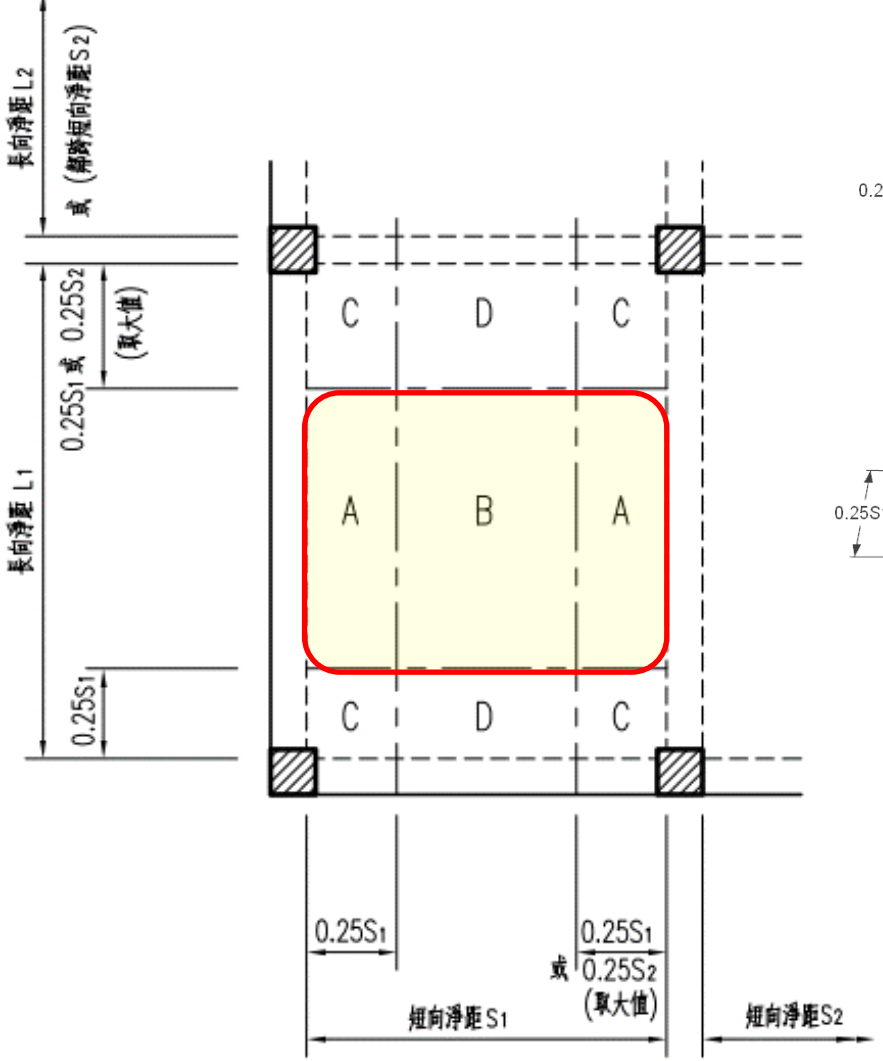

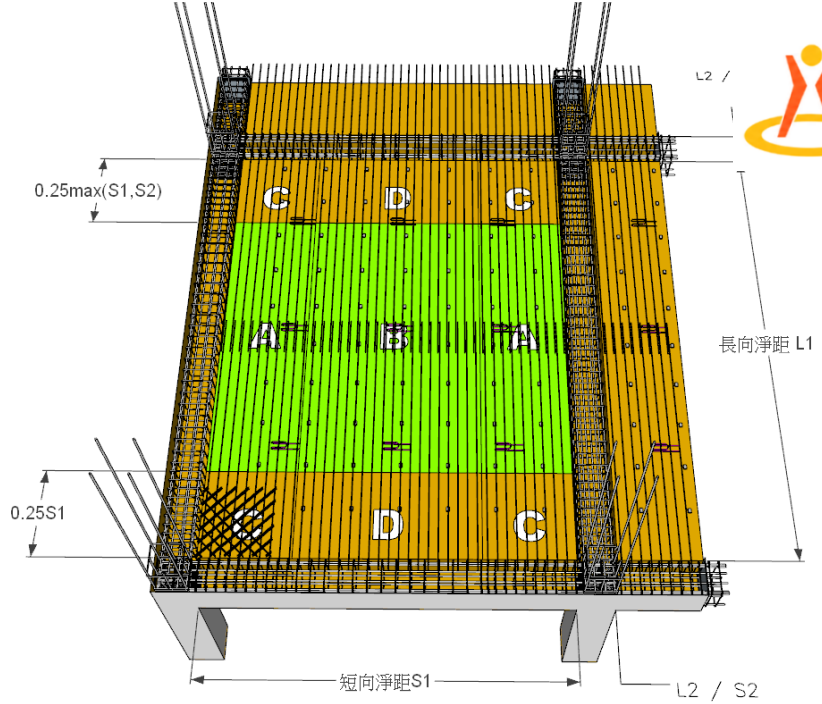



鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

板容許搭接位置

短向下層筋：梁內範圍

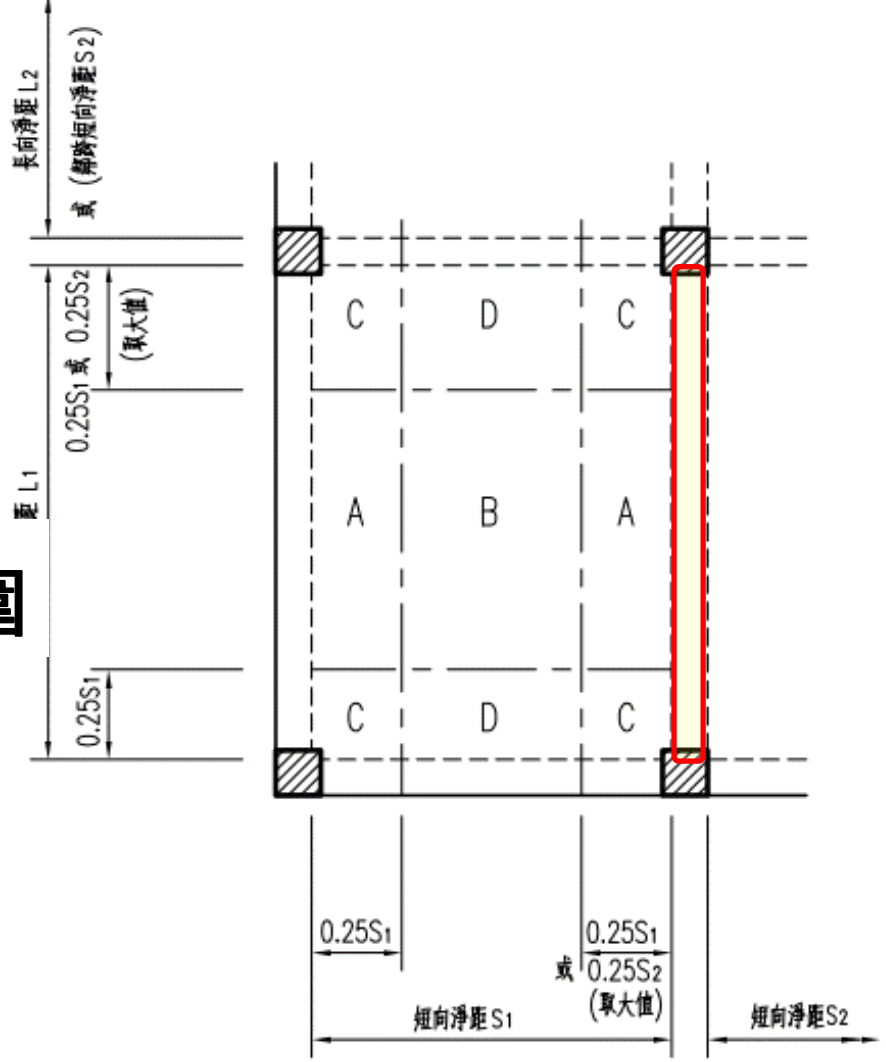

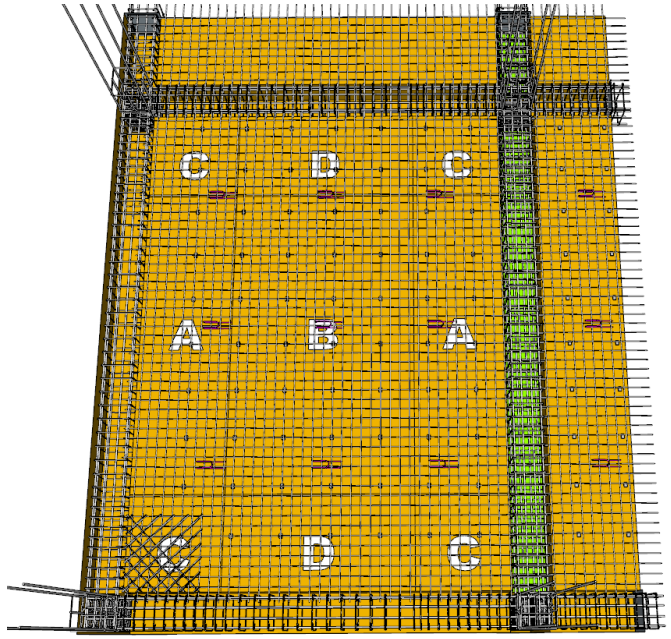



鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

板容許搭接位置

長向下層筋：梁內範圍

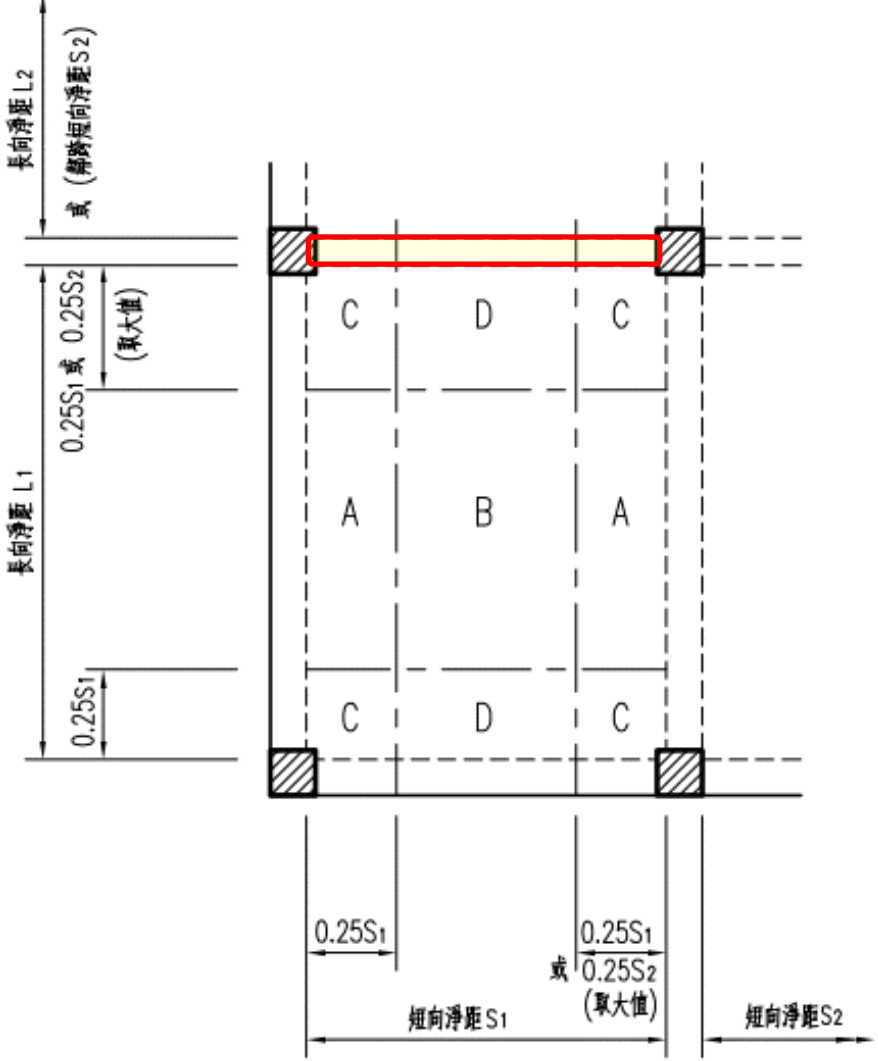


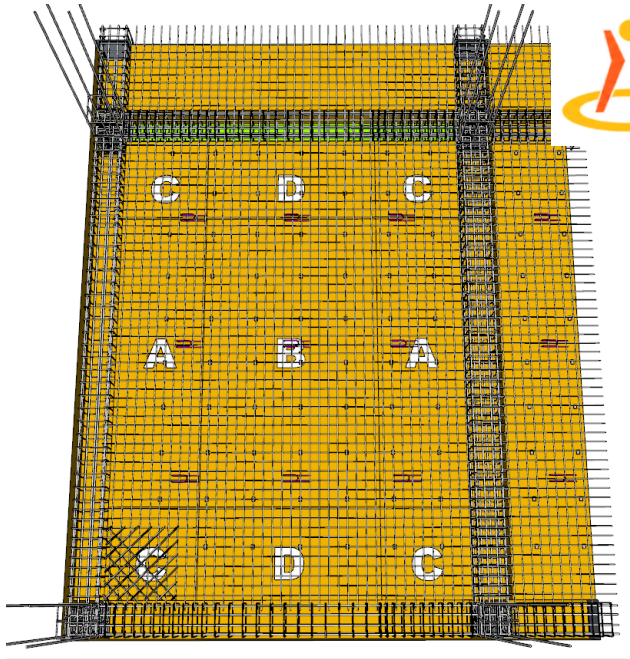

鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

樓板開口補強

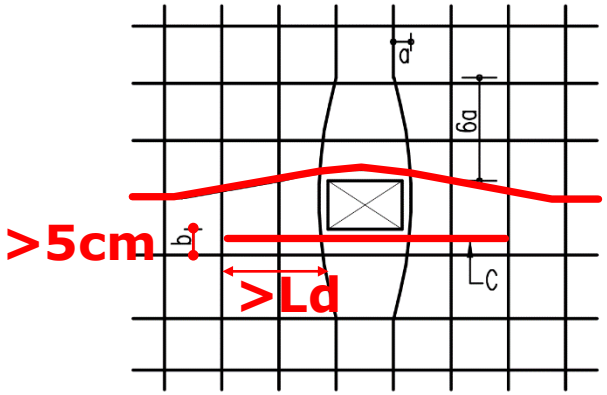


附註:

1. 版開口較小時，主筋盡可能不予切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1：6（如圖中a與6a）
2. 開口距主筋不得大於5cm若大於5cm(如圖中之b)，則需加補強筋(如圖中之C)
3. C之補強筋號數同主筋，兩邊延伸開口以外至少Ld
4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排，版鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

開口長邊 ≦ 30cm

CASE (A)

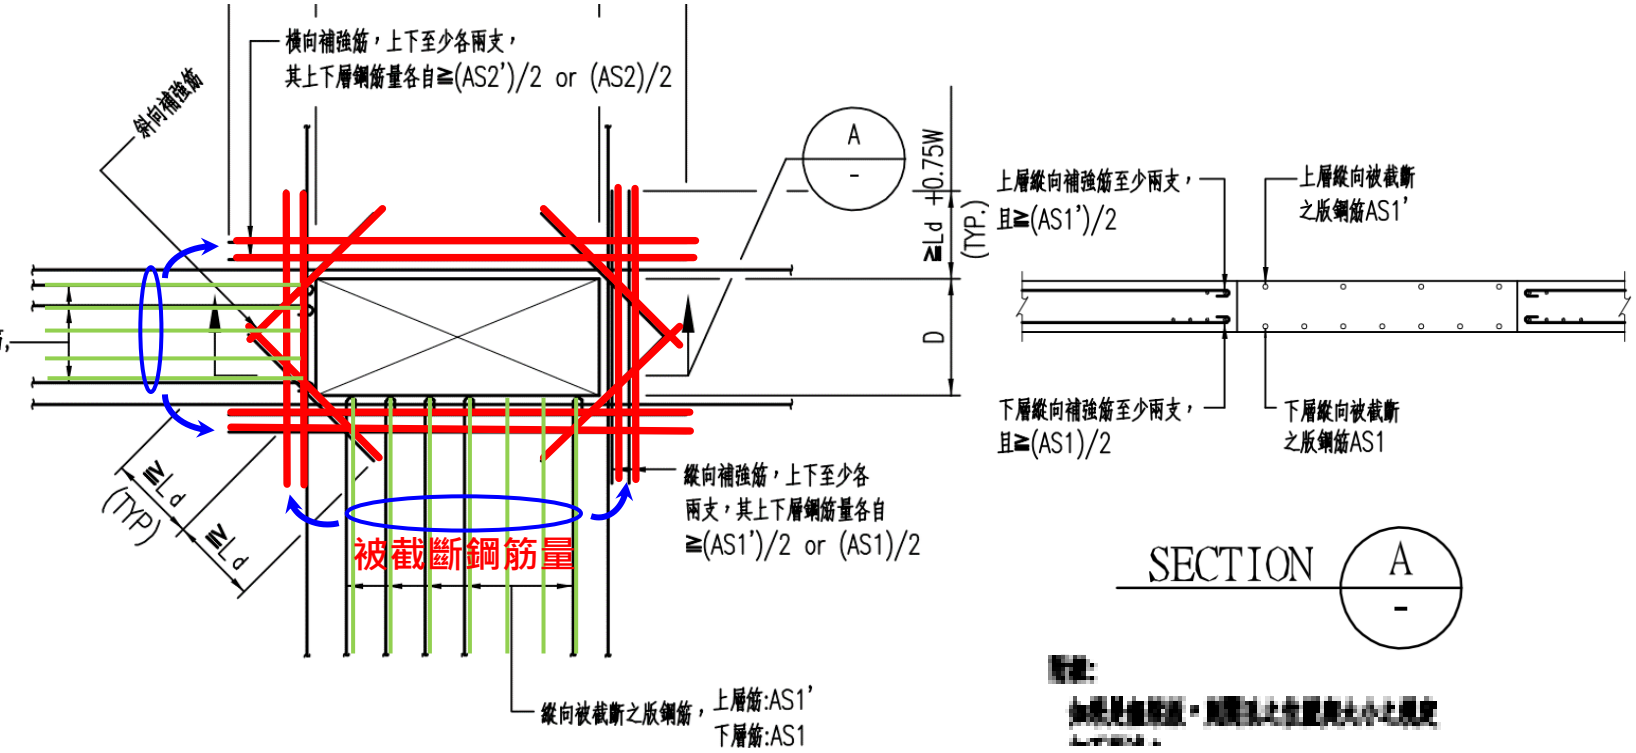

附註:


1. 開口較大，版筋需要切斷時，補強如上圖。
2. 斜向補強筋用1支較版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。
3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

30cm < 開口長邊 ≦ 80cm


CASE (B)

SECTION A -

樓板版開口

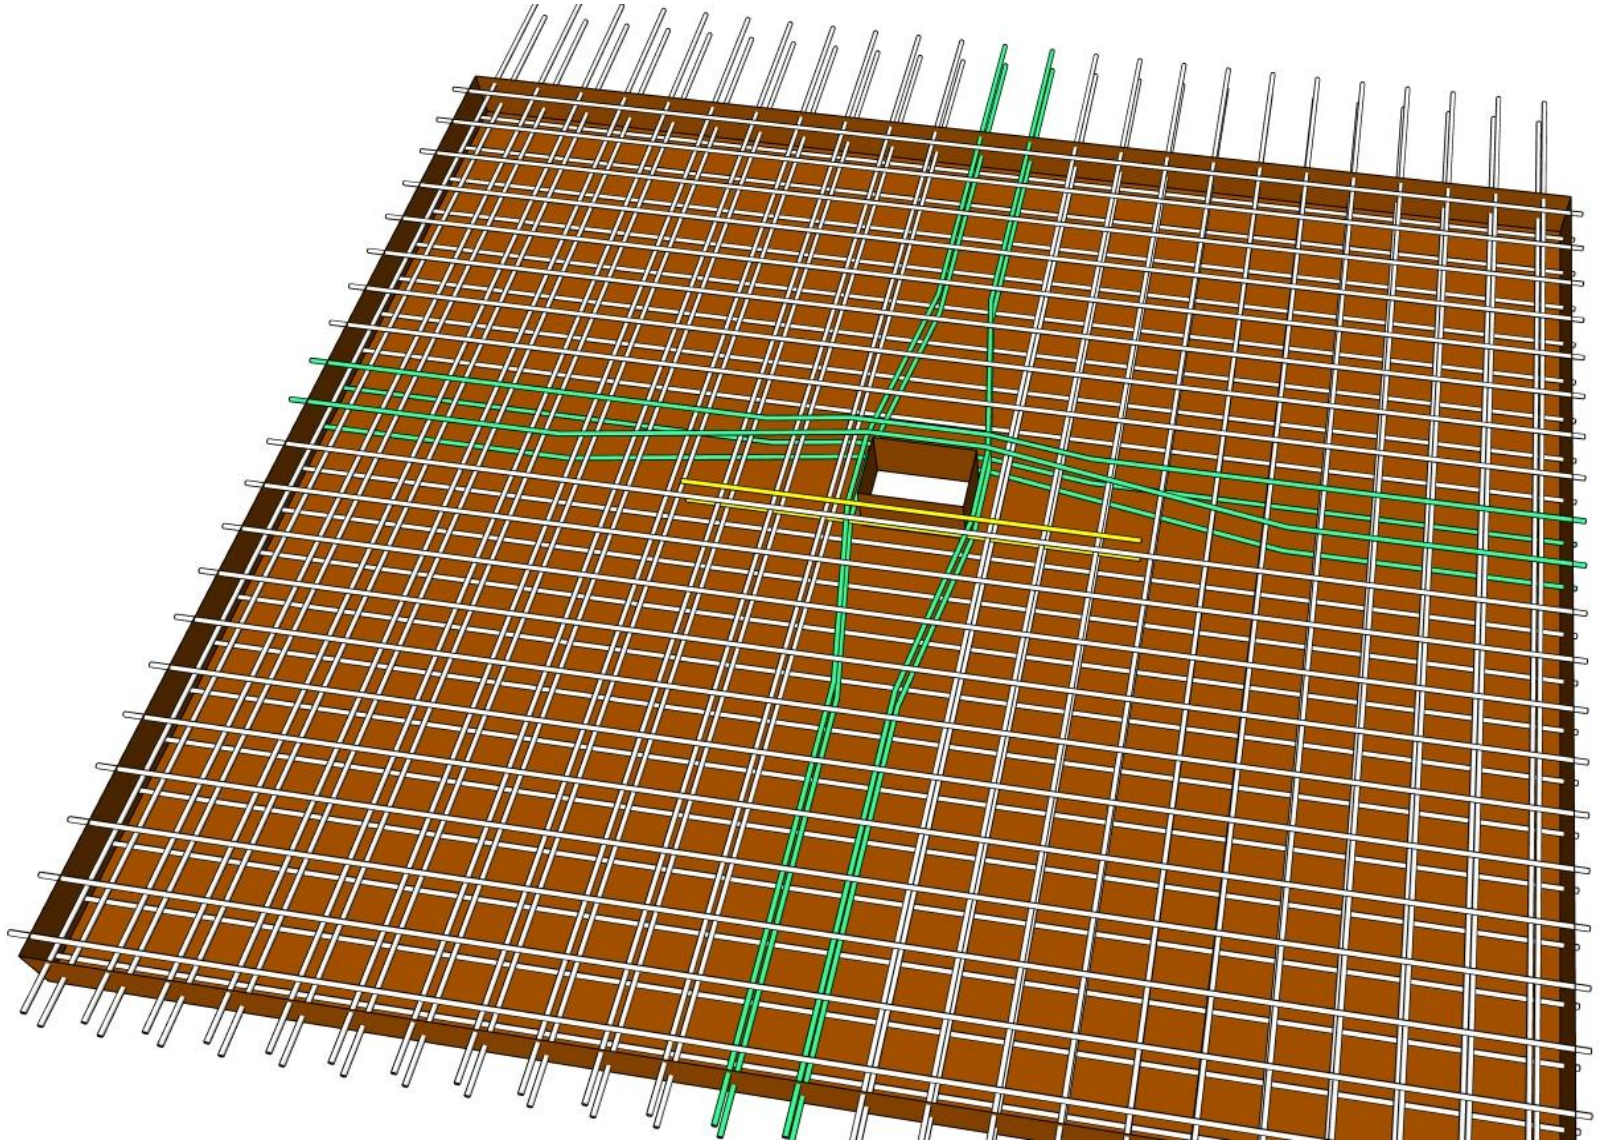



樓板版開口

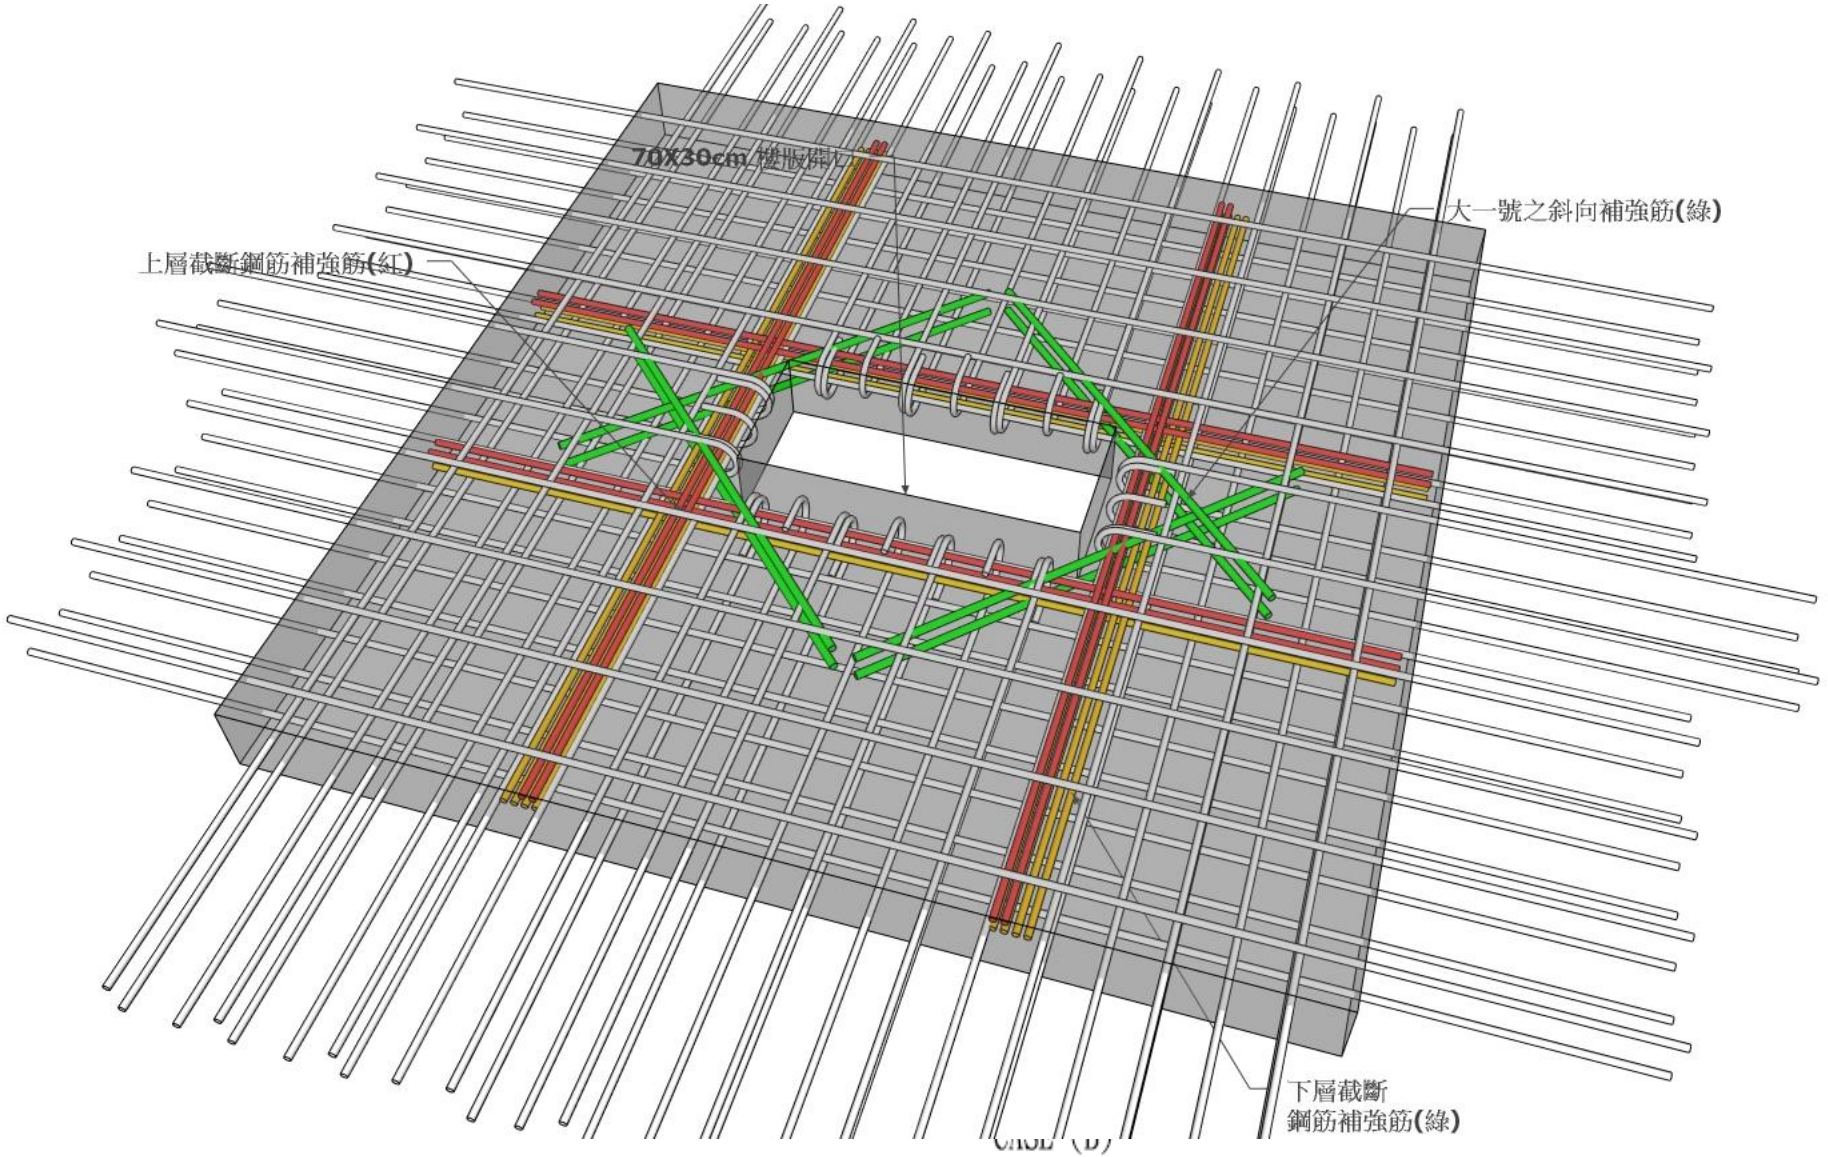


樓板轉角補強


外側轉角補強

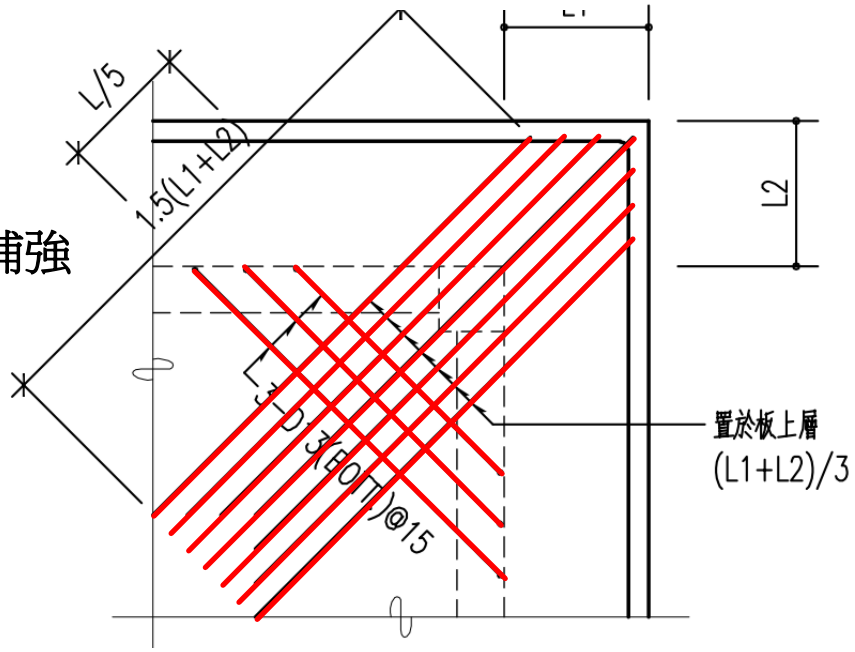

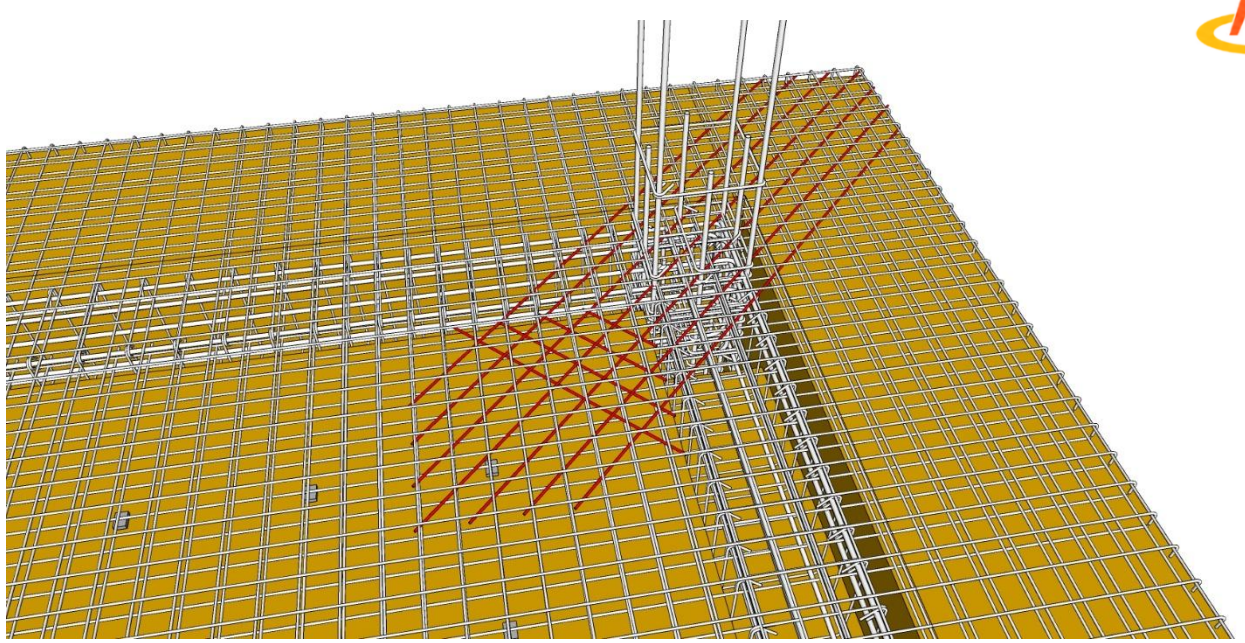

內側轉角補強

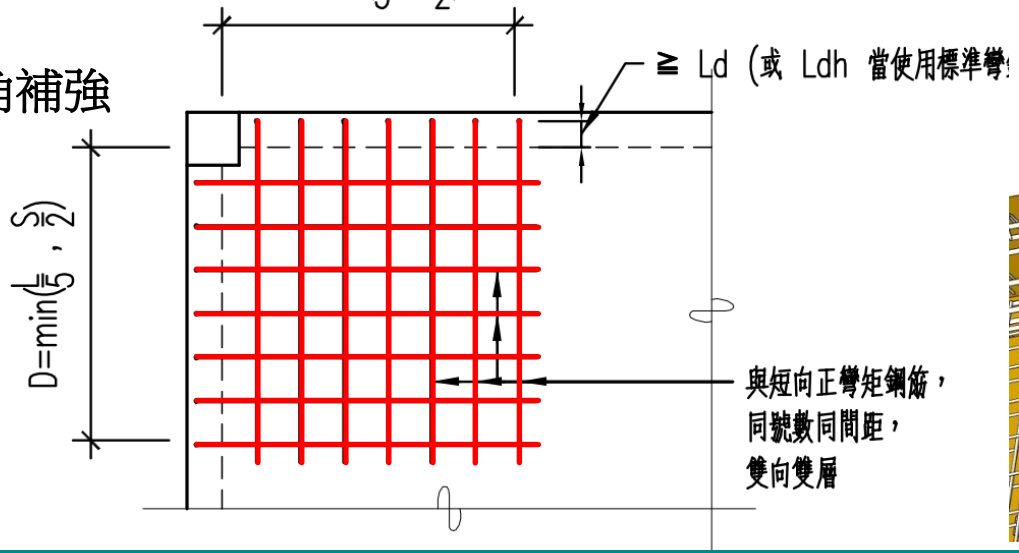

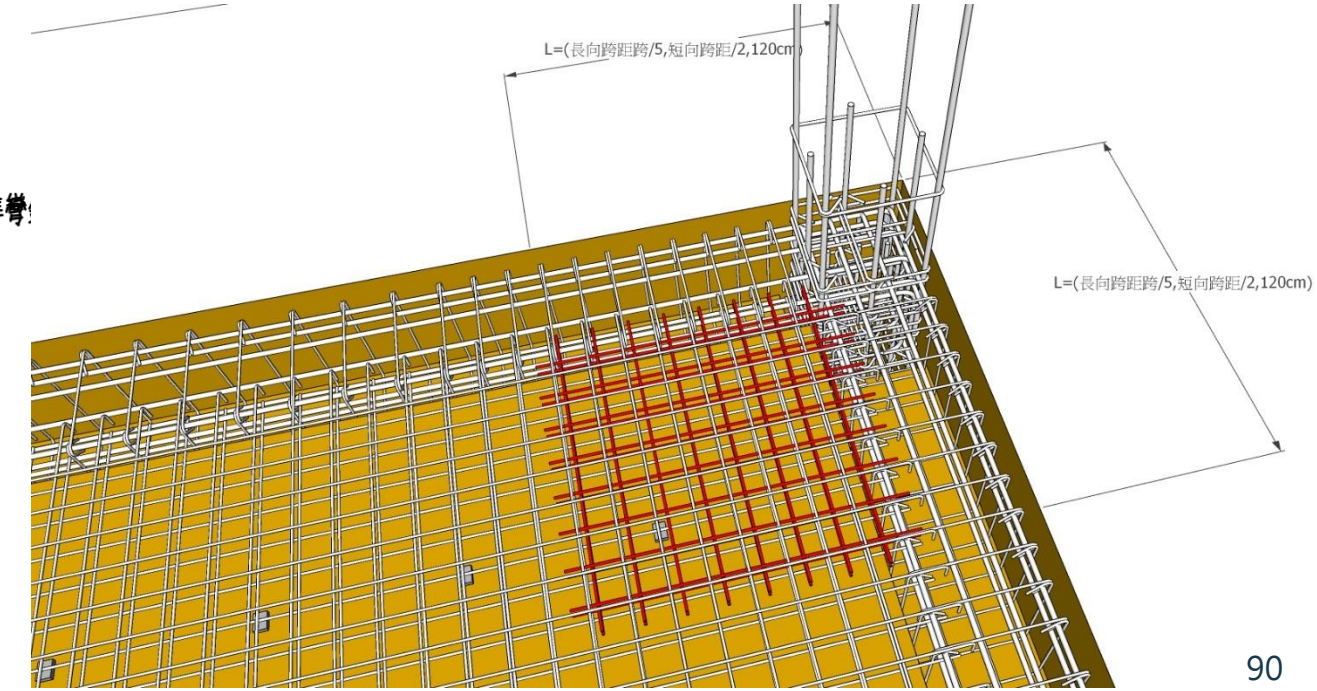

鋼筋補強：版角隅

合格施作參考



鋼筋補強：版角隅

合格施作參考

