

GitHub ZIP → Arduino IDE

Como fazer o download de ficheiros .ZIP e leva-los para o Arduino IDE


Passo 1:

- Pelo link da página da cadeira, aceda ao repositório.

- Deverá aparecer uma página semelhante a esta a indicar os conteúdos.

- Deve conseguir observar um botão azul que diz:

“<> Code”

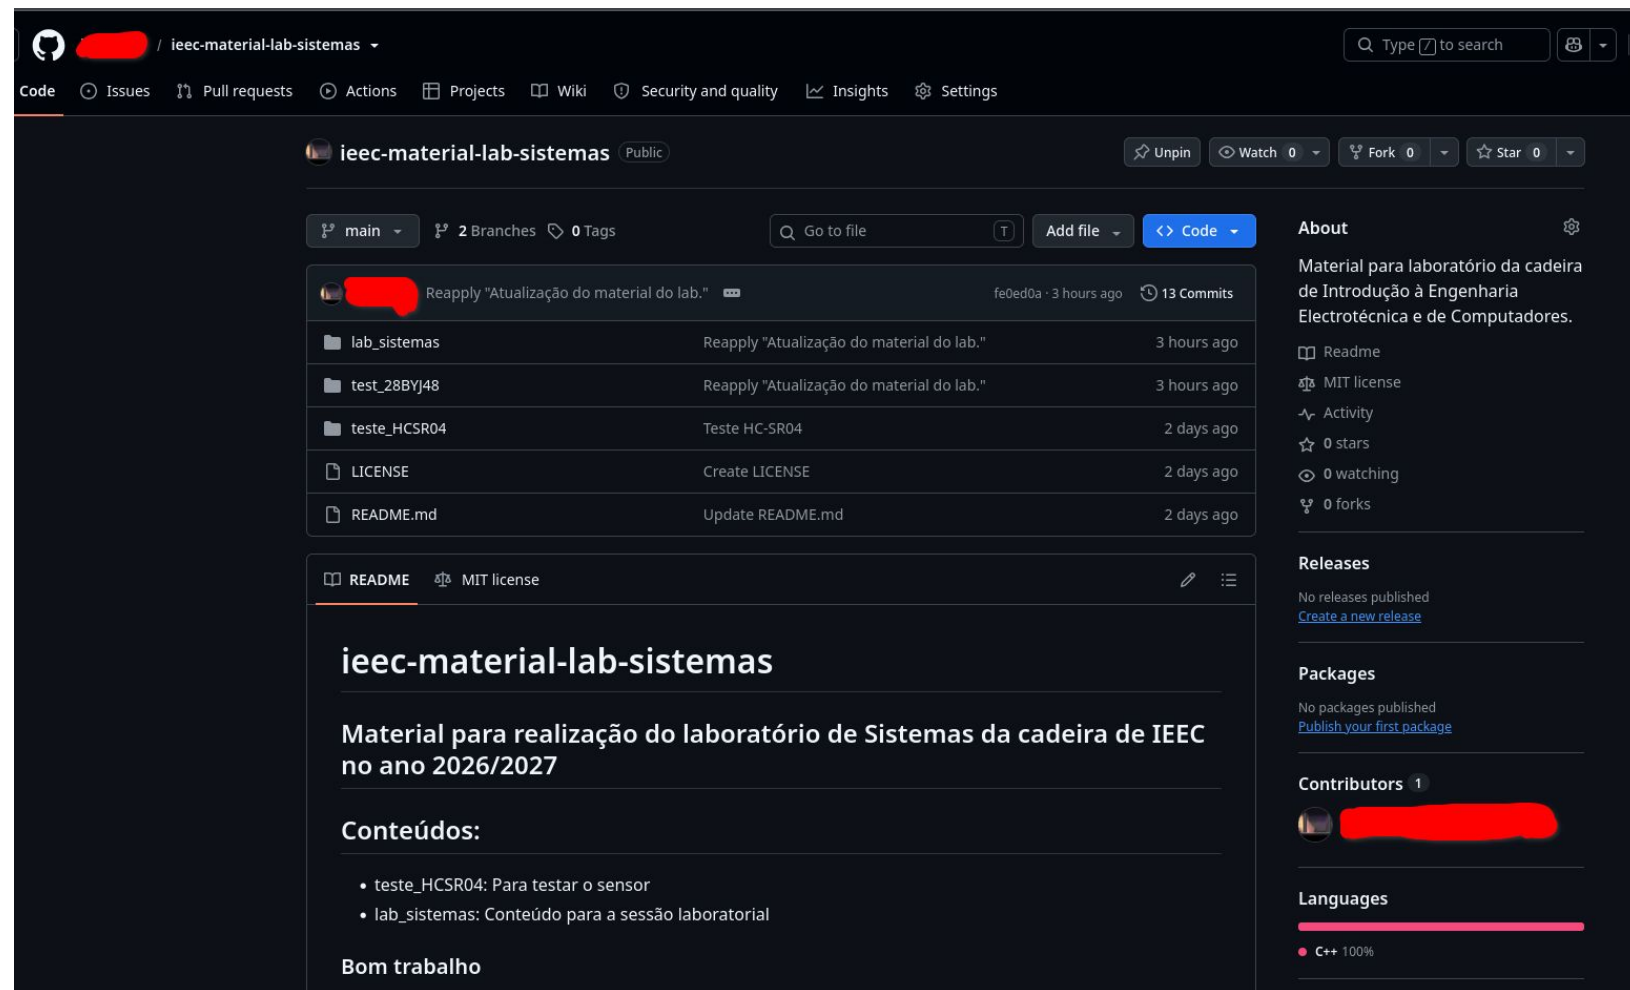

Passo 2:


No repositório, carregue nesse botão “<> Code”.

Irá observar várias formas de poder “clonar” o projeto no repositório.

Queremos baixar em zip. Mais a baixo, temos a opção “Download ZIP”.

Prima essa opção e, automaticamente, começará um download do ficheiro ZIP.

Faça, no final do download, unzip ao ficheiro.

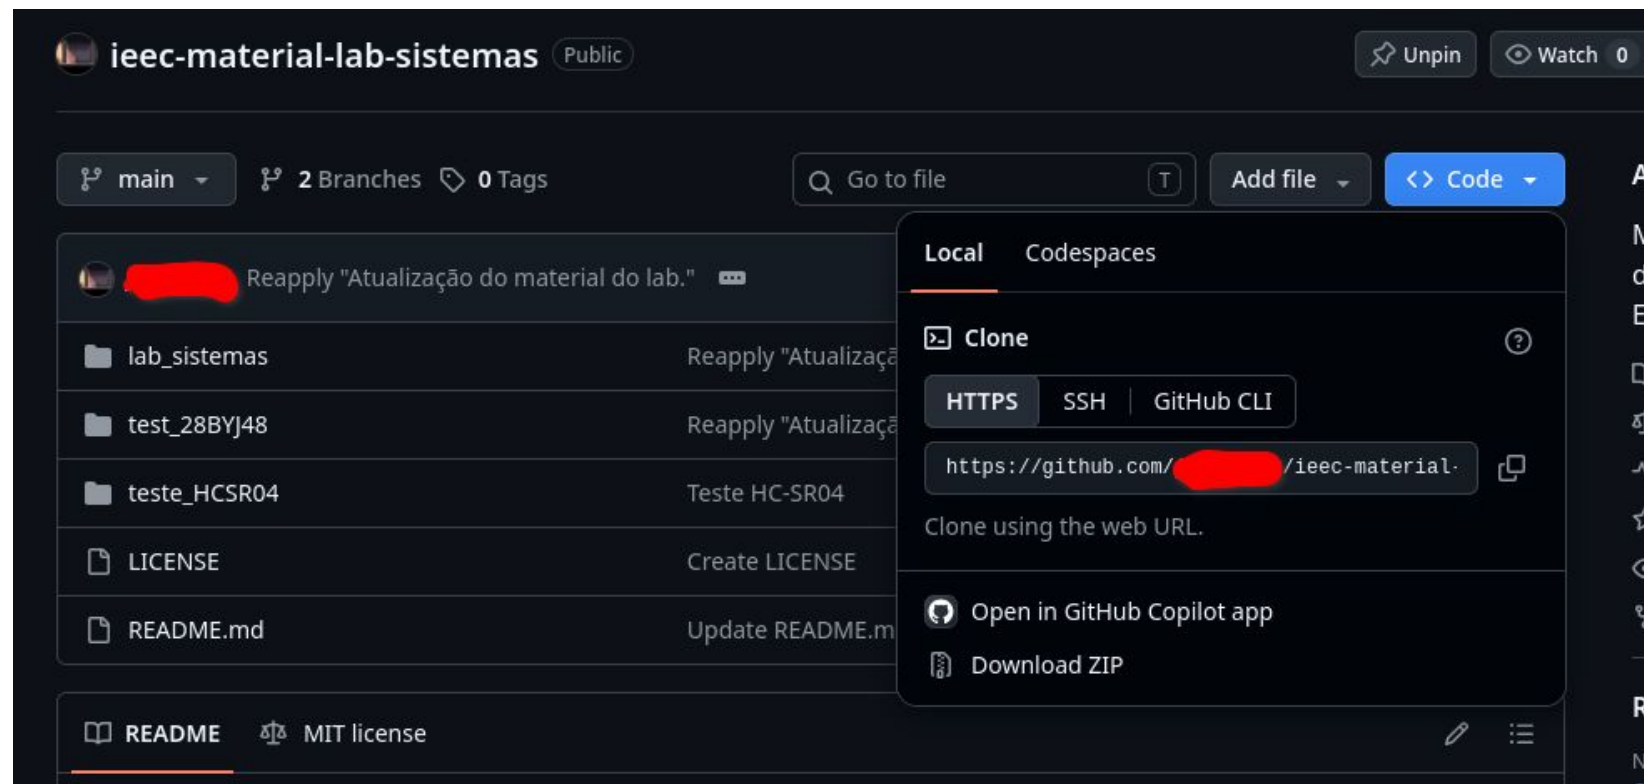



Passo 3:

No Arduino IDE, selecione na barra de navegação superior a opção “File”.

Selecione então “Open”. Deverá ser aberto uma janela para indicar qual ficheiro abrir.

O Arduino IDE admite abrir desta maneira apenas ficheiros (.ino).

Após isto, deve conseguir abrir o ficheiro (.ino) e todos os ficheiros a ele associados. (Ex.: .hpp e .cpp)

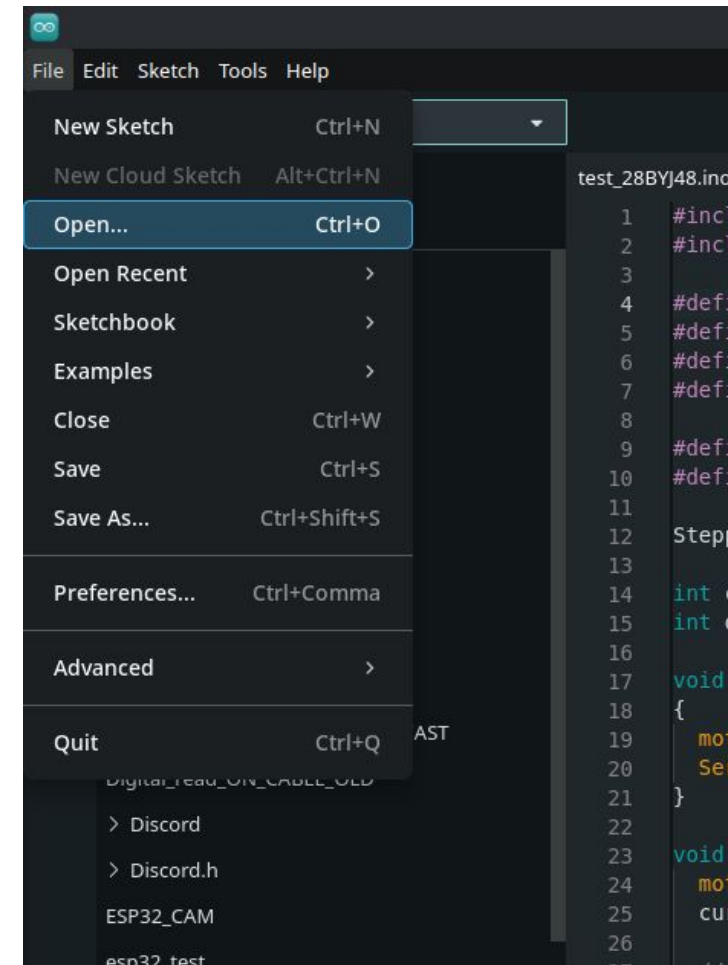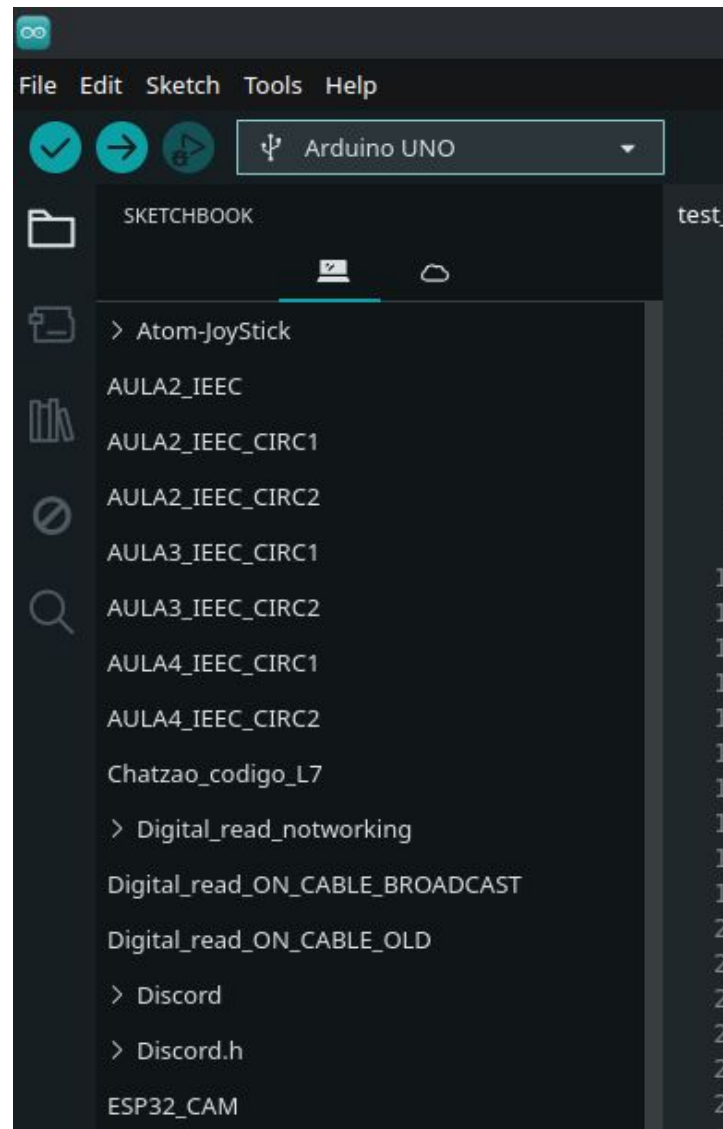



IEEC

Couse Information

**fabio.passos@tecnico.ulisboa.
pt**