


# INSTALLATION INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG - 取り扱い説明書

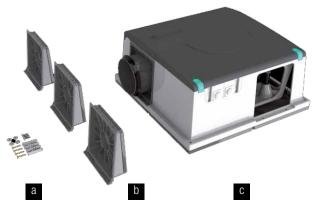









## **ENGLISH**

#### Acoustic fan for 4 wet rooms

The V4A Premium fan is a silent fan being able to be installed directly inside dwelling in the inhabited space.

It is possible to connect up to 4 mechanical extract units with variable section (humidity sensitive, motion sensor, etc.)

#### Field of application:

Ventilation in technical rooms (kitchen, bathrooms and toilets) in private dwelling and business environment.

- Works: new or refurbishment.
- Place of installation: in cupboards, loft places or on walls, in bathrooms, toilets, corridors or any other inner rooms.

## **DEUTSCH**

#### Schallgedämmter Ventilator 4 Technische Sanitärräume

Die akustischen Werte des V4A Premium erlauben die Installation direkt in der Wohnung, im beheizten Raum.

Maximal 4 Abluftelemente (Hygro, mit Bewegungsensor usw.) mit verschiedenen Durchmesser können an den Ventilator angebracht werden.

#### Einsatzbereich:

Technikraum (Küchen, Bad und WC) in Wohn- oder Bürogebäude. Im Neubau oder Sanierung.

Installation im Abstellraum, im Keller, Dachboden oder im Flur, an der Wand, Decke oder in der Zwischendecke.

# 日本語

### 低音V4Aファン

V4A Premium は低騒音のファン なので、室内に直接取り付ける事が可能で す。

湿度調整や人感センサー等、アエレコの 排気口4個まで接続できます。

#### 設置場所:

一般住宅(台所、浴室、トイレ)及び 事務所に設置。

工事 : 新築及びリフォーム 設置場所 : 浴室、トイレなどの 天井、戸棚の中、廊下及び壁等の室内

# Contents

- a Bag of fastening screws + bolts + rings
- b Stopper (x3)
- c Fan case

## Accessories (not supplied)

- Adaptor for Ø 100 mm duct

  Adaptor for Ø 125 mm duct

## Before beginning the installation:

- Install the extract units to be connected.
- Position the fan where it must be fixed, and locate the place by estimating the space necessary for ducts and passage of the electric cable.

#### Inhalt

- Befestigungsmaterial ( Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel )
- b Abdeckungen (x3)
- c Ventilatorgehäuse mit Revisionsdeckel

# Zubehör

- Rohr -Anschlußstutze Ø 100 mm
- Rohr -Anschlußstutze Ø 120 mm

#### Vor Installationsanfang:

- Vor der Installation des Ventilators sollen die Abluftlemente eingebaut werden.
- Den Ventilator an den gewünschten Montageplatz halten, markieren, und die notwendige Plätze für die Schläuche und den Anschlußleitungdurchgang vorsorgen.

# 内容

- a 付属品(固定ビス、アンカー、 ワッシャー)
- b カバー 3個
- c V4A本体

## アクセサリー(本体キットとは別扱い)

- d 100mm ø用アダプター
- e 125mm ø用アダプター

#### 設置前の注意:

- ダクトに接続できるようにアダプターを はめ込んでください。
- 電源のコードや配管スペースを 考慮しながら、取り付け場所を決めて ください。

## **ENGLISH**

## DEUTSCH

## 日本語


#### WARNINGS

- A qualified technician must carry out the installation of this product.
- Manufacturer and distributors decline responsibility in the event of non conformity use of the product
- If the product is used in a way not specified in this document, the product warranty can be compromised.

# **VORWORT**

- Der elektrische Anschluss dieses Ventilators darf nur von einem Fachmann nach VDE 0100 ausgeführt werden.
- Der Hersteller und der Vertreter lehnen jede Haftung durch nicht sachgemäße Handhabung und Verwendung des Ventilators ab.
- Im Falle einer nicht in diesem Dokument erwähnten Verwendung erlischt der Garantieanspruch.

# 警告

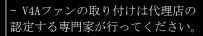

- 規定外の使用については、アエレコ社 及び代理店は責任を取りかねます。

- 説明書に明記されていない使用に ついては、保障が出来ない場合が あります。



#### **ELECTRICAL SECURITY**

This symbol placed on the connection access panel indicates an electric danger due to the presence of 230 VAC (in version 230 VAC). It is thus essential to cut off the supply before dismounting the access

The V4A Premium fan must be connected directly in the low-tension electric control panel.

## Thermoswitch with manual restarting

In conformity to standard IEC 60335-2-80 V4A fan is equipped with a thermoswitch which cuts off automatically the supply as soon as the internal temperature of the motor exceeds 70°C (over heating of the motor or too high temperature of the exhausted air). Once the default has been detected and corrected, wait 10 mn then start the fan by pushing on the circuit breaker (or fuse) on the fuse board.

#### **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

Dieses auf der Anschlussklappe sichtbare Zeichen besagt eine Spannung von 230 VAC.

Vor dem öffnen der Anschlussklappe ist der Ventilator Spannungsfrei zu schalten und vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten zu sichern.

Der V4A Premium Lüfter soll direkt an dem Niederdruck-Schrank angeschlossen werden.

#### Thermoswitch mit manuellem Neustart

Gemäß Norm CEI 60335-2-80 ist der V4A mit einem Thermoswitch ausgestattet, der die Stromversorgung automatisch unterbricht, wenn die geräteinterne Temperatur 70°C übersteigt (Überhitzung des Motors bzw. zu hohe Ablufttemperatur). Wenn der Fehler erfasst und beigelegt ist, muss man 10 Minuten warten, bevor man den Ventilator neu startet (Schutzschalter oder Sicherung an der Schalttafel betätigen).

## 電気の安全性について

電気接続カバーにあるこのマークは 100Vが来ていることを示して おりますので、

カバーを取り外す前にブレーカーを OFFにしてください。

V4A Premium ファンは必ず低電圧操作盤 (ブレーカー) に直接接続して下さい。

#### 手動再起動とサーモ

標準IEC60335-2-80に準拠しV4Aファンです 自動的に遮断するサーモスイッチを装備 内部温度が次第供給

モーターは、モータの加熱以上70°Cを( 超え

排気空気の温度が高すぎる)。 かつて デフォルトが検出され、修正された、10 MNを待つ

その後、回路ブレーカに押してファンを起 動します(または

ヒューズボード上のヒューズ)。

#### **Technical details**

Specific Consumption Power\*: -26.2 kWh/(m<sup>2</sup>.a) 210 m<sup>3</sup>/h Maximum airflow: Maximum pressure: 118 Pa Sound level @ 20m3/h: 33 dB(A) Power: 12-27 W 230 VAC +/- 10% Supply: Frequency: 50 Hz or 60 Hz Use: indoor from -20°C to + 55 °C Storage temperature: Working temperature: from  $+5^{\circ}$ C to  $+40^{\circ}$ C. Pollution degree:

Fan fully protected by a double insulation.

CE

\* : Following the implementation of the European Directive 2009/125 / EC, the values indicating the specific energy consumption are guaranteed only if the ventilation unit is installed as a ducted type and with at least two extraction mouths modulated flow rate.

#### Technische details

Spezifischer Energieverbrauch\*: -26.2 kWh/(m<sup>2</sup>.a) Max. Luftmenge: 210 m<sup>3</sup>/h Max. Druck: 118 Pa Akustischer Wert bei 20 m³/h: 33 dB(A) E-Leistung: 12-27 W Anschluß: 230 VAC +/- 10% Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz Anwendungsbereich: innen von -20°C bis +55°C Lagerungstemperatur: Verwendungstemperatur: von +5°C bis +40°C. Verschmutzungsklasse:

## Gerät durch eine Doppelisolierung komplet geschützt.

\* :Im Rahmen der Europäischen Richtlinie 2009/125/EG werden die Werte für den spezifischen Energieverbrauch nur gewährleistet, wenn eine zentrale Lüftungsanlage mit mindestens zwei feuchtegeführten Abluftelementen installiert ist.

# 特性

 $\epsilon$ 

具体的エネルギー消耗の<sup>1</sup>: -26.2 kWh/(m<sup>2</sup>.a) 最大換気量  $210 \text{ m}^3/\text{h}$ 最大気圧差 118 Pa 騒音値 33 dB(A) 最高消費電力  $12 \sim 27 \text{ W}$ 100 VAC +/- 10% 定格電圧 (日本仕様) 周波数 50 Hz または 60 Hz 使用場所 室内 保管条件  $-20^{\circ}$  C  $\sim$  +  $55^{\circ}$  C +5° C  $\sim$  +40° C 作動温度 環境レベル

ファンは2重の絶縁で保護されています。 🕻 🗲




1:欧洲連合2009/125/CEエネルギー消耗製品生 態化設計指令に従い、指定する具体的エネルギ 一消耗の数値は単なる下記の情況だけで有効で あり、即ち換気装置は中央換気とし且つ同時に 少なくとも二つの風量調整可能な通風口を配置 する。

V4A PREMIUM

**ENGLISH** 


**DEUTSCH** 

日本語

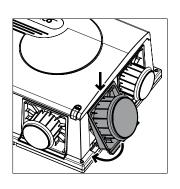

Place the adaptors Ø 100 mm or Ø 1 125 mm (delivered as accessories). Die als Zuberhöre gelieferten Anschluß Stutze Ø 100 mm bzw. Ø 125 mm einbauen.


100mm ø又は 125mm øのアダプター(別注文)を ファン本体の開口部に はめてください。

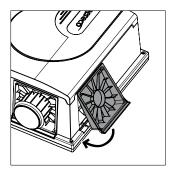

Once the adaptors placed, close the remaining holes using the supplied stoppers.

Einmal die Anschlußstutze eingebaut sind, die Mündungen mit den gelieferten Stöpsel verstopfen.


アダプターをはめたら、 その他の開口部に付属の カバーをしてください。

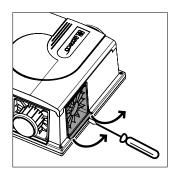

Note: in case of mounting mistake, it is possible to retire the stopper by using a flat screwdriver, from the base of the stopper.

Vermerk : Im falle eines falschen Einbauen kann man eine Stöpsel mit einem Shraubenzieher abnehmen.


注: 設置ミスをした ときは、フラット ドライバーを使って カバーをはずすことが 出来ます。

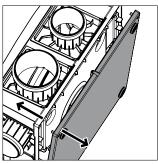

3 Withdraw the base of the case: start from the 4 angles.

Zum Befestigen des Ventilators den Sockel des Gehäuses abnehmen, dabei die 4 Ecken zuerst abklicken.

本体の土台を4隅から 順に外して下さい。

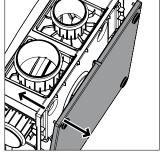

4

Fix the 4 provided plugs on the wall (the fan can also be put directly on the floor).


Note: the base of the case can be used as gauge.



Die 4 gelierten Dübeln auf die Mauer festlegen (Der Lüfter kann auch auf dem Boden legen). Vermerk : die Gehäusesockel kann als Schablone verwendet werden.

付属のプラグ(ワッシャー、 ボルト)を壁に固定して下 さい。

(ファンは、床にも直接 置く事ができます) 注:本体の土台は設置場所、 サイズを確認するゲージと しても 使用できます。

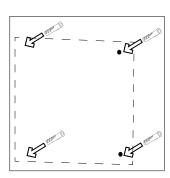

V4A PREMIUM

## **ENGLISH**

# **DEUTSCH**

# 日本語




Fix the base using the provided 4 screws + rings.



Den Styroporkeil entnehmen.


土台を付属の4個のビスと ワッシャーで固定して 下さい。

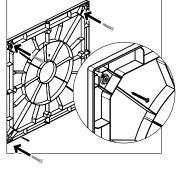

Tighten moderately (be careful not to crush the silent block).

Achtung: die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit die Grundplatte nicht ausbricht.

ゆっくりとビスをしめて 下さい(サイレント ブロックをつぶさない様に 注意して下さい)

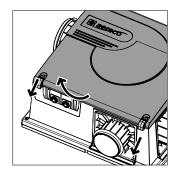


6

Withdraw the lid by drawing the 2 areen clips.

Die 2 grünen Clips ziehen und den Deckel abnehmen.


二つの緑色のクリップを 引っ張って蓋を外して ください。

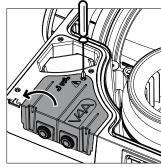

7

Unscrew the lid of the electrical case by using a PH1 screwdriver. Den Deckel des Anschlusskastens mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher abnehmen.

ドライバーで、電気ケース 蓋をはずして下さい。

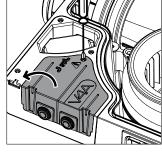


8

Thread the cable-shifter on the feeder (feeder not provided).

Die Anschlussleitung (wird Bauseits gestellt) durch die Kabeldurchführung einfädeln.

ドライバーで、電気ケース の 蓋をはずして下さい。

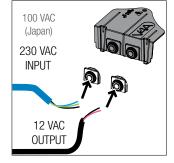

Do not connect the electrical supply network as long as the fitting is not completely finished.

An Elektriknetz nicht anschliessen bevor die Montage fertig ist.

注:組立て作業中に電源を 入れないで下さい。




Connect the feeder to the corresponding terminals. 12VAC OUTPUT can be used for electrical extract units through a specific transformer. Use rigid wire or galvanized multi-wire.

Die Anschlußleitung an die entsprechenden Klemmen anschliessen und die Kabeldurchführung in den Gehäusedeckel einfädeln. Verwenden Sie das Netzanschluss. Benützen Sie Starrkabel oder verzinntes MehrfachKabel.

引き出しユニットに 使われます。 固定ワイヤー又はメッキ ワイヤーをお使い下さい。

変圧器を通して

V,

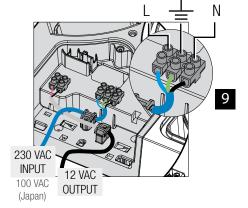

Phase Ground



電源コードを対応する

1 2 VAC電源は特定の


ターミナルにつないで下さ

V4A PREMIUM

**ENGLISH** 

**DEUTSCH** 


日本語

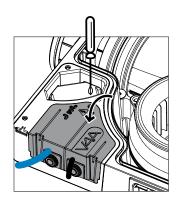

10 Close and screw up the lid of the electric case.

Den Deckel des Anschlusskasten wieder verschrauben und verschließen.

コードを巻き上げ電気ケー スを 閉めてください。

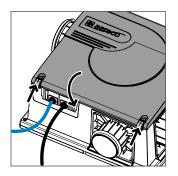

11

Close the lid.

Den Deckel des Ventilators wieder zumachen.


ファンの蓋を閉めて ください。



The lid must be perfectly closed in order to ensure the airtightness of the fan.

Der Deckel soll vervollständig geschlossen sein, um die Abdichtung des Lüften zu sichern.

注:機密性を保つ為に 完全に蓋を閉めてくださ

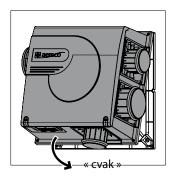


12

Clip the box on its base.

Das Ventilatorgehäuse auf seinen Sockel Klicken

土台にファン本体をはめて ください。

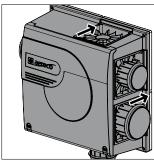


13

Check the installation of the fixing clips in the middle on each side.

Darauf achten, dass der Ventilator auf dem Sockel in der Mitte richtig einrastet.

固定クリップが各4辺の 中心になっている事を 確認して下さい。

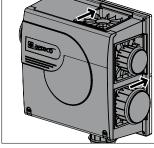


14

Fix the case on its base (4 provided screws) using a PZ2 screwdriver.

Das Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben auf dem Sockel befestigen.

ドライバーを使い4個のビ

(付属品) でファン本体を 固定して下さい。

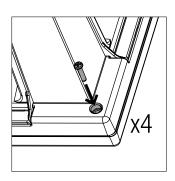

V4A PREMIUM

# **(-**

# **ENGLISH**

15

# **DEUTSCH**

# 日本語

Fix the ducts on the corresponding adaptors, and connect the extract units.

Die Schläuche an die entsprechende Orte festzulegen und die Abluftelemente anschliessen. 各ダクトの排気口と外側の フードを接続して下さい。

# MAINTENANCE - WARTUNG - メンテナンスについて

日本語

**頻度** 1年に1回。

目的

必要な道具

## **ENGLISH**

# Frequency


Once a year.

# Objective of the action

The objective of this action is to avoid dust accumulation in the propeller of the fan, which could slightly reduce this efficiency.

# **Necessary materials**

No special tools are needed. The propeller is cleaned with water, soap and a brush.

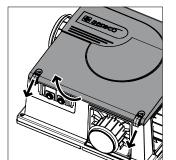

1

Remove the cover by pressing on the two green clips. As the fan is equipped of a contact, it is not necessary to cut off the supply to open the cover.

**DEUTSCH** 

Frequenz

Einmal pro Jahr.

**Grund der Aktion** 

leicht verringern könnte.

**Notwendiges Material** 

Das Ziel dieser Aktion ist die Verschmutzung der

Turbine zu vermeiden, welche die Effizienz des Lüfter

Kein Sonderwerkzeug wird benötigt. Waschen Sie die

Turbine im Seifenwasser mit einer Bürste.

Die 2 grünen Clips ziehen und den Deckel abnehmen (da der Lüfter mit einem Schütz ausgerüstet ist, ist es nicht nötig ihn bei Deckelabnahme Spannunsfrei zuschalten). 2つの緑色のクリップを押して蓋を外します(ファンは自動で停止しますので、蓋を開けるときに電源を切る必要はありません)。

埃が付着することで起こりうるファンの


タービンの性能低下をできるだけ防ぐ

為に、付着した埃を取り除いて下さい。

特殊な道具は必要ありません。

ブラシを使用します。

タービンのお掃除には水、石鹸、

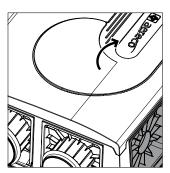


2

Withdraw the yellow collar from the volute of the fan.

Entnehmen Sie den Ring des schwarzen Gehäuses des Ventilators.

ファンのスクロールから 黄色い輪を外します。

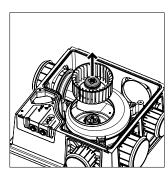

3

Withdraw the propeller by pulling up the yellow button.

Die gelbe Taste ziehen und die Turbine abnehmen.

黄色のボタンを引っ張って タービンを外します。



Clean the propeller with a soft brush and soapy water to remove the dust. Finally, dry it.


Waschen Sie die Turbine im Seifenwasser mit einer weichen Bürste, um den Staub wegzunehmen. Dann trocknen Sie die Turbine. 柔らかいブラシと石鹸水を 使って埃を落とし、タービ ンを 清掃します。 清掃した後、乾かします。



# **ENGLISH**

# **DEUTSCH**


# 日本語

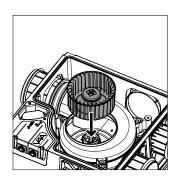

5 Put the propeller back in place.

Die Turbine wiedereinsetzen.


タービンを元の場所に 戻します。

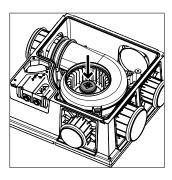

Push the yellow button to lock the propeller.

Die gelbe Taste schieben um die Turbine zu verriegeln.


黄色のボタンを押して、 タービンをロックします。

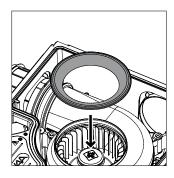

7 Put the yellow collar back in place.

Den Ring wiedereinsetzen.

黄色い輪を元の場所に 戻します。

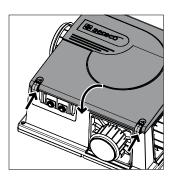

Close the cover with the two green clips.

Den Deckel mit den 2 grünen Clips zumachen.

蓋をして2つの緑色の クリップで閉めて下さい。



62 rue de Lamirault Collégien 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 FRANCE www.aereco.com