

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN



Les agradecemos por habernos otorgado su confianza y haber optado por TECPORT y les felicitamos por la elección efectuada; su nuevo Reach Stacker es una máquina caracterizada por excelentes prestaciones, bajos consumos, alta fiabilidad y comodidad de conducción.

Por razones de seguridad y para utilizar al máximo su nueva máquina, es muy importante y obligatorio leer atentamente el manual, en especial modo las indicaciones para el uso y el mantenimiento, ya que el buen funcionamiento y la vida del aparato dependen del cumplimiento escrupuloso y correcto de las normas sugeridas en esta publicación.



IMPORTANTE:

Las figuras y dibujos representados a continuación se utilizan exclusivamente a título indicativo y podrían no reflejar fielmente su máquina.

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

PREMISA

El presente manual constituye un conjunto de información e instrucciones para un correcto uso y mantenimiento de los equipos Reach Stacker TECPORT TRS4531.

Antes de poner en servicio la máquina, aconsejamos:

- Inducción al operador sobre su uso correcto y sobre los dispositivos de seguridad.
- Asegurarse de que el operador comprenda las instrucciones contenidas en el presente manual con el fin de tener a disposición una máquina siempre eficiente y obtener, en cualquier momento, las máximas prestaciones.



IMPORTANTE: Es responsabilidad del cliente, entender y seguir las instrucciones del fabricante sobre el uso de la máquina.

La presente publicación está dividida en capítulos, cada uno de los cuales está estructurado en una sistemática subdivisión del tema a fin de permitir una búsqueda de la información fácil y rápida.

1) INTRODUCCIÓN

2) SEGURIDAD

Contiene las informaciones relativas a todas las normas y dispositivos de seguridad.

3) CABINA

Contiene las informaciones relativas a los principales mandos e instrumentos.

4) UTILIZACION DE MANDOS

Contiene la descripción detallada de los mandos estáticos de la máquina.

5) USO DEL EQUIPO

Contiene las principales normas de uso (*arranque, conducción, etc.*) que conviene tener siempre presentes, especialmente cuando la máquina es nueva.

6) MANTENIMIENTO

Contiene las normas básicas de control y mantenimiento, y de cuya aplicación depende el buen funcionamiento, el ahorro y la duración de la máquina.

IMPORTANTE: Todas las intervenciones de mantenimiento efectuadas periódicamente deberán registrarse en el capítulo-10 "FICHAS DE REGISTRO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO".

7) LUBRICACIÓN

Contiene información de los lubricantes y líquidos, las tablas de abastecimientos y la recapitulación de las operaciones de mantenimiento.

8) ESQUEMAS

Contiene las ilustraciones dimensionales, de indicación y los esquemas de los sistemas que componen toda la máquina (*hidráulico, eléctrico y otros posibles*).

9) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contiene las Especificaciones técnicas de los varios modelos previstos para la serie de los mencionados **Reach Stacker**, las cuales contienen todos los datos característicos que hay que consultar al menos una vez para adquirir un cierto conocimiento de la máquina.

10) FICHAS DE REGISTRO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO

Contiene las operaciones de mantenimiento realizadas periódicamente.

NOTA: En cuanto al motor, la transmisión y el puente del., se aporta información de carácter general; consulte de todas formas los correspondientes manuales de uso y mantenimiento originales, anexos a la máquina.

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

INFORMACION IMPORTANTE

Los **Reach Stacker** están destinados a la manipulación de contenedores de **20'** a **40'** con capacidad de carga nominal de hasta **45000 toneladas**.

Se pueden utilizar (*con gancho fijo*) como grúa con una capacidad de carga, variable en función de los modelos de máquina y que figura en la placa de capacidad ubicada en la cabina.

Se utilizan en zonas portuarias e interportuarias.

No se pueden utilizar en las redes viarias ni ferroviarias.



ATENCIÓN:

- Los *Reach Stacker* **NO** deberán utilizarse para manipular cestas porta personas ni similares.
- **SE PROHÍBE LA ELEVACIÓN DE PERSONAS.**

Lea con atención el capítulo 2 "MEDIDAS DE SEGURIDAD" antes de proceder con las operaciones de lubricación y mantenimiento de la máquina.

Cualquier suspensión de las operaciones de engrase y mantenimiento puede provocar graves inconvenientes.

El uso de herramientas o métodos para el mantenimiento **NO** previstos en el presente manual podrán ejecutarse solo tras cerciorarse de que no pueden constituir un peligro para sí mismo o para otros y que no causan daños a la máquina, afectando a la seguridad.

En el presente manual se encuentran símbolos y partes de texto remarcadas de forma especial para advertir al operador de los peligros potenciales, según las siguientes definiciones:



PELIGRO:

Situaciones que, si no se efectúan acatando las normas de seguridad, pueden causar lesiones graves o incluso mortales al operador y/o a otras personas.



ATENCIÓN:

Situaciones que si no se acatan correctamente podrían provocar un peligro potencial sumamente alto con el riesgo de provocar graves daños a propiedades (físicas y materiales).



ADVERTENCIA:

Información cuyo contenido es de gran importancia y que, si no se acata, puede causar la pérdida de datos o desperfectos al producto.

NOTA/S: *Procedimientos, informaciones técnicas y precauciones que cabe remarcar.*

NOTAS:

- a) Los términos DERECHO, IZQUIERDO, DELANTERO y TRASERO usados en este manual para localizar los diversos órganos, se refieren siempre a la dirección de marcha de la máquina.
- b) Cualquier referencia al motor, a la transmisión y a los puentes que figure en este manual, debe ser utilizada únicamente como información general; las instrucciones detalladas se encuentran en los manuales específicos suministrados por separado para cada máquina.

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN


INFORMACION IMPORTANTE (continúa)

Los spreader TECPORT que forman parte de los **Reach Stacker** están equipados con ganchos laterales [n.º 4] para la elevación de materiales diversos (*utilizando cadenas o bandas dimensionadas adecuadamente*). La capacidad de cada gancho es de **10000 toneladas** por una capacidad total de **40000 toneladas**.



ATENCIÓN:

- *Además de la conducción y el uso del Reach Stacker, lo que se describe a continuación se dirige exclusivamente a operadores documentados, cualificados y adiestrados.*
- *Consulte en todo caso el capítulo 2 "MEDIDAS DE SEGURIDAD".*

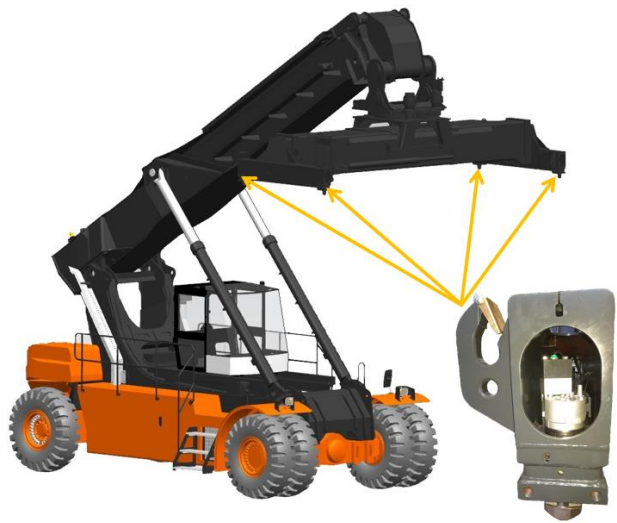


Requisitos durante la elevación con eslingas:

- La carga debe levantarse verticalmente utilizando los cuatro ganchos de elevación, con la carga equitativamente distribuida en los cuatro puntos de elevación, según la configuración indicada en las figuras.
- Los equipos y accesorios utilizados para empalmar los puntos de elevación y la carga deben ser adecuados y conformes y aprobados para el uso y la carga que se levantará, así como para el entorno de uso.

NOTA: *Introduzca en los puntos de elevación "Grilletes rectos de tipo A63 UNI1947" para obtener un agarre mejor y más seguro.*


Grillete recto

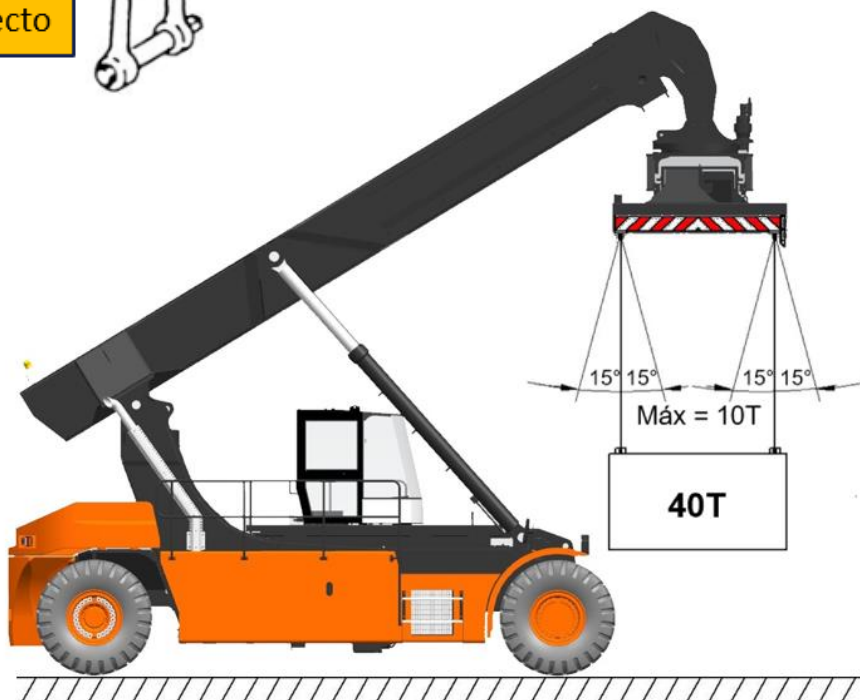

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

Requisitos durante la elevación con eslingas (continuación):

- Utilice exclusivamente cadenas/tirantes/bandas con **capacidad mín. de 11T**, homologadas.
- Asegúrese de que la carga esté bien enganchada, equilibrada y centrada con respecto a los puntos de elevación previstos y que no contenga partes sueltas; a continuación, levante lentamente y sin tirones unos 10 cm para comprobar visualmente el aguante y el equilibrio de la masa.
- Levante la carga a una altura mín. de aprox. 40 cm y, tras haber comprobado la estabilidad y el equilibrio de la carga, con el brazo completamente retraído, proceda lentamente desplazándose a una velocidad máx de aprox. 5 km/h, prestando atención al posicionamiento de la carga, evitando baches, desniveles, frenadas repentinas y brascas, a fin de evitar oscilaciones peligrosas que afectarían a la estabilidad de la máquina.

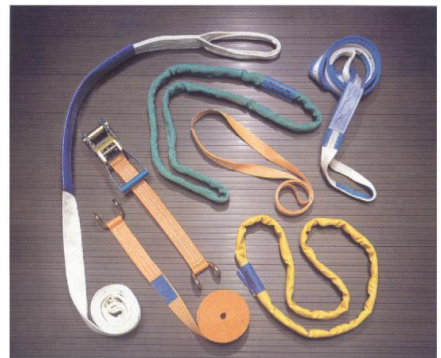

ATENCIÓN: *Es obligatorio acatar todo lo antedicho; además, NO desplace la máquina con la carga en una posición que reduzca la visibilidad del conductor.*



ADVERTENCIA: *NO baje, levante ni gire (spreader) la carga mientras la máquina esté en movimiento. Consulte de todas formas el apartado inherente a la manipulación del Reach Stacker del capítulo 2 "MEDIDAS DE SEGURIDAD".*

- La altura máxima de elevación y/o la altura necesaria para posicionar la carga debe alcanzarse exclusivamente con la máquina parada y con el operador sentado correctamente en el puesto del conductor.



ATENCIÓN:

- ☺ *En las maniobras manuales, manipule siempre la carga empujándola y nunca tirándola hacia sí, a fin de evitar situaciones de peligro de aplastamiento.*
- ☺ *No levante nunca las cargas con sujeciones que no sean baricéntricas o equilibradas o bien sin enganchar y afianzar todos los accesorios de sujeción previstos, tampoco fije la carga con eslingas improvisadas o rudimentales.*
- ☺ *No deje nunca la carga suspendida; cuando termine la maniobra, deberá apoyar la carga sin que las cadenas/tirantes/bandas la aplasten.*
- ☺ *No intente desenganchar las cargas levantadas antes de que estén totalmente apoyadas y espere a que las cadenas/tirantes/bandas ya no estén tensadas.*
- ☺ *Después de haber liberado la carga, fije y levante los órganos de elevación (cadenas/tirantes/bandas), a una cuota no inferior a 250 cm a fin de no crear riesgo de colisión o de interferencias con el personal, las estructuras y/o las instalaciones circundantes durante el desplazamiento de la máquina.*
- ☺ *Estacione la máquina con los órganos de elevación (cadenas/tirantes/bandas) a una cuota no inferior a 250 cm. a fin de no crear molestias ni peligro a personas y cosas situadas debajo del equipo de elevación.*

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

Requisitos durante la elevación con eslingas (continuación):

- Las configuraciones previstas son las únicas autorizadas.
- Las instrucciones contenidas en el manual no sustituyen, sino que resumen las obligaciones para el cumplimiento de las leyes nacionales vigentes sobre normas de seguridad y de prevención de accidentes.

TECPORT declina toda responsabilidad por:

- uso contrario a las leyes nacionales en tema de seguridad y de prevención de accidentes;
- errónea elección y/o preparación de los equipos y de los accesorios de elevación utilizados para la manipulación de carga;
- incumplimiento total o parcial de las instrucciones indicadas en el presente manual;
- incumplimiento total o parcial de las instrucciones indicadas en el manual de instrucciones de los equipos y accesorios de elevación utilizados como complemento (*no suministrados por TECPORT*);
- modificaciones a los equipos suministrados por TECPORT;
- uso de personal no adiestrado y/o no idóneo, tanto durante las operaciones de anclaje y puesta en seguridad de la carga, como durante las operaciones de manipulación de carga.

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

INFORMACION IMPORTANTE (continúa)

Desactivación del sistema eléctrico



ADVERTENCIA:

antes de cualquier intervención de reparación que requiera el uso de soldadoras, corte la instalación eléctrica desconectando el seccionador de corriente "S" situado en el lado derecho de la máquina, en las proximidades del guardabarros delantero.

NOTA:

*La máquina podría estar equipada con un **interruptor general eléctrico (OPCIONAL)**; en dicho caso, para cortar la instalación eléctrica, bastará con sacar la llave del cilindro de arranque.*



RESPONSABILIDAD DEL USUARIO Y DEL FABRICANTE



IMPORTANTE:

El usuario tiene la obligación de cumplir escrupulosamente las normas y las indicaciones que figuran en el manual a fin de evitar peligros para los operadores y para terceros y daños a la máquina y/o al equipo.

El incumplimiento de estas indicaciones exime al fabricante de toda responsabilidad en cuanto a posibles daños de cualquier tipo.

La responsabilidad del fabricante vence, en particular, en estos casos:

- ➔ Uso incorrecto de la máquina en relación con las indicaciones facilitadas sobre el destino de uso, los límites de ejercicio y las modalidades operativas.
- ➔ Uso de la máquina y del equipo ejercido por personal no cualificado y/o no adecuadamente formado sobre su funcionamiento y sobre los peligros inherentes a su utilización.
- ➔ Modificaciones y/o intervenciones de reparación relevantes aportadas por el usuario a la máquina y/o al equipo sin la autorización escrita del fabricante, o autorizados pero ejecutados con modos inadecuados o por personal no cualificado.
- ➔ Incumplimiento de las indicaciones relativas al mantenimiento.
- ➔ Uso de recambios no originales y/o no conformes con los originales

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

SERVICIO DE ASISTENCIA

ASISTENCIA

Para cualquier intervención, el servicio de asistencia técnica de TECPORT está a completa disposición de la clientela.

Equipos y personal cualificado están a disposición para operaciones de revisión y/o reparación; además, la organización proporciona consejos y aclaraciones para asegurarle el mejor funcionamiento de la máquina.

RECAMBIOS

Las piezas que deban eventualmente reemplazarse, deberán ser "RECAMBIOS ORIGINALES TECPORT" que se encuentran tanto en el almacén central como en los almacenes de los concesionarios y talleres autorizados por TECPORT.

El uso de recambios no originales, además de anular la garantía, exime a CVS de toda responsabilidad.

Se recuerda que la petición de piezas de recambio deberá ir acompañada de las siguientes indicaciones:

- Tipo de máquina
- Número del bastidor
- Código Catálogo piezas de recambio
- Número de la tabla del Catálogo de piezas de recambio de la pieza que se desea encargar
- Número de Catálogo, cantidad y descripción de la pieza

NOTA: el Catálogo de piezas de recambio puede solicitarse directamente a TECPORT o a su REVENDEDOR.

GARANTÍA

La garantía depende del contrato de venta estipulado con el cliente.

La falta o incorrecta ejecución de las operaciones indicadas puede anular la garantía.

RESPONSABILIDADES (consulte la página anterior)

La responsabilidad del fabricante está supeditada a la ejecución de las operaciones, por parte del cliente, de "Uso, controles y mantenimiento" mencionadas en este manual.

Al fin de demostrar que se ha usado correctamente la máquina y que se han efectuado las operaciones de mantenimiento descritas en el capítulo 6 "MANTENIMIENTO" en los plazos previstos, estas deberán figurar en las tablas "FICHAS DE REGISTRO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO" capítulo -10.



IMPORTANTE:

El contenido del presente manual ha de considerarse para uso general de referencia y se refiere a la máquina en general, y podría no ser necesariamente preciso en todos los detalles técnicos y/o en las figuras, en particular algunas instrucciones se describen de forma meramente funcional con el propósito de que el operador ejecute las operaciones habituales de uso y mantenimiento.

Las modalidades de ejecución de dichas instrucciones dependen de la configuración de los mandos y/o accesorios de los que dispone la máquina y a cuyo manual se remite.

El fabricante se reserva el derecho de aplicar modificaciones sin previo aviso, en cualquier momento, por razones de índole técnica y/o comercial, así como para adaptarse a los requisitos de ley en los distintos países, sin la obligación de actualizar las ediciones anteriores y declina toda responsabilidad por posibles errores o alteraciones.

TRANSPORTE

Para el transporte de la máquina por carreteras, ferrocarril o mar, cíñase a las disposiciones del MINISTERIO DE TRANSPORTES vigentes en los países por los que transita (véase descripción detallada en el capítulo 5 "USO").


Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN MÁQUINA

Modelo, número de serie, tipo y número de motor, y placa del fabricante son los datos de identificación de la máquina.


MODELO

La placa de identificación del modelo y número de serie está localizada dentro de la cabina, lado izquierdo y debajo del asiento del conductor.

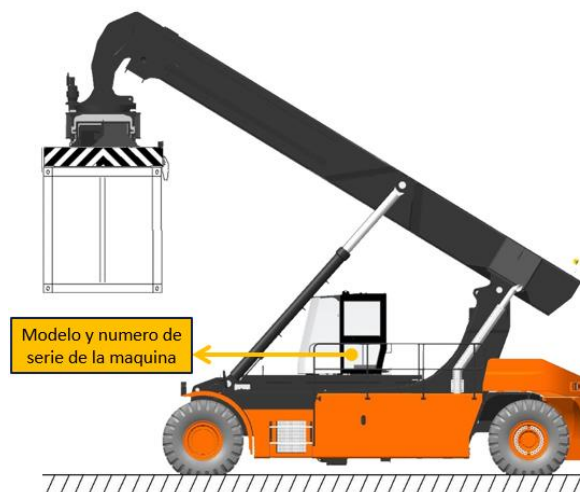

NÚMERO DE SERIE

El número de serie está localizado quierdo del bastidor, a nivel de los escalones de ascenso delanteros (para cada modelo de Reach Stacker).

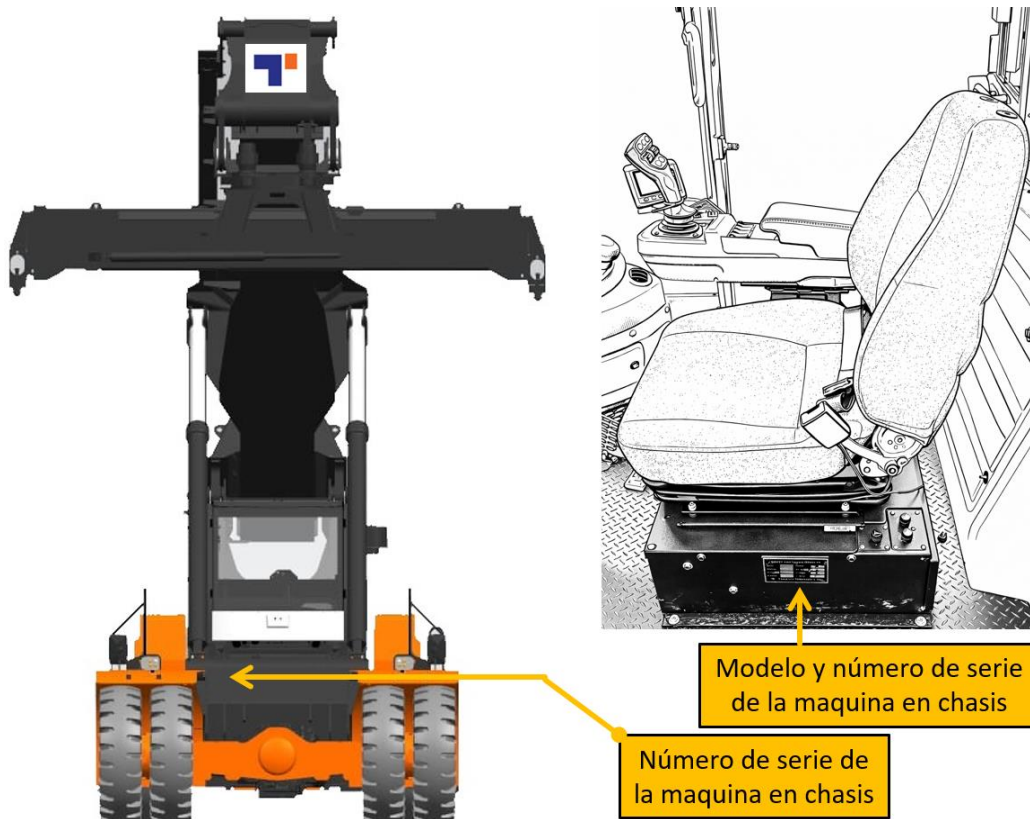

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN


IDENTIFICACIÓN MÁQUINA (continúa)

TIPO Y NÚMERO DEL MOTOR

Consulte el manual de uso y mantenimiento del motor suministrado aparte para cada máquina.

NOTA:

La placa de identificación del motor contiene el número de serie y la designación del motor. Estas informaciones deberán indicarse siempre como referencia cuando se solicitan piezas de recambio e intervenciones de asistencia.

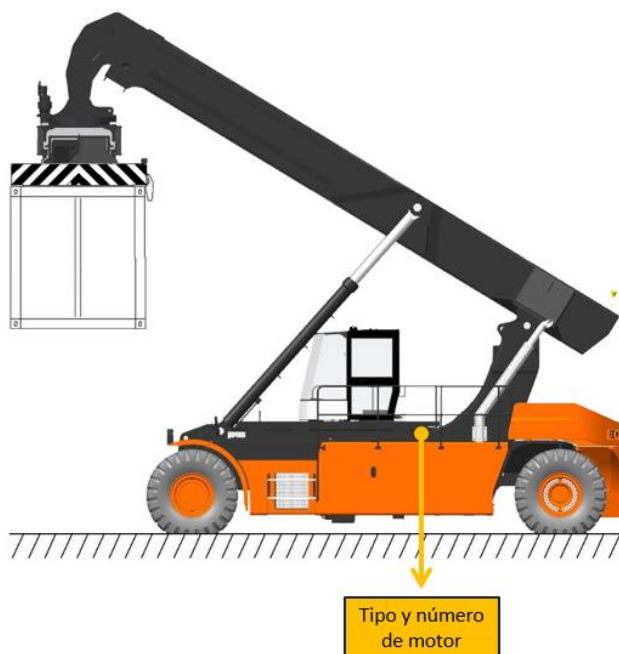

Model	MEP Type Approval/Certificate Compliance Stage V Emission on standards				
Engine Serial NO. XXXXXXXXX	Certification Type Approval No. XXXXXXXXXX/000000X				
Rated Power/Speed XXX KW/XXX rpm	Net Weight	Shop Order: S00000X	25	CPL No.	
Beijing Potor Cummins Engine Co., Ltd. Beijing China	WARNING: Injury may result and warranty is voided if fuel rate, rpm or altitudes exceed published maximum values for this model and application.				Date of Mfg. XXXX-XX

