

CABINA

La cabina de su REACH STACKER ha sido diseñada para permitirle trabajar diariamente en un entorno ergonómico y seguro.

Este capítulo proporciona indicaciones sobre:

- Cabina
 - Puertas
 - Mandos y elementos principales
 - Panel de interruptores
 - Panel de mandos
 - Pantalla digital MD4



IMPORTANTE:

Las figuras y dibujos representados a continuación se utilizan exclusivamente a título indicativo y podrían no reflejar fielmente su máquina.

Capítulo 3 – CABINA

CABINA

Totalmente de acero, montada sobre cuatro soportes elásticos antivibratorios, está posicionada en el centro y se puede desplazar lateralmente manualmente o con mando hidráulico (*Opcional*).

Goza de gran visibilidad en todas las direcciones.


Para subir o bajar de la máquina, utilice siempre los pertinentes peldaños diseñados especialmente para permitir una buena y segura accesibilidad a la cabina o a la plataforma de la máquina; la seguridad está garantizada también por las barandillas de protección.



ATENCIÓN:

SUBA O BAJE DE LA MÁQUINA SIEMPRE CON EL ROSTRO DIRIGIDO HACIA LA ESCALERA. (como especificado en el cap. 2 "Medidas de seguridad").

Mantenga siempre limpios los peldaños, el pasamanos y las eventuales empuñaduras de agarre para no resbalar.

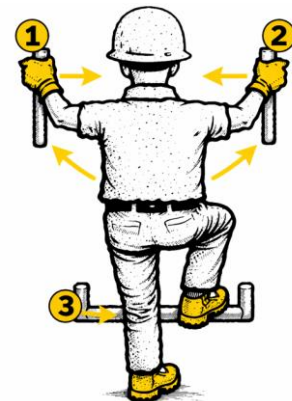


Puertas

La manija externa "M" para la apertura de la puerta disponen de cerradura con llave para el bloqueo desde el exterior.


Para la apertura desde el exterior, pulse el botón "P" en la manija; para la apertura desde el interior, agarre la manija de cierre y presiónala

En la parte interna de la puerta se encuentran los siguientes mandos:

- 3 - Manija de agarre y apertura/cierre puerta
- 4 - Palanca para apertura de puerta

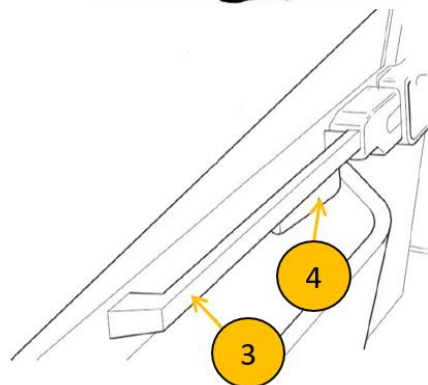

M

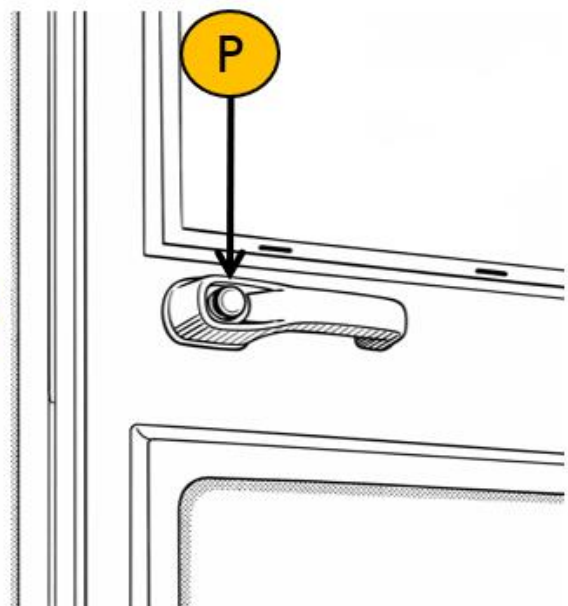

Capítulo 3 – CABINA



ADVERTENCIA:

La cerradura y la bisagra de la puerta debe estar limpias y deben lubricarse periódicamente. Utilice productos específicos que tengan propiedades de protección, antidesgaste y antiadherentes a la venta.

NOTA:

- Mantenga siempre limpios los cristales, las ventanillas y los espejos retrovisores externos e internos.
- Controle periódicamente el apriete de toda la tornillería de la cabina.




Espejo retrovisor dentro de la cabina



Capítulo 3 – CABINA

Mandos y elementos principales [interior cabina]

NOTA: El interior de la cabina representado dispone de todos los elementos opcionales previstos para el Reach Stacker TRS4531, además la ubicación de los elementos mencionados se refiere a la máquina versión "ESTÁNDAR"; una ubicación diferente puede deberse a una específica petición del comprador.

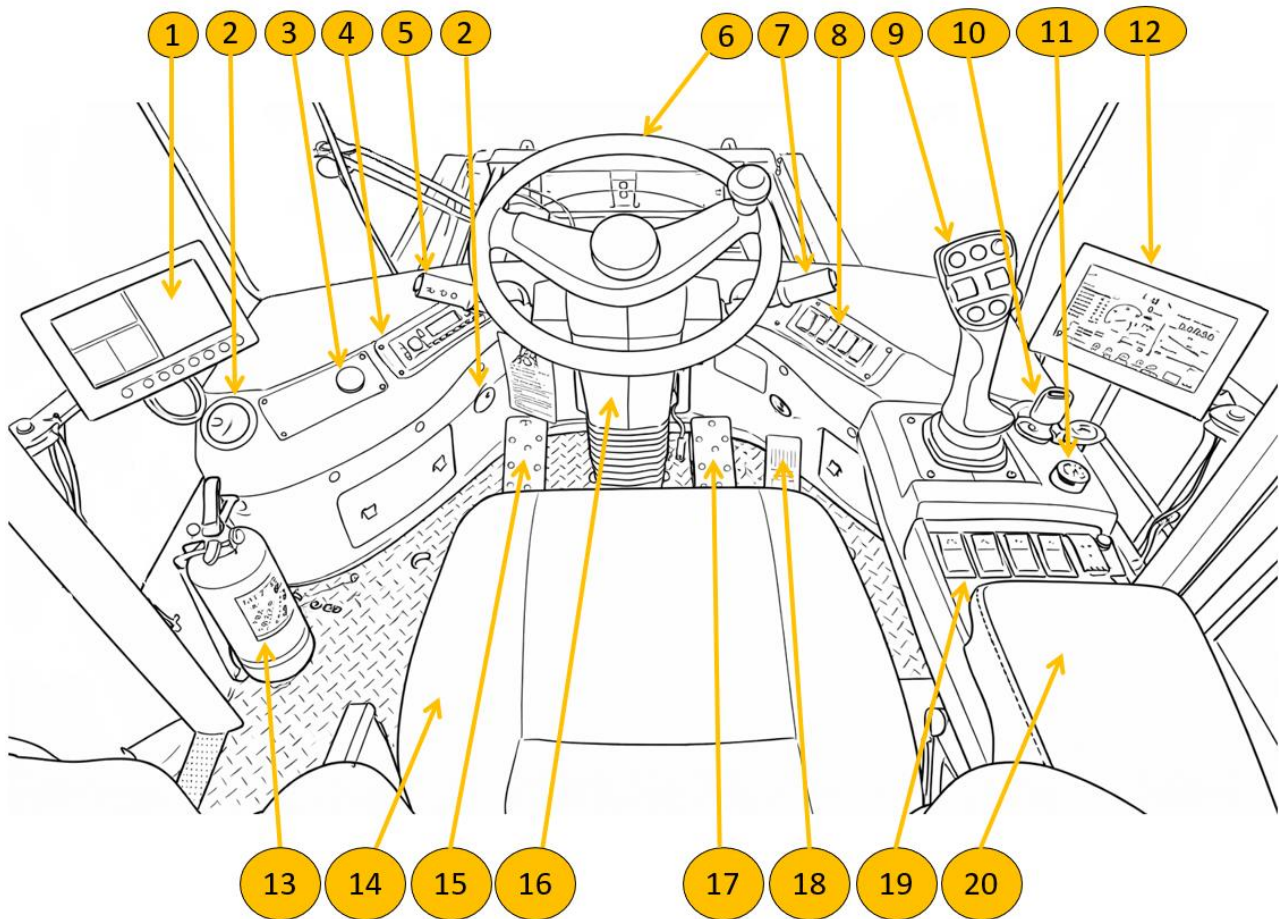


1. Pantalla cámaras
2. Conducto de ventilación
3. Botón parada de emergencia
4. Radio
5. Selector de marchas
6. Volante de dirección
7. Mando de luces
8. Panel frontal de interruptores
9. Joystick
10. Conmutador de arranque

11. Alarma de advertencia
12. Pantalla MD4
13. Extintor
14. Asiento del operador
15. Pedal de frenos izquierdo
16. Columna de dirección
17. Pedal de frenos derecho
18. Pedal de acelerador
19. Panel de interruptores del apoyabrazos
20. Apoyabrazos

Capítulo 3 – CABINA

Mandos y elementos principales [continua]


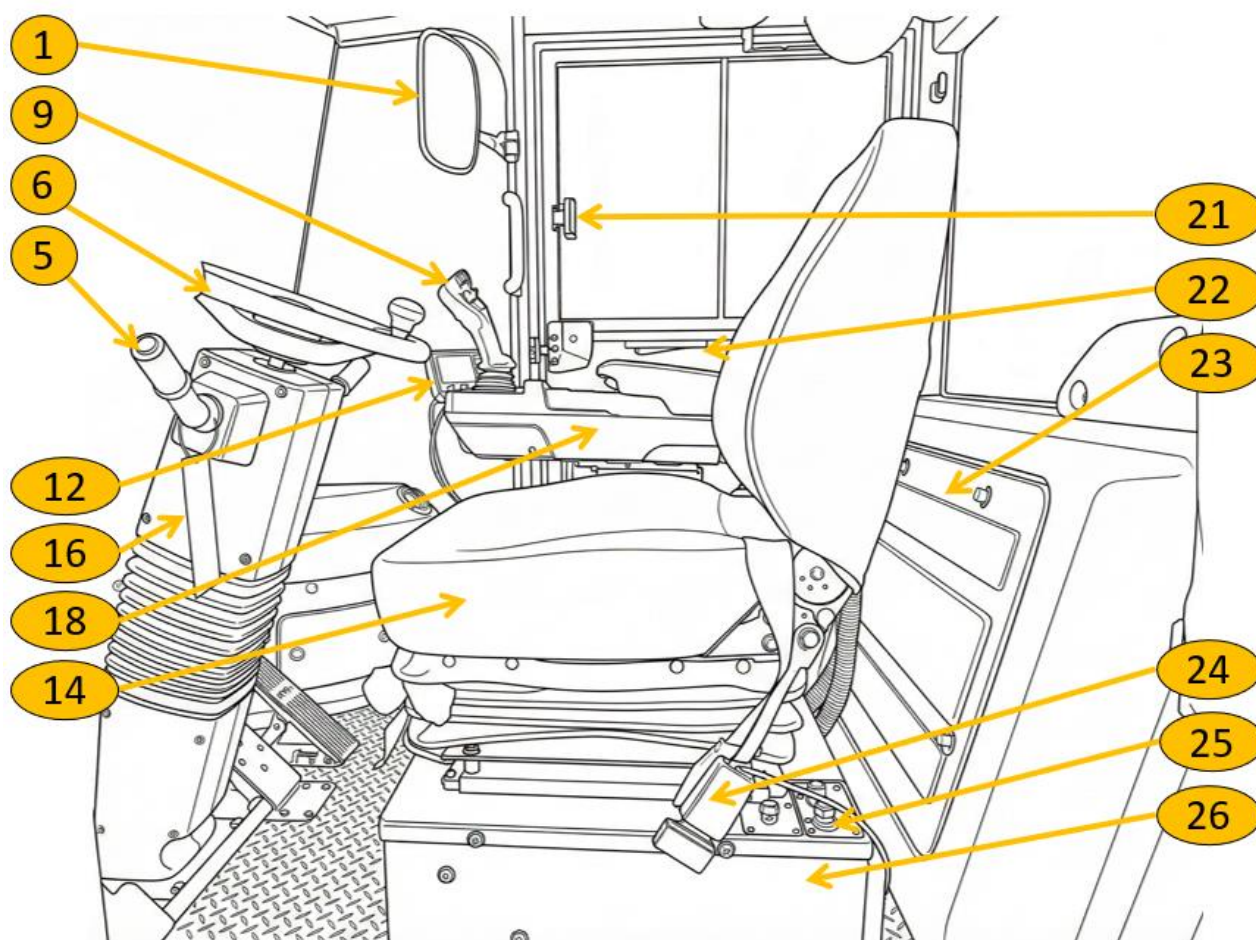


- 1. Espejo retrovisor dentro de la cabina
- 5. Selector de marchas
- 6. Volante de dirección
- 9. Joystick
- 12. Pantalla MD4
- 14. Asiento para operador
- 16. Columna de dirección
- 18. Apoyabrazos derecho
- 21. Seguro para ventana
- 22. Seguro para puerta
- 23. Compartimento eléctrico
- 24. Cinturón de seguridad
- 25. Panel de control del aire acondicionado – calefacción
- 26. Compartimento ventilador del sistema de aire acondicionado

Capítulo 3 – CABINA

Panel de interruptores [interior cabina]


NOTA: El interior de la cabina representado dispone de todos los elementos opcionales previstos para Reach Stacker TRS4531, además la ubicación de los elementos mencionados se refiere a la máquina versión "ESTÁNDAR"; una ubicación diferente puede deberse a una específica petición del comprador.

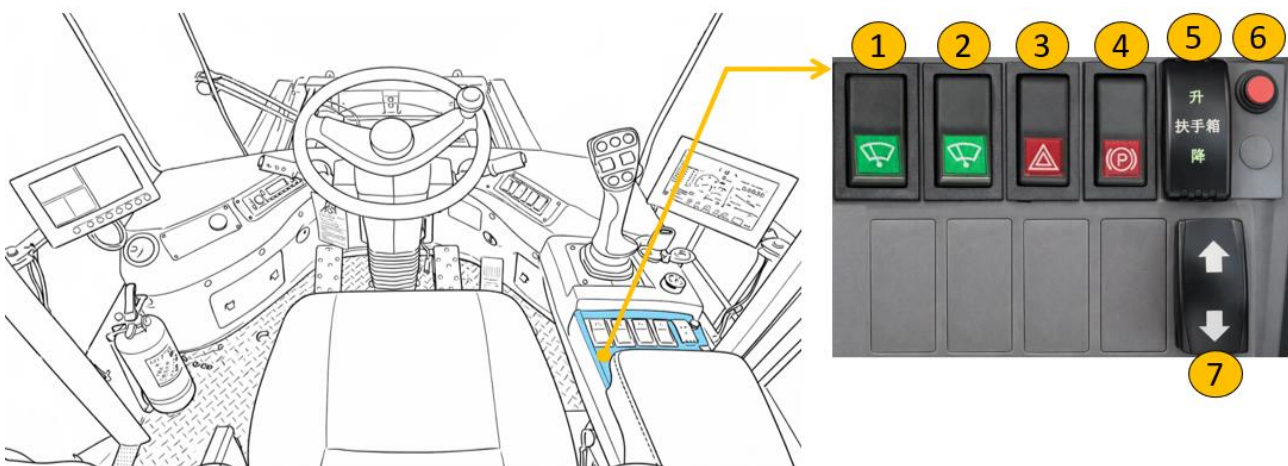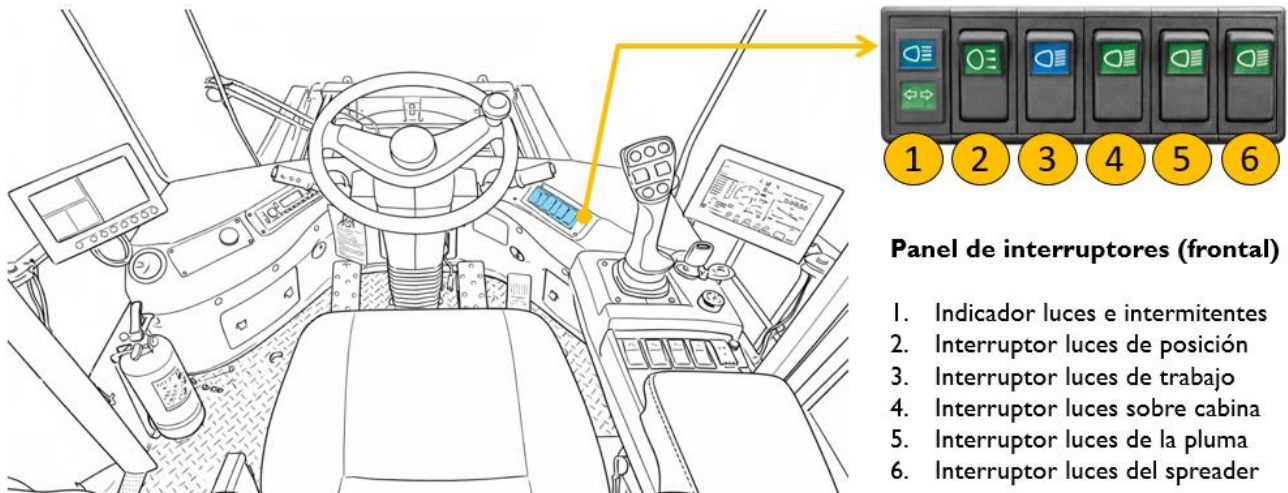

Capítulo 3 – CABINA

Panel de mandos [lateral derecho]

NOTA: El interior de la cabina representado dispone de todos los elementos opcionales previstos para Reach Stacker TRS4531, además la ubicación de los elementos mencionados se refiere a la máquina versión "ESTÁNDAR"; una ubicación diferente puede deberse a una específica petición del comprador.

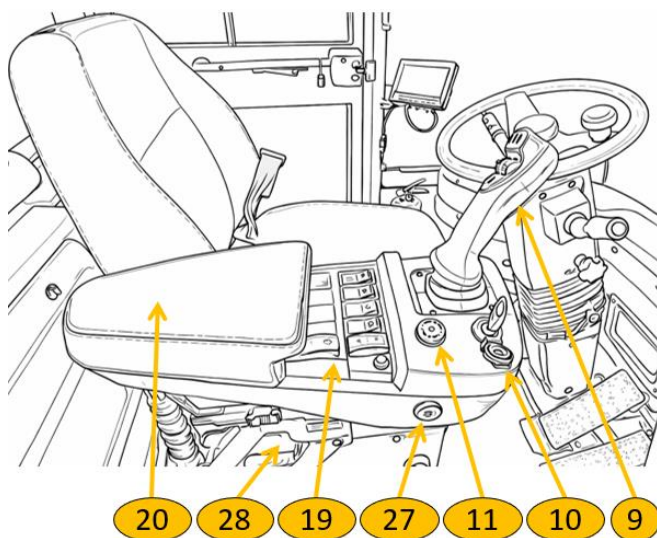

- 9. Joystick
- 10. Conmutador de arranque
- 11. Alarma de advertencia
- 19. Panel de interruptores del apoyabrazos
- 20. Apoyabrazos
- 27. Conector USB – 5VDC
- 28. Palanca para ajuste del apoyabrazos


Capítulo 3 – CABINA

Pantalla digital táctil [MD4]

NOTA: La pantalla representada dispone de todos los elementos opcionales previstos para el Reach Stacker TRS4531. La ubicación de los instrumentos e indicadores se refiere a la versión "ESTÁNDAR"; una ubicación diferente puede deberse a una específica petición del comprador.

Las instrucciones de funcionamiento de la pantalla representada se tratarán en el manual específico anexo al final del capítulo 4.


Descripción general

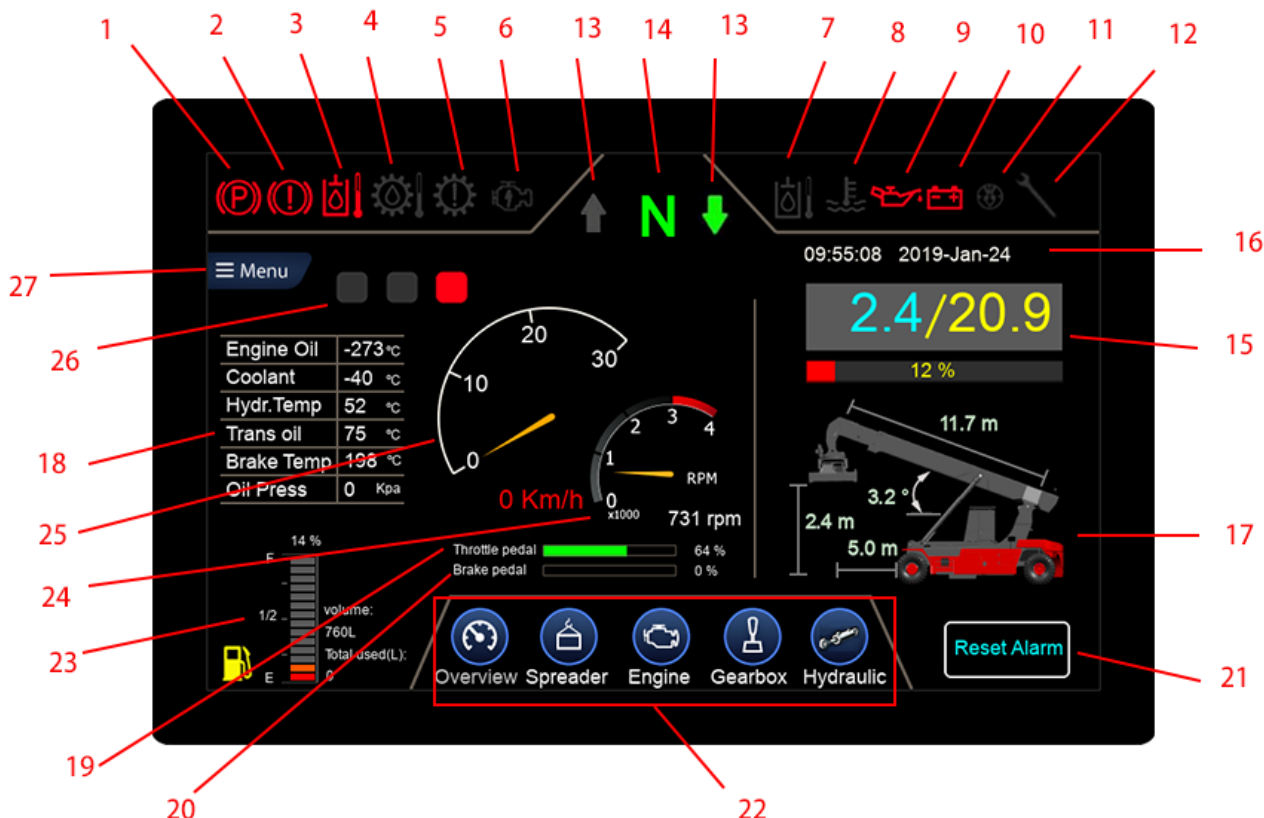

Luces indicadoras

- | | |
|---|--|
| 1. Indicador freno de estacionamiento | 15. Información de carga |
| 2. Problema en el sistema de frenos | 16. Fecha y hora |
| 3. Alta temperatura en el sistema de frenos | 17. Posición de la pluma y spreader |
| 4. Alta temperature en la transmision. | 18. Información de temperaturas y presiones |
| 5. Problema en la transmision | 19. Posición de pedal acelerador |
| 6. Problema en el motor | 20. Posición del pedal de frenos |
| 7. Alta temperatura del sistema hidráulico | 21. Reseteo de alarmas |
| 8. Alta temperatura del refrigerante | 22. Acceso a otras pantallas del sistema: general, spreader, motor, transmisión, hidráulico. |
| 9. Baja presion del aceite de motor | 23. Nivel de combustible |
| 10. Bajo voltaje de las baterias | 24. Tacómetro |
| 11. Filtro de aire obstruido | 25. Velocímetro |
| 12. Mantenimiento | 26. Semáforo de la pluma |
| 13. Indicador del sentido de dirección | 27. Acceso a otros MENUs |
| 14. Indicador de marcha enganchada | |

Spreader

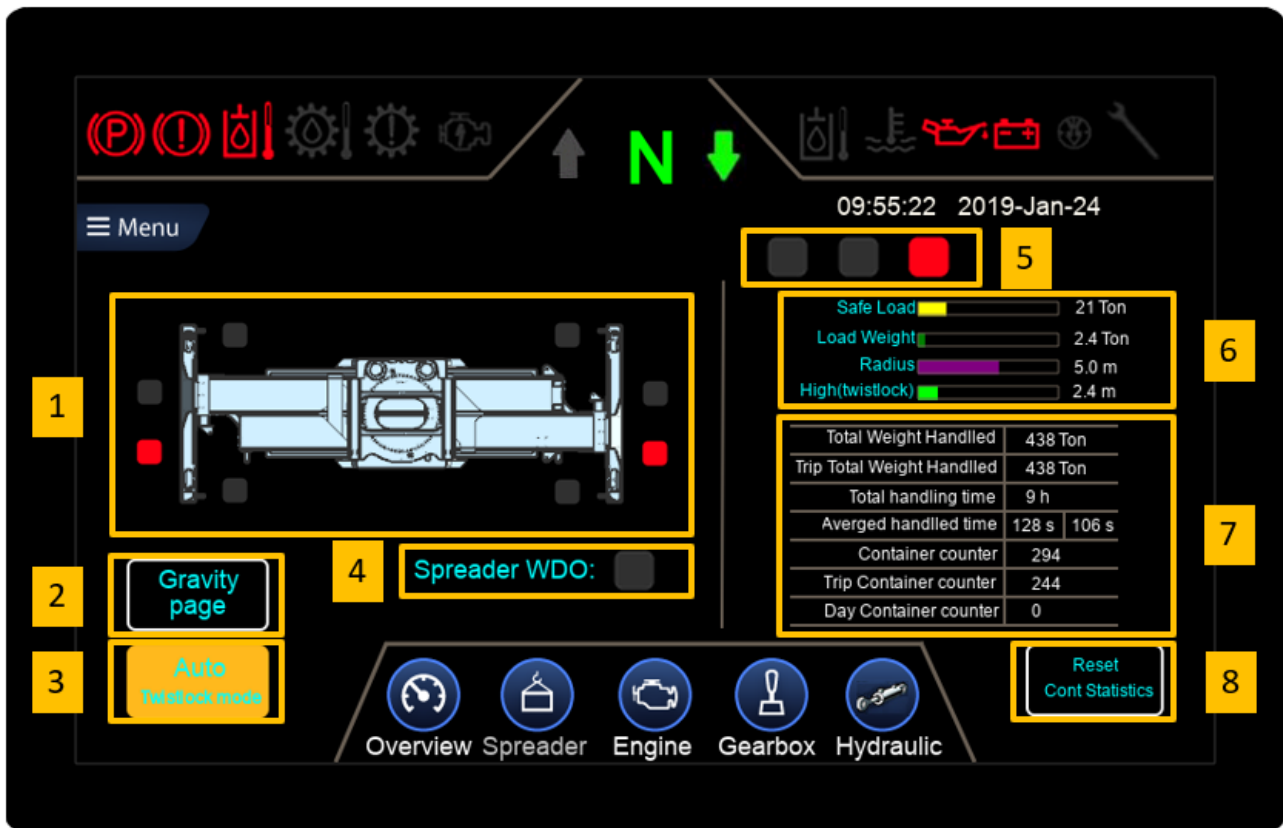


Pantalla del spreader:

1. Posición de los twislocks
2. Gravity page:
3. Activación/desactivación giro automático de los twistlocks
4. Spreader WDO
5. Luces del semáforo
6. Información de la carga: peso, distancia, altura
7. Estadística de la operación
8. Reseteo estadística

Capítulo 3 – CABINA

Motor

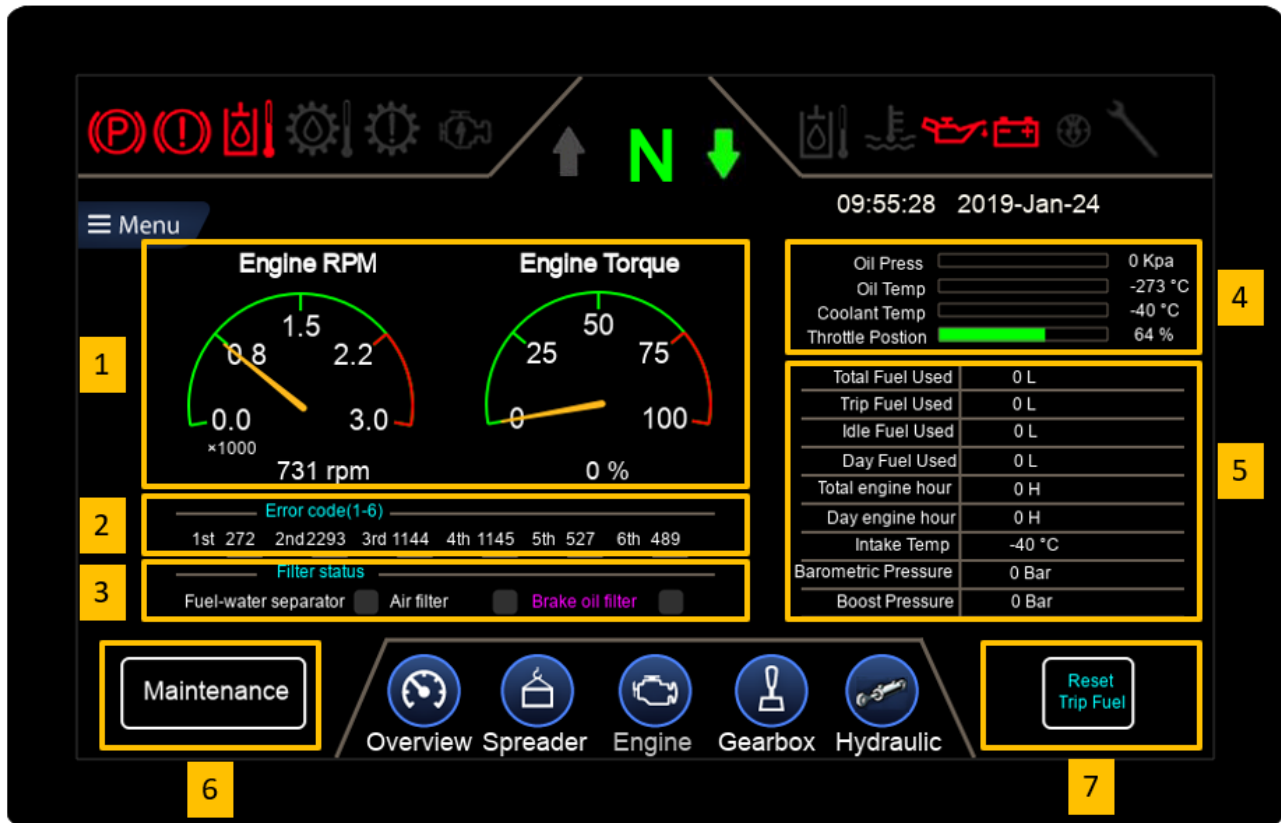


Pantalla de motor:

1. Rendimiento del motor:
Tacómetro
Torque
2. Códigos de error:
(véase anexo correspondiente a los códigos de error Cummins).
3. Estado de los filtros de motor:
4. Información del motor:
Presión, temperatura del aceite y refrigerante, posición del pedal del acelerador
5. Estadísticas de consumo
6. Menú de mantenimiento
7. Reseteo estadísticas de consumo

Capítulo 3 – CABINA

Transmisión

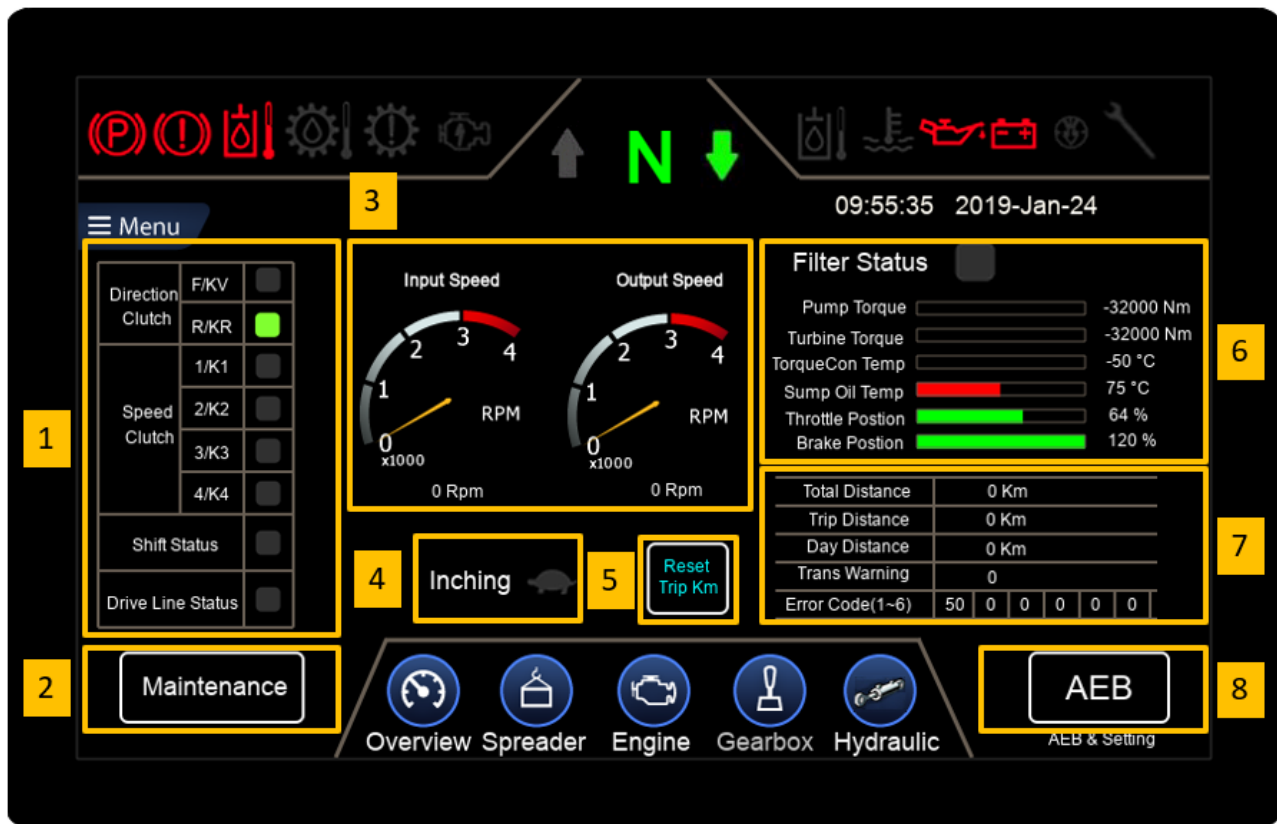


Pantalla de transmisión:

1. Estatus del selector de marchas:
Adelante / Atrás
Marchas
2. Mantenimiento:
3. Tacómetro:
Velocidad entrada
Velocidad salita
4. Modo: inching/declutch
5. Resetear distancia recorrida
6. Información durante la conducción
7. Rendimiento de la conducción y códigos de error
8. AEB – Modo calibración

Capítulo 3 – CABINA

Hidráulico

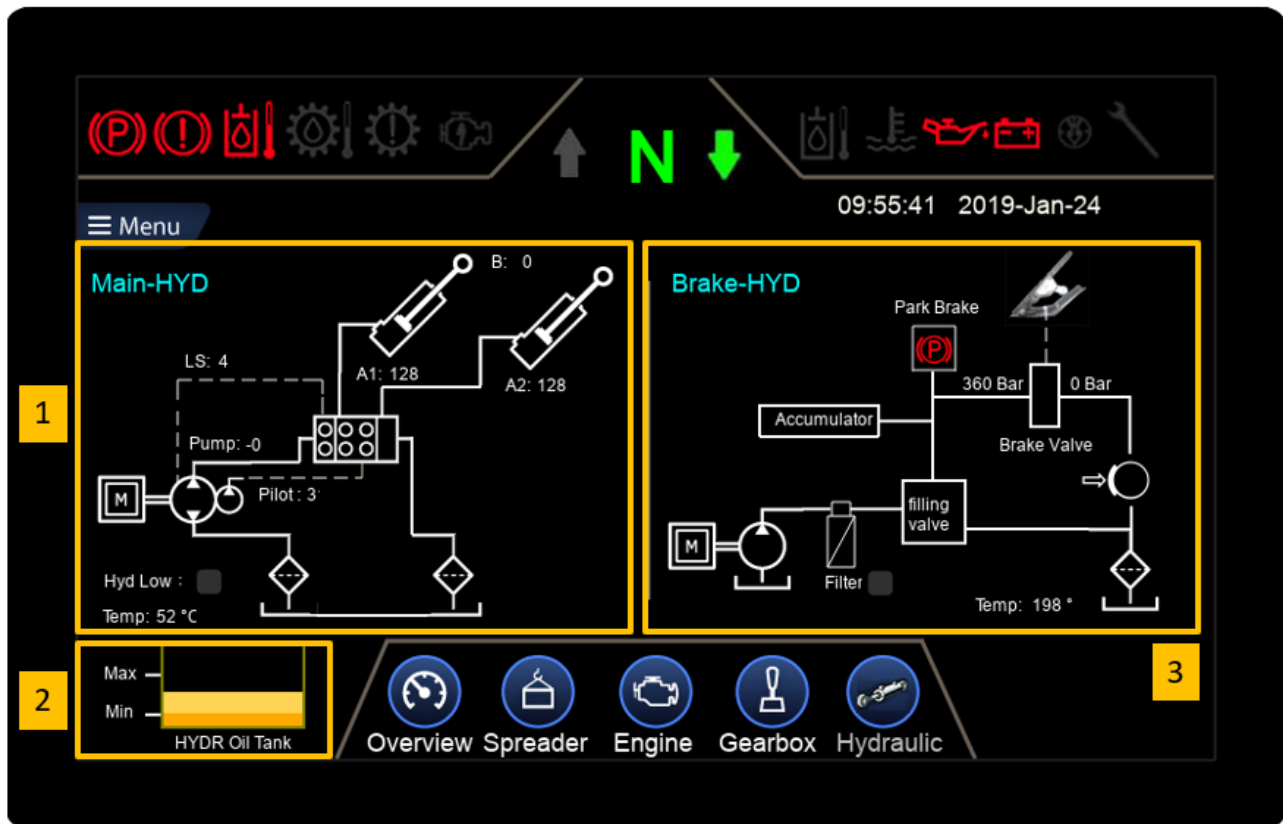


Pantalla del Sistema hidráulico y frenos:

1. Información sistema hidráulico principal:
 - Presión sistema
 - Temperatura
2. Tanque hidráulico
3. Información sistema de frenos

Capítulo 3 – CABINA

Neumáticos (Opcional)

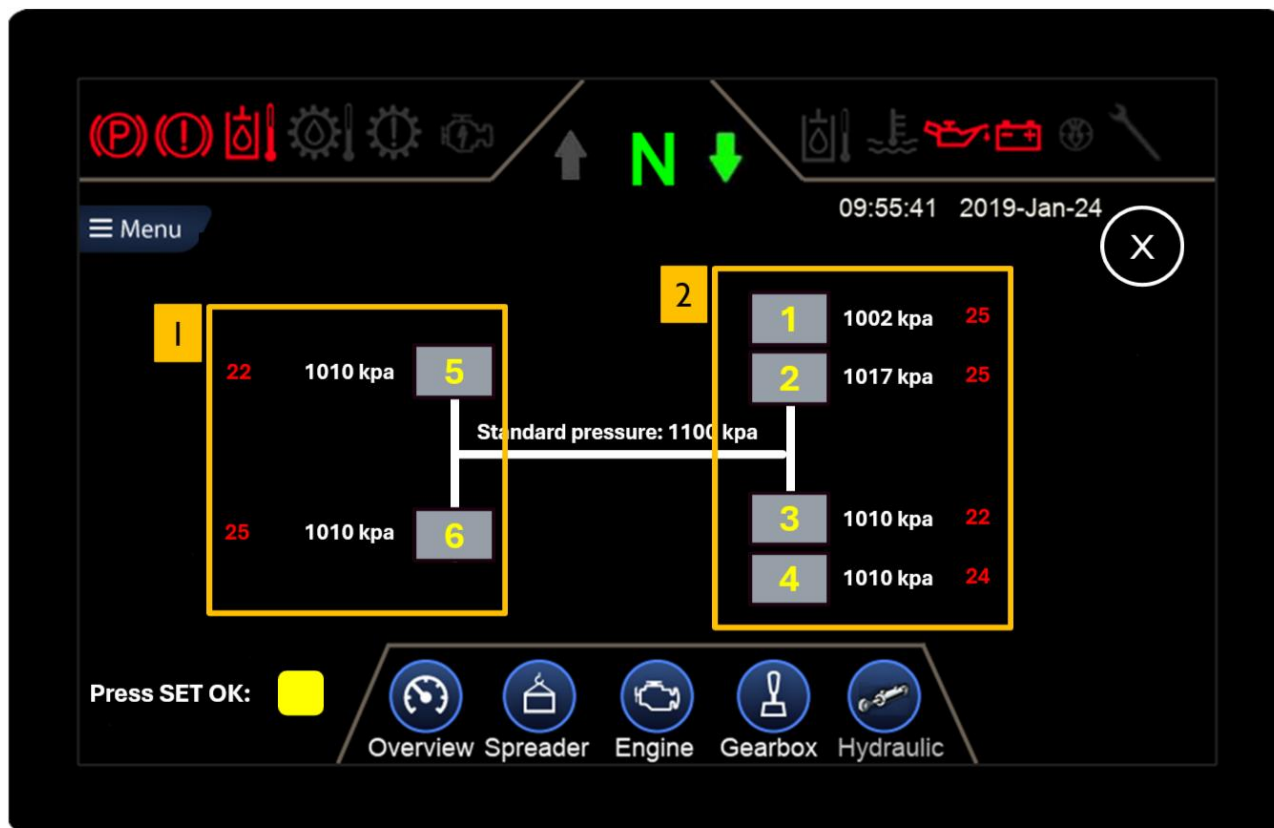**Pantalla del Sistema de Presión en los Neumáticos:**

1. Neumáticos posteriores
2. Neumáticos frontales