

UTILIZACION DE LOS MANDOS

Este capítulo proporciona indicaciones sobre:

- Asiento del conductor
- Ajuste posición volante de conducción
- Llave de arranque
- Funcionamiento de interruptores
- Interruptor freno de estacionamiento
- Mando luces exteriores
- Indicador acústico
- Mandos limpia lavaparabrisas
- Ventilación, aire acondicionado y sistema de calefacción
- Pantalla digital MD4
- Traslación cabina



IMPORTANTE:

Las figuras y dibujos representados a continuación se utilizan exclusivamente a título indicativo y podrían no reflejar fielmente su máquina.

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

ASIENTO CONDUCTOR [modelo "Estándar"]

Asiento de conducción de resortes con amortiguación oleodinámica o bien, con amortiguación neumática con compresor integrado; está diseñado para ofrecer al conductor la máxima comodidad de conducción, ya que es posible adaptarlo a cualquier configuración de conducción mediante los pertinentes mandos colocados en él.

(1) Ajuste frontal del asiento

Levante la palanca (1) para elevar la altura frontal del asiento.

Baje la palanca para bajar la altura frontal del asiento.

(2) Ajuste altura del asiento

Girando la palanca (2) en sentido horario, el asiento se levanta; mientras que si se gira en sentido antihorario, descende.

Suelte la palanca cuando haya alcanzado la posición deseada.

(3) Regulador horizontal (adelante-atrás)



Levante la palanca (3) y desplace el asiento adelante-atrás, y suelte la palanca cuando se llegue a la posición deseada.



(4) Reposacabeza (Opcional)

Ajuste la altura del reposacabeza tirando de ella hacia arriba.

Puede retirarse para facilitar el movimiento de la cabeza cuando se apilen contenedores en zonas elevadas. Tire hacia arriba para retirar el apoyo de cabeza.

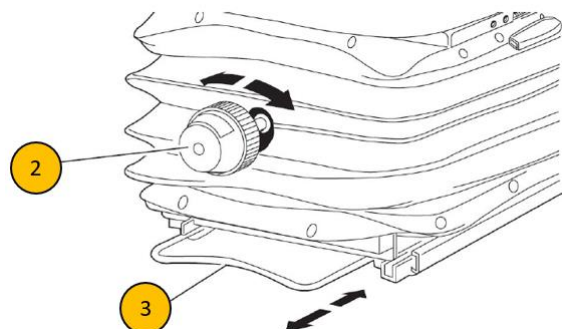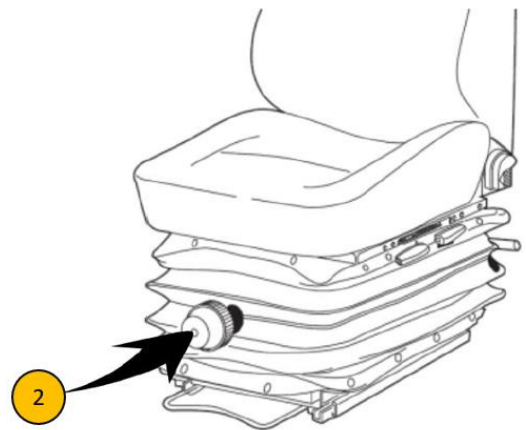

ADVERTENCIA:

Si la amortiguación del asiento se regula en posición muy rígida, podría dañarse el sistema si se transita por superficies irregulares.

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

(5) Reposabrazos derecho

- altura regulable (eléctricamente):

Utilice el interruptor (5) para ajustar la altura del apoyabrazos:



- * Presione el interruptor hacia adelante para descender el apoyabrazos.
- * Presione el interruptor hacia atrás para elevar la altura del apoyabrazos.



- regulable longitudinalmente (manualmente):

Utilice el pomo (1) para desplazar toda la consola del apoyabrazos hacia adelante o atrás.

- * levante el pomo (1) hacia arriba para liberar la consola.
- * manteniendo levantado el pomo (1), deslice la consola hacia adelante o atrás.
- * alcanzada la posición requerida, suelte el pomo (1) para fijar la nueva posición.

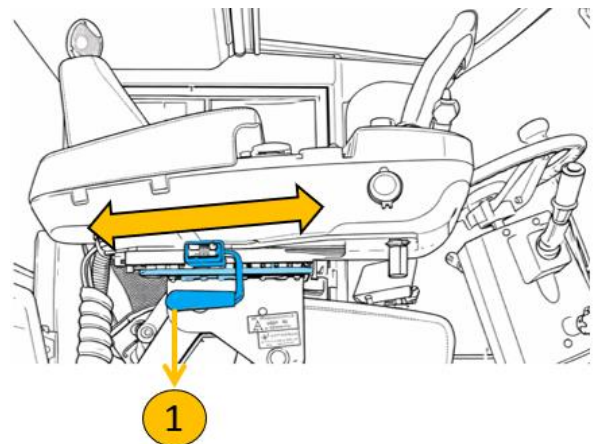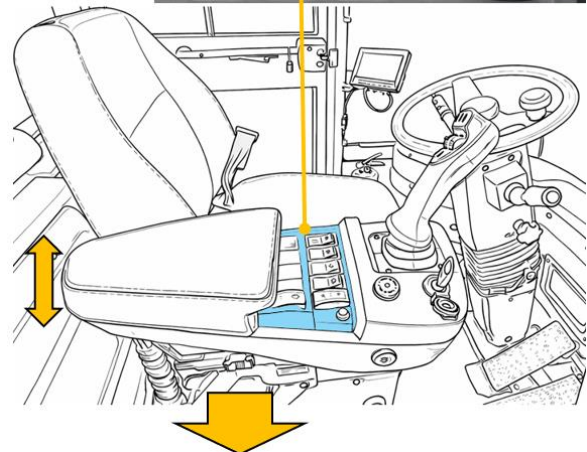

ATENCIÓN:

No se debe manipular estos ajustes durante la conducción; efectúe todas las regulaciones exclusivamente con la máquina parada.

NOTA:

El asiento dispone de un sensor interno que señala (al sistema de seguridad) si el operador está sentado correctamente en el puesto del conductor.


Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

ASIENTO CONDUCTOR [modelo “Estándar”]

(6) Asiento adicional

En el interior de la cabina, a la izquierda del asiento del conductor, tenemos un asiento adicional.

Debajo de esto, se cuenta con un gabinete para guardad accesorios personales.

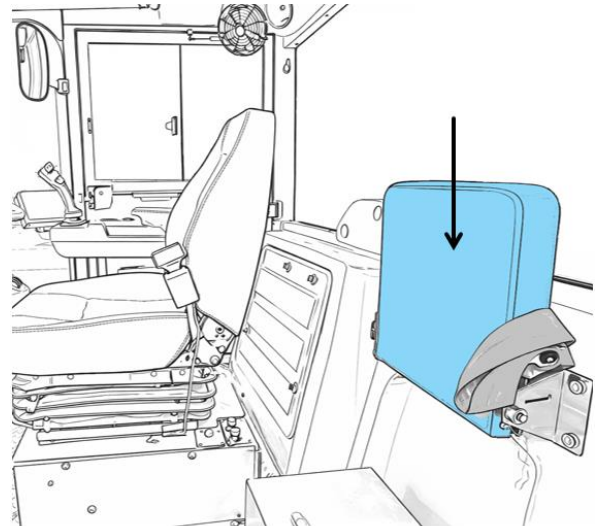


AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL VOLANTE DE CONDUCCIÓN

Se puede modificar la inclinación y la altura de la posición del volante para adaptarla al gusto del conductor.

Agarre el volante con las manos y colóquelo en la posición deseada y más ergonómica, procediendo a su regulación como se indica a continuación:

- Desajuste el pomo (1), (posicionada en el lado derecho, parte media de la columna de dirección), es posible subir o bajar el volante; llegada a la posición deseada vuelva ajustar la perilla (1).
- Desajuste la palanca (2), (posicionada en el lado derecho, parte media inferior de la columna de dirección), es posible inclinar la columna hacia el asiento del conductor; llegada a la posición deseada vuelva ajustar la palanca (2).

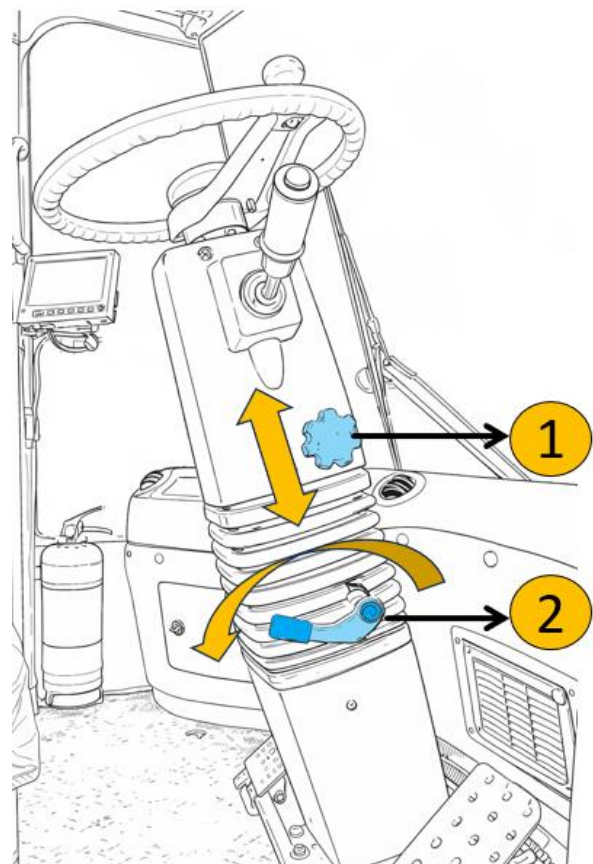

ATENCIÓN:

Las operaciones descritas deberán realizarse exclusivamente con la máquina parada y con el freno de estacionamiento activado.


Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

LLAVE DE ARRANQUE

El conmutador de arranque "11" está instalado en el panel de interruptores del apoyabrazos derecho.


Como se muestra en la figura, las posiciones admitidas son:

- Posición **0** = Todo apagado, llave extraíble;
- Posición **1** = Alimentación eléctrica conectada, llave **no** extraíble;
- Posición **2** = **NO conectado**
- Posición **3** = Arranque motor

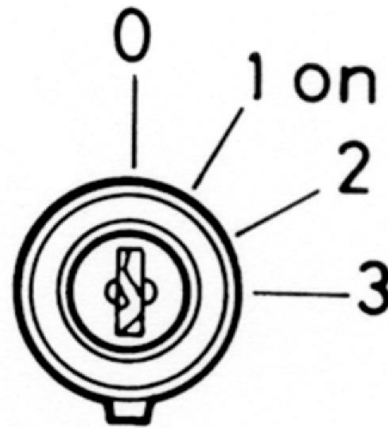

NOTA:

Para las posiciones 1 - 2 - 3 es necesario girar la llave en sentido horario.

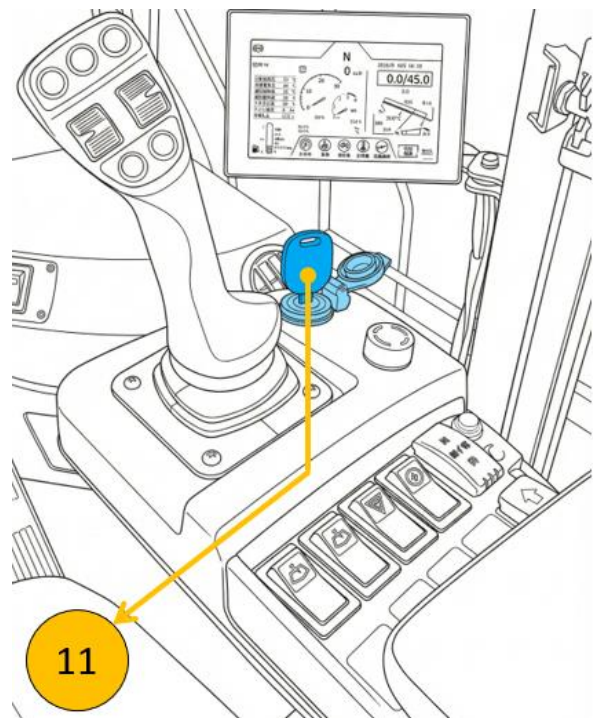

ADVERTENCIA:

El arranque del motor es posible solamente con:


- el selector de marchas en posición de **punto muerto** - "N" (un dispositivo de seguridad impide el arranque del motor si el selector está en posición distinta de "N").
- el freno de estacionamiento debe estar aplicado

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

FUNCIONAMIENTO INTERRUPTORES

Premisa

Los símbolos y/o los adhesivos aplicados en los interruptores se iluminan solo con la llave del conmutador de arranque en posición 1 "ON" y, en algunos casos, con las **luces de posición encendidas** (v. *descripciones siguientes*) mientras que el led se ilumina siempre cuando se excita/conecta la función correspondiente.

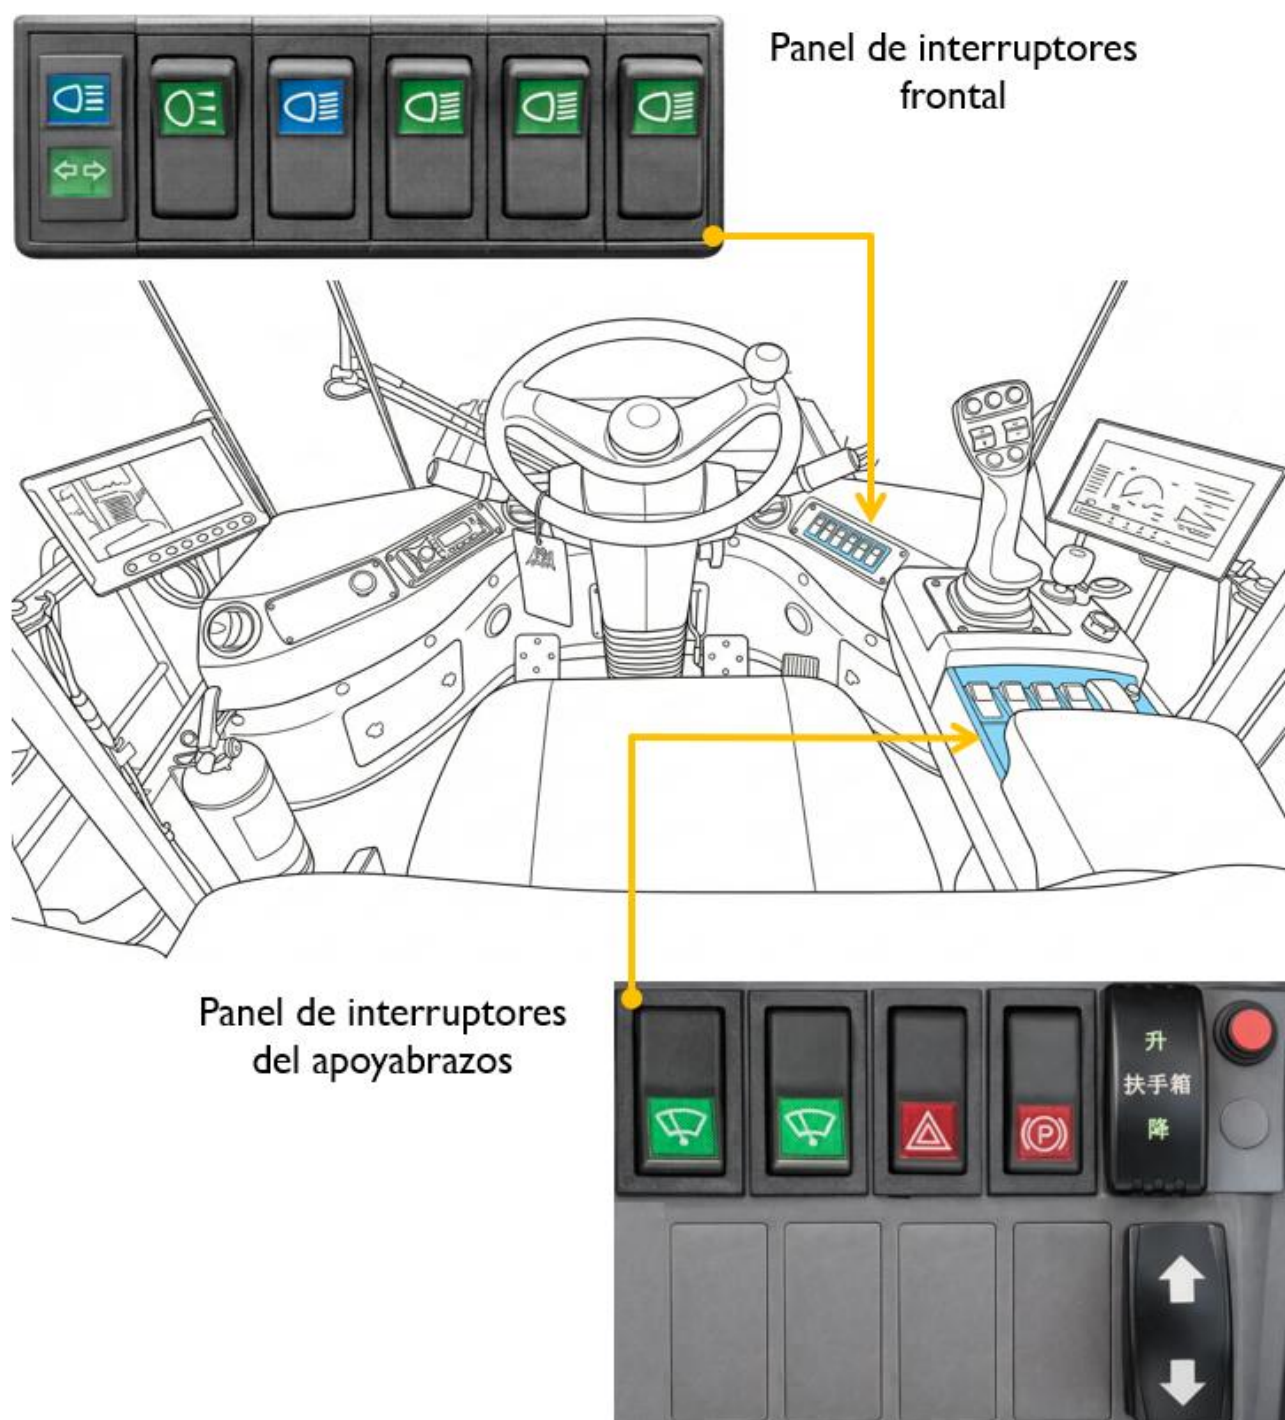


Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

INTERRUPTOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Para activar el freno de estacionamiento pulse el interruptor "4" ubicado en el panel de interruptores del apoyabrazos [el testigo en la pantalla digital MD4 se ilumina y la luz en el interruptor se encenderá].


Led "ON" - **Activado**, máquina frenada,
testigo rojo en la pantalla MD4 encendido;

Led "OFF" - **Desactivado**, máquina no frenada,
testigo rojo en la pantalla apagado;

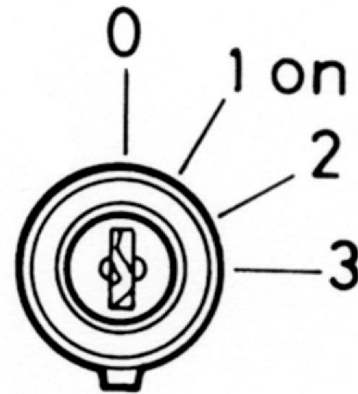

NOTAS:

- El freno de estacionamiento se activa automáticamente cuando la llave del interruptor general de arranque está en posición 0 - "OFF" (motor apagado); independientemente de la posición "ON - OFF" del interruptor "4" ubicado en el panel de interruptores del apoyabrazos central de la cabina.
- Si el interruptor de mando del freno de estacionamiento está en posición "OFF" (freno desactivado), incluso sólo con llave de arranque en posición "ON" la máquina estará con los **FRENOS AFLOJADOS** (testigo en la pantalla MD4 apagado).
- Durante el funcionamiento, si la máquina queda parada durante 5 segundos o más, en punto muerto (no se selecciona ninguna marcha), el freno de mano se activará automáticamente.

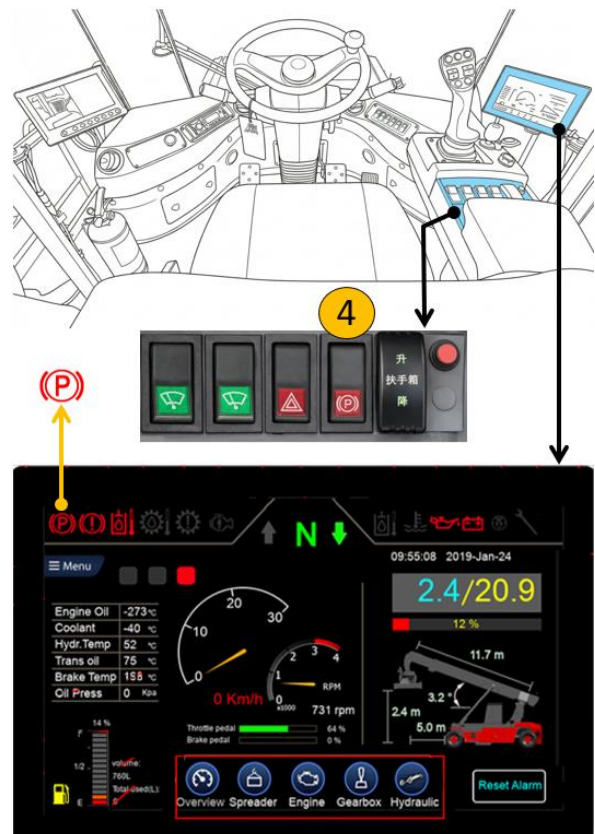

ADVERTENCIA:

Se aconseja en todo caso activar siempre manualmente (pulsando el específico interruptor) el freno de estacionamiento, porque en este caso ningún automatismo puede desactivarlo.



ATENCIÓN:

- Es obligatorio activar el freno de estacionamiento en los casos siguientes:
 - * Cualquier estacionamiento temporal o prolongado de la máquina;
 - * Cuando se abandona el puesto de mando en la cabina (incluso por unos pocos instantes).
- En caso de rotura de un semieje del puente, el freno de estacionamiento **NO FUNCIONA**; coloque por seguridad cuñas o similares debajo de las ruedas.

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

MANDO LUCES EXTERIORES

NOTA:

- Las luces funcionan solamente con el interruptor general en posición "1" ON (gire la llave en sentido horario);

Funcionamiento

2. Luces de posición:

pulsando el interruptor "2" ubicado en el panel de interruptores frontal, es posible, encender las luces de posición (el testigo verde, iluminación general se ilumina);

3. Luces de cruce:

pulsando el interruptor "3" se encienden las luces de cruce (el correspondiente testigo azul en "1" se ilumina).

3.1 Luces de carretera:

Con las luces de cruce encendidas, empuje la palanca de mando (instalada en el lado derecho de la columna de dirección) (posición fija),

Para volver a las luces de cruce, regrese hacia atrás la palanca de mando devolviéndola a su posición.

Para las ráfagas con las luces de carretera, lleve hacia atrás la palanca desde la posición de luces de cruce (retorno automático).

3.2 Luces direccionales:



desplazando la palanca de mando (el correspondiente testigo verde en "1" parpadea)

atrás = intermitentes de dirección de giro a la derecha

adelante = intermitentes de dirección de giro a la izquierda;

NOTA:

Los testigos de las luces descritas se muestran en la pantalla digital (v. secc. capítulo 3).

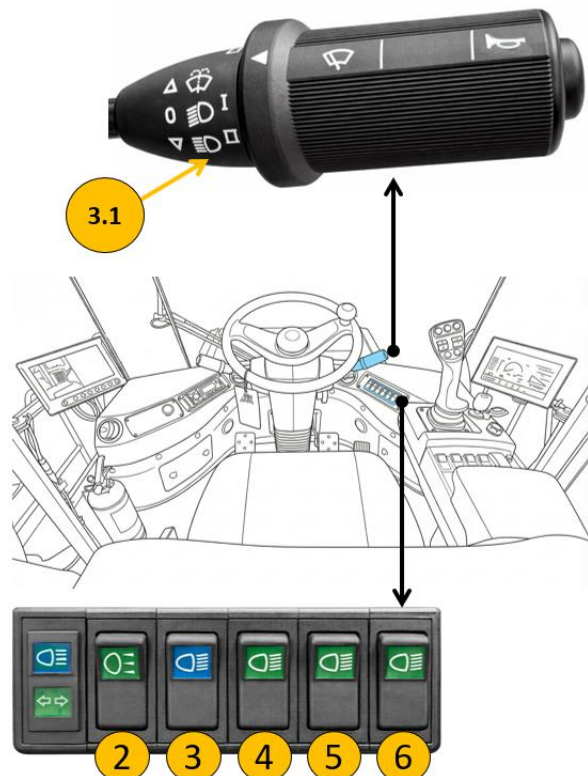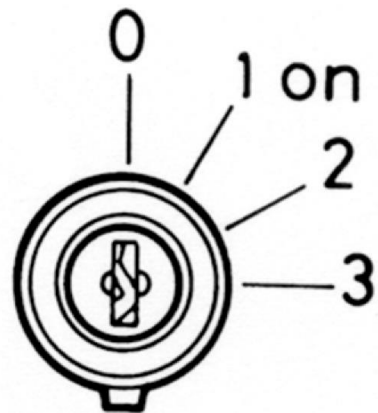

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

Luces de trabajo y señalizaciones

NOTA:

- Las luces funcionan solamente con el interruptor general en posición "1" ON (gire la llave en sentido horario);

Funcionamiento

4. Luces de trabajo sobre cabina:



pulsando el interruptor "4" ubicado en el panel de interruptores frontal, es posible, encender las luces de trabajo instaladas sobre la cabina (el testigo verde, iluminación general se ilumina);

5. Luces de trabajo en la pluma:

pulsando el interruptor "5" ubicado en el panel de interruptores frontal, es posible, encender las luces de trabajo instaladas a cada lado de la pluma (el testigo verde, iluminación general se ilumina);

6. Luces de trabajo en el spreader:

pulsando el interruptor "6" ubicado en el panel de interruptores frontal, es posible, encender las luces de trabajo instaladas en el spreader (el testigo verde, iluminación general se ilumina);

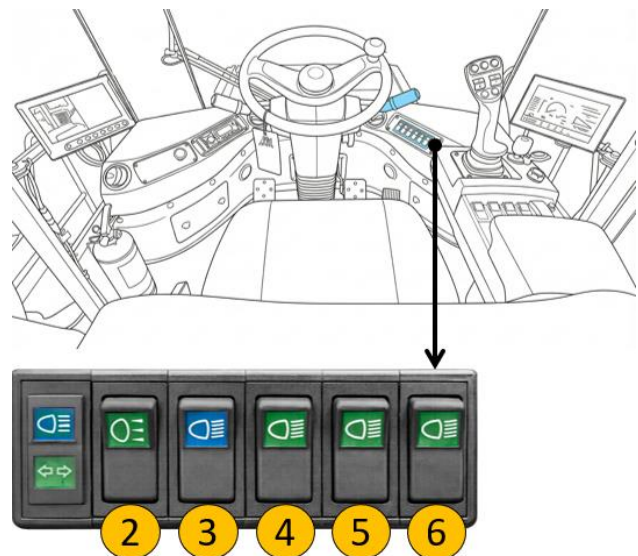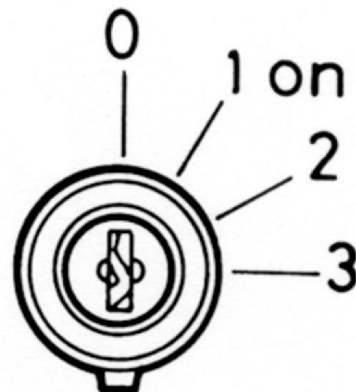



Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

Luces de emergencia

Para encender las luces de emergencia (*intermitentes*), situadas en los proyectores delanteros "A" y traseros "P", pulse el pertinente interruptor "3" colocado en el panel de interruptores del apoyabrazos [el led del interruptor se ilumina].

NOTA:

Funcionan también con la llave del conmutador de arranque en posición 0 "OFF".

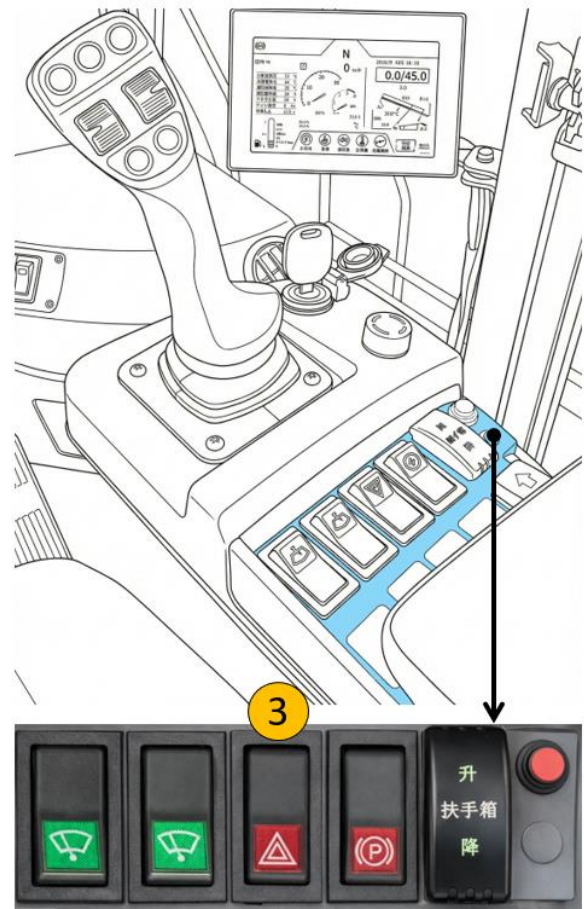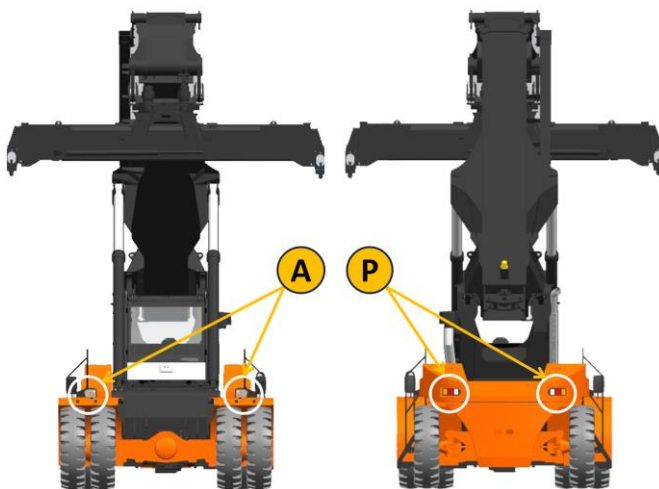

Faro giratorio (Girofaro)

En la configuración estándar, el girofaro está colocado en la parte central del brazo (ver la figura en página anterior) y se enciende automáticamente cuando se pone en marcha el motor.

INDICADOR ACÚSTICO

Pulse el botón "A" en el extremo exterior de la palanca hacia el interior.



Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

MANDOS LIMPIA LAVAPARABRISAS

NOTA:

Los mandos del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas funcionan solamente con el interruptor general en posición "1" ON.

Para la limpieza del **parabrisas delantero**, efectúe lo siguiente:

- a) pulverice el líquido sobre el vidrio pulsando/presionando hacia adentro el pomo del mando localizado en la parte derecha de la columna de dirección;

NOTA: El interruptor regresará a su posición original al soltarlo y ya no saldrá líquido.

- b) Accione los limpiaparabrisas, **delantero**, girando el pomo en posición y ajuste la velocidad según se requiera:



- **I** = velocidad lenta para limpiaparabrisas delantero
- **II** = velocidad continua para limpiaparabrisas delantero y superior
- **J** = velocidad intermitente para limpiaparabrisas superior

- Para la limpieza de la **luneta posterior**, efectúe lo siguiente:

Presione el interruptor "1" ubicado en el panel de interruptores en el apoyabrazos

- Para la limpieza de la **luneta del techo**, efectúe lo siguiente:

Presione el interruptor "2" ubicado en el panel de interruptores en el apoyabrazos

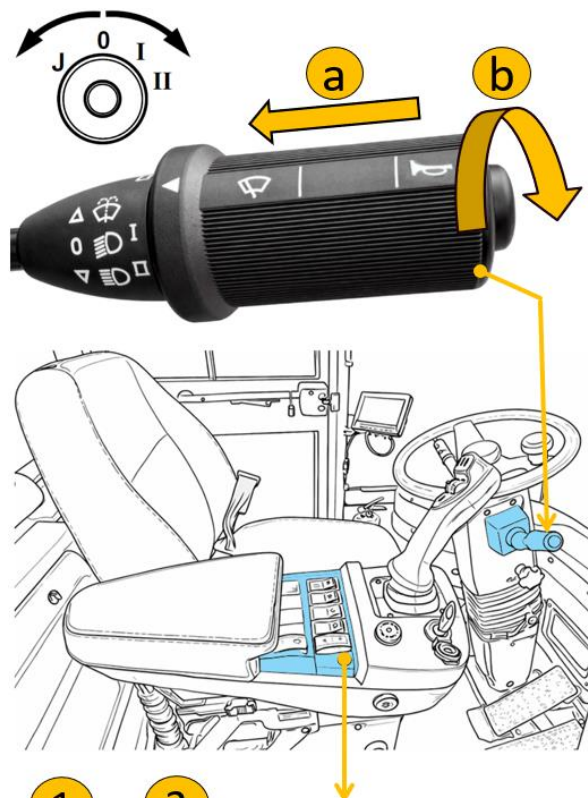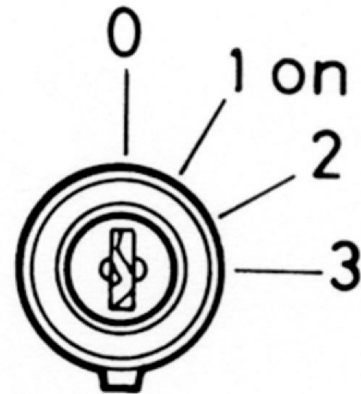

ADVERTENCIA:

No accione los limpiaparabrisas con los cristales secos.


Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA CALEFACCION

El sistema de acondicionador permite mejorar el confort al interior de la cabina según las diferentes necesidades estacionales, con fin de lograr una temperatura ideal mediante el suministro de aire tanto frío como caliente al interior del habitáculo a través de *conductos de ventilación "B"*.

NOTA:

- ☺ Para la gestión del flujo de aire, ajuste los 6 conductos de ventilación "B" ubicadas dentro de la cabina [véase figura a la derecha]:
 - n.º 4 en la parte delantera
 - n.º 2 en la parte traseraLa lógica de la distribución del flujo de aire está estrictamente vinculada al concepto estadístico de *mayor bienestar* y al concepto universalmente adoptado por los fabricantes de automóviles, ***pies calientes / cabeza fría***.
- ☺ Los mandos del sistema de aire acondicionado están situados en la parte inferior e izquierdo del asiento del conductor.

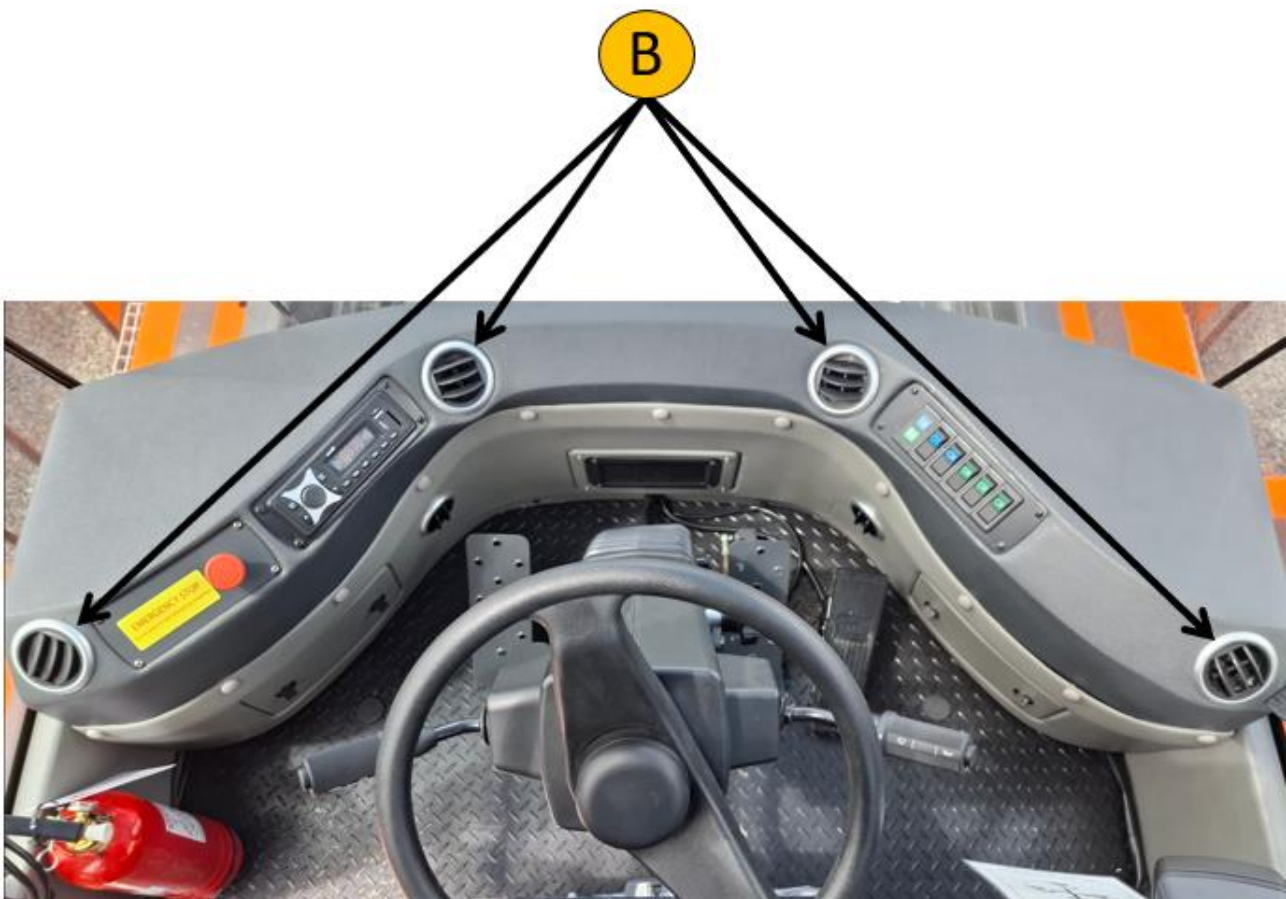

ATENCIÓN:

El aire demasiado frío no es aconsejable para la salud. La temperatura del aire debería ser sólo de 5° o 6° más baja que la exterior.



ATENCIÓN:

No opere el sistema de aire acondicionado con todos los conductos de ventilación cerrados. La calefacción y aire acondicionado deben trabajar con el motor en funcionamiento durante la carga de batería.

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

Ventilación

Para activar la ventilación gire la perilla “1” quitándola de la posición **OFF**.

Ajuste la velocidad de suministro de aire a través de la perilla de control del ventilador “1”.

Posición **OFF** – Apagado **OFF**

Posición **L** – Velocidad baja **LOW**

Posición **M** – Velocidad media **MED**

Posición **H** – Velocidad alta **HI**

Aire acondicionado

Para activar el aire acondicionado es necesario girar y quitar de la posición **OFF** las perillas “1” y “2” de forma simultánea. Gire la perilla “2” para ajustar la temperatura.

NOTAS:

- Al utilizar el vehículo tras una parada prolongada bajo el sol, hay que configurar los valores máximos de frío y dejar abiertas las ventanillas durante algunos minutos para facilitar el enfriamiento de la cabina.
- No dirija el flujo de aire directamente hacia su cuerpo o de otros operadores.
- La perilla “2” debe mantenerse en **OFF**, cuando se utilice el sistema de calefacción.



ATENCIÓN:

El aire demasiado frío no es aconsejable para la salud.

La temperatura del aire debería ser sólo de 5° o 6° más baja que la exterior.



ATENCIÓN:

No opere el sistema de aire acondicionado con todos los conductos de ventilación cerrados. La calefacción y aire acondicionado deben trabajar con el motor en funcionamiento durante la carga de batería.



ADVERTENCIA:


El sistema de acondicionador debe accionarse al menos 5 minutos cada semana; esta simple operación permite evitar una mala lubricación de las partes internas del compresor y garantizar un excelente funcionamiento del sistema.

NOTA:

Las eventuales pérdidas de agua debajo de la máquina son debidas al desagüe normal de la condensación producida mientras se deshumedece el aire en la cabina.

Mantenimiento

Se aconseja acudir a un taller autorizado; en todo caso, se remite a los documentos originales de la empresa fabricante, anexos a la máquina.

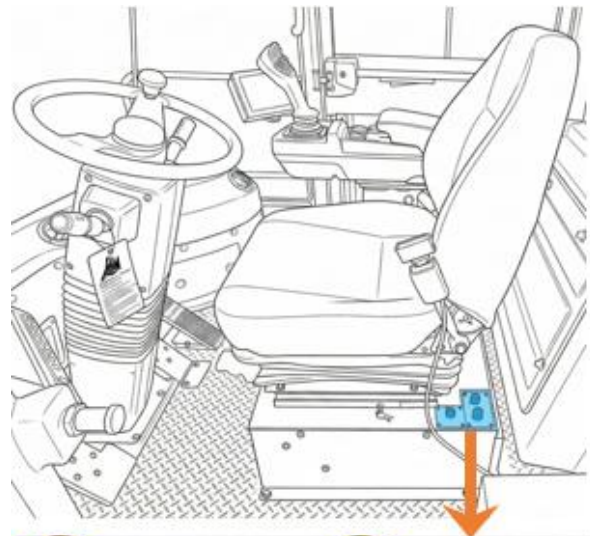

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

Sistema de calefacción

Es posible ponerlo en función sólo al estar el motor en marcha y siendo por lo menos una velocidad de ventilación conectada [perilla "1" en página anterior].

La potencia calorífica está directamente relacionada a la temperatura del líquido refrigerante; así que es posible activar la calefacción una vez que se ha calentado el motor.

La cantidad de aire suministrado al habitáculo se puede ajustar mediante la perilla "1" de mando de velocidad del ventilador.

Gire en sentido horario la perilla "3" para controlar la temperatura y permitir la regulación de la calefacción al interior de la cabina desde la posición de apagado **OFF** hasta la temperatura máxima.

NOTA: No utilice el sistema de calefacción cuando el aire acondicionado esté funcionando. Asegúrese que el aire acondicionado este apagado, perilla "2" en posición **OFF**)


Ajuste la temperatura de calefacción del aire mediante la perilla de mando de la temperatura "R".

*Posición 0 – Apagado **OFF***

*Posición 1 – Velocidad baja **LOW***


*Posición 2 – Velocidad media **MED***

*Posición 3 – Velocidad alta **HI***

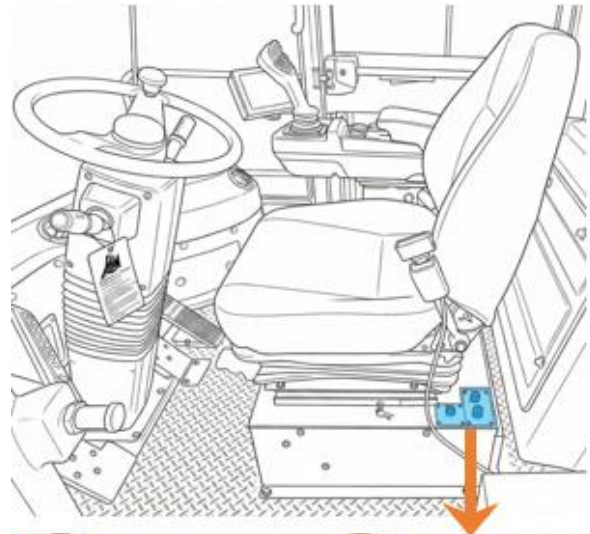

MD4

Pantalla digital multifunción

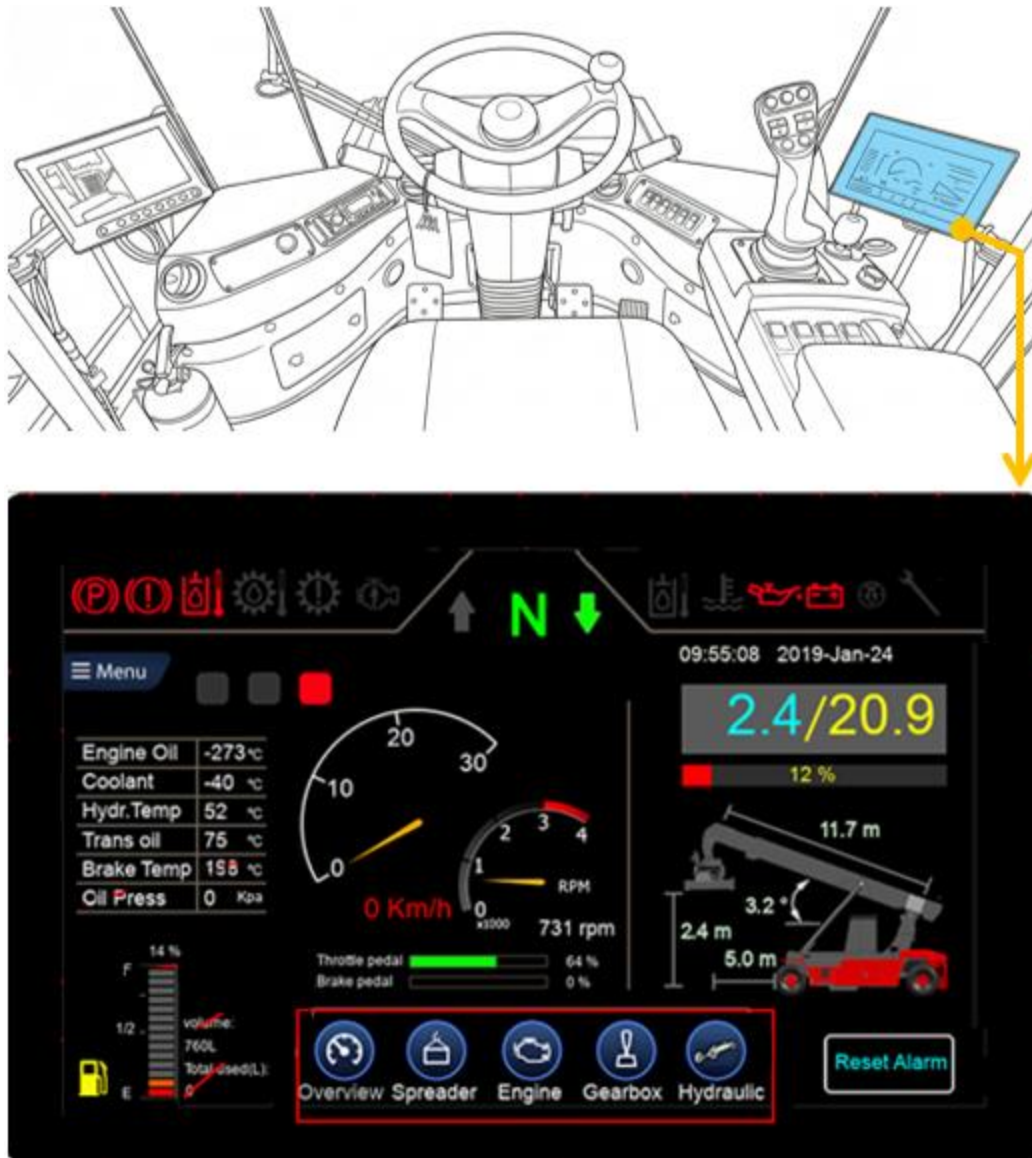

La instrumentación de los Reach Stacker TRS4531 está realiza con una gama electrónica con pantalla digital de tecnología C.A.N. Bus (Controller Area Network).

La pantalla digital es una interfaz hombre-máquina (HMI) basada en el concepto de interacción con el sistema; compacta, eficiente, de inmediata consulta, es capaz de adquirir del sistema operativo (CAN), y posteriormente visualizar, todas las informaciones del sistema en tiempo real respecto a las prioridades que el cerebro central considera oportunas, contribuyendo considerablemente a la ergonomía del puesto de conducción.

La pantalla se enciende cuando el conmutador de arranque está en posición "ON" (o máquina en marcha), y por unos segundos realiza pruebas internas, hasta que aparece la página principal.

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

TRASLACIÓN CABINA

Traslación

La cabina se puede desplazar hacia adelante, para permitir que los operadores accedan fácilmente al motor y a las instalaciones situadas en el interior del bastidor. El desplazamiento de la cabina es electro-hidráulico.



Para desplazar la cabina es necesario actuar de la manera siguiente:



ATENCIÓN:


Realice la traslación sólo tras haber activado el freno de estacionamiento y haber apagado el motor (a menos que no sea absolutamente necesario y debido a disposiciones específicas).

1. Elimine cualquier elemento que impida el libre desplazamiento de la cabina hacia adelante.
2. Siéntese en el equipo y ponga el motor en funcionamiento.
3. Pulse el interruptor “7” y manténgalo pulsado hasta ubicar la cabina a la posición deseada.
4. Antes de retroceder la cabina, revise y elimine cualquier elemento que interrumpa el libre desplazamiento de la cabina hacia atrás.

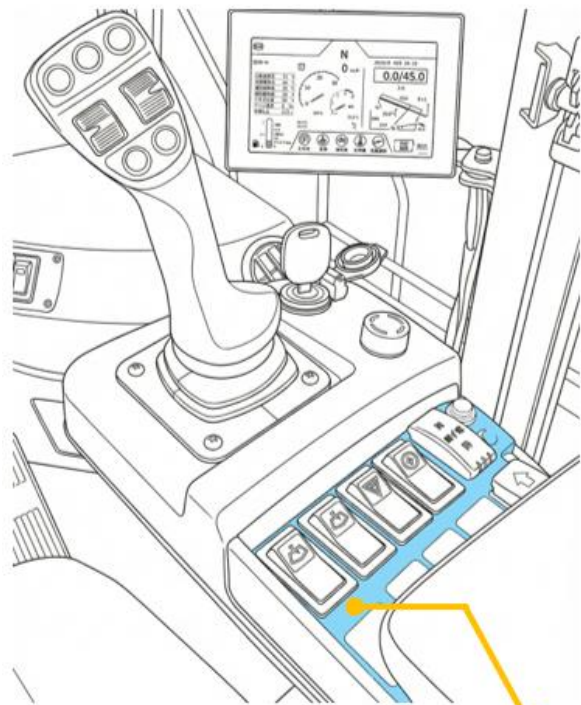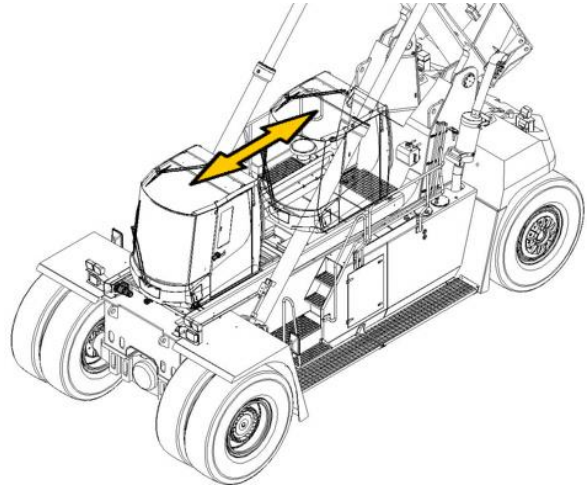

ATENCIÓN:

- **Efectúe la traslación sólo tras haber activado el freno de estacionamiento y haber apagado el motor (si no se dispone lo contrario).**
- **NO permita que nadie se posicione en las proximidades de la cabina cuando se desplaza lateralmente.**

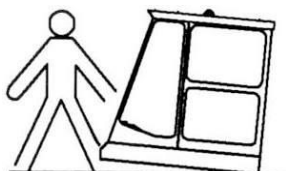

7

Capítulo 4 – UTILIZACION MANDOS

NOTAS GENERALES

Para los mandos no tratados en este capítulo, se remite al capítulo 5 "USO".