OPERADOR REMOTO programable

Manual Del Usuario

ULTRA®
ALARMAS
Sistemas Electrónicos de Seguridad

Le agradecemos la confianza mostrada al decidirse por nuestros productos. ULTRA S.A. es una organización Colombiana con más de 25 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la industria automotriz y el sector de alarmas residenciales. La funcionabilidad, los requerimientos particulares del cliente, los aspectos medio ambientales son la base para el diseño y la posterior fabricación de nuestros productos. El principal objetivo como organización es la satisfacción del cliente, para ello utilizamos tecnología de punta y una amplia red de servicio a nivel post-venta.
El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para operar este sistema, por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente. Solicite a su vendedor e instalador que lo guíe e informe sobre el funcionamiento y beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES

- La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA S.A. no se hace responsable por instalaciones defectuosas efectuadas por personal no autorizado ni por los daños que se ocasionen a la estructura por una mala instalación del producto.
- A pesar de que se ha verificado la información de este manual para que sea precisa y completa, ULTRA S.A. no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran existir; de igual manera ULTRA S.A. se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que este obligado a sustituir los productos vendidos por los actúales.
- Colabore con nosotros para mantener el medio ambiente; algunas partes del producto como cajas de empaque, cables, terminales y carcazas plásticas, son recuperables. Otros elementos como componentes electrónicos, circuitos impresos y pilas pueden causar daños al medio ambiente. Investigue los métodos de disposición final y la legislación ambiental que aplica en su localidad para este tipo de elementos o retórnelos a nuestras oficinas para darles tratamiento final adecuado.
- Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier idioma, en cualquier forma o medio de este manual sin la previa autorización escrita de ULTRA S.A.

*** GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIAS FUTURAS**

CARACTERÍSTICAS.

- Programación de tiempos de todas las salidas.
- Aprendizaje de controles.
- Control de 4 botones.
- Tres salidas independientes.
- Configuración de la salida principal.
- Salida positiva de 800mA.
- Salida negativa.
- Función Pánico incorporado y Función de botón inteligente.
- Manejo de salidas por botón independiente.
- Memoria de último estado de la salida principal.
- Maneja hasta 100 controles.
- Opción programable para borrar todos los controles.
- Tecnología Code Hopping.
- Led indicador de estado y programación.
- 4 funciones programables por control remoto: Control de alarmas residenciales, Pánico, Función Botón inteligente, y, Control de puertas/ bloqueo central.
- Alcance hasta 60 metros.
- Alcance opcional hasta 100 metros. **Es necesario colocar un receptor adicional que no está incluido en el producto.*

COMPONENTES.

- Módulo principal de fácil instalación.
- Dos controles remotos con tecnología anti scanner.
- Un cableado de instalación.
- Receptor de largo alcance. *(Opcional)*.

01 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL OPERADOR REMOTO PROGRAMABLE.

a. Módulo principal: Funciona con 12 V DC, fácil instalación, el consumo de salida del operador debe ser menor a la carga de la fuente de alimentación del módulo.
b. *Salida principal:* La conforman los tres contactos de un relevo, Com, NA, NC, puede configurar el relevo para sacar la señal que necesite. Maneja máximo 10 A, teniendo en cuenta la potencia de la fuente a la que este conectado el modulo. Se maneja con los botones y

c. *Salida auxiliar:* Señal negativa, su corriente máxima son 150 mA. En todas las funciones se maneja con el botón del control remoto.
d. Salida positiva: Señal positiva que maneja 800 mA. En todas las funciones se maneja con el botón * del control remoto.

02 PROGRAMACIONES.

Para ingresar a cada uno de las programaciones es necesario tener el modulo del operador remoto y un control remoto para seleccionar las diferentes funciones. Al obturar el botón ubicado en el módulo del operador remoto se pueden seleccionar las siguientes programaciones.

a Un pito: Adicionar controles.
b. Dos pitos: Programación de funciones.
c. Tres pitos: Borrado de controles.
d. Cuatro pitos: Programación de tiempo de salidas.
e. Cinco pitos: Programación del tiempo de respuesta de los botones del control remoto.
Oprimir x 20 seg el botón ubicado en el modulo y el botón al mismo tiempo para resetear el módulo

03 COMO ADICIONAR CONTROLES.

ADICIONAR CONTROLES REMOTOS				
Descripción	Operación		Confirmación	
			Leds	Pitos
Oprima el pulsador ubicado en el módulo hasta escuchar (1) un pito y/o ver que el led destelle una (1) vez.			1	1
Oprima los botones * y del control remoto al mismo tiempo, escuchara un (1) pito y vera un (1) destello del led por cada control adicionado.	y *		1	1
Para guardar la programación realizada oprima el pulsador ubicado en el módulo. Escuchará 4 pitos y/o 4 luces si la programación fue correcta. Escuchará 3 pitos y 3 luces si la programación no se realizo.		ok	4	
		error	3	

NOTA1: *Para escuchar los tonos de confirmación es necesario colocar una sirena a la salida positiva del operador remoto Premium. La sirena no está incluida en el producto.*
NOTA2: *Si pasan más de 20 segundos sin realizar ninguna función, el operador remoto abandonara automáticamente el estado de programación y no guardará los cambios realizados, avisará con tres tonos de sirena.*
NOTA3: *Al momento de conectar el operador remoto a 12V, el led le indica en qué función está programado con el número de veces que encienda.*

04 FUNCIONES DEL OPERADOR REMOTO PROGRAMABLE.

De acuerdo a la necesidad puede programar el Operador remoto. Escoja entre las siguientes funciones:

- Función Control De Alarmas Residenciales. ***(Programación De Fábrica)***
- Función botón inteligente
- Función Pánico
- Función bloqueo central

- CONTROL DE ALARMAS RESIDENCIALES (Programación de fábrica).

· Con el botón engancha el relevo de la salida principal indefinidamente.
· Con el botón desengancha elrelevo de la salida principal indefinidamente.
· Con el botón activa la salida negativa. ***Tiempo de fabrica 3 seg. Tiempo programable.max 250 seg***
· Con el botón * activa la salida positiva. ***Tiempo de fabrica 30 seg. Tiempo programable***. ***Max 600 seg*** *.Para cancelar la salida positiva oprima nuevamente el botón* * Cuando se engancha el relevo al oprimir el botón , la salida positiva confirma con dos pulsos, cuando desengancha el relevo, al oprimir el botón la salida positiva confirma con un pulso.

- PÁNICO

· Mantenga obturado el botón 🔒 o 🔓 hasta activar todas las salidas. La salida principal se activa por 4 seg Tiempo de fabrica. *Tiempo programable.max 250 seg.*

· Mantenga obturado el botón 🔇 hasta activar todas las salidas. La salida negativa se activa por 4 seg. Tiempo de fábrica. *Tiempo programable. Max 250 seg.*

· Mantenga obturado el botón * hasta activar todas las salidas. La salida positiva se activa por 60 seg. Tiempo de fábrica. *Tiempo programable. Max 600 seg.*

NOTA: *Para cancelar la función pánico oprima 🔓 después de 10 seg de iniciada la función. Se desactivan todas las salidas.*

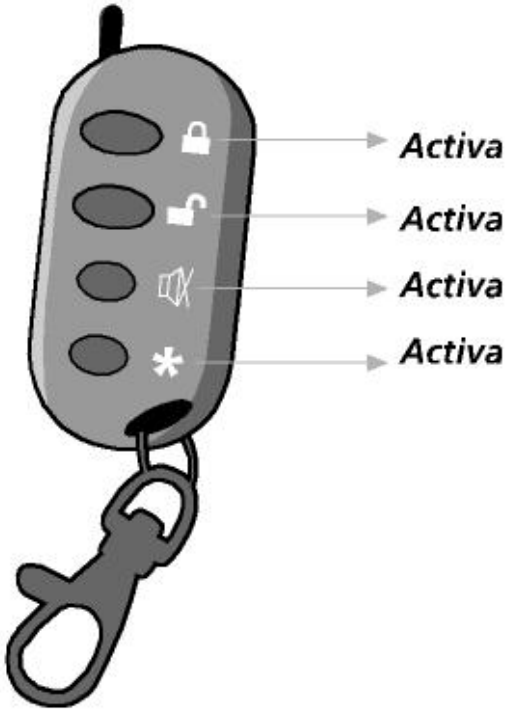

- FUNCIÓN BOTÓN INTELIGENTE

· Con el botón 🔒 activa la salida principal mientras mantenga obturado el botón. Tiempo máx de fabrica 60 seg. Programable.

· Con el botón 🔓 activa la salida principal mientras mantenga obturado el botón. Tiempo máx de fabrica 60 seg. Programable.

· Con el botón 🔇 activa la salida negativa mientras mantenga obturado el botón. Tiempo máx de fabrica 60 seg. Programable.

· Con el botón * activa la salida positiva mientras mantenga obturado el botón. Tiempo máx de fabrica 60 seg. Programable.

Nota. El tiempo máximo es el tiempo durante el cual el botón puede estar obturado, al llegar a este tiempo la salida no saca más la señal. Estos tiempos son programables.

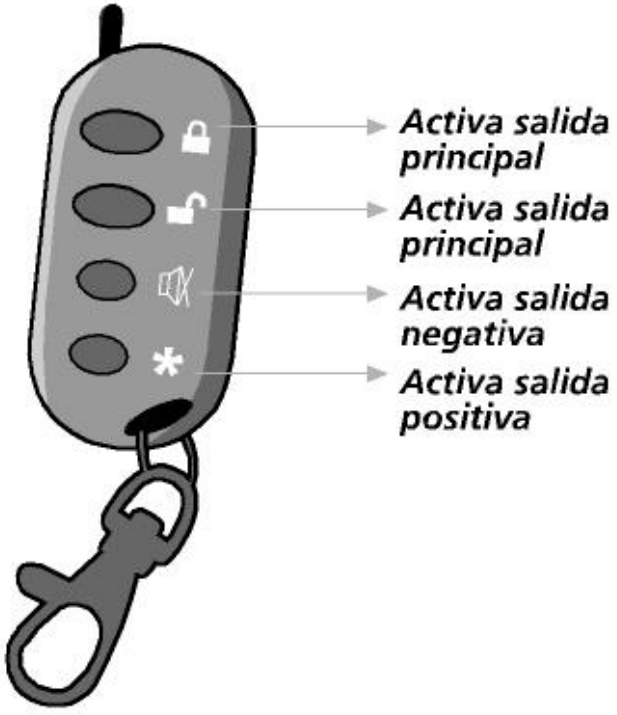

- PUERTA DE GARAJE / BLOQUEO CENTRAL

• Con el botón activa la salida principal. Tiempo de fabrica 3 seg. *programable*.
• Con el botón activa la salida negativa. Tiempo de fabrica 3 seg. *programable*.
• Con el botón activa la señal positiva dando cuatro (4) pulsos.
• Con el botón * activa la salida positiva. Tiempo de fabrica 3 seg. *programable MAX 600 Seg*
Para cancelar la salida positiva oprima nuevamente el botón *

Nota: *Cuando el operador activa la salida principal, la salida positiva confirma con dos pulsos.*
Cuando el operador activa la salida negativa, la salida positiva confirma con un pulso.

05 COMO PROGRAMAR FUNCIONES.

Función Control De Alarmas Residenciales. ***(Programación De Fábrica)***

Función botón inteligente

Función Pánico

Función puertas de garaje / Bloqueo central

SELECCIONAR FUNCIONES				
Descripción	**Operación**		**Confirmación**	
			Leds	**Pitos**
Ingrese a programación de funciones oprimiendo el pulsador ubicado en el módulo hasta escuchar (2) dos pitos y/o ver que el led destelle dos (2) veces.			2	2
Seleccione la función a programar oprimiendo solo uno de los botones del control remoto. Escuchará un número de pitos de acuerdo a la función seleccionada.	control puertas		1	1
	pánico		2	2
	botón inteligente		3	3
	bloqueo central		4	4
Para guardar la programación hecha oprima el pulsador ubicado en el modulo. Escuchara 4 pitos y/o 4 luces si la programación fue correcta. Escuchara 3 pitos y 3 luces si la programación no se realizo.		o.k	4	-
		error	3	-

06 COMO BORRAR TODOS LOS CONTROLES REMOTOS.

BORRAR CONTROLES REMOTOS			
Descripción	**Operación**	**Confirmación**	
		Leds	**Pitos**
Oprima el pulsador ubicado en el módulo hasta escuchar (3) tres pitos y/o ver que el led destelle tres (3) veces.		3	3
El led enciende en forma intermitente.		constantemente	
Antes de tres (10) segundos, oprima tres (3) veces el pulsador ubicado en el modulo. El led se apaga y la sirena pita cuatro (4) veces.		4	-
Si escuchará 3 pitos la programación no se realizo.	error	3	-

NOTA1: *Para escuchar los tonos de confirmación es necesario colocar una sirena a la salida positiva del operador remoto Premium. La sirena no está incluida en el producto.*

NOTA2: *Si pasan más de 20 segundos sin realizar ninguna función, el operador remoto abandonara automáticamente el estado de programación y no guardará los cambios realizados, avisará con tres tonos de sirena.*

NOTA3: Al momento de conectar el operador remoto a 12V, el led le indica en qué función está *programado con el número de veces que encienda.*

07 COMO PROGRAMAR TIEMPOS DE LAS SALIDAS.

Defina los tiempos para cada salida, principal, negativa y positiva.
Pase los tiempos a segundos.
Verifique los tiempos de fábrica.
Verifique si las salidas son programables en la tabla "***SALIDAS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN***".
Apunte los tiempos en la tabla "***SALIDAS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN***".
Realice el procedimiento de la tabla de "***COMO PROGRAMAR TIEMPOS***".

Antes de programar tiempos tenga en cuenta los siguientes ejemplos:

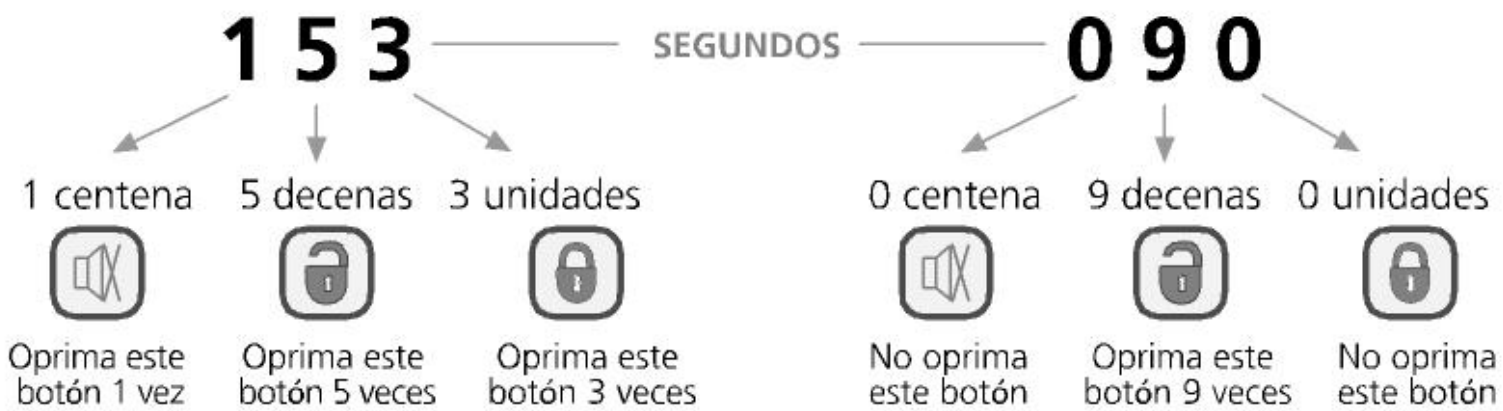

SALIDAS PROGRAMABLES POR FUNCIONES			
Función	**Tipo de salida principal**	**Tipo de salida negativa**	**Tipo de salida positiva**
Función Control de alarmas residenciales.	No	Si	Si
Función Pánico.	Si	Si	Si
Función Botón inteligente. (Tiempo máximo)	Si	Si	Si
Función Bloqueo central.	Si	Si	Si
Tiempos a programar			

COMO PROGRAMAR TIEMPOS			Confirmación	
Descripción	**Operación**		**Leds**	**pitos**
A. Ingrese a programación de tiempos, oprimiendo el botón ubicado en el módulo hasta que escuche cuatro (4) pitos y el led encienda 4 veces.			4	4
B. Seleccione la salida a la que va a programar tiempos, oprimiendo solo uno de los botones del control remoto. Escuchará un número de pitos de acuerdo a la función seleccionada, el led encenderá el mismo número de veces. Ejemplo: 153 segundos	salida principal		1	1
	salida negativa		3	3
	* salida positiva		4	4
C. Programe los tiempos, ingresando las unidades, decenas y centenas correspondientes, si no hay decenas no oprima nada. Tenga en cuenta que cada vez que oprima un botón para ingresar el tiempo el led enciende una vez.	unidades (1)	3		3
	descenas (10)	5		5
	centenas (100)	1		1
D. Guarde el tiempo programado y avance a la siguiente salida. Escuchara 1 pito y encenderá el led una vez. Guarde y avance a programar la siguiente salida empezando desde el paso b.	*		4	1
E. Cuando termine de programar tiempos a las tres salidas, oprima el botón del módulo. Escuchará 4 pitos y el led encenderá 4 veces si la programación es correcta.			4	4

NOTA1: *cuando se cambia una función del control remoto, automáticamente todos los tiempos pasan a ser los tiempos de fábrica.*

NOTA2: *Para escuchar los tonos de confirmación es necesario colocar una sirena a la salida positiva del operador remoto Premium. La sirena no está incluida en el producto*

.

NOTA3: *Si pasan más de 20 segundos sin realizar ninguna función, el operador remoto abandonara automáticamente el estado de programación y no guardará los cambios realizados, avisará con tres tonos de sirena.*

08 COMO PROGRAMAR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO.

Si desea que la respuesta del operador remoto sea más lenta a los botones de los controles en las salidas de las funciones descritas en la siguiente tabla, seleccione el tiempo requerido.

Este botón suma el tiempo en 0.1 segundo. Ejemplo: 1 seg = 10 * (0.1 milisegundos).

EL RANGO DE TOLERANCIA ES DE 0.2 seg HASTA 3 seg.

con este botón suma el tiempo en segundos.
Tabla de salidas a las cuales se les puede programar el retardo de los botones del control remoto.

FUNCIONES A LAS QUE SE LE PUEDE PROGRAMAR EL RETARDO DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO			
Función	**Tipo de salida principal**	**Tipo de salida negativa**	**Tipo de salida positiva**
Función Control de alarmas residenciales.	No	Si	Si
Función Pánico.	Si	Si	Si
Función Botón inteligente.	No	No	No
Función Bloqueo central.	No	No	Si

NOTA: *Cuando se cambia una función al operador remoto programable, automáticamente todos los tiempos vuelven a ser los tiempos de fábrica*

PROGRAMAR TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO			
Descripción	**Operación**	**Confirmación**	
		Leds	**Pitos**
Ingrese a programación de tiempos, oprimiendo el botón ubicado en el módulo hasta que escuche cinco (5) pitos y el led encienda (5) veces.		5	5
Oprima las veces que considere necesario para que la respuesta de los botones de los controles sea lenta o rápida en la función de pánicos. *De fabrica tiene un tiempo de 0.4 seg.*	milisegundos 0.1 seg	1	
	segundos	1	
Guarde el tiempo programado. Escuchará 4 pitos y el led encenderá cuatro veces.	*	4	4

09 COMO RESETEAR EL OPERADOR REMOTO PROGRAMABLE.

En caso de necesitar las programaciones y tiempos originales de fábrica o salir de una función a la cual no responden los controles, es necesario resetear el modulo de la siguiente manera:

RESETEAR EL OPERADOR REMOTO PROGRAMABLE			
Descripción	**Operación**	**Confirmación**	
		Leds	**Pitos**
Oprima y el botón ubicado en el módulo al mismo tiempo, durante 20 seg.	y	0	8

10 CONEXIÓN ÉLECTRICA DEL MÓDULO.

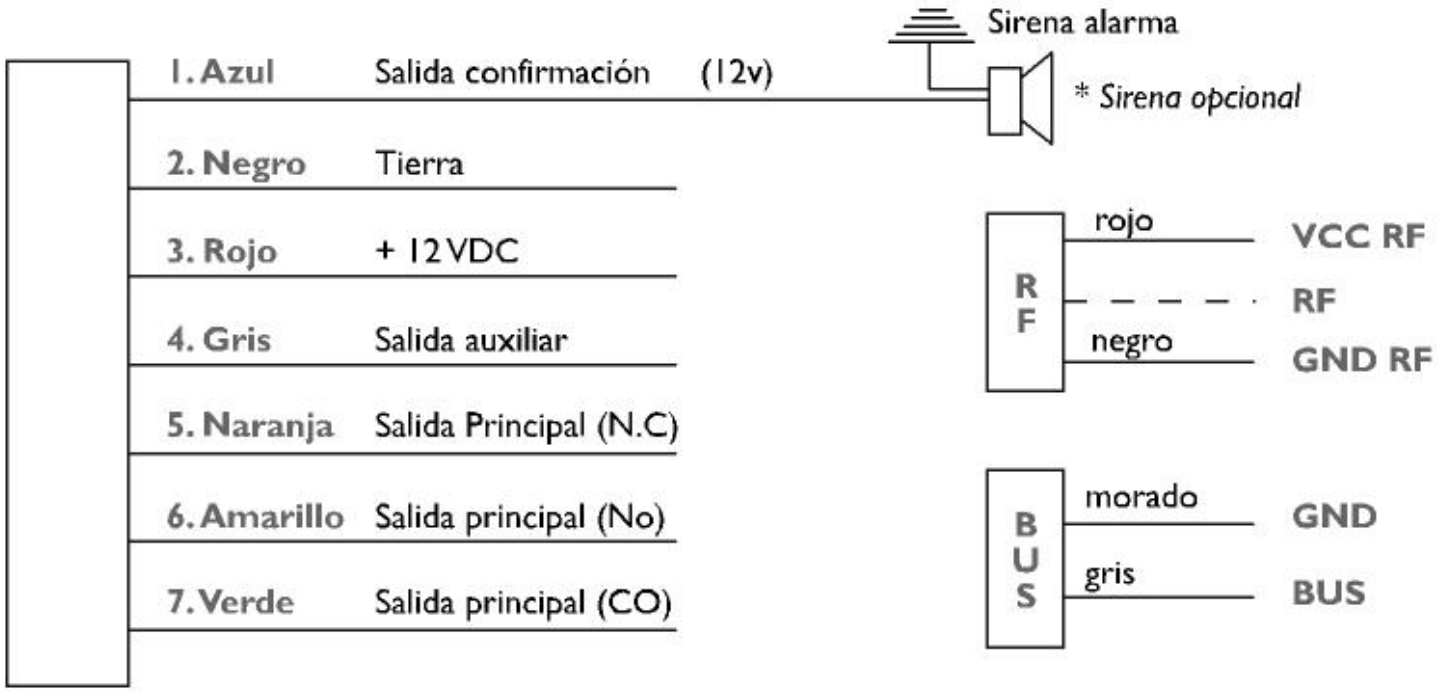

11 INSTALACIÓN.

- Revise minuciosamente el mejor sitio para fijar el módulo operador. Tenga en cuenta que este debe ser protegido de la humedad e interferencias eléctricas directas. La antena debe quedar totalmente recta y lejos de las estructuras metálicas y/o conductos de cables.
- Verificar con el diagrama eléctrico de conexiones.
- Realice todas las conexiones eléctricas del módulo, no olvida que si conecta un transformador como fuente de alimentación este debe contener las conexiones necesarias para la conversión a corriente directa D.C (puente rectificador o diodos, condensadores), además de poder suministrar corriente necesaria tanto para el módulo como para los accesorios a el conectados.
- Verifique el funcionamiento total del sistema ANTES fijar el módulo.

Programe el operador remoto de acuerdo a la necesidad de la instalación

12 CONEXIONES ELÉCTRICAS / USOS MÁS FRECUENTES.

· **Para manejar alarmas residenciales:**

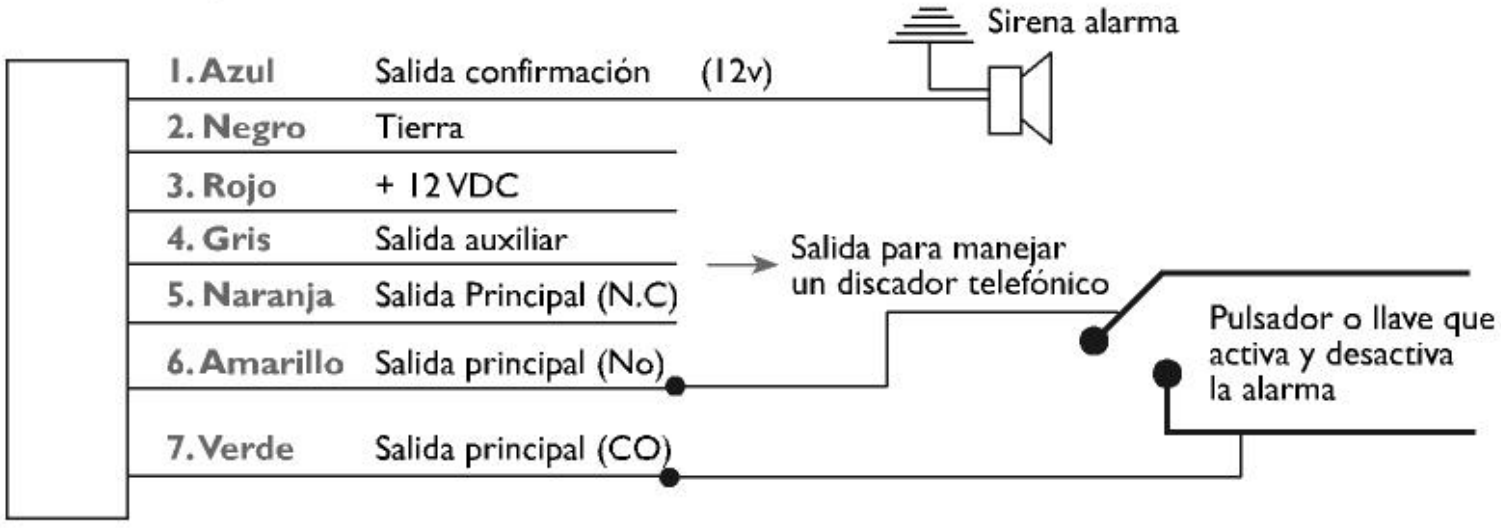

· **Diagrama Para manejar circuitos normalmente abiertos:**

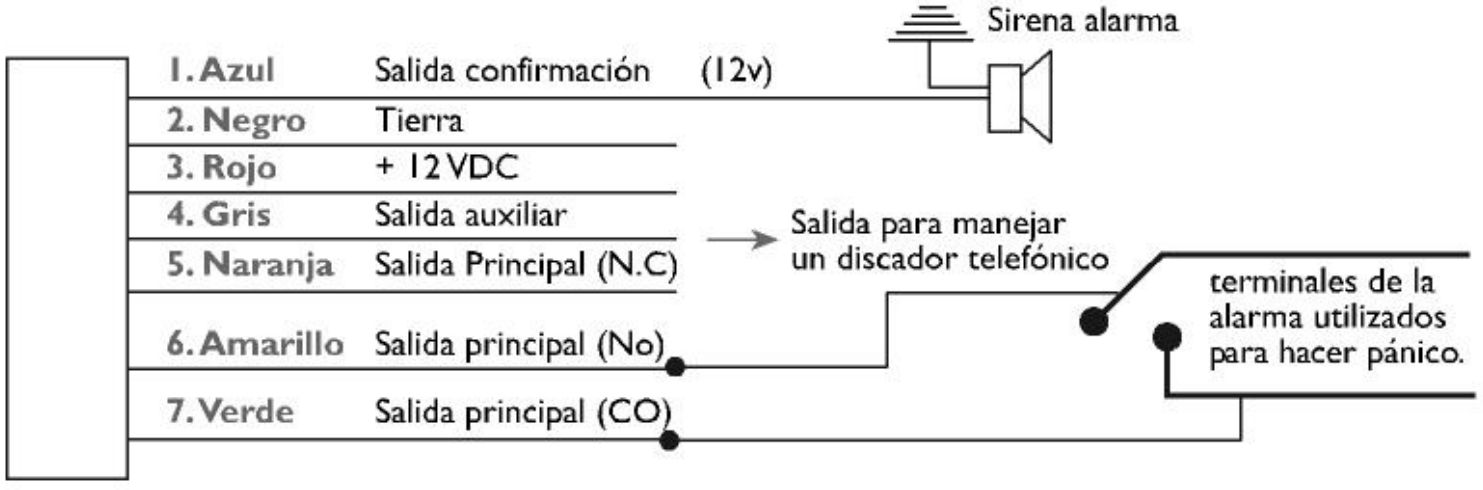

· **Diagrama Para manejar circuitos normalmente cerrados:**

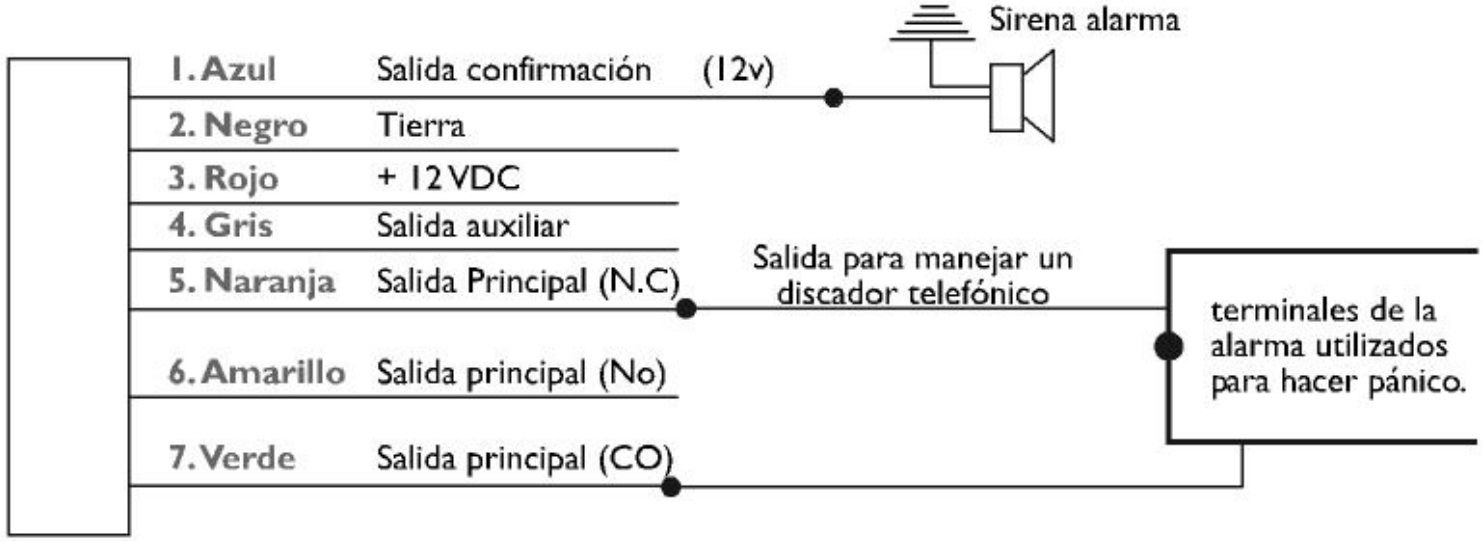

· **Diagrama Para cerrar dos (2) circuitos:**

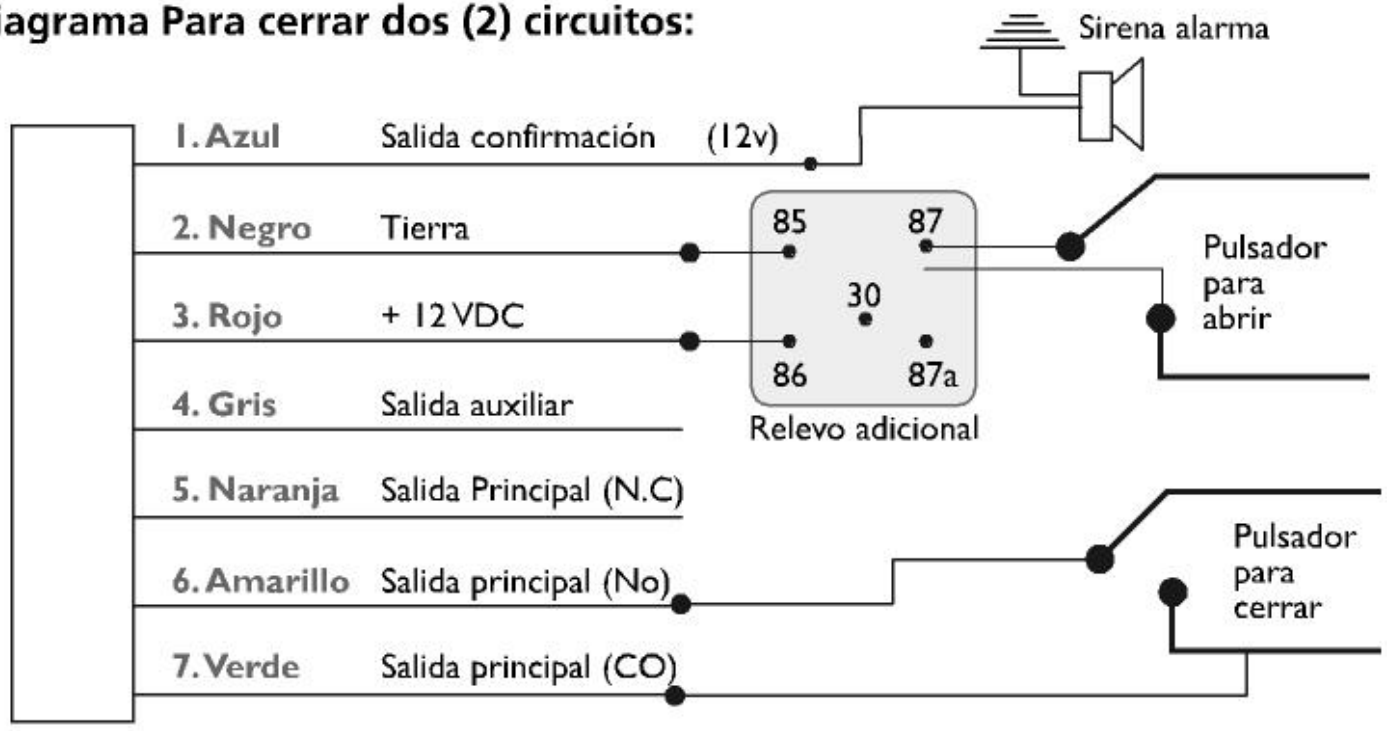

· **Diagrama para manejar un bloqueo central :**

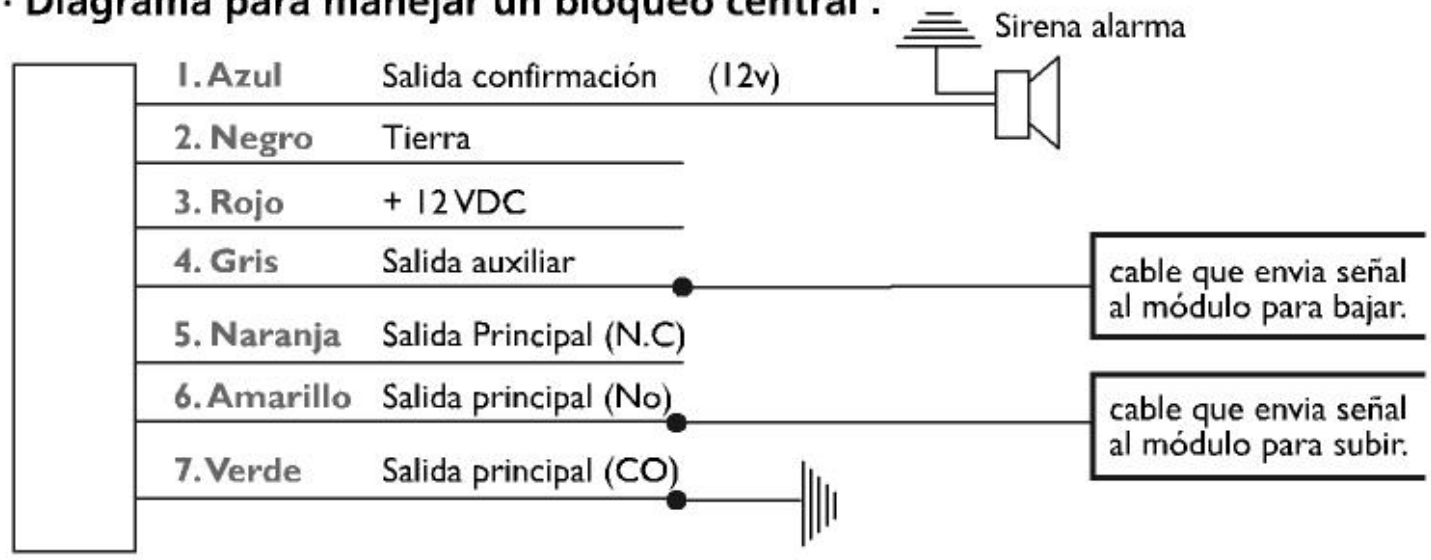

13 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

· Máximo de 18 V – DC
· Nominal 12 V – DC
· Mínimo 9 V – DC

CORRIENTES

· Todas las salidas activas 150 mA.
· Todas las salidas activas excepto principal: 30 mA.
· Capacidad contacto salida principal: 10 A.
· Capacidad de corriente salida auxiliar: 150 mA.
· Corriente salida de confirmación: 800 mA.

CERTIFICADO DE GARANTÍA OPERADOR REMOTO PROGRAMABLE

ULTRA S.A Garantiza que este producto ha sido revisado funcionalmente en condiciones de uso antes de ser empacado y se obliga durante termino de esta garantía, a reparar o sustituir sin costo alguno aquellas partes y piezas inoperantes por fallas causadas por defectos de fabricación de los materiales y componentes. (Articulo 13 decretos 3466/82 de la SIC).

Cuando los componentes a reparar excedan el costo del producto, este se sustituirá por uno nuevo sin generar costo alguno al cliente. Tal sustitución será a juicio del centro de servicio técnico de ULTRA S.A.

DURACIÓN

· Módulo central: (3) años contados a partir de la fecha de fabricación.
· Controles (operador remoto); (3) meses contados a partir de la fecha de fabricación.
· Pilas emisor (operador remoto); (3) meses contados a partir de la fecha de marcación del producto.
· ranscurrido este tiempo, la asistencia técnica, reparación o cambio de las partes serán efectuadas bajo las tarifas vigentes.

EXCLUSIONES

· Expiración del periodo de garantía.
· Alternación, retiro, cambio o destrucción de los códigos de identificación del producto, sello de garantía y Stiker de los micros.
· Daños ocasionados por instalaciones defectuosas, fluctuaciones de voltaje, cortos circuitos, descargas eléctricas, voltaje inadecuado, exposición permanente en altas temperaturas, transporte o mal uso en general.
· Instalaciones inadecuadas en vehículos que afecte el producto.
· Exposición del producto a humedad o agua.
· ntervención al producto por parte de personal no autorizado.
· Instalación y adición de accesorios no originales al producto.

MAYORES INFORMES

ULTRA S.A., Oficina Principal
Carrera 28a # 77 - 00
Tel. 3436565
Fax. 3436540
Bogotá, Colombia.

Correo Electrónico:
comercial@alarmasultra.com
servicio@alarmasultra.com

www.alarmasultra.com

Código	***DID-MN-2607***
Versión	00
Fecha	Noviembre / 2009

ULTRA®
ALARMAS
Sistemas Electrónicos de Seguridad