ALARMA

UT 4000

ULTRA S.A
MAYORES INFORMES
Cra. 28A No. 77 - 00.
Bogotá, Colombia
PBX: 343 6565

servicio@alarmasultra.com
comercial@alarmasultra.com

REF:	-
EMISIÓN:	-
EDICIÓN:	01
REVISIÓN:	-

2 años de Garantía

www.alarmasultra.com

ULTRA®
Sistemas Electrónicos de Seguridad

MANUAL DEL INSTALADOR

SEÑOR USUARIO:
Le agradecemos la confianza al escoger los productos de ULTRA S.A. Ultra S.A es una organización Colombiana con más de 27 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la industria automotriz; la funcionalidad, los requerimientos particulares del cliente y los aspectos medioambientales son la base para el diseño y la posterior fabricación de nuestros productos.
El principal objetivo como organización es la satisfacción del cliente, por esto utilizamos tecnología de punta, una amplia red de servicio a nivel post-venta que nos permite cumplir con nuestro objetivo.
El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y solicite a su instalador que le guié y le informe sobre el funcionamiento y todos los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES
La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA S.A no se hace responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuidores y los daños que se ocasionen al vehículo por la mala instalación del producto.
A pesar de que se ha verificado la presente información de este manual para que sea precisa y completa; ULTRA S.A. No se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran existir. De igual manera ULTRA S.A. Se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que este obligado sustituir los productos vendidos por los actuales.
Colabore con nosotros para mantener el medio ambiente; algunas partes del producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables, terminales y carcazas plásticas), los demás elementos como componentes electrónicos, circuitos impresos pueden causar daños al medio ambiente. Investigue los métodos de disposición final y la legislación ambiental que aplica para ese tipo de elementos en su localidad o retórnelos a nuestra organización para darles el tratamiento final adecuado.
Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier idioma, en cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa autorización escrita de ULTRA S.A.

01 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALARMA

- Módulo de alarma con 2 controles.
- 1 sirena de 12 V.
- 1 sensor de golpe (Vibroshock).
- 1 arnés de instalación principal.
- 1 led indicador con conector.
- 1 Pulsador manual con conector.
- 1 manual de usuario
- 1 manual de instalador.

02 APRENDIZAJE DE CONTROLES DEL SIST DE ALARMAEMA DE ALARMA

Permite adicionar un nuevo control a la alarma. En caso de pérdida o robo del control se utiliza este método para añadir 1 ó los 2 controles remotos al sistema de alarma.
Procedimiento para el aprendizaje del control remoto:

- Mueva la llave de encendido hasta que aparezcan las luces del tablero.
- Ingrese a estado valet. Mantenga presionado el pulsador manual hasta que escuche tres pitos de la sirena y el Led encienda permanentemente.
- Oprima 3 veces seguidas el pulsador manual.
- Presione el botón 3 de cada uno de los controles remoto.
- Cada vez que el sistema codifica un control remoto la sirena emite 1 tono.

NOTA: por seguridad cuando entre a secuencia de aprendizaje de controles, la alarma automáticamente borra los controles programados anteriormente.
El sistema se sale automáticamente después de 15 segundos de no recibir la señal de un control remoto.

03 PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES

Las siguientes funciones de la alarma son programables y el usuario puede habilitarlas o deshabilitarlas.

	FUNCIÓN	LED APAGADO	LED ENCENDIDO
1	Activación automática.	NO	SI
2	Confirmación al iniciar la activación automática.	LUZ	SONIDO
3	Rearmado.	NO	SI
4	Sonidos de confirmación.	NO	SI
5	Salida auxiliar.	Opción 1. Con control.	Opción 2. switchera.
6	Tiempo disparo por puertas/capo.	50 SEG	SEG
7	Coloca seguros al encender el vehículo.	NO	SI
8	Quita seguros al apagar el vehículo.	NO	SI
9	Tiempo para bloquear los seguros en activación automática.	Inmediato	15 segundos después.
10	Tiempo de seguros.	3 segundos	1 segundo
11	Apagar el motor a control remoto.	NO	SI
12	Apagar motor por puerta conductor.	NO	SI
13	Función apagado de motor inmediatamente o inteligente.	inmediatamente	inteligente
14	tiempo para activación automática.	30 segundos	15 segundos
15	Tiempo para rearmado automático.	50 segundos	15 segundos
16	Inmovilizador.	NO	SI

NOTA:
Lo que aparece sombreado son las funciones que tiene el módulo de fabrica.

SECUENCIA PARA PROGRAMAR FUNCIONES

- Estando el sistema desactivado, abra y mantenga una puerta abierta, mueva la llave de encendido hasta que aparezcan las luces del tablero.
- Mantenga presionado el pulsador manual hasta que escuche seis (6) pitos de la sirena.
- Presione el botón 1 del control remoto hasta que escuche nuevamente los seis pitos de la sirena.
- En ese momento se encuentra en la primera función que es activación automática.
- Con el botón 2 selecciona cualquiera de las dos opciones de la tabla anterior, guíese por el estado del led.
- Con el botón 1 del control remoto avanza a la siguiente función. Se escuchan dos pitos.
- Para terminar la programación, cierre el switch de encendido. Escuchará 6 pitos de la sirena.

05 DIAGRAMA ALARMA UT 4000

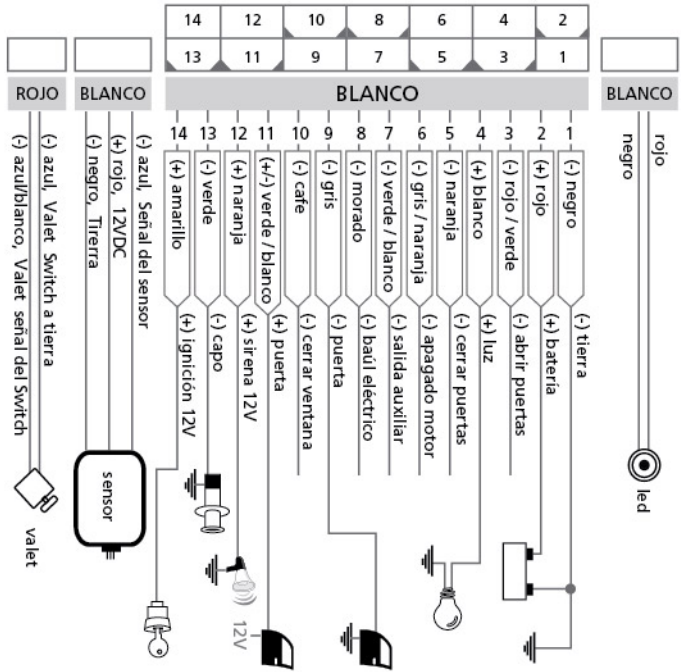

06 CERTIFICADO DE GARANTÍA

ULTRA S.A. Garantiza que el producto ha sido revisado funcionalmente en condiciones normales de uso antes de ser empacado otorgando la siguiente garantía, conforme al decreto 3466 de 1982 y la circular única de la superintendencia de industria y comercio:

- Mantenimiento y/o reparación de partes o componentes que resulten defectuosos de fábrica o presenten deterioro normal por funcionamiento sin ningún costo para el cliente.
- Reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo, cuando la falla que presente el producto sea repetitiva o cuando los componentes a remplazar, exceden el costo del producto.
- Otorgamiento de la asistencia técnica necesaria para el buen funcionamiento del producto.
- Suministro de los repuestos necesarios para la reparación y mantenimiento del producto, lo anterior esta sujeto a la disponibilidad de piezas de recambio en el mercado.

TÉRMINOS DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

- Modulo central ALARMA UT 4000: 2 años a partir de la fecha de marcación del producto.
- Sirena, sensor de impacto y controles remoto: 1 año a partir de la fecha de marcación del producto.
- accesorios de uso permanente: cables, Led, pulsadores y demás accesorios no son cubiertos por la garantía.
- Transcurrido el tiempo de garantía, la reparación, mantenimiento o cambio de partes para los productos serán efectuados bajo las tarifas vigentes en los listados de ultra.

PERDIDA DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA:

- Expiración del periodo de garantía.
- Alteración, retiro, cambio o destrucción de los códigos de identificación del producto y/o sello de garantía.
- Daños accionados por siniestros, fluctuaciones de voltaje cortos circuitos, malas descargas eléctricas, voltaje inadecuado, exposición permanente en altas temperaturas, transporte o mal uso en general.
- Instalaciones inadecuadas en vehículos que afectes el producto.
- Exposición del producto a la acción del agua o humedad.
- Intervención al producto por parte de personal no autorizado.
- nstalación y adición de accesorios no originales del producto.

OBSERVACIONES:

- Las condiciones de garantía de la instalación del producto es responsabilidad del distribuidor que la realizo. ULTRA S.A. No realiza inspección en vehículos ni asume responsabilidad alguna por las mismas.
- Cuando se cambia el producto a titulo de garantía; el nuevo producto sigue con la garantía del producto reemplazado.
- Toda solicitud de reparación, garantita y/asistencia técnica debe ser tramitada a través de los distribuidores autorizados de ULTRA S.A. previa verificación del funcionamiento del producto y los términos aplicables a la garantía.

ULTRA®
Sistemas Electrónicos de Seguridad