ALARMA TRF PREMIUM V3.0

ULTRA®
Sistemas Electrónicos de Seguridad

< MANUAL DEL INSTALADOR >

Para Vehículos que cuentan con telecomando original en la llave

Señor Usuario, Le agradecemos la confianza al escoger los productos de **ULTRA S.A.**

Ultra S.A es una organización Colombiana con más de 28 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la industria automotriz; la funcionalidad, los requerimientos particulares del cliente y los aspectos medioambientales son la base para el diseño y la posterior fabricación de nuestros productos.
El principal objetivo como organización es la satisfacción del cliente, por esto utilizamos tecnología de punta, una amplia red de servicio a nivel post-venta que nos permite cumplir con nuestro objetivo.

El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y solicite a su instalador que le guié y le informe sobre el funcionamiento y todos los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES

La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. **ULTRA S.A** no se hace responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuidores y los daños que se ocasionen al vehículo por la mala instalación del producto.
A pesar de que se ha verificado la presente información de este manual para que sea precisa y completa; **ULTRA S.A**. No se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran existir de igual manera **ULTRA S.A**. Se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que este obligado sustituir los productos vendidos por los actuales.

Colabore con nosotros para mantener el medio ambiente; algunas partes del producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables, terminales y carcazas plásticas), los demás elementos como componentes electrónicos, circuitos impresos pueden causar daños al medio ambiente. Investigue los métodos de disposición final y la legislación ambiental que aplica para ese tipo de elementos en su localidad o retórnelos a nuestra organización para darles el tratamiento final adecuado.
Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier idioma, en cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa autorización escrita de **ULTRA S.A.**

CARACTERÍSTICAS del Sistema

- Adicionar controles remotos**
- Activación automática*
- Rearmado*
- Salida auxiliar*
- Tiempo de activación automática*
- Tiempo de rearmado*
- Servicio de seguros*
- Apagado de motor por puerta del conductor*
- Inmovilizador*
- Función valet desde el pulsador manual.
- Funcionamiento manual del sistema. Activación, desactivación, función valet y programación de funciones, aprendizaje de controles**
- Salida de vidrios con función de seguridad.
- Fácil programación de funciones. 21 funciones programables.
- Salida de luces.
- Memoria de disparo.
- Manejo por luces o por microswitch del motor de la puerta del conductor.

** programable*
*** producto adicional*

COMPONENTES de La Alarma

- 1 Módulo de alarma.
- 1 sirena de 12 V.
- 1 sensor de golpe (Vibroshock).
- 1 arnés de instalación principal.
- 1 bolsa de accesorios.
- 1 led indicador con conector.
- 1 Pulsador manual con conector.
- 1 conector de 2 vías con cable.
- 1 manual de usuario
- 1 manual de instalador.

01 PROGRAMACIÓN de Funciones

Las siguientes funciones de la alarma son programables y el usuario puede habilitarlas o deshabilitarlas.

FUNCIÓN	Led apagado	Led encendido
1. Activación automática	No	Si
2. Confirmación al iniciar la activación automática	Luz	Sonido
3. Rearmado	No	Si
4. Sonidos de confirmación	No	Si
5. Tipo de puertas	Positivas	Negativas
6. Tiempo disparo por puertas / capo	50 Seg	1 seg
7. Manejo bloqueo inteligente	No aplica	No aplica
8. Coloca seguros al encender el vehículo	No	Si
9. Quita seguros al apagar el vehículo.	No	Si
10. Tiempo para bloquear los seguros en activación automática	Inmediato	15 Seg después
11. Tiempo de seguros	3 Seg	1 Seg
12. Apagar el motor a control remoto. No aplica con TRF	No. No aplica TRF	Si. No aplica TRF
13. Apagar motor por puerta conductor	No	Si
14. Función apagado de motor inmediatamente o inteligente	Inmediatamente	Inteligente
15. Salida auxiliar	Op 1 N. A	Op 2. Con la Activación del sist
16. Tiempo para activación automática	30 seg	15 seg
17. Tiempo para rearmado automático	50 seg	15 seg
18. Inmovilizador	No	Si
19. Función de seguridad de vidrios	No	Si
20. Señales de Microswitch cuando coloca seguros	Positiva	Negativa
21. Señales de Microswitch cuando quita seguros	Positiva	Negativa
22. Señal de activación/desactivación	Señales microswitch	Luces

NOTA: Lo que aparece sombreado son las funciones que tiene el módulo de fábrica.

SECUENCIA PARA PROGRAMAR FUNCIONES

- Estando el sistema desactivado, abra y mantenga una puerta abierta, mueva la llave de encendido hasta que aparezcan las luces del tablero.

- Mantenga presionado el pulsador manual hasta que escuche seis (6) pitos de la sirena.

- Suba o baje los seguros del vehículo desde el botón principal o desde el seguro de la puerta del conductor. Escuchara 6 pitos de sirena, esto indica que esta en la primera función.

- Para cambiar el estado de la función, suba o baje los seguros del vehículo desde el botón de seguros o desde el seguros de la puerta del conductor, el LED encenderá o apagara de acuerdo a la función.

- Para seguir a la siguiente función oprima una vez el pulsador manual, seguirá a la función 2.

- Para terminar la programación, cierre el switch de encendido. Escuchara 6 pitos de la sirena.

02 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Alarma TRF V. 3.0 NV

Diagrama de instalación alarma trf v3.0 nv con señal de microswitch de la puerta del conductor.

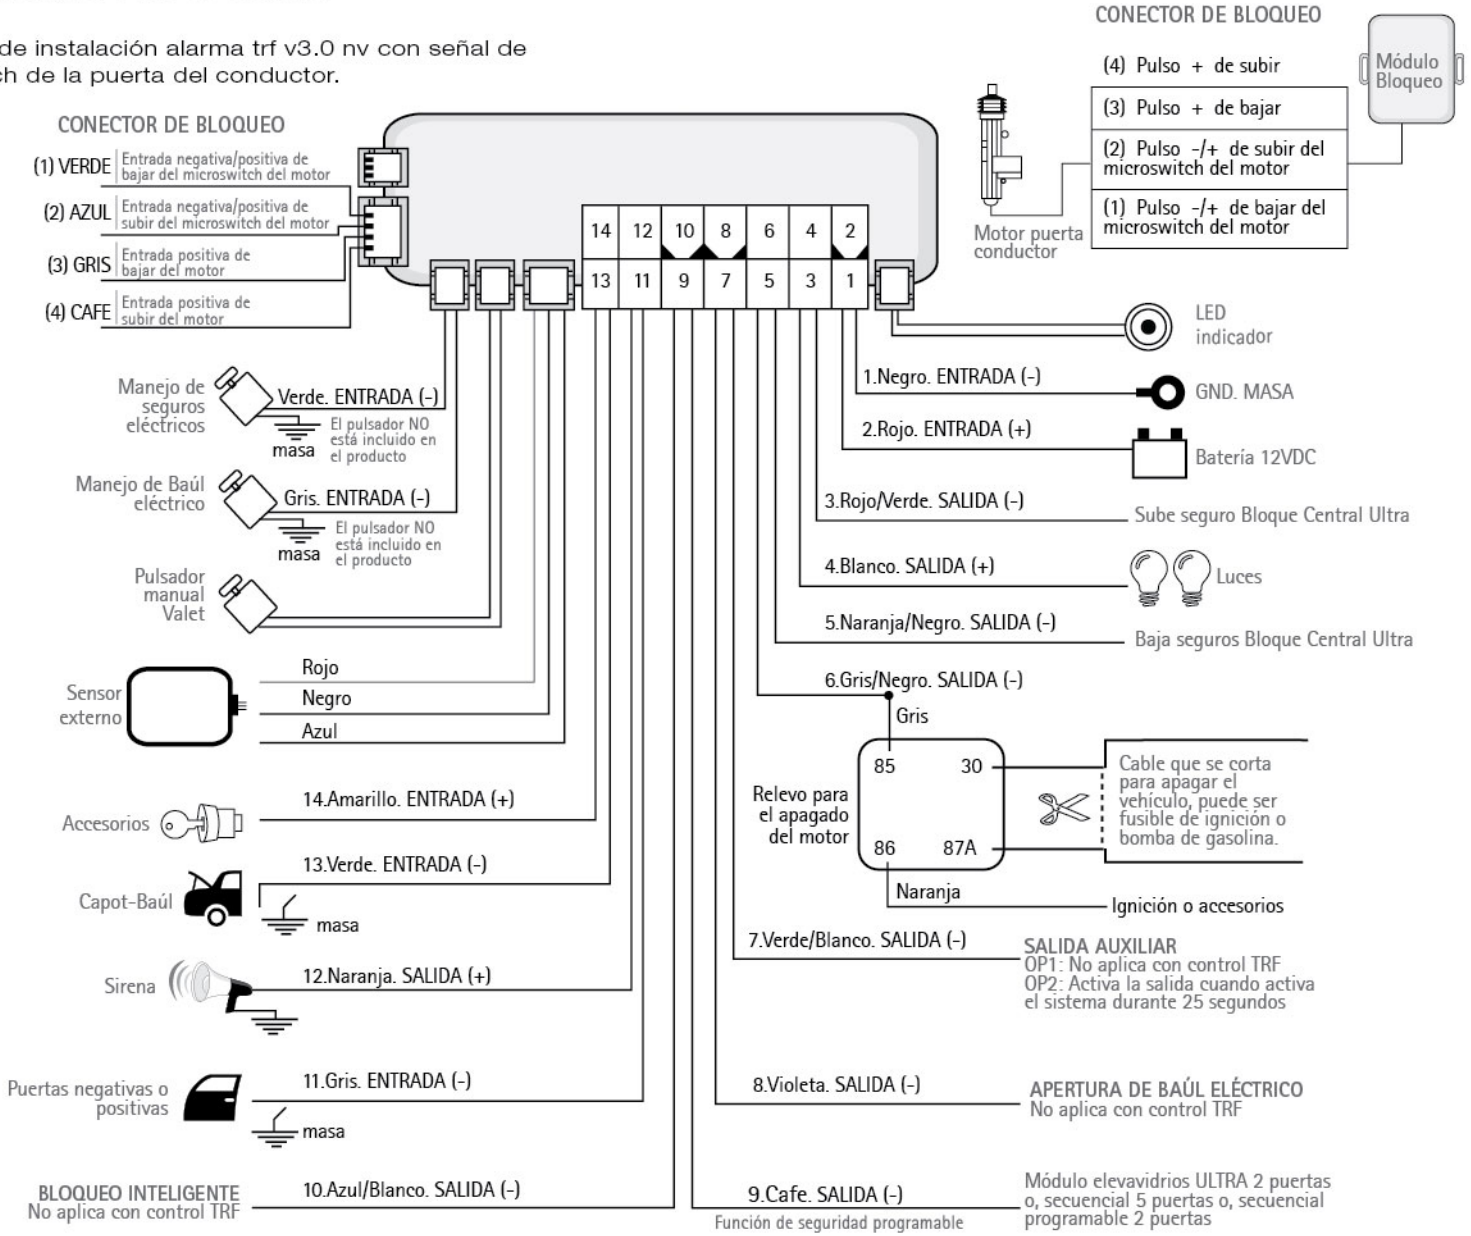

03 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Con Señal de Luces o Direccionales

Diagrama de instalación alarma trf v3.0 nv con señal de luces o direccionales

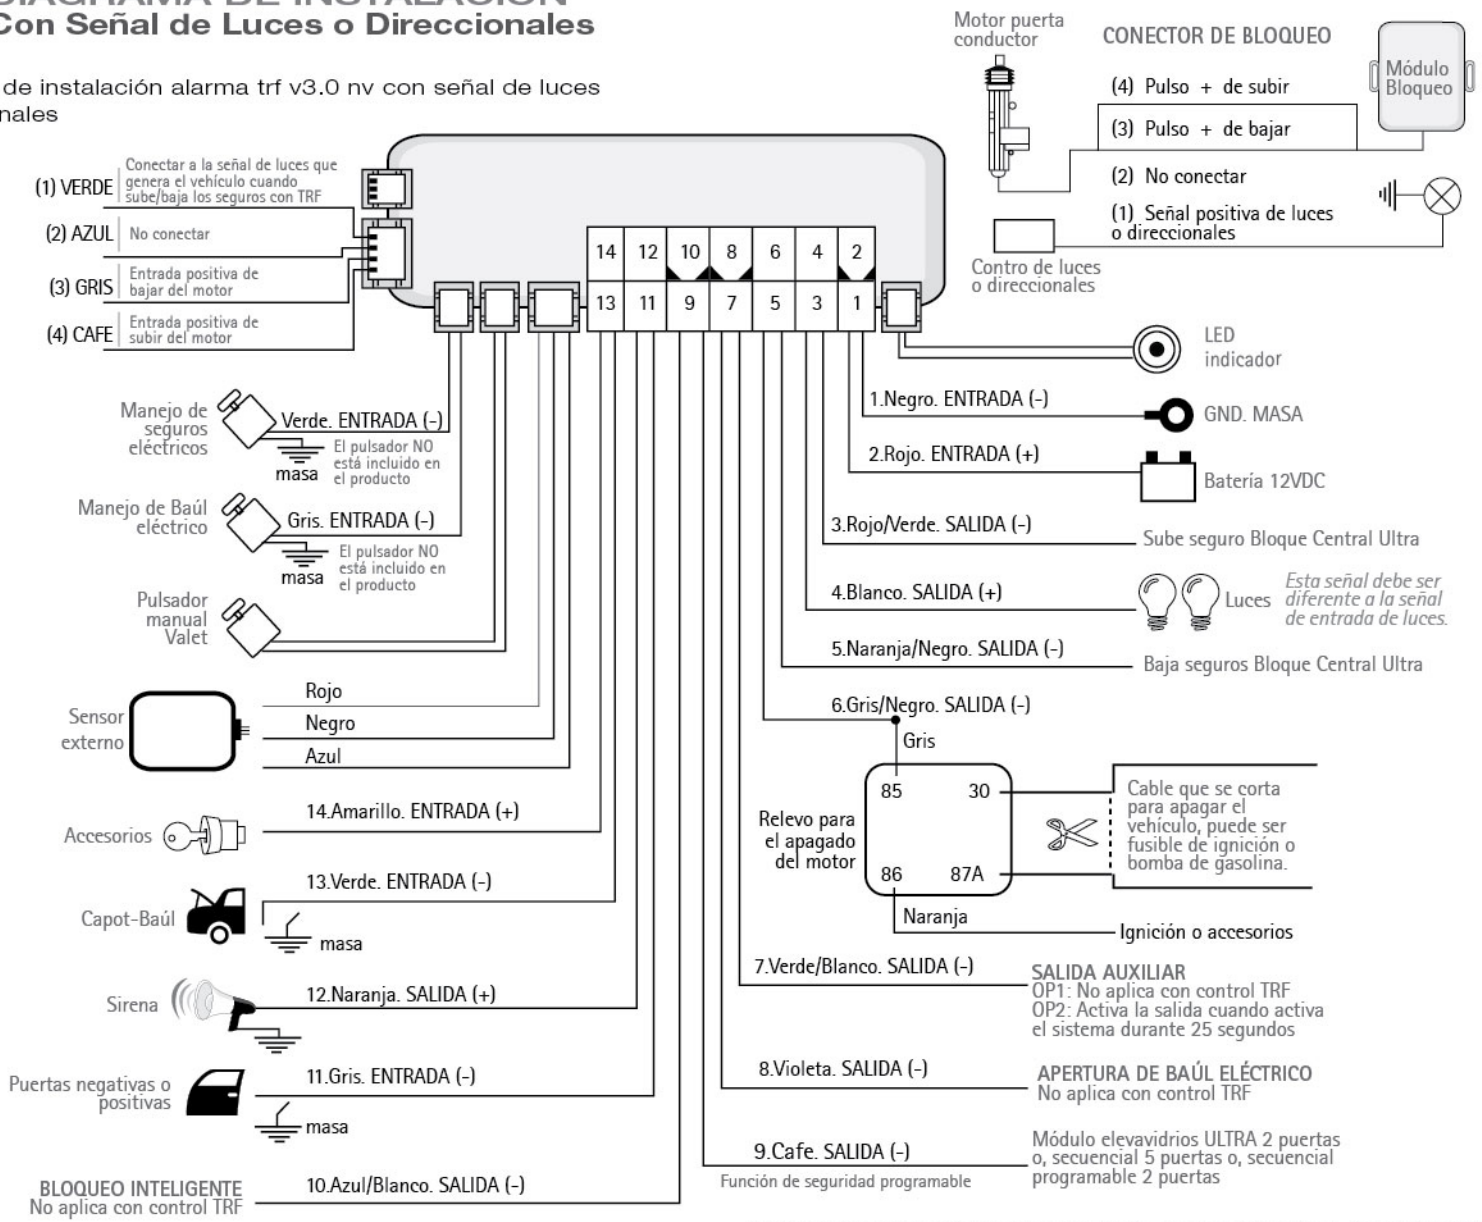

IMPORTANTE: cuando la alarma esta programada para trabajar con luces. La señal de salida de luces debe ser diferente a la señal de entrada, por ejemplo si el vehículo da direccionales con el TRF la salida de luces debe ir a cocuyos, y viceversa.

04 DIAGRAMA ELÉCTRICO
Alarma TRF V. 3.0 NV

Led
Conector 1.
Blanco

1. SALIDA + Rojo. Led
2. SALIDA - Negro. Led

Conector 2

2	1
4	3
6	5
8	7
10	9
12	11
14	13

1. ENTRADA - Negro. Masa
2. ENTRADA + Rojo.12- V.DC
3. SALIDA - Verde/Rojo. Sube seguros.
4. SALIDA + Blanco. Luces
5. SALIDA - Naranja/Negro. Baja seguros
6. SALIDA - Gris/Negro. Apagado
7. SALIDA - Verde/Blanca. Salida auxiliar
8. SALIDA - Violeta. Baúl eléctrico
9. SALIDA - Café. Elevavidrios
10. SALIDA - Azul/Blanco. Bloqueo inteligente
11. ENTRADA - Gris. Puertas
12. SALIDA + Naranja. Sirena
13. ENTRADA - Verde. Capot
14. ENTRADA + Amarillo. Ignición

Sensor externo.
Conector 3.
Blanco

1. ENTRADA - Azul. Señal sensor
2. + Rojo.12V. sensor
3. - Negro. masa sensor

Pulsador manual.
Conector 4.
Rojo

1. - Azul. Masa
2. ENTRADA - Azul/Blanco. Señal

Pulsadores
Conector 5.
Azul

1. ENTRADA - Gris. Manejo baúl eléctrico
2. ENTRADA - Verde. Manejo seguros eléctricos

RF Conector
6 Blanco

4 3 2 1
Señales TRF
Conector 7
Blanco

SWITCH MOTOR

1. ENTRADA - Café. Pulso positivo de subir del motor de la puera del conductor.
2. ENTRADA - Gris. Pulso positivo de bajar del motor de la puera del conductor.
3. ENTRADA - Azul. Contacto de salida de subir switch de los seguros.
4. ENTRADA - Verde. Contacto de salida de bajar switch de los seguros.

LUCES

1. ENTRADA - Café. Pulso positivo de subir del motor de la puera del conductor.
2. ENTRADA - Gris. Pulso positivo de bajar del motor de la puera del conductor.
3. ENTRADA - Azul. No se conecta
4. ENTRADA - Verde. Conecta a la señal de luces o direccional que genera el vehículo cuando sube/baja seguros con TRf o llava

IMPORTANTE: Cuando la alarma está programada para trabajar con luces. La señal de salida de luces debe ser diferente a la señal de entrada, por ejemplo si el vehículo da direccionales con el TRF la salida de luces debe ir a cocuyos, y viceversa.

05 SISTEMA CONVENCIONAL de Bloqueo Central

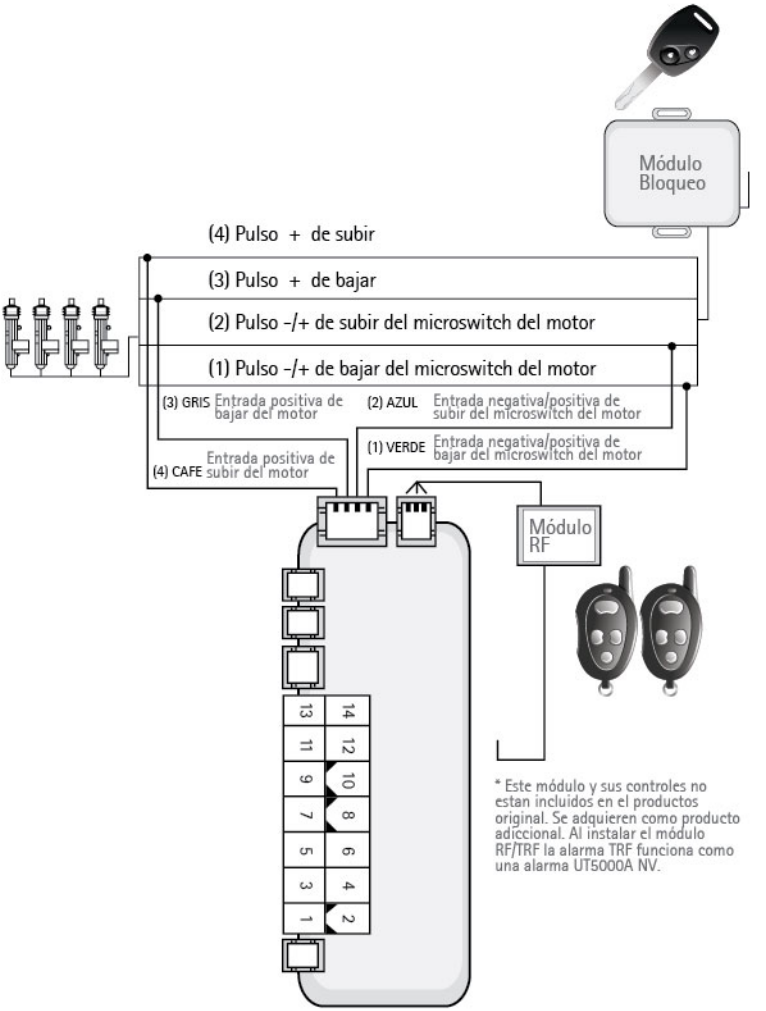

INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE BLOQUEO.

1. Busque el cable del microswitch del motor de la puerta del conductor que tiene señal (masa o 12V) cuando el seguro SI esta colocado y no tiene señal cuando el seguro no esta colocado. Conecte este cable al cable Verde (1) del conector

de bloqueo de la alrma TRF. Programe la señal del microswitch en la tabla # 20-21 de acuerdo al funcionamiento del bloqueo.

2. Busque el cable del microswitch del motor de la puerta del conductor que tiene señal (masa o 12V) cuando el seguro NO esta colocado y no tiene señal cuando el seguro no esta colocado.Conecte este cable al cable azul (2) del conector de bloqueo de la alarma TRF. Programe la señal del microswitch en la tabla # 20-21 de acuerdo al funcionamiento del bloqueo.

3. Busque el cable que envia 12V para bajar los seguros y conectelo al cable gris del conector de bloqueo de la alarma TRF.

4. Busque el cable que envia 12V para subir los seguros y conectelo al cable cafe del conector de bloqueo de la alarma TRF.

5. Las salidas 3 y 5 del conector principal de la alarma que se utilizan para subir bajar seguros son independientes de las entradas del conector de bloqueo, aunque los cables del vehículo pueden coincidir.

06 EJEMPLOS PARA CONEXIÓN de las Señales del Microswitch

Primer caso:
El vehículo maneja seguros desde la llave de la puerta del conductor y también desde el pulsador de bloqueo central y las señales son diferentes.
Instalación: se deben tomar las señales del motor de la puerta del conductor, para que detecte todas las veces el manejo del bloqueo.

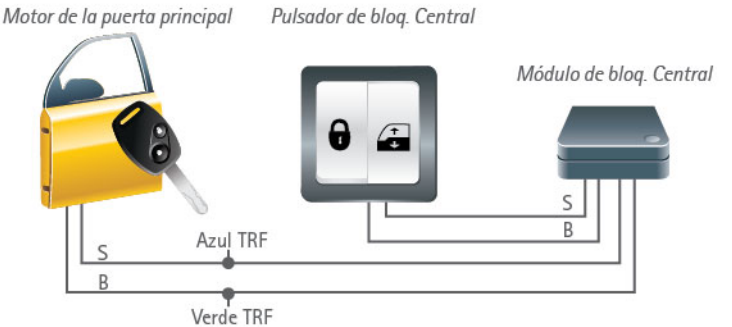

Segundo caso:
El vehículo maneja seguros desde la llave de la puerta del conductor y también desde el pulsador de bloqueo central y las señales son las mismas.
Instalación: se pueden tomar las señales del bloqueo central, para que detecte todas las veces el manejo del bloqueo.
NOTA: PUEDEN SER LAS MISMAS SEÑALES DE SALIDA DE LA ALARMA (Cables verde/rojo y naranja)

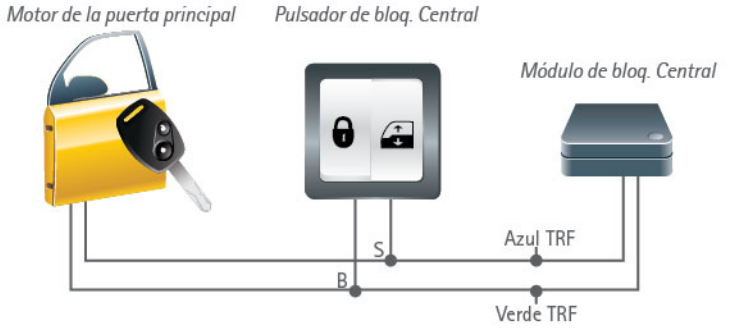

Tercer caso:
El vehículo NO maneja seguros desde la llave de la puerta del conductor, PERO SI desde el pulsador de bloqueo central.
Instalación: se pueden tomar las señales del bloqueo central, para que detecte todas las veces el manejo del bloqueo.
NOTA: PUEDEN SER LAS MISMAS SEÑALES DE SALIDA DE LA ALARMA (Cables verde/rojo y naranja)

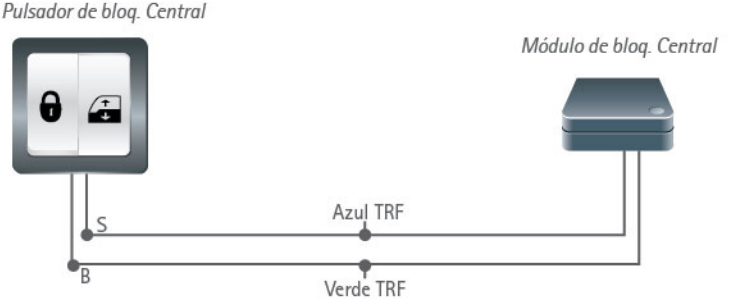

Cuarto caso:
El vehículo maneja seguros solo desde la llave TRF, No maneja seguros desde la puerta del conductor y tampoco tiene pulsador de bloqueo central.
Instalación. No instale los cables vede y azul de la alarma TRF NV.

Módulo de bloq. Central

06 CERTIFICADO de Garantía

ULTRA S.A. Garantiza que el producto ha sido revisado funcionalmente en condiciones normales de uso antes de ser empacado otorgando la siguiente garantía, conforme al decreto 3466 de 1982 y la circular única de la superintendencia de industria y comercio:

- Mantenimiento y/o reparación de partes o componentes que resulten defectuosos de fábrica o presenten deterioro normal por funcionamiento sin ningún costo para el cliente.
- Reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo, cuando la falla que presente el producto sea repetitiva o cuando los componentes a remplazar, exceden el costo del producto.
- Otorgamiento de la asistencia técnica necesaria para el buen funcionamiento del producto.
- Suministro de los repuestos necesarios para la reparación y mantenimiento del producto, lo anterior esta sujeto a la disponibilidad de piezas de recambio en el mercado.

TÉRMINOS DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

• Módulo central ALARMA TRF V3.0: 2 años a partir de la fecha de marcación del producto.
• Controles remotos adicionales TRF: 1 año a partir de la fecha de compra de los controles. Nota: (este producto no esta incluido en el producto inicial).
• Sirena, sensor de impacto: 1 año a partir de la fecha de marcación del producto.
• Accesorios de uso permanente: cables, Led, pulsadores y demás accesorios no son cubiertos por la garantía.
• Transcurrido el tiempo de garantía, la reparación, mantenimiento o cambio de partes para los productos serán efectuados bajo las tarifas vigentes en los listados de ultra.

PERDIDA DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA:

• Expiración del periodo de garantía.
• Alteración, retiro, cambio o destrucción de los códigos de identificación del producto y/o sello de garantía.
• Daños accionados por siniestros, fluctuaciones de voltaje cortos circuitos, malas descargas eléctricas, voltaje inadecuado, exposición permanente en altas temperaturas, transporte o mal uso en general.
• Instalaciones inadecuadas en vehículos que afectes el producto.
• Exposición del producto a la acción del agua o humedad.
• Intervención al producto por parte de personal no autorizado.
• Instalación y adición de accesorios no originales del producto.

OBSERVACIONES:

• Las condiciones de garantía de la instalación del producto es responsabilidad del distribuidor que la realizo. ULTRA S.A. No realiza inspección en vehículos ni asume responsabilidad alguna por las mismas.
• Cuando se cambia el producto a titulo de garantía; el nuevo producto sigue con la garantía del producto reemplazado.
• Toda solicitud de reparación, garantita y/asistencia técnica debe ser tramitada a través de los distribuidores autorizados de ULTRA S.A. previa verificación del funcionamiento del producto y los términos aplicables a la garantía.

2 años de Garantía

< MAYORES INFORMES >

Cra. 28A No. 77 - 00
Bogotá, Colombia
PBX 343 6565

comercial@alarmasultra.com
servicio@alarmasultra.com

www.**alarmasultra**.com

con toda
SEGURIDAD

DMC-MN-2900
EMISIÓN: Marzo/2011
EDICIÓN: 01
REVISIÓN: Febrero/2012