SISTEMA DE PROXIMIDAD

THUNDER Security

Estando el sistema desarmado

Ver hoja de programación de funciones

FUNCIONES PROGRAMABLES

FUNCIÓN		
1. Armado automático y autoactivación	SI	NO
2. Inmovilizador o antiatraco	SI	NO
3. Pitos de activación y desactivación	SI	NO
4. Suena sirena en atraco por proximidad	SI	NO
5. Retardo de pulso encendido (solo para motos con tablero digital)	SI	SI

Nota: Las sombreadas ■ son las funciones que salen de la fábrica.

FUNCIONES PROGRAMABLES

1 *ARMADO AUTOMÁTICO*

Permite que la alarma se active automáticamente, cuando el usuario la desarma con el control remoto y no enciende la moto. Si no se desea el rearmado presione de nuevo el botón o suba y baje los accesorios en un tiempo menor a 5 segundos.Entonces la moto quedará desarmada indefinidamente. Si se ha llevado la llave a la posición de accesorios y se han vuelto a bajar después de un tiempo de 5 segundos el sistema emitirá un pito indicando que va a activarse.Quince segundos después la sirena emite dos pitos armándose el sistema.

2 *INMOVILIZADOR*

Estando la alarma desarmada, si se abre el switch de encendido, se tiene que oprimir el pulsador manual antes de 15 segundos. Si no se oprime en este tiempo habrá un aviso sonoro y después de 15 segundos se apagará el motor y sonará la sirena.

3 PITOS DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN

Suenan los tonos de armado y desarmado si la función está activa. Si no está activa cuando se arme o desarme en la alarma solamente habrá indicación visual en el led o testigo luminoso de la alarma.

4 SUENA SIRENA EN ATRACO

Si la función está activa en pánico por proximidad suena la sirena. Si la función no está activa la sirena no sonará.

5 RETARDO DE PULSO ENCENDIDO

Si la función está activa, cuando se presione el botón 2 veces seguidas, se encenderá el tablero de accesorios y 6 segundos después se producirá el starter en la moto. Si la función está desactivada el starter será producido apenas oprima dos veces el botón.

PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES

Estando el sistema desarmado, suba y baje los accesorios, oprima y suelte tres veces el pulsador de valet. Suena un pito indicando que se encuentra en la función 1, si la función se encuentra activada el led debe estar encendido, si se encuentra desactivada el led debe estar apagado. **Para activar la función oprima el botón o para desactivarla el botón** entonces sonarán 2 pitos, indicando que se encuentra en la función 2, repita el mismo procedimiento hasta que suenen 5 pitos y la alarma quedará programada. Si no se termina la secuencia de programación las funciones no cambiarán.

Nota: Dispone de 10 segundos para elegir cada función, transcurrido este tiempo sale automáticamente de esta secuencia.

Para volver a **MODO FÁBRICA** o configuración por defecto ingrese a modo de programación de funciones (desarmado el sistema suba y baje los accesorios y oprima y suelte tres veces el pulsador de valet) seguido de esto oprima el botón y el sistema se restablecerá a las funciones como salen de fabrica.

PROGRAMACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VIBROSENSOR

La programación de sensibilidad del sensor de impacto tiene seis niveles posibles de configuración usando el control remoto, siendo uno (1) el menor nivel que equivale a apagar el sensor y el máximo seis (6) que sería alta sensibilidad a la vibración.

La alarma debe estar desarmada con los accesorios abajo (moto apagada). Mantenga oprimido el pulsador de valet y presione luego el botón del control remoto, el led indicador (testigo) se enciende indicando que entró la programación de nivel de sensibilidad, al mismo tiempo que la alarma emitirá el número de pitos del nivel que está programado.

Suelte el pulsador de valet y oprima el botón del control para cambiar al siguiente nivel de sensibilidad, cada pulsación adicional en el control remoto indicará un nivel más de sensibilidad, cuando se llegue al nivel (6) este continuará con el nivel (1), 10 segundos después de la elección o al presionar el botón de valet finaliza el proceso, el led indicador se apaga indicando que se ha fijado la nueva sensibilidad en el sensor de impacto.

PLANO DE INSTALACION ALARMA TM08

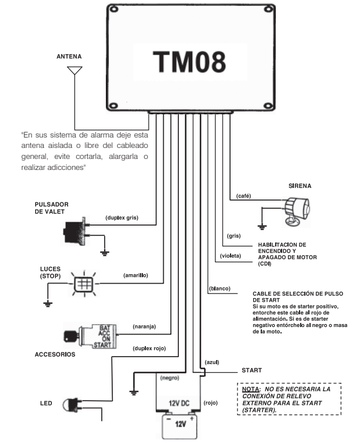

CERTIFICADO DE GARANTÍA

THUNDER Security

MICROMOTORES LTDA garantiza al comprador que el producto vendido ha sido revisado funcionalmente bajo, condiciones normales de uso antes de ser empacado y se obliga durante el término de esta garantía, a partir de la fecha de compra a reparar y sustituir sin costo alguno, partes por fallas causadas por defecto de fabricación de los materiales y componentes.
Cuando los componentes a remplazar, excedan el costo del producto, este se sustituirá por uno nuevo sin generar costo alguno al cliente. Tal sustitución solo será a juicio del departamento técnico de **MICROMOTORES LTDA.**

DURACIÓN:
Módulo de alarma : 3 años a partir de la entrega del producto.
Controles remoto y sirena: 6 meses.
Pilas de Control Remoto: 3 meses a partir de la entrega del producto.
Demás Accesorios: Tales como cables, pulsador, led no son cubiertos por la garantía.

Transcurrido este tiempo la asistencia técnica, reparaciones o cambio de partes, serán efectuadas bajo las tarifas vigentes.

EXCLUSIONES:
- Periodo de vigencia cumplido.
- Instalación inadecuada.
- Daños ocasionados por siniestros, daños fisicos, fluctuaciones de voltaje, cortos circuitos, exposición a condiciones de humedad.
- Adición de partes que no corresponden al producto.
- Intervención de personal no autorizado.
- Almacenamiento inapropiado.

Observaciones: en caso de reventa del producto el periodo de validez de la garantía no sufrirá renovación o alteración alguna.

Nota: Toda solicitud de reparación y / o asistencia técnica debe ser tramitada únicamente a través de los distribuidores autorizados por **MICROMOTORES LTDA**, previa verificación de las instrucciones de funcionamiento indicadas en este manual.

¡Siente tu bandera cree en la gente!

SERIE No.

PROPIETARIO

DIRECCION

FECHA DE COMPRA A M D GARANTÍA VÁLIDA HASTA A M D

THUNDER Security

THUNDER Security

CONTROL REMOTO 4 BOTONES

- Portátil tipo llavero
- 4 Botones
- Luz Indicadora (LED) por cada botón
- Indicador de Proximidad
- 2 baterías de litio 3v (CR2032)

CONTROL DE PROXIMIDAD

- Portátil tipo llavero
- 1 Botón
- Luz indicadora (LED)
- 2 baterías de litio 3v (CR2032)

COMPONENTES BÁSICOS

- Pulsador de operación manual
- Módulo Central
- Luz Indicadora (LED)
- Arnés de conexiones
- Sirena Multitono
- Manual de Usuario y plano de instalación
- Accesorios de Instalación

ATRIBUTOS DEL SISTEMA

- Encendido y apagado de la moto a control remoto.
- Sistema Antiatraco por ausencia del control remoto (proximidad).
- Programación de funciones (armado automático, inmovilizador, pitos de confirmación, sirena en atraco).
- Manejo a control remoto de armado y desarmado del sistema.
- Deshabilitación de pitos de confirmación de armado y desarmado.
- Deshabilitación temporal del vibrosensor.
- Manejo con el pulsador manual de armado, desarmado y modo valet.
- Señal audiovisual de armado y desarmado del sistema.
- Señal audiovisual para indicar que la alarma se activó en su ausencia.
- Señal audible de ausencia del control remoto (preaviso) con la moto encendida.
- Sensor de impacto incorporado (vibrosensor).
- Calibración de sensor de impacto con el control remoto.
- Aprendizaje de máximo 2 controles remoto.

MODO DE OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

ARMADO

DESARMADO

PÁNICO VOLUNTARIO

MODO VALET

Oprimir el botón del control remoto. La sirena emite dos pitos, las luces se encienden y se apagan 2 veces y el led indicador se enciende y apaga de forma inermitente.

Oprimir el botón del control remoto. La sirena emite un pito, las luces se apagan y se encienden una vez y el led indicador queda apagado.

Oprimir el botón del control remoto durante 1 segundo. La sirena sonará durante 2 segundos.

Este modo permite al usuario anular el sistema en caso de pérdida del control o cuando se desee deshabilitar el sistema, (llevar la moto al taller). **Con la alarma desarmada oprima el botón durante 3 segundos,** hasta que el led indicador se encienda permanentemente. Para sacarla de valet realice el mismo procedimiento.

MODO DE OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

FUNCIÓN DE LOCALIZACIÓN

Estando la alarma armada, oprima el botón, entonces sonarán 4 pitos consecutivos, indicando que la alarma se encuentra armada y además ayuda a localizarla en caso de que la identificación visual de la misma no sea evidente.

ELIMINACIÓN TEMPORAL DE PITOS DE ARMADO Y DESARMADO

La alarma puede estar armada o desarmada. **Oprima el botón seguido del botón de la acción que quiera realizar,** si quiere armar oprima el botón o si quiere desarmar oprima el botón. Los pitos de armado y desarmado quedarán deshabilitados. Para restablecer los tonos de nuevo realice el mismo procedimiento.

ELIMINACIÓN TEMPORAL DE VIBROSENSOR

Estando la alarma armada, oprima el botón. Una vez oprimido sonarán los pitos de localización, **siga oprimiendo el botón durante 3 segundos más** entonces sonará un pito indicando que se eliminó el vibrosensor, solo por esta vez que la alarma esta armada. Cuando se arme y desarme la moto de nuevo se restablece el funcionamiento normal.

MODO DE OPERACIÓN POR PULSADOR MANUAL O VALET

ARMADO MANUAL Introduzca la llave en el switch de encendido y gírela hasta la posición de accesorios, luego oprima y suelte el pulsador manual.La sirena emite dos pitos, después devuelva la llave a la posición original y a los 15 segundos la alarma se activará automáticamente.

DESARMADO MANUAL Introduzca la llave en el switch de encendido y gírela hasta la posición de accesorios. La sirena empezará a sonar, después oprima el pulsador de valet para desactivar la alarma.

MODO VALET Gire el switch de encendido a la posición de accesorios y mantenga presionado el pulsador de valet hasta que el led indicador se encienda permanentemente.

MODO DE OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE PROXIMIDAD

Para encender el control remoto, se debe oprimir una vez el control y la luz se encenderá (LED), luego el control emitirá un destello cada 8 segundos, indicando que el control está encendido.

Cada vez que se pulse el botón del control la alarma proporcionará unos tonos consecutivos, indicando que el control está encendido y que está activada la función de proximidad.

Para apagar el control remoto se debe presionar durante 1 ó 2 segundos el botón del control hasta que el LED se apague. El LED ya no destellará y permanecerá apagado. Realizar este procedimiento es ideal para situaciones en donde no se use la moto, para preservar más el ciclo de vida de las baterías del control.

NOTA La función de proximidad NO es posible desactivarla, si por alguna razón no se quiere, la alarma debe estar en el modo de Valet. Allí el sistema no entrará en el modo de atraco por proximidad.

ENCENDIDO DE LA MOTO A CONTROL REMOTO

Estando armada o desarmada la alarma **oprima dos (2) veces el botón** del control remoto. El módulo de la alarma realizará la secuencia de encendido, además en ese momento se desarmará la moto. Si la moto no ha encendido aún, vuelva y presione dos (2) veces el botón Cuando haya oprimido por segunda vez el botón si se mantiene ese mismo botón oprimido por más tiempo se proporcionará un pulso de "start" más prolongado dependiendo de cuanto dure la última pulsación. Es decir se puede tener un pulso variable desde 1 segundo hasta 4 segundos para dar starter en la moto.

NOTA: Si se ha encendido la moto con el control remoto, no es recomendable girar la llave de encendido a la posición de accesorios ya que la moto no se podrá apagar de nuevo con el control. Una vez se haya encendido la moto con el control, el sistema de proximidad entrará a funcionar. Cerciórese que el control de proximidad esté emitiendo un destello cada 8 segundos.

APAGADO DE LA MOTO *A CONTROL REMOTO*

Si se ha encendido la moto con el control, se puede apagar la moto con el control; **oprima de nuevo dos (2) veces el botón**, entonces la alarma apagará la moto y entrará en el estado de autoactivación si se tiene la función respectiva activada.

Después de 15 segundos la moto se activará automáticamente.

Si se ha encendido la moto con el control y este se ha extraviado posteriormente, puede apagar la moto oprimiendo el pulsador manual (valet) durante 3 segundos, allí la alarma entrará a valet.

Nota: Si se ha encendido la moto de forma manual (sin control remoto), no se puede apagar con el control remoto .

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MOTO A CONTROL REMOTO

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES 4 BOTONES (máx. 2 controles)

Colocar la alarma en modo valet. Vuelva y oprima el pulsador y manténgalo oprimido durante 3 segundos, con el switch de encendido en la posición de accesorios, sonarán tres pitos y el led oscilará de forma rápida e intermitente.

No suelte el pulsador, entonces presione cualquier botón del control que quiera programar , sonará un pito, después presione el otro control, sonarán dos pitos. Si no se hace este proceso en el lapso de 7 segundos el sistema saldrá de programación. Si se programa un control quedará ese solamente programado. Si se entra a programación y no se programa ningún control, no se borrarán los controles memorizados. Si se desea salir de programación antes de los 7 segundos suelte el pulsador de valet.

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES DE PROXIMIDAD (máx. 2 controles)

Colocar la alarma en modo valet. Oprima el botón durante 3 segundos, sonará un tono indicando que entró en estado de programación.

Luego oprima el botón del control de proximidad, allí de nuevo sonará un tono, que confirmará la acción de aprendizaje del control. Se pueden programar hasta máximo 2 controles remoto de proximidad.

FUNCIÓN DE PROXIMIDAD DEL CONTOL REMOTO

El control remoto de proximidad debe estar emitiendo una señal lumínica cada 8 segundos, cuando la moto está encendida. Esto hace que el módulo de alarma esté en constante comunicación con el control remoto y por consiguiente el sistema no entre al estado de bloqueo de motor o función de atraco por proximidad.

NOTA: Esta función no funciona cuando la alarma se encuentra en modo valet.

NOTA: Observe que el control remoto esté transmitiendo cada 8 segundos para que esta función opere correctamente.

NOTA: Si mantiene oprimido el control de proximidad 1 botón por mas de dos segundos el led y el control se apagaran y se terminara disparando la alarma por proximidad

ESTADOS DE PÁNICO EN LA ALARMA

ESTADOS DE PÁNICO EN LA ALARMA

PÁNICO POR VIBRO SENSOR

Estando armado el sistema si hay alteración del vibrosensor, se disparará la sirena con un sonido intermitente, permaneciendo en ese estado durante un tiempo de 15 segundos. Si la alteración o golpe no es muy fuerte en la moto, habrá una señal de prealarma, es decir sonarán 4 pitos consecutivos. Una vez haya sonado el pánico por vibrosensor, cuando se oprima el botón sonarán 4 pitos y la moto dará 4 luces, indicando que la moto se activó por vibrosensor en su ausencia.

PÁNICO POR ACCESORIOS

Estando armada la alarma si se suben los accesorios, se activará el pánico indefinidamente y se activará el bloqueo del motor, si se bajan los accesorios la sirena sonará durante 15 segundos y después se callará. Si se vuelven a subir los accesorios volverá a sonar. Si se oprime el pulsador manual o el botón del control se desarma la alarma.

PÁNICO POR PROXIMIDAD

Estando el sistema desarmado, si se enciende la moto y el control **está muy lejos de la alarma o el control no está transmitiendo señal cada 8 segundos,** el sistema después de 50 segundos dará un aviso sonoro; 10 segundos después se apagará la moto y sonará si se enciende la moto y el control (de un botón) esta muy lejos. Restablezca solamente oprimiendo el control de 1 botón o acercando el control de la moto (tenga en cuenta que el control debe estar encendido). Si no posee el control coloque la alarma en modo de valet. Si no se apaga el pánico por proximidad y el control está encendido revise las pilas del control.

PÁNICO POR INMOVILIZADOR

Debe estar activa la función. Estando desarmada la alarma suba los accesorios el led oscilará rápidamente, si no oprime el pulsador manual, después de 15 segundos habrá un aviso de 5 pitos, espere otros 15 segundos y si no oprime el botón se activará la salida de bloqueo del motor y se encenderá la sirena. Para desactivar el pánico, baje y suba los accesorios y oprima el pulsador manual.