

24 July, 2020 JI1UDD


1) トランジスタ技術 2018年9月号 付録のDVDに収録されている SDR-3_source.zip を PCのローカルフォルダに展開します。

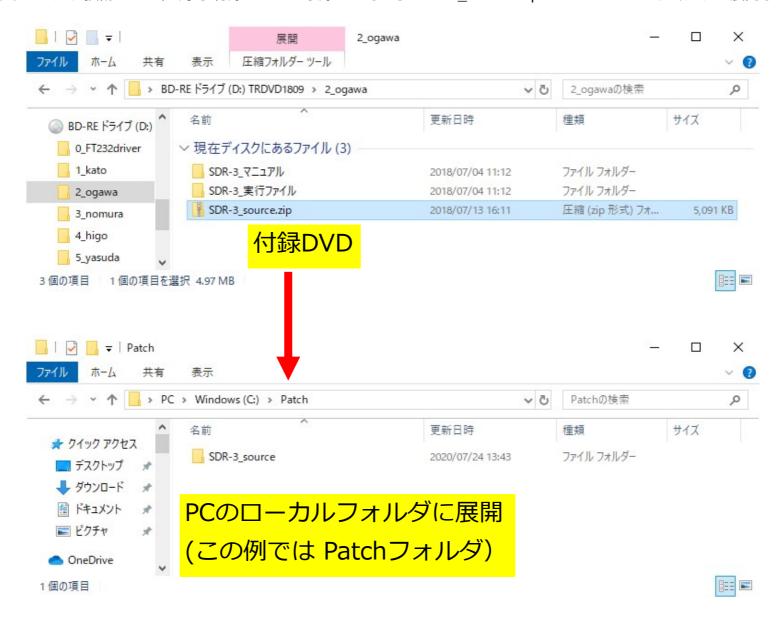


2) ダウンロードしたパッチ実行ファイル (.exe) を同じフォルダに置き、 パッチ実行ファイル (.exe) をダブルクリックして起動します。

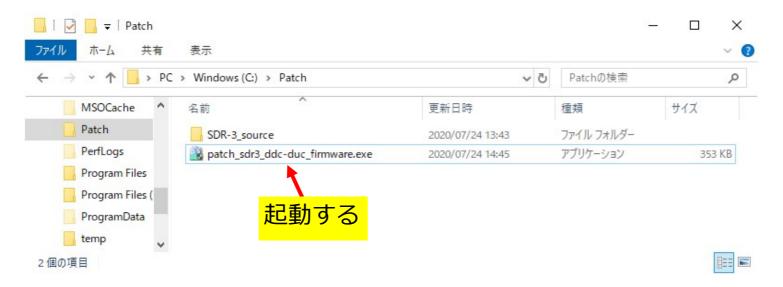

3) DVDからコピーした SDR-3_source フォルダを指定します。

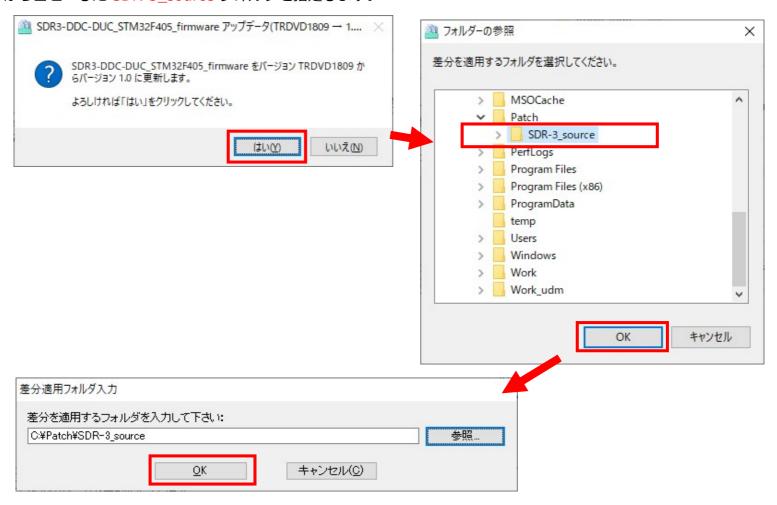

5) パッチが適用されたソースファイル と bin フォルダに hex ファイルが生成されます。

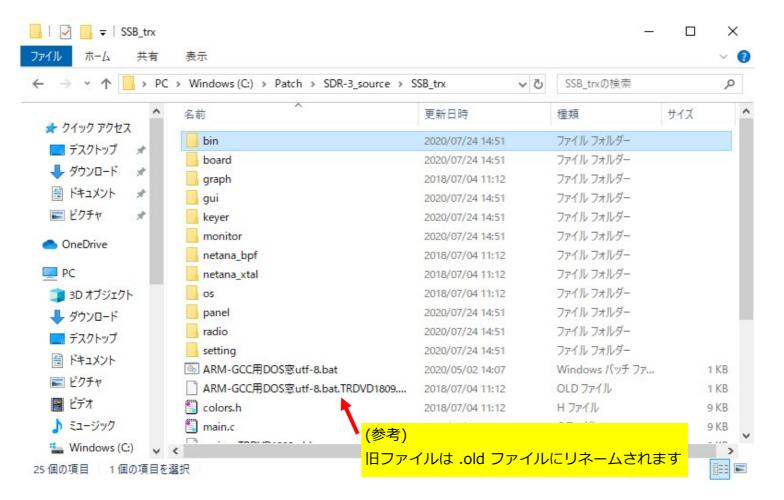

6) ソースコードをコンパイルする場合は、おじさん工房のwebサイトの「SDR-3 開発ツールのインストール方法」に従って開発環境を準備してください。

https://ojisankoubou.web.fc2.com/sdr-3/tool.html

ARM-GCC用DOS窓utf-8.bat はご自分の環境に合わせて修正してください。