# BIGTREETECH MINI12864

**User Guide** 



## 一、主板简介

BIGTREETECH Mini12864 V1.0 屏板是深圳必趣科技有限公司 3D 打印团队推出的一款中等大小、RGB 背光的 3D 印机显示屏板。

#### 1. 主板特点:

- 1) Mini12864 包括 EXP1、EXP2、, 其中 EXP1 和 EXP2 是普通主板的 LCD 屏接口
  - 2) RGB 多色背光, 更酷炫

### 2. 主板参数:

外观尺寸: 104.99mm\*47mm


安装尺寸:详细见 mini12864 SIZE

电源输入: DC 5V

SD 卡逻辑电压: 3.3V 和 5V (如: 支持 MEGA2560 主控芯片的主板,兼容性更高)

## 二、主板接口说明

#### 1. 尺寸图

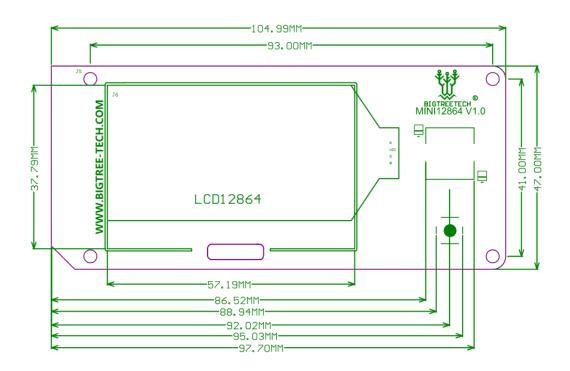

#### 说明:

- 1. 与 LCD12864 使用方法一样,与主板的 EXP1 和 EXP2 进行连接。
- 2. 通过界面,进行背光选择。

## 三、主板固件说明

出厂的主板里会装有测试使用的固件,可以直接使用,也可根据我司开原网址 固件更新进行升级。

- 1. 主板固件获取方式 问客服或者技术人员获取; 登录我司开原网址进行下载: <a href="https://github.com/bigtreetech">https://github.com/bigtreetech</a>
- 2. 主板固件更新方法
- 3. 在 Configuration.h 中取消注释 BTT\_MINI\_12864\_V1

```
C Configuration.h 1, M X

Marlin > C Configuration.h > ...

2461
2462 //
2463 // BigTreeTech Mini 12864 V1.0 is an alias for FYSETC_MINI_12864_2_1. Type A/B. NeoPixel RGB Backlight.
2464 //
2465 #define BTT_MINI_12864_V1
2466
```

- 4. 如果屏幕不显示内容,可能需要发送 M502 然后 M500,恢复出厂设置,避免 EEPROM 中保存了错误的亮度参数导致无法显示
- 5. 操作使用
- A、上电,按下旋转编码器



#### B、选择 LightS



C、进入 Lights,点击新的 Lights: on 或者 off,选择 RGB 的打开、关闭



D、通过 Light Presets,可以选择 RGB 显示



## 五、注意事项:

1. 接线过程必须是在断电前提下进行,在检查线路正确连接及驱动正确插入后方可上电,防止接错线导致板子和屏幕被烧毁,造成不必要的损失;

若您使用中还遇到别的问题,欢迎您联系我们,我们定会细心为您解答;若您对我们的产品有什么好的意见或建议,也欢迎您回馈给我们,我们也会仔细斟酌您的意见或建议,感谢您选择BIGTREETECH制品,谢谢!