

ERP 系统中生产 BOM 查询操作手册


1. 进入系统：公司首页—生产管控



2. 查询路径：基础数据管理—BOM 数据管理—BOM 数据查询（新）



3. 查询操作：输入要查询的“产品型号或图号”，点击“查询”，查询出来后点击“确定”

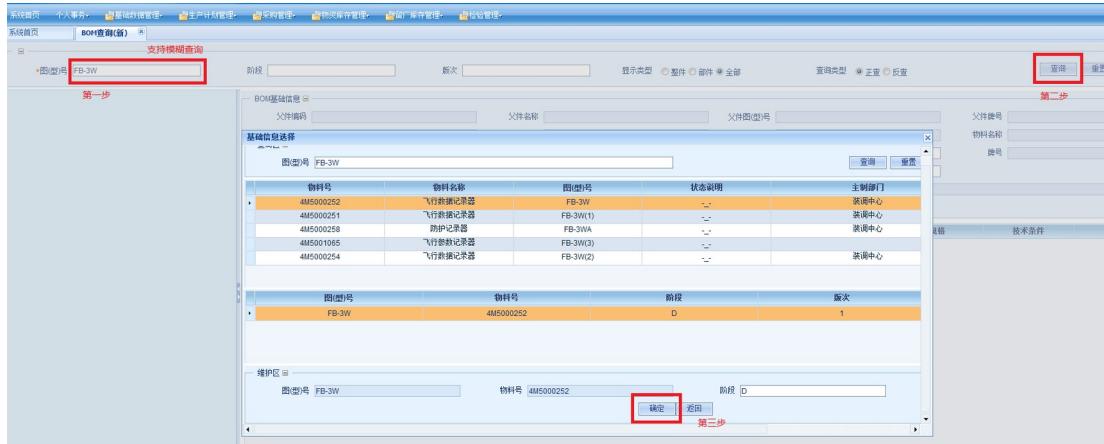

4. 查询结果：点击型号即可展示下面明细

系统首页 个人事务 基础数据管理 生产计划管理 采购管理 物资库存管理 留厂库存管理 检验管理

BOH查询(新)

图(型)号: FB-3W 阶段: D 版次: 1 显示类型: 整件 部件 全部

点展开明细

FB-3W_D_1x1

FB3W-0-0BMX_无_无_x1(正常)
FB3W-0-0FC_无_无_x1(正常)
FB3W-0-0FMX_无_无_x1(正常)
FB3W-0-0PYH_无_无_x1(正常)
FB3W-0-0WJ_无_无_x1(正常)
FB3W-0-D_1_x1(正常)

BOH基础信息

父件编码	父件名称	父件图(型)号
父件版次	父件阶段	物料编码
图(型)号	阶段	版次
规格	技术条件	每对数量
状态说明		

父件图号	父件阶段	父件版次	图号	阶段	版次