



## ROS理论与实践

—— 第10讲: 机器人自主导航



主讲人 胡春旭



机器人博客"古月居"博主 《ROS机器人开发实践》作者 武汉精锋微控科技有限公司 联合创始人 华中科技大学 人工智能与自动化学院 硕士







1. ROS中的导航框架

2. 导航框架中的关键功能包

3. 机器人自主导航案例




















## \$\square\$ 1. ROS中的导航框架




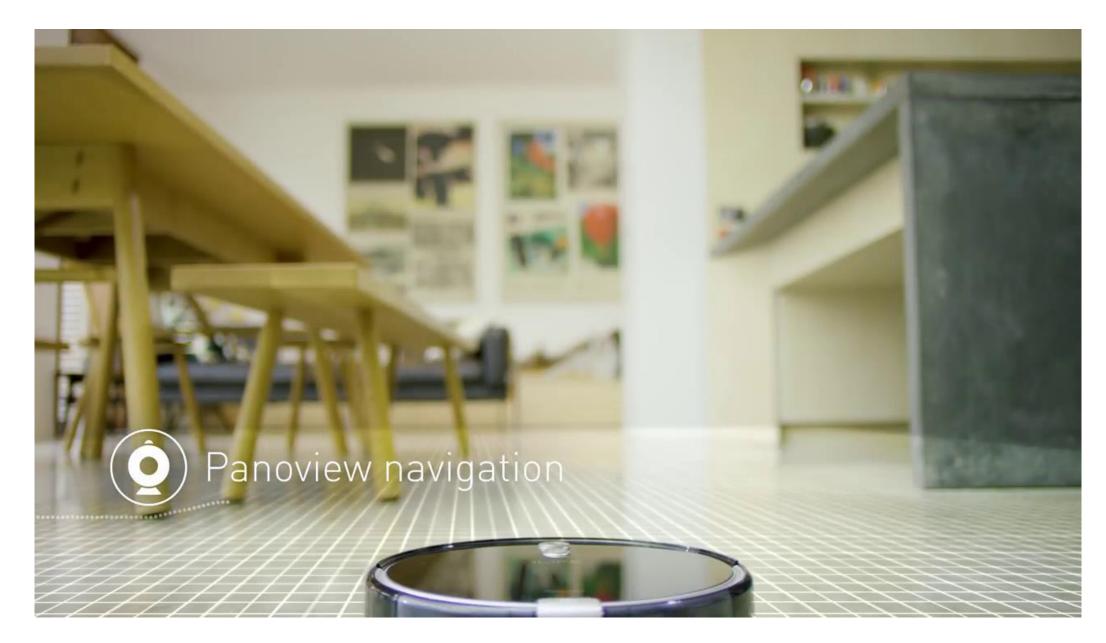









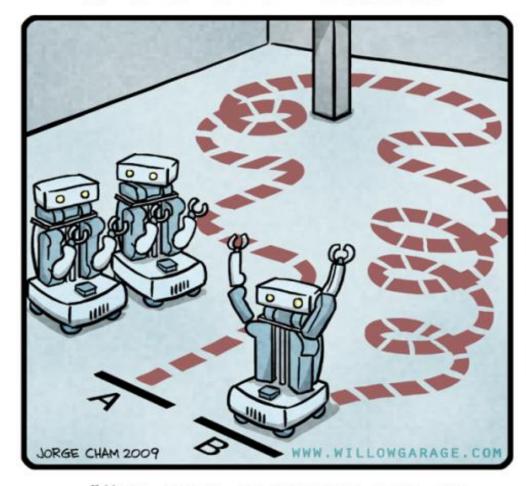



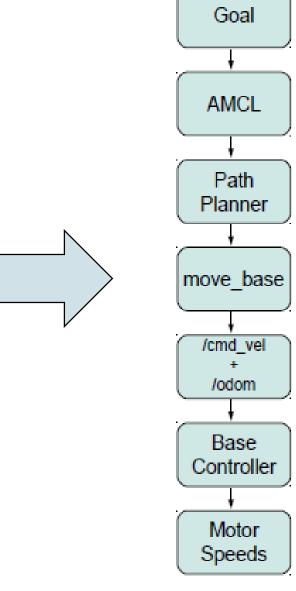



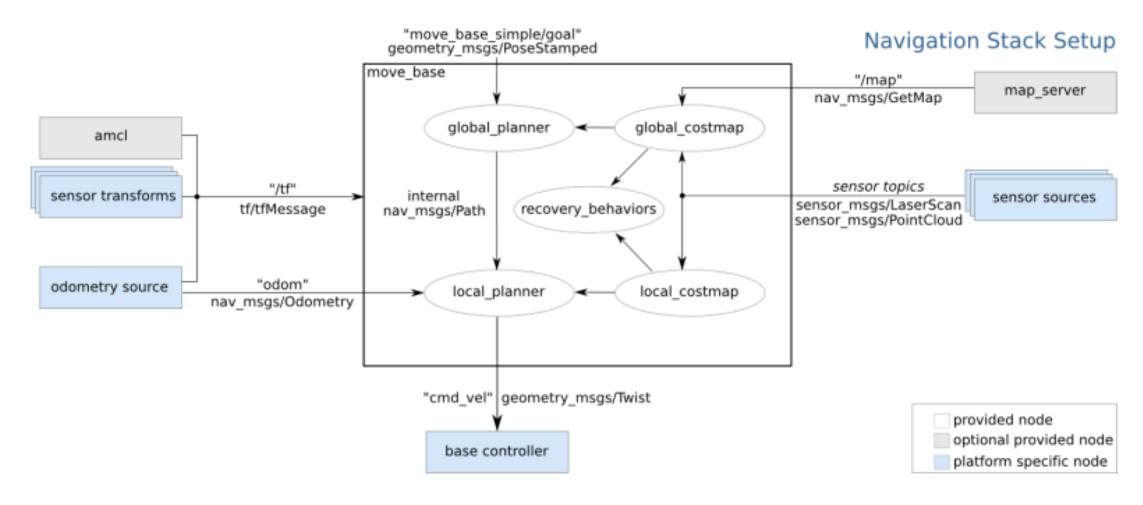

#### 基于move\_base的导航框架

(\$ sudo apt-get install ros-melodic-navigation)

参考链接: <a href="http://wiki.ros.org/navigation">http://wiki.ros.org/navigation</a>



## \$ 1. ROS中的导航框架 —— 硬件约束



#### (1) 差分轮式机器人,可使用Twist速度指令控制

- linear: XYZ 方向上的线速度,单位是 m/s;
- angular: XYZ 方向上的角速度,单位是 rad/s。

(2) 机器人必须安装激光雷达等测距设备, 可以获取环境深度信息。





~ rosmsg show geometry msgs/Twist

geometry msgs/Vector3 linear

geometry msgs/Vector3 angular

float64 x float64 y float64 z


float64 x

float64 v float64 z



(3) 最好使用正方形和圆形的机器人,其他外形的 机器人虽然可以正常使用,但是效果很可能不佳。



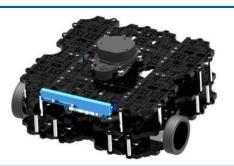





③ 2. 导航框架中的关键功能包



## **◇ 2. 导航框架中的关键功能包** —— move\_base




#### ➤ 全局路径规划(global planner)

- 全局最优路径规划
- Dijkstra或A\*算法

#### 本地实时规划(local planner)

- 规划机器人每个周期内的线速度、角速度,使 之尽量符合全局最优路径。
- 实时避障
- Trajectory Rollout 和 Dynamic Window Approaches算法
- 搜索躲避和行进的多条路经,综合各评价标准 选取最优路径

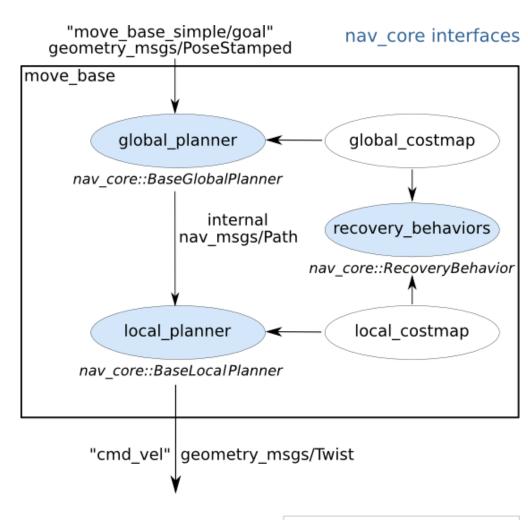

nav core plugin interface




### **★ 2. 导航框架中的关键功能包** —— move\_base



#### 什么是动作 (action)

- 一种问答通信机制;
- 带有连续反馈;
- 可以在任务过程中止运行;
- 基于ROS的消息机制实现。

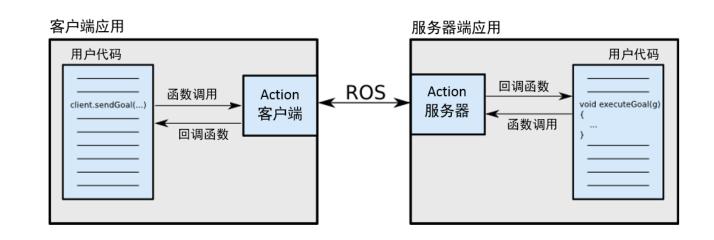

#### Action的接口


goal:发布任务目标;

cancel: 请求取消任务;

status: 通知客户端当前的状态;

feedback: 周期反馈任务运行的监控数据;

result: 向客户端发送任务的执行结果,只发布一次。

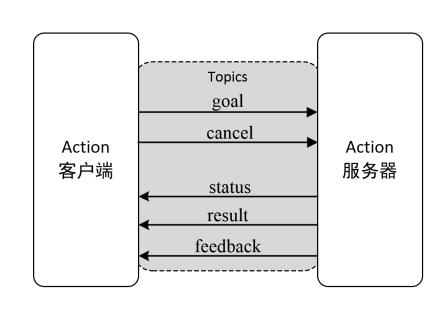



## 



#### move\_base功能包中的话题和服务

	名称	类型	描述
Action 订阅	move_base/goal	move_base_msgs/ MoveBaseActionGoal	move_base的运动规划目标
	move_base/cancel	actionlib_msgs/GoalID	取消特定目标的请求
Action 发布	move_base/feedback	move_base_msgs/ MoveBaseActionFeedback	反馈信息,含有机器人底盘的坐标
	move_base/status	actionlib_msgs/ GoalStatusArray	发送到move_base的目标状态信息
	move_base/result	move_base_msgs/ MoveBaseActionResult	此处move_base操作的结果为空
Topic 订阅	move_base_simple/goal	geometry_msgs/PoseStamped	为不需要追踪目标执行状态的用户,提供一 个非action接口
Topic 发布	cmd_vel	geometry_msgs/Twist	输出到机器人底盘的速度命令
Service	~make_plan	nav_msgs/GetPlan	允许用户从move_base获取给定目标的路 径规划,但不会执行该路径规划
	~clear_unknown_space	std_srvs/Empty	允许用户直接清除机器人周围的未知空间。 适合于costmap停止很长时间后,在一个全 新环境中重新启动时使用
	~clear_costmaps	std_srvs/Empty	允许用户命令move_base节点清除 costmap中的障碍。这可能会导致机器人撞 上障碍物,请谨慎使用




## **◇ 2. 导航框架中的关键功能包** —— move\_base



```
<launch>
  <node pkg="move base" type="move base" respawn="false" name="move base" output="screen" clear params="true">
    <param name="base local planner" value="dwa local planner/DWAPlannerROS" />
    <re><resparam file="$(find mbot navigation)/config/mbot/costmap common params.yaml" command="load" ns="global costmap" />
    <re><resparam file="$(find mbot navigation)/config/mbot/costmap common params.yaml" command="load" ns="local costmap" />
    <rosparam file="$(find mbot navigation)/config/mbot/local costmap params.yaml" command="load" />
    <rosparam file="$(find mbot navigation)/config/mbot/global costmap params.yaml" command="load" />
    <rosparam file="$(find mbot navigation)/config/mbot/move base params.yaml" command="load" />
    <rosparam file="$(find mbot navigation)/config/mbot/dwa local planner params.yaml" command="load" />
  </node>
</launch>
```

#### 配置move\_base节点 mbot\_navigation/launch/move\_base.launch

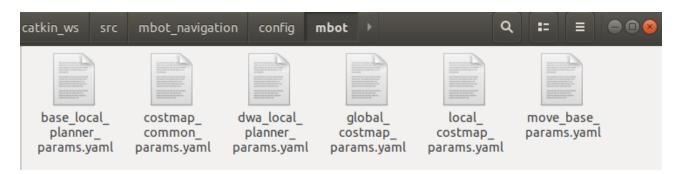




## ⇒ 2. 导航框架中的关键功能包 —— amcl



#### amcl功能包中的话题和服务

- > 蒙特卡罗定位方法
- > 二维环境定位
- > 针对已有地图使用粒子滤波 器跟踪一个机器人的姿态

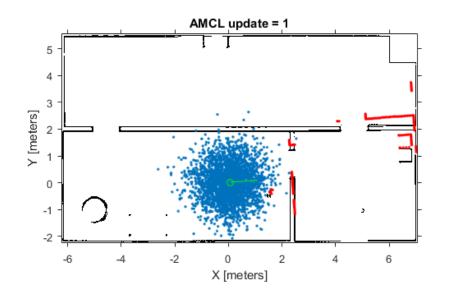


	名称	类型	描述
Topic 订阅	scan	sensor_msgs/LaserScan	激光雷达数据
	tf	tf/tfMessage	坐标变换信息
	initialpose	geometry_msgs/ PoseWithCovarianceSta mped	用来初始化粒子滤波器的均值和协方差
	map	nav_msgs/OccupancyGr id	use_map_topic参数设置时,amcl订 阅map话题以获取地图数据,用于激光 定位
Topic 发布	amcl_pose	geometry_msgs/ PoseWithCovarianceSta mped	机器人在地图中的位姿估计,带有协方 差信息
	particlecloud	geometry_msgs/PoseArr ay	粒子滤波器维护的位姿估计集合
	tf	tf/tfMessage	发布从odom(可以使用参数 ~odom_frame_id进行重映射)到map 的转换
Service	global_localizat ion	std_srvs/Empty	初始化全局定位,所有粒子被随机撒在 地图上的空闲区域
	request_nomot ion_update	std_srvs/Empty	手动执行更新并发布更新的粒子
Services Called	static_map	nav_msgs/GetMap	amcl调用该服务获取地图数据



### ⇒ 2. 导航框架中的关键功能包 —— amcl



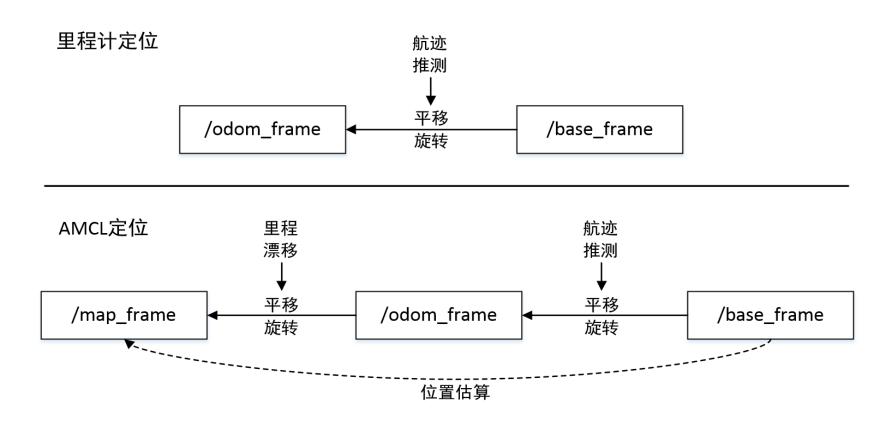

- 里程计定位:只通过里程计的数据来处理/base和/odom之间的TF转换;
- amcl定位:可以估算机器人在地图坐标系/map下的位姿信息,提供/base、/odom、 /map之间的TF变换。



### ◆ 2. 导航框架中的关键功能包 —— amcl



```
<launch>
    <arg name="scan topic" default="scan"/>
    <arg name="initial pose x" default="0.0"/>
    <arg name="initial pose y" default="0.0"/>
    <arg name="initial pose a" default="0.0"/>
    <node pkg="amcl" type="amcl" name="amcl" clear params="true">
                                                      value="500"/>
         <param name="min particles"</pre>
         <param name="max particles"</pre>
                                                      value="3000"/>
         <param name="kld err"</pre>
                                                      value="0.02"/>
                                                      value="0.20"/>
         <param name="update min d"</pre>
         <param name="update min a"</pre>
                                                      value="0.20"/>
         <param name="resample interval"</pre>
                                                      value="1"/>
         <param name="transform tolerance"</pre>
                                                      value="0.5"/>
        <param name="recovery alpha slow"</pre>
                                                      value="0.00"/>
         <param name="recovery alpha fast"</pre>
                                                      value="0.00"/>
                                                      value="$(arg initial pose x)"/>
         <param name="initial pose x"</pre>
                                                      value="$(arg initial pose y)"/>
         <param name="initial pose y"</pre>
                                                      value="$(arg initial pose a)"/>
         <param name="initial pose a"</pre>
        <param name="gui publish rate"</pre>
                                                      value="50.0"/>
                                                      to="$(arg scan topic)"/>
         <remap from="scan"</pre>
                                                      value="3.5"/>
         <param name="laser max range"</pre>
         <param name="laser max beams"</pre>
                                                      value="180"/>
         <param name="laser z hit"</pre>
                                                      value="0.5"/>
         <param name="laser z short"</pre>
                                                      value="0.05"/>
         <param name="laser z max"</pre>
                                                      value="0.05"/>
         <param name="laser z rand"</pre>
                                                      value="0.5"/>
         <param name="laser sigma hit"</pre>
                                                      value="0.2"/>
         <param name="laser lambda short"</pre>
                                                      value="0.1"/>
        <param name="laser likelihood max dist" value="2.0"/>
        <param name="laser model type"</pre>
                                                      value="likelihood field"/>
         <param name="odom model type"</pre>
                                                      value="diff"/>
         <param name="odom alpha1"</pre>
                                                      value="0.1"/>
         <param name="odom alpha2"</pre>
                                                      value="0.1"/>
         <param name="odom alpha3"</pre>
                                                      value="0.1"/>
         <param name="odom alpha4"</pre>
                                                      value="0.1"/>
         <param name="odom frame id"</pre>
                                                      value="odom"/>
         <param name="base frame id"</pre>
                                                      value="base footprint"/>
    </node>
</launch>
```

#### 配置amcl节点

mbot\_navigation/launch/amcl.launch






⇒ 3. 机器人自主导航案例



## ⇒ 3. 机器人自主导航案例 —— 导航仿真




- \$ roslaunch mbot\_gazebo mbot\_laser\_nav\_gazebo.launch
- \$ roslaunch mbot\_navigation nav\_cloister\_demo.launch

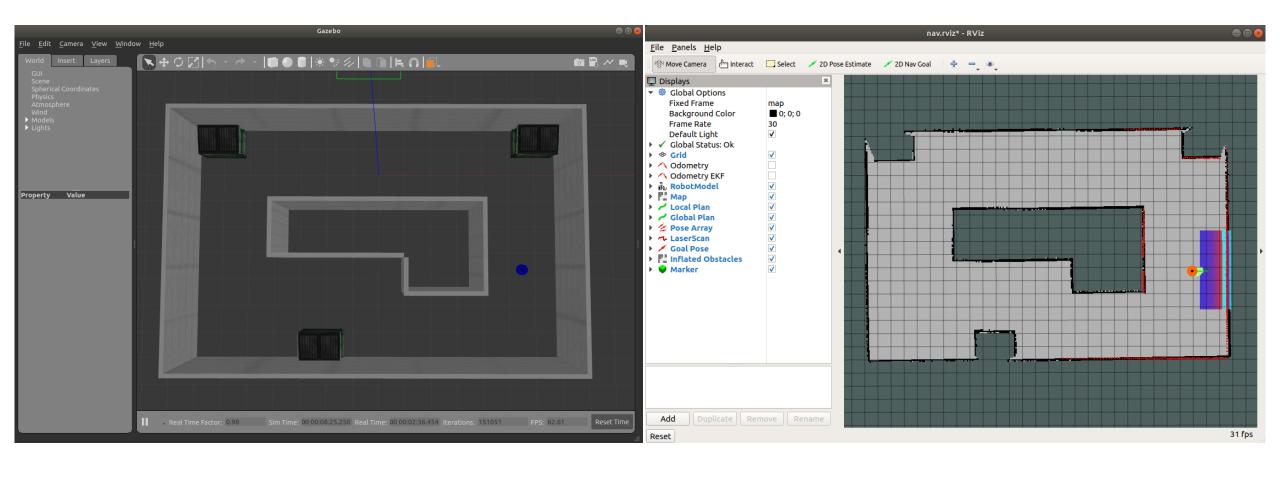




## ⇒ 3. 机器人自主导航案例 —— 导航仿真



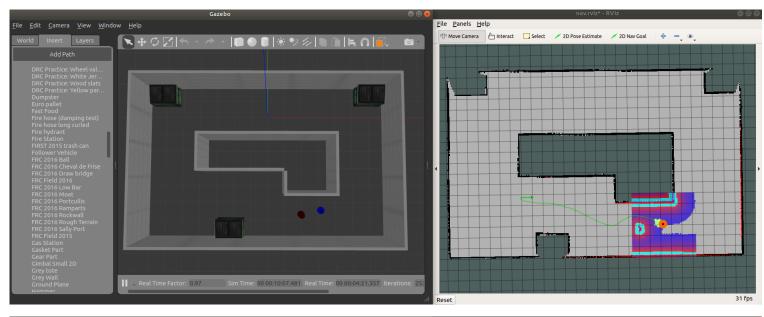

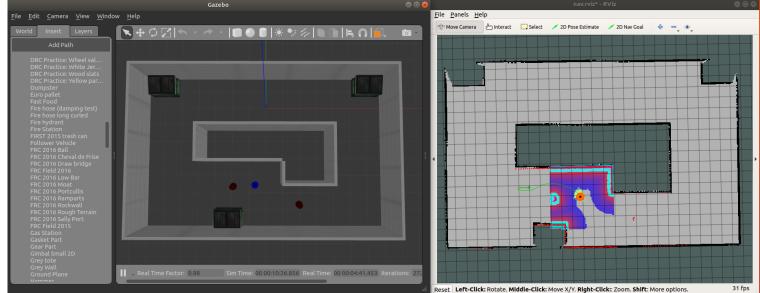


#### 躲避动态出现的障碍物




### ⇒ 3. 机器人自主导航案例 —— 程序接口



```
import roslib;
import rospy
import actionlib
from actionlib msgs.msg import *
from geometry msgs.msg import Pose, PoseWithCovarianceStamped, Point, Quaternion, Twist
from move base msgs.msg import MoveBaseAction, MoveBaseGoal
# 节点初始化
rospy.init node('move test', anonymous=True)
# 订阅move base服务器的消息
move base = actionlib.SimpleActionClient("move base", MoveBaseAction)
rospy.loginfo("Waiting for move base action server...")
# 等待连接服务器, 5s等待时间限制
while move base.wait for server(rospy.Duration(5.0)) == 0:
    rospy.loginfo("Connected to move base server")
# 设定目标点
target = Pose(Point(-5.543, -4.779, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, 0.645, 0.764))
goal = MoveBaseGoal()
goal.target pose.pose = target
goal.target pose.header.frame id = 'map'
goal.target pose.header.stamp = rospy.Time.now()
rospy.loginfo("Going to: " + str(target))
# 向目标进发
move_base.send_goal(goal)
# 五分钟时间限制
finished within time = move base.wait for result(rospy.Duration(300))
# 查看是否成功到达
if not finished within time:
    move base.cancel goal()
    rospy.loginfo("Timed out achieving goal")
    state = move base.get state()
    if state == GoalStatus.SUCCEEDED:
        rospy.loginfo("Goal succeeded!")
    else:
                                               mbot_navigation/scripts/move_test.py
      rospy.loginfo("Goal failed! ")
```

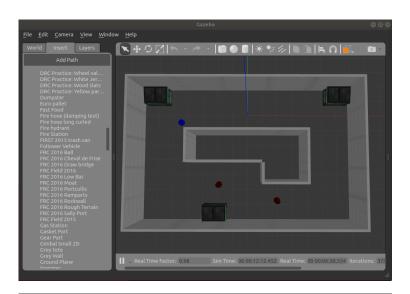

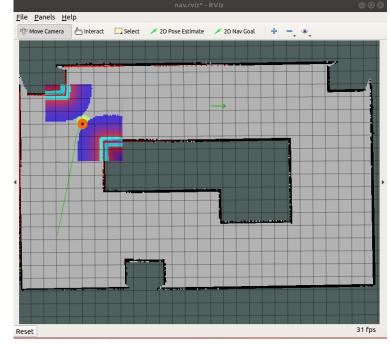



### ⇒ 3. 机器人自主导航案例 —— 程序接口



```
# 设置目标点的位置
# 在rviz中点击 2D Nav Goal 按键, 然后单击地图中一点
# 在终端中就会看到该点的坐标信息
locations = dict()
locations['1'] = Pose(Point(4.589, -0.376, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, -0.447, 0.894))
locations['2'] = Pose(Point(4.231, -6.050, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, -0.847, 0.532))
locations['3'] = Pose(Point(-0.674, -5.244, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, 0.000, 1.000))
locations['4'] = Pose(Point(-5.543, -4.779, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, 0.645, 0.764))
locations['5'] = Pose(Point(-4.701, -0.590, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, 0.340, 0.940))
locations['6'] = Pose(Point(2.924, 0.018, 0.000), Quaternion(0.000, 0.000, 0.000, 1.000))
# 发布控制机器人的消息
self.cmd vel pub = rospy.Publisher('cmd vel', Twist, queue size=5)
# 订阅move base服务器的消息
self.move base = actionlib.SimpleActionClient("move base", MoveBaseAction)
rospy.loginfo("Waiting for move base action server...")
# 60s等待时间限制
self.move base.wait for server(rospy.Duration(60))
rospy.loginfo("Connected to move base server")
# 保存机器人的在rviz中的初始位置
initial pose = PoseWithCovarianceStamped()
# 保存成功率、运行时间、和距离的变量
n locations = len(locations)
n \text{ goals} = 0
n successes = 0
i = n locations
distance traveled = 0
start time = rospy.Time.now()
running time = 0
location = ""
last location = ""
```

```
# 设定下一个目标点
self.goal = MoveBaseGoal()
self.goal.target pose.pose = locations[location]
self.goal.target pose.header.frame id = 'map'
self.goal.target pose.header.stamp = rospy.Time.now()
# 让用户知道下一个位置
rospy.loginfo("Going to: " + str(location))
# 向下一个位置讲发
self.move base.send goal(self.goal)
# 五分钟时间限制
finished within time = self.move base.wait for result(rospy.Duration(300))
# 查看是否成功到达
if not finished within time:
   self.move base.cancel goal()
   rospy.loginfo("Timed out achieving goal")
   state = self.move base.get state()
   if state == GoalStatus.SUCCEEDED:
       rospy.loginfo("Goal succeeded!")
       n successes += 1
       distance traveled += distance
       rospy.loginfo("State: " + str(state))
     rospy.loginfo("Goal failed with error code: " + str(goal states[state]))
# 运行所用时间
running time = rospy.Time.now() - start time
running time = running time.secs / 60.0
# 输出本次导航的所有信息
rospy.loginfo("Success so far: " + str(n_successes) + "/" +
             str(n goals) + " = " +
             str(100 * n successes/n goals) + "%")
```




## ⇒ 3. 机器人自主导航案例 —— move\_base + gmapping



\$ roslaunch mbot\_gazebo mbot\_laser\_nav\_gazebo.launch \$ roslaunch mbot\_navigation exploring\_slam\_demo.launch

```
<launch>
```

```
<include file="$(find mbot navigation)/launch/gmapping.launch"/>
   <!-- 运行move base节点 -->
   <include file="$(find mbot_navigation)/launch/move_base.launch" />
   <!-- 运行rviz -->
   <node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" args="-d $(find mbot navigation)/rviz/nav.rviz"/>
</launch>
```

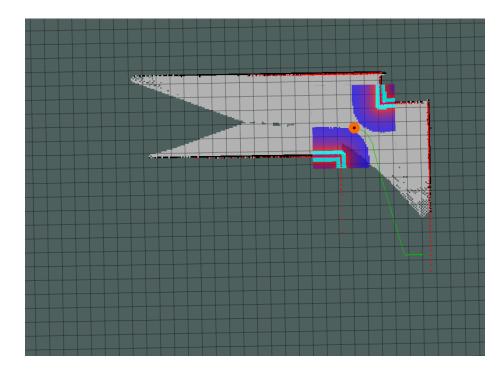




## ⇒ 3. 机器人自主导航案例 —— move\_base + gmapping




\$ roslaunch mbot\_gazebo mbot\_laser\_nav\_gazebo.launch \$ roslaunch mbot\_navigation exploring\_slam\_demo.launch \$ rosrun mbot\_navigation exploring\_random.py

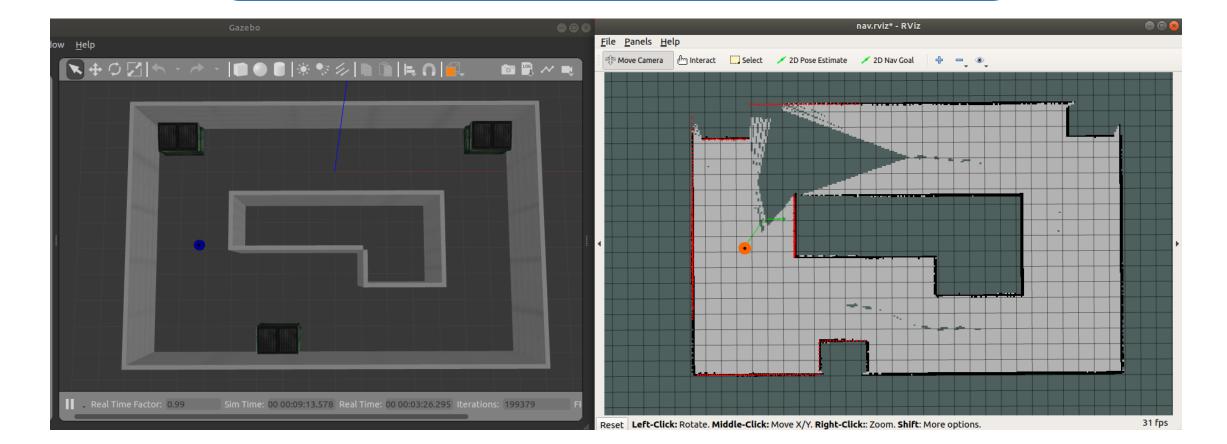



ROS中的导航框架

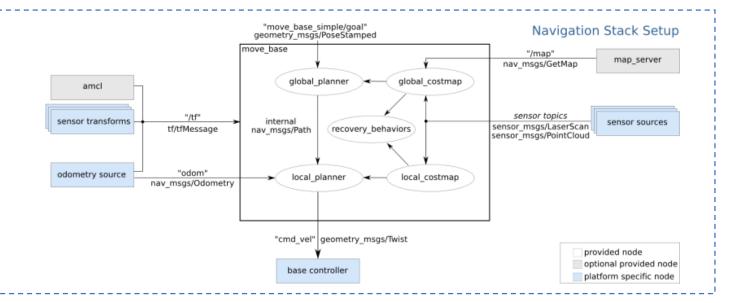

### 导航框架中的关键功能包

- move\_base
- amcl

#### 机器人自主导航案例

- 导航仿真
- · move\_base程序接口
- move\_base + gmapping





在上讲作业建立完成的地图上,实现基于move\_base和amcl功能包的机器人自主导航仿真;

2. 仿照本讲move\_base+gmapping例程,实现导航与SLAM的同步仿真。





- ROS Navigation Wiki http://wiki.ros.org/navigation
- ROS探索总结(十九)—— 如何配置机器人的导航功能 http://www.guyuehome.com/281
- ROS探索总结(二十)—— 发布导航需要的传感器信息 http://www.guyuehome.com/326
- ROS探索总结(二十一)—— 如何发布里程计消息 <a href="http://www.guyuehome.com/332">http://www.guyuehome.com/332</a>
- 《ROS机器人开发实践》 第九章





# Thank You

怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜

#### 更多精彩,欢迎关注

