
# PRIM – Micro:bit

#### 3-1 Zvuk

## Připojení sluchátek (repráčku)

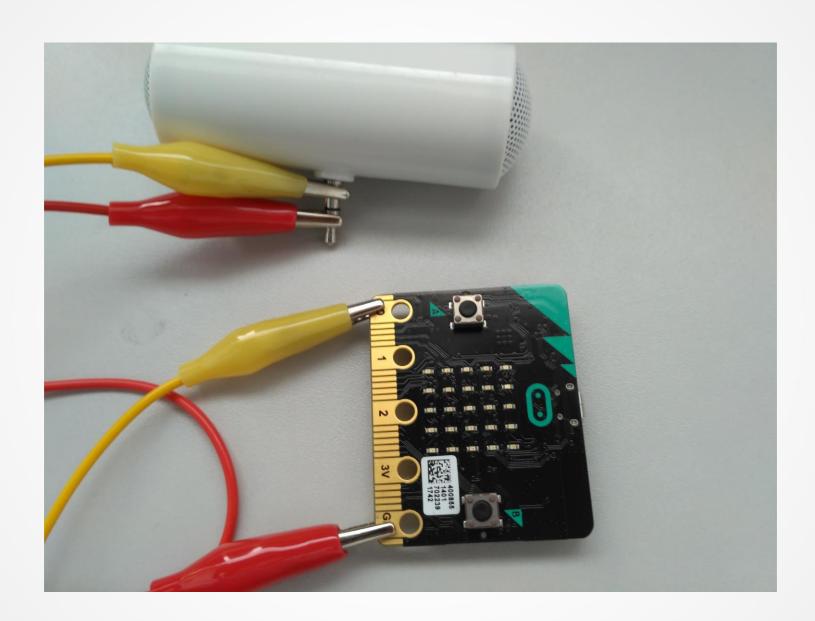

## První program

```
from microbit import *
import music
music.play(music.NYAN)
```

- Pokud neslyšíte žádný výstup:
  - Zkontrolujte připojení sluchátek (jejich hlasitost)
  - Stiskněte reset
  - Zkuste jiná sluchátka

## Druhý program

```
from microbit import *
import music
while True:
    if button a.is pressed():
        display.show(Image.HAPPY)
        music.play(music.POWER UP)
    if button b.is pressed():
        display.show(Image.SAD)
        music.play(music.POWER DOWN)
    display.clear()
```