



VAS

用户手册





版本变更履历

序号	修改时间	版本
01	2025/09/10	V1.0




感谢您选择 VAS 视觉同轴仪。本说明书为您详尽提供了产品参数、使用方法及维护等关键信息，因此在产品使用前，请务必仔细阅读本说明书。同时，为确保操作安全及产品运行达到最佳状态，请严格遵循说明书中的各项注意事项。

光启公司持续进行产品更新与升级，因此对本手册中的产品型号及描述，我司保留未经事先通知即进行修改的权利。

未经光启技术授权，严禁擅自对产品进行拆卸，否则质保失效！

1 产品说明

1.1 产品视图及尺寸

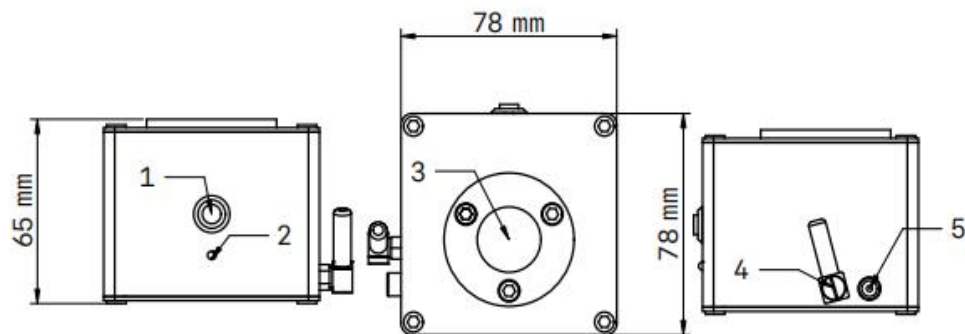

1. 开关按钮	2. 电量指示灯	3. 保护镜片
4. WIFI 天线	5. DC5. 5-12V 电源输入	




1.2 产品技术规格

传统同轴校准依赖于人工经验，耗时 3-5 分钟，且易因人为误差导致切割质量不佳、四边不一致以及底部熔渣等问题。光启全新 VSA 视觉校准仪，凭借 AI 视觉技术与高精度圆拟合算法，重塑校准流程，为您实现精度与效率的双重提升。

名称	参数详情
设备尺寸	78mm×78mm×65mm
设备重量	0.3kg
校准方式	识别红光
校准精度	<0.08mm
供电方式	内置锂电池/12V 电源供电
连接方式	Wi-Fi 热点无线连接
保护镜规格	φ 25mm×1mm
适用设备	各类激光切割/加工设备
工业 APP	安卓/苹果


1.3 产品功能说明

- 喷嘴确认：通过训练的 AI 模型自动识别圆心，识别后画面可进行缩放。
- 红光对中：圆心识别并标记后，可手动调整红光到标记的中心处。
- 截图：将画面截图保存到手机。

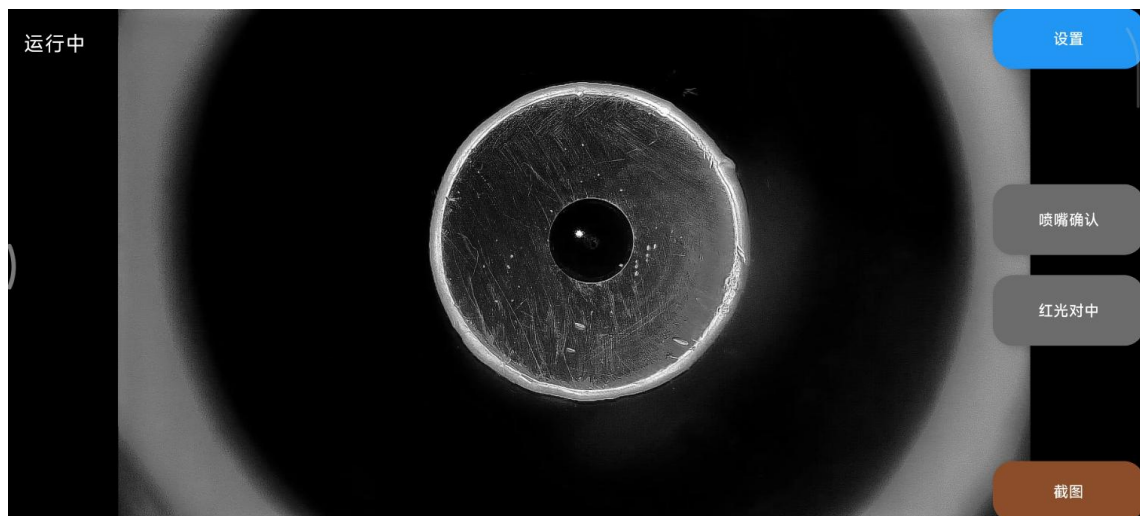

- AI 圆心识别：可开启或关闭 AI 圆心识别功能。
- 圆心样式：内置五种圆心显示样式，可根据实际使用场景进行切换。
- 激光零焦：成像清晰后，通过调整焦点位置，确认最小红光点时的焦点，填写后可自动计算激光零焦。



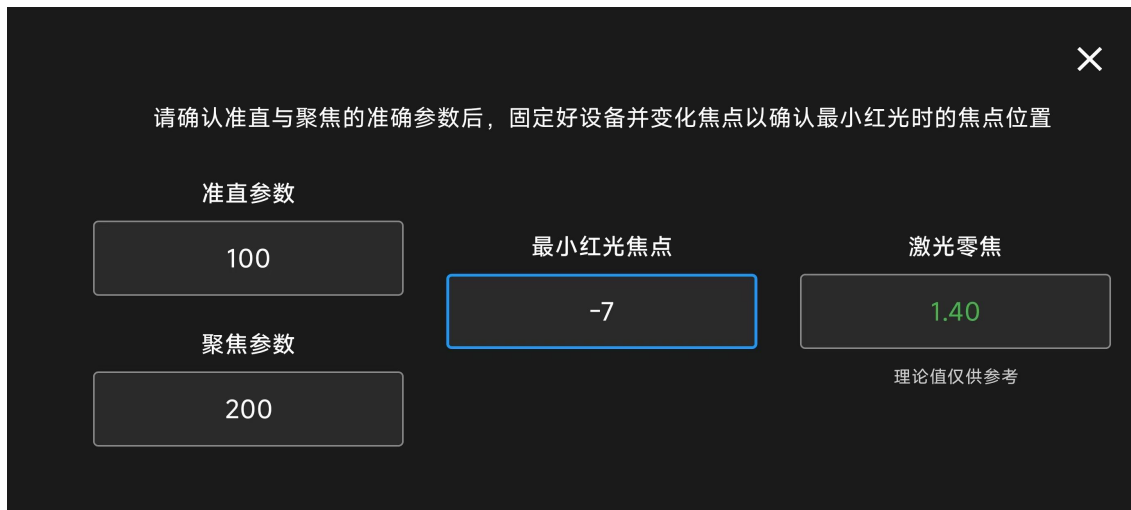

- 语言：默认跟随系统语言，内置支持简体中文、英文、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语、德语、葡萄牙语、意大利语，若遇到不支持的语言则默认为英文。
- 检查算法更新：支持在线更新 AI 模型文件。



注：若发现识别不准确或有偏差的喷嘴，请截图反馈给我们，我们将追加训练模型并进行更新。



1.4 产品使用步骤

- 打开按钮开关，将设备放置在工作台上（尽量保持水平即可）
- 将切割头喷嘴移动到摄像头中心（可选用一键随动配件，定高后移动喷嘴到摄像头上方）
- 待镜头蓝色光亮起，则可打开手机 APP，软件会自动连接设备热点并显示画面，第一次连接需要输入 WIFI 密码：01234567
- 寸动或者慢速移动切割头高度，使喷嘴在大致在画面中心
- 点击喷嘴识别→可缩放画面→确认无误（可取消再次确认）→点击红光对中→手动调整红光位置→结束



注：若选用一键定高配件，在随动到固定高度后需关闭随动功能！

整个过程中不允许出激光，否则有损坏设备的风险！

因使用不当造成的设备损坏不在质保范围内！



1.5 产品维护与保养

- 清洁要求：VSA 设备配有保护镜及防尘保护帽，在不使用设备时请盖好防尘帽。保护镜脏污请使用无尘布进行清洁，避免灰尘影响视觉识别与精度。
- 若使用内置锂电池版本，在长期不使用时，请保持一半以上电量并存于阴凉处。
- 请勿私自拆卸设备，否则将失去保修资格。