说明

- 指令是上升沿触发执行。
- MB_Client指令默认接收超时时间为500ms，重发次数为1。
- 本指令仅在连接可用时执行，且同一个连接同一个时间点内只能有一条MB_Client指令在执行。如果连接冲突，指令不会执行，相关错误码查看标准指令错误。

4.17.8 Modbus通信指令错误代码

Modbus通信指令错误代码如下表所示。

错误代码	说明
6000	网络连接失败
6001	不支持的功能码
6002	寄存器/线圈地址超范围
6003	数据范围不合理
6004	从站设备故障
6128	应答站号与请求站号不匹配
6129	应答功能码与请求功能码不匹配
6130	应答寄存器/线圈地址与请求地址不匹配
6131	应答数据与请求数据不匹配
6240	配置中映射地址为无效地址
6255	等待从站应答超时
6261	端口号超限
6262	协议错误
6263	端口冲突
6264	从站节点错误
6280	从站被禁用
6290	网络连接池已满
6291	网络连接被占用
6292	应答标识符错误
6293	接收数据长度错误
6294	网络连接不存在

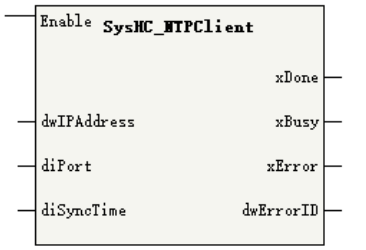
4.17.9 SysHC_NTPClient

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

简介

SysHC_NTPClient – NTP网络校时指令

SysHC_NTPClient指令用于实现NTP时间同步功能。

指令	名称	LD表现	LiteST表现
SysHC_NTPClient	NTP网络校时指令		-

指令列表格式如下表所示。

16位指令	---			
32位指令	SysHC_NTPClient 连续执行			
操作数	名称	描述	范围	数据类型
S1	dwIPAddress	服务器的IP地址	-	DINT/IP/POINTER
S2	diPort	端口号	1~65535	DINT/POINTER
S3	diSyncTime	PLC的同步时间	10~86400	DINT/POINTER
D1	xDone	完成标志*1	ON/OFF	BOOL/POINTER
D2	xBusy	执行中*1	ON/OFF	BOOL/POINTER
D3	xError	出错标志*1	ON/OFF	BOOL/POINTER
D4	dwErrorID	错误码*1*2	-	INT/POINTER