TECO

東元電機
智慧環境監控系統

業主操作教學與驗收說明

現場測試區網版本

文件日期　2026 年 10 月 27 日

教學範圍與使用方式

01	日常監看	前台大螢幕、後台監控中心、設備狀態與即時告警
02	管理操作	設備名稱、告警門檻、保養、空間檢視與使用者權限
03	查詢留存	FCU、冰水主機、異常告警報表，以及操作紀錄
04	驗收紀錄	區網連線、讀值核對、功能測試與交接簽認

現場測試區網網址

業主電腦須連接現場允許的區域網路，使用瀏覽器開啟以下網址

前台監控大螢幕

http://192.168.10.199:8081

提供即時監看，不需登入

後台管理系統

http://192.168.10.199:8081/admin

帳號 teco_admin，密碼 123456

這是現場區網入口，無法以一般外部網路直接使用。區網連通請於現場驗收。

後台登入

前台可直接監看，後台需通過帳號驗證



01 開啟後台網址

輸入區網網址，
尾端保留 /admin。

02 輸入帳號與密碼

輸入 teco_admin
與交付密碼後按「登入」。


03 確認登入身分

進入後台後，核對右上角姓名與場館。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

前台監控大螢幕

測試區網前台　http://192.168.10.199:8081

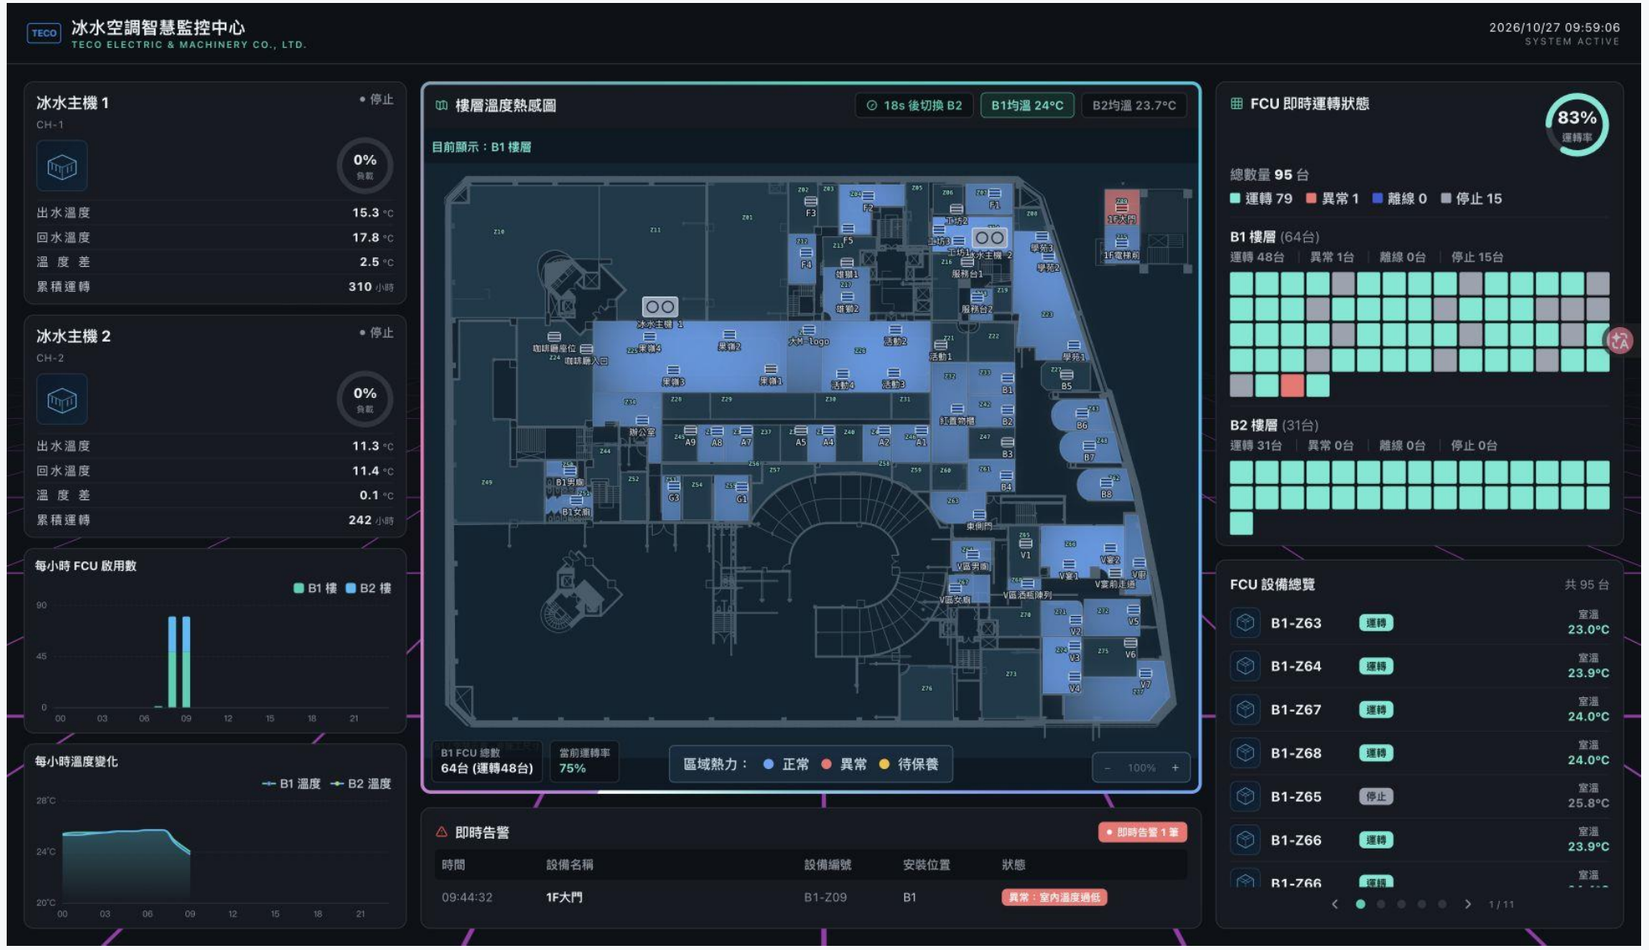

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 主機與樓層總覽

左側讀取主機資訊，中央檢視 B1／B2 樓層。

02 FCU 狀態

查看台數、運轉率與室溫 。

03 即時告警

下方顯示尚未解除的告警與異常原因。

設備狀態判讀

狀態文字與告警原因需一起看，不能只依顏色判斷

畫面狀態	代表意義
運轉中	設備目前回報運轉
停止	設備目前回報停止
異常	設備或讀值觸發有效告警
離線	系統未取得有效連線或讀值
待保養	冰水主機達保養提醒條件

畫面沒有讀值或顯示「--」時，應先確認資料與通訊狀態。

後台監控中心

登入後的總覽畫面，供日常巡檢使用



01 台數核對

先看設備總數，
再看異常與離線台數。

02 主機讀值

查看負載、出回水溫度、溫度差與累積時數。

03 告警入口

按「查看全部告警」，取得完整設備識別與原因。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

全部告警與現場處理

示例畫面顯示「1F大門／室內溫度過低」，僅代表擷取時點



01 記錄設備

抄錄時間、設備名稱、系統編號與供應商編號。

02 依原因檢查

溫度異常核對現場讀值，離線先查通訊範圍。

03 追蹤恢復

條件恢復後，回告警報表查閱歷史紀錄。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

冰水主機管理

選單：冰水主機管理　　路徑：/admin/chiller



設備名稱	設備編號	安裝位置	出水溫度	回水溫度	溫度差 ΔT (°C)	累積運轉	運轉狀態	操作
冰水主機 1	CH-1	機房	15.2 °C	17.8 °C	2.6 °C	310 hrs	停止	編輯 告警門檻 保養
冰水主機 2	CH-2	機房	11.6 °C	11.7 °C	0.1 °C	242 hrs	停止	編輯 告警門檻 保養

顯示 1 - 2 筆，共 2 筆資料　每頁顯示 20 筆　上一頁 1 下一頁

01 確認主機

以設備名稱與 CH-1／CH-2 核對機房設備。

02 讀值與時數

查看出水、回水、ΔT 與累積運轉時數。

03 管理操作

「編輯」調整名稱，
門檻與保養各有獨立入口。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

冰水主機告警門檻

冰水主機管理，選擇指定主機的「告警門檻」



畫面設定值為擷取當下內容，正式門檻須由業主與設備人員確認

溫度範圍

出水、回水與 ΔT 各有上下限，依現場設備需求設定。

保養間隔

以累積運轉小時計算，留空表示不提醒。

儲存後生效

按「儲存設定」後數秒套用，連續超標 60 秒才告警。

停機與暖機

溫度告警只在運轉時判定，開機暖機預設 15 分鐘。

冰水主機保養紀錄

「保養完成」會改變保養基準，須由負責人員操作



遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 檢查剩餘時數

核對保養間隔、距上次保養與目前累積時數。

02 完成實際保養

安排並完成現場保養後，再進行系統登錄。

03 保養完成與重置

點選「保養完成・重置」確認後重新計算提醒。

FCU 設備查閱與名稱管理

選單：FCU管理　　路徑：/admin/fcu



01 識別設備

名稱對照現場標籤，系統編號對照樓層分區。

02 供應商編號

維修對照時連同 DDC1／DDC2 一起記錄。

03 資料與名稱

逐台查看室溫、風速、模式及狀態，「編輯」調整名稱。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

FCU 室溫告警上下限

這裡設定告警判斷範圍，請依現場管理需求確認



遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 開啟設定室溫

按 FCU 管理頁的「設定室溫」。

02 全場共用範圍


設定全場 FCU 告警範圍。完成後按「儲存設定」。

03 確認套用條件

儲存後數秒套用，開機且持續超標 60 秒才告警。

B1 空間設備檢視

現行畫面：B1 77 個分區，66 台已配置設備

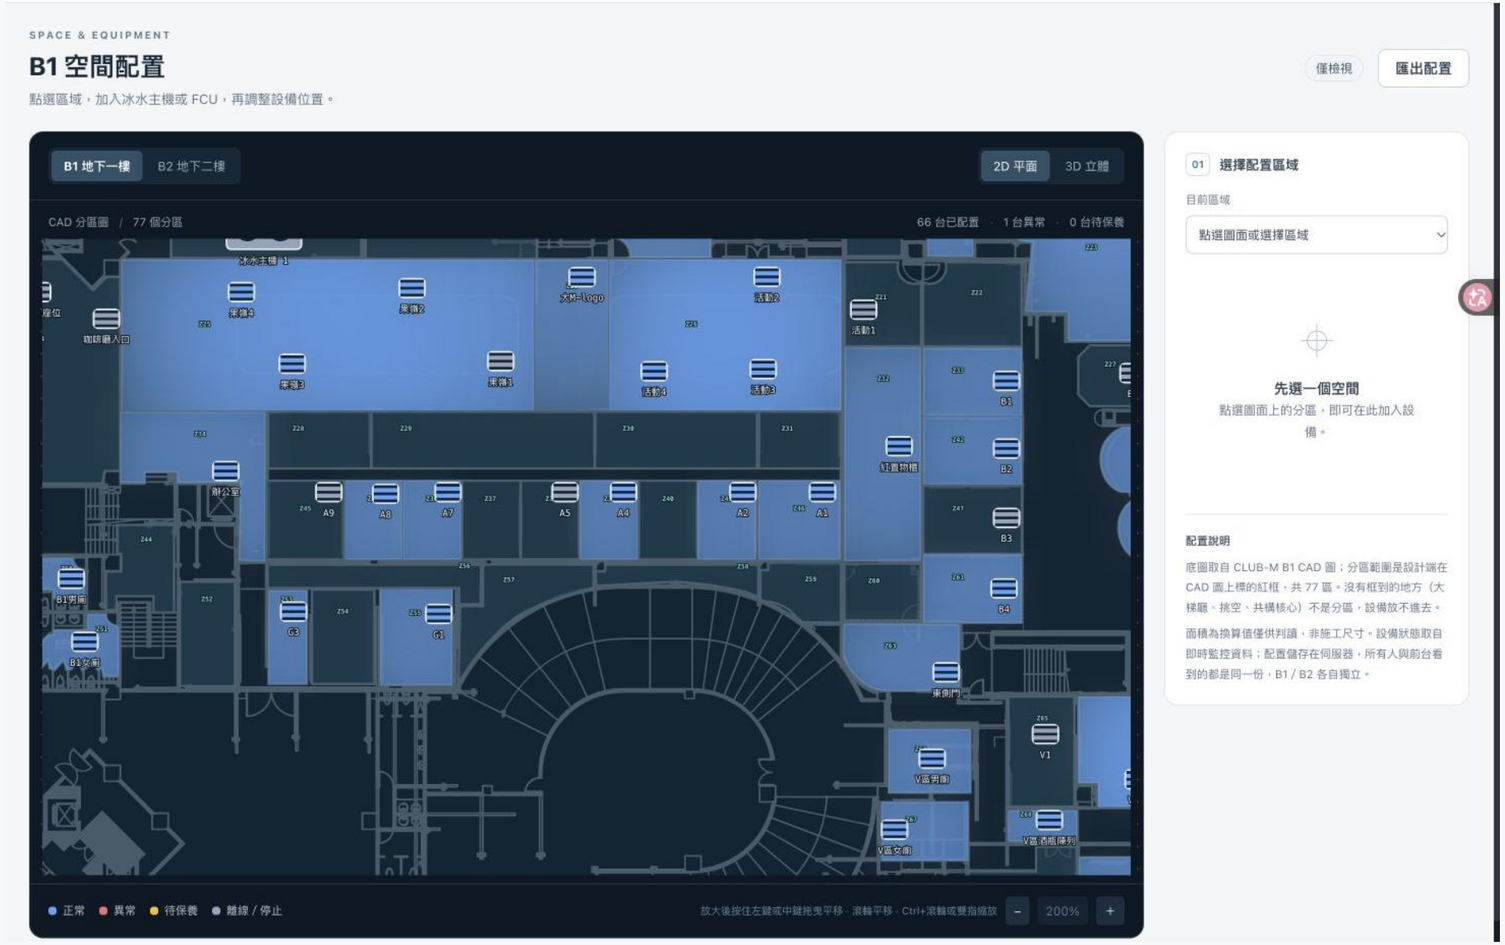

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 切換樓層

選擇 B1 後，以縮放工具查看設備名稱與分區。

02 對照設備位置


以現場標籤核對圖面，不以示意面積作施工尺寸。

03 留意帳號權限

本次 teco_admin 顯示「僅檢視」，可查看與匯出配置。

B2 空間檢視與配置權限

修改配置須使用具備「空間設備配置／可編輯」權限的帳號

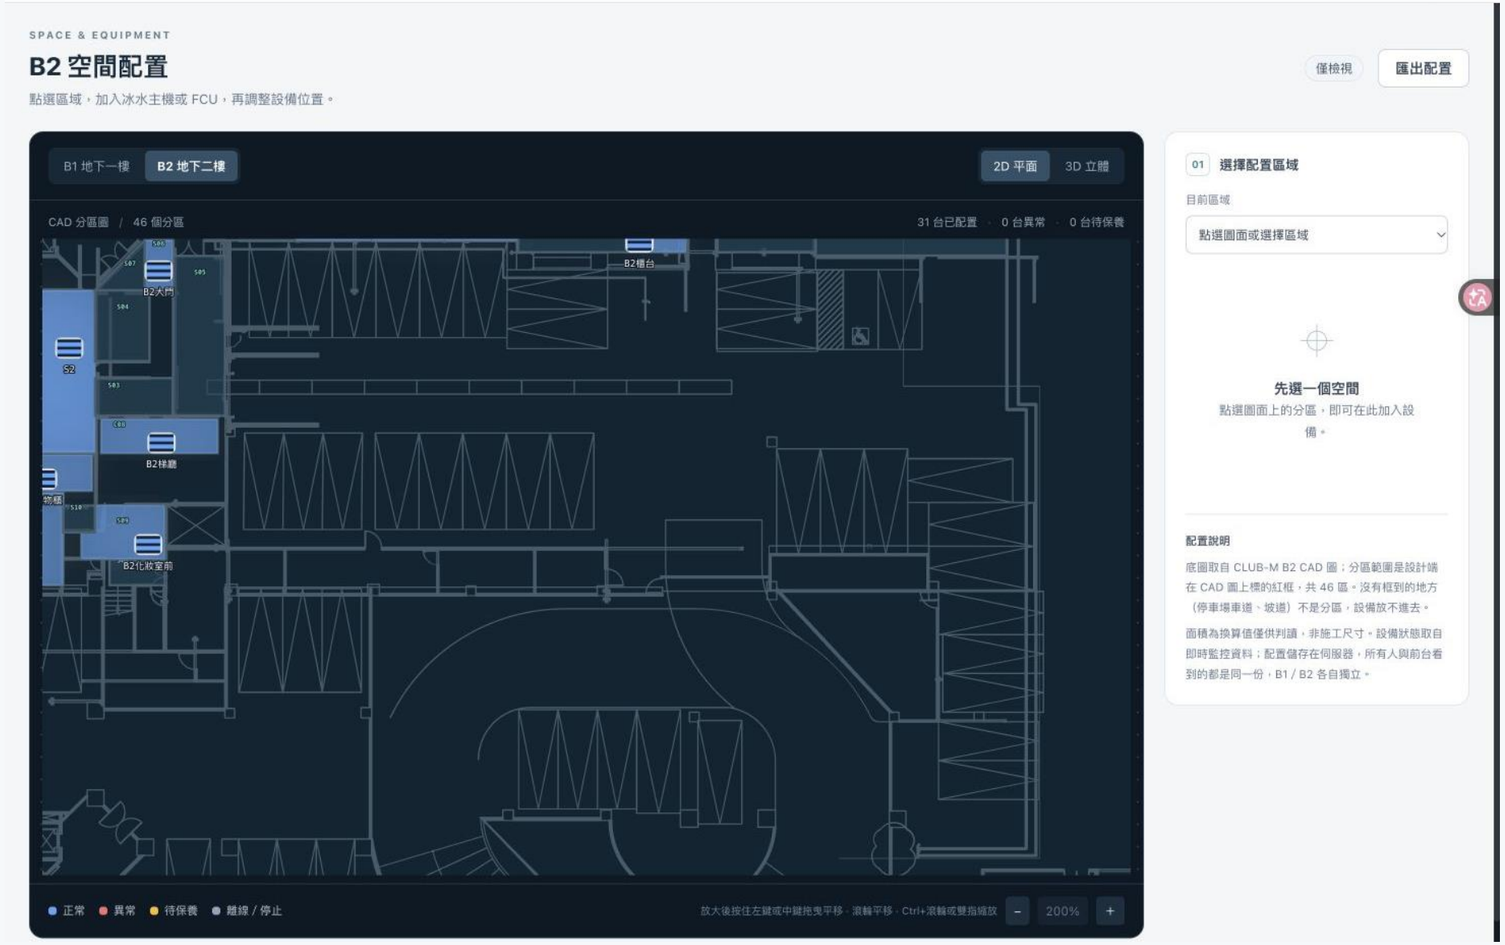

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 B2 圖面核對

現行畫面為 46 個分區、31 台已配置設備。

02 檢視與編輯不同


僅檢視帳號不會出現可儲存的編輯流程。

03 具編輯權限時

選區加入設備、調整位置，再儲存並重新開頁確認。

3D 立體空間檢視

立體量體為示意，供空間理解與設備位置查閱

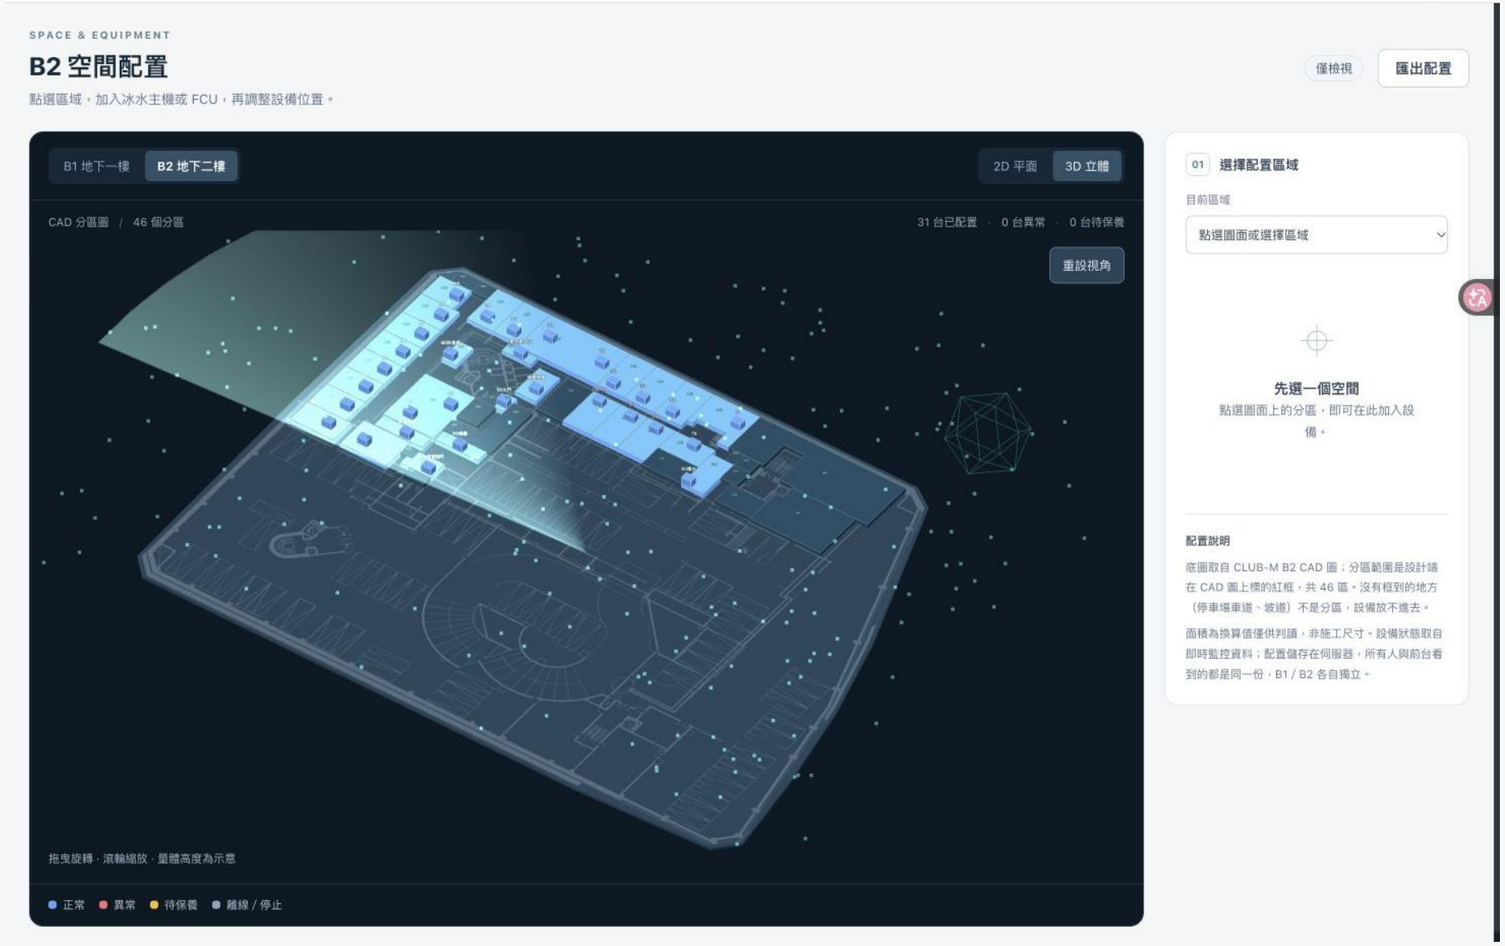

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 切換 3D

在樓層圖面右上方選擇「3D 立體」。

02 旋轉與縮放


拖曳旋轉、滾輪縮放，「重設視角」回到初始視角。

03 切回 2D

需要設備編輯時使用 2D 平面，並確認編輯權限。

FCU 運轉報表查詢

選單：統計報表／FCU運轉報表

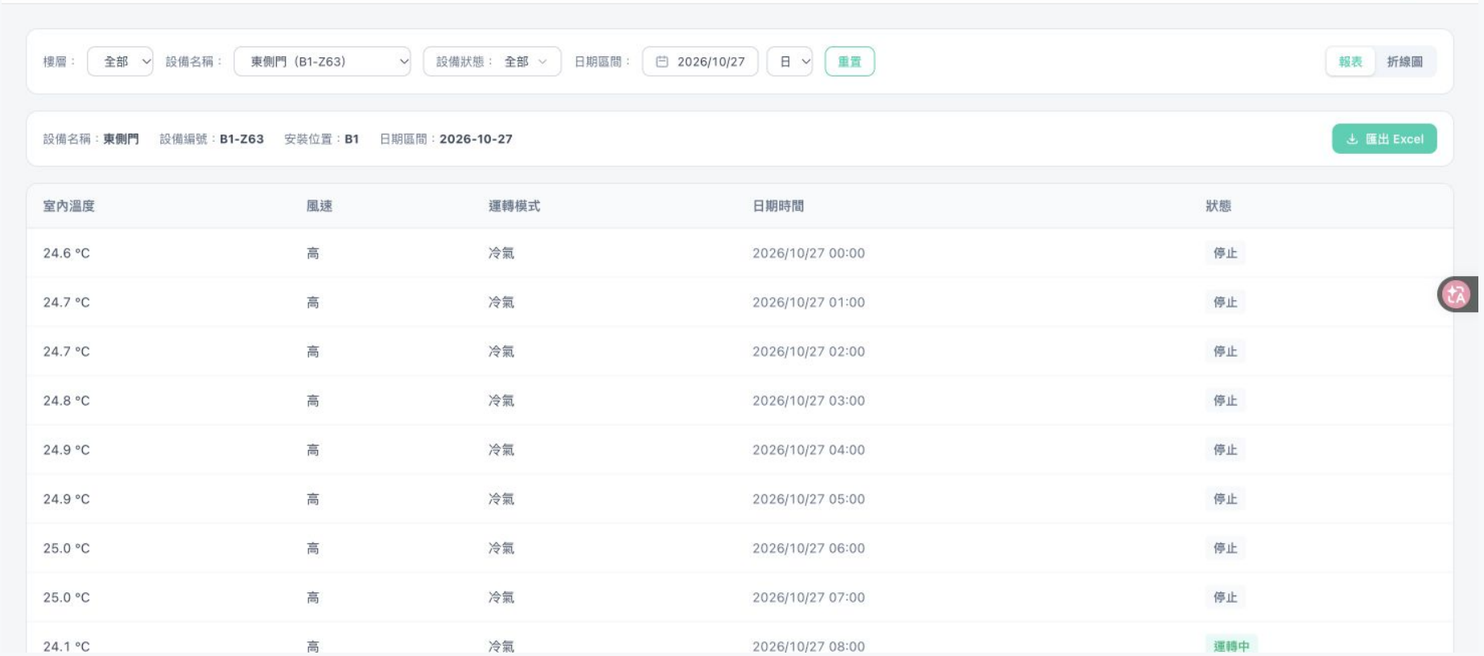

01 設定篩選

選樓層、設備、狀態、日期，並指定日或週。

02 核對查詢結果

確認設備名稱、編號與日期，再查看每小時資料。

03 匯出留存

按「匯出 Excel」，下載完成後開檔核對。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

FCU 溫度趨勢判讀

折線圖呈現查詢時段的資料，當日尚未累積的時段不會出現



01 切換折線圖

同一組查詢條件可以在「報表」與「折線圖」間切換。

02 看時間與變化

比對溫度變化時間與現場開關機或使用情形。


03 搭配告警查核

需要判斷異常時，同步查看告警與設備狀態。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

冰水主機運轉報表

選單：統計報表／冰水主機運轉報表

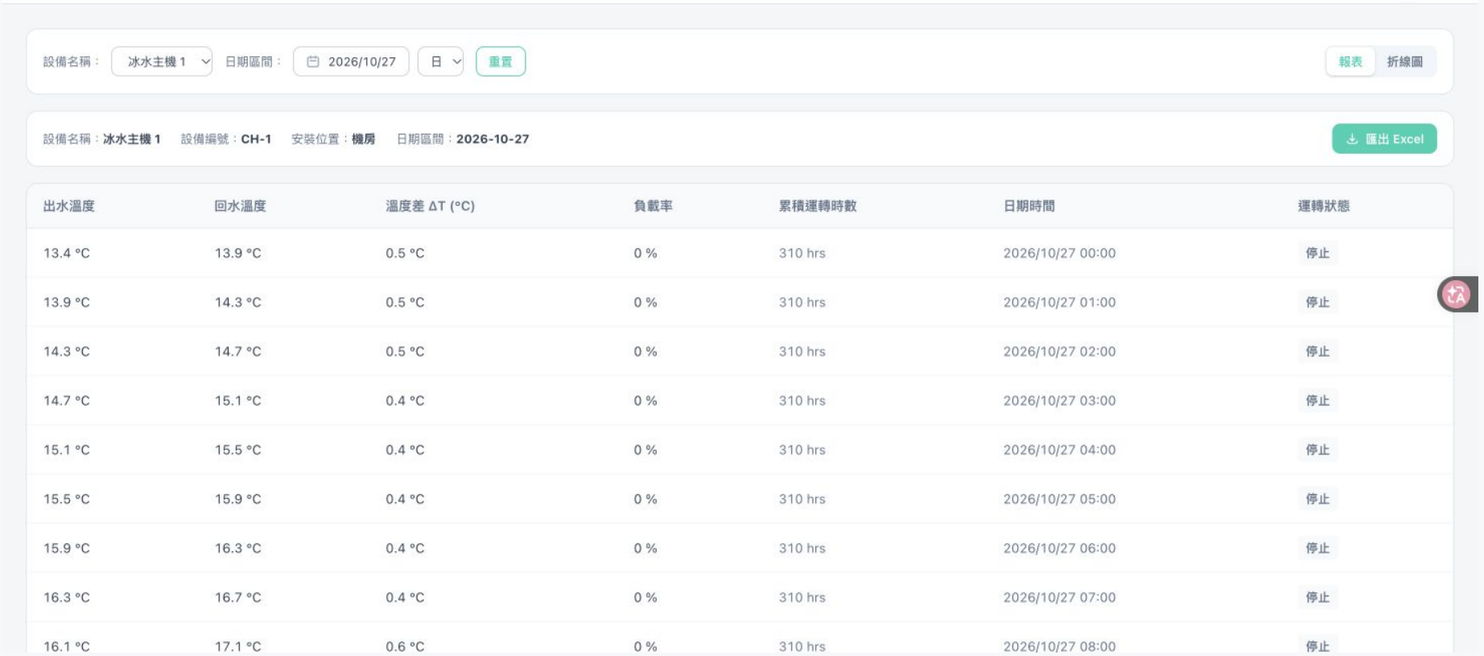

出水溫度	回水溫度	溫度差 ΔT (°C)	負載率	累積運轉時數	日期時間	運轉狀態
13.4 °C	13.9 °C	0.5 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 00:00	停止
13.9 °C	14.3 °C	0.5 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 01:00	停止
14.3 °C	14.7 °C	0.5 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 02:00	停止
14.7 °C	15.1 °C	0.4 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 03:00	停止
15.1 °C	15.5 °C	0.4 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 04:00	停止
15.5 °C	15.9 °C	0.4 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 05:00	停止
15.9 °C	16.3 °C	0.4 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 06:00	停止
16.3 °C	16.7 °C	0.4 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 07:00	停止
16.1 °C	17.1 °C	0.6 °C	0 %	310 hrs	2026/10/27 08:00	停止

01 選主機與日期

指定冰水主機 1 或 2，選日或週查詢。

02 讀取溫度與負載

比對出回水、ΔT、負載與時數。


03 保留驗收資料

匯出後以同時段現場面板或紀錄核對。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

異常告警歷史查詢

選單：統計報表／異常告警報表

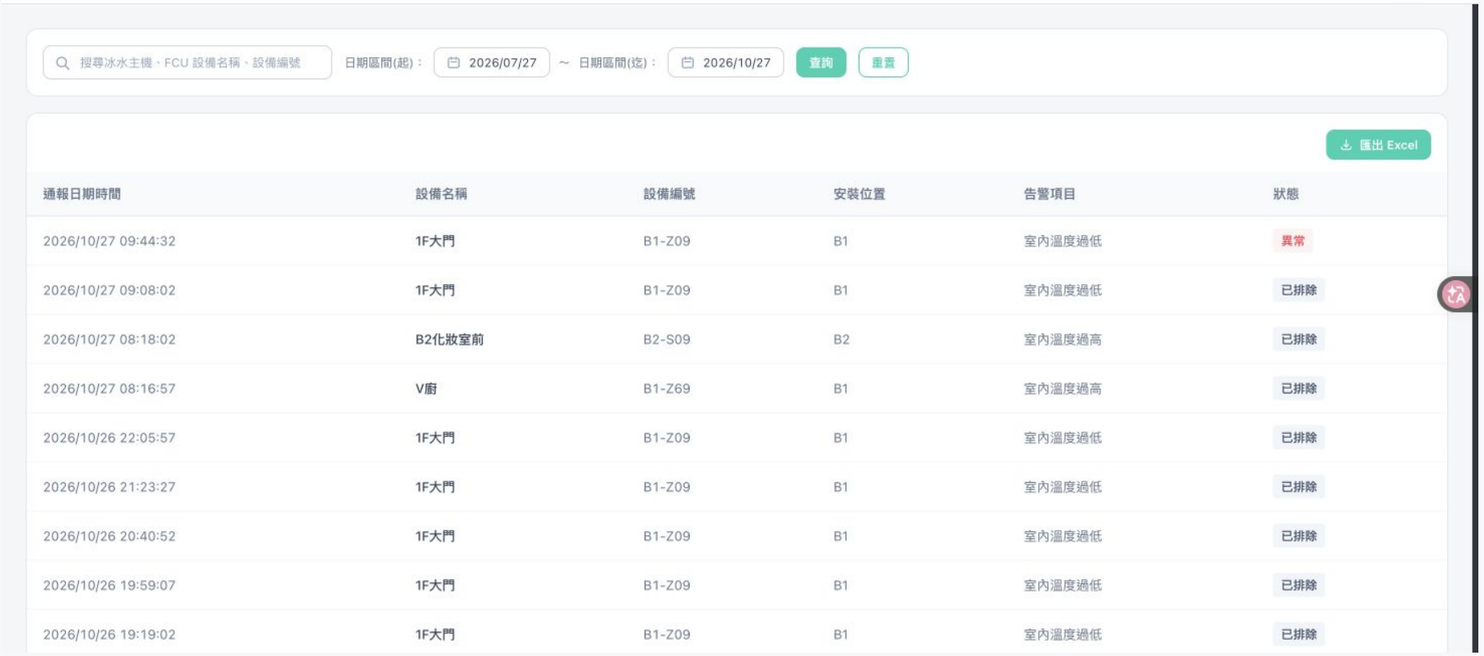

01 名稱或編號搜尋

輸入設備名稱或系統編號，設定起迄日期。

02 按查詢更新

核對通報時間、告警項目與狀態。

03 區分事件狀態

「異常」為未解除，「已排除」保留歷史追蹤。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

使用者管理與保護規則

選單：使用者管理　　路徑：/admin/users



01 依權限操作

搜尋使用者，查看帳號、身分與最後登入時間。

02 帳號層級保護

擁有者與自己的帳號有保護，受限功能會呈灰色。

03 權限調整分工

自己的權限由其他有權限者調整，不能自行提高。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

新增使用者與功能授權

此操作由具備使用者管理權限的人員執行



本次只開啟新增面板示範，未建立帳號或變更任何權限

帳號資料

填入帳號、顯示名稱與初始密碼，信箱為選填。

勾選功能

依工作需求勾選，授予範圍不能超過自己的權限。

空間配置例外

可另外指定僅檢視或可編輯，不必一律開放修改。

儲存後驗證

向下捲動完成新增，再由新帳號登入確認選單。

操作紀錄查詢

選單：操作紀錄　　路徑：/admin/operation-log



01 指定日期

選擇起迄日期後按「查詢」，最大範圍為一年。

02 核對變更

檢查時間、使用者、操作類別與具體內容。

03 問題追溯

異常回報時附操作時間、設備識別與畫面截圖。

遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

登出與密碼管理

後台操作結束後，確認帳號已登出



遠端系統實際畫面　2026/10/27　數值依擷取時點

01 帳號選單

按右上角姓名，開啟「修改密碼」與「登出」。

02 密碼由本人保管

需要修改時由本人完成，遺忘時聯繫管理者。

03 離開時登出

共用電腦使用完畢應登出，回到登入頁確認。