CFG BALANÇA

Documentação de Configuração: PRIX 5 Plus / 4 Uno / 4 Due

Objetivo

Este documento descreve os passos para configurar a balança PRIX 5 Plus, 4 Uno ou 5 Due, incluindo ajustes de parâmetros, configurações de rede e outras funções.

Passo 1: Acessar o Modo de Programação

- 1. Pressione o **botão "Modo Programa"** na balança.
- 2. Insira a senha de acesso, que é formada pelo dia atual + 20 e mês + 11.
 - Exemplo: Se a data for 01/04, a senha será 01+20 e 04 + 11, que teria como senha: 2115.
- 3. Caso não consiga acessar, o motivo pode ser que o **horário da balança** está incorreto. Nesse caso:
 - o Utilize a senha padrão 1234.
 - o Corrija o horário da balança.
 - Após ajustar o horário corretamente, continue a configuração.

Passo 2: Ajustar Parâmetros

- 1. Após acessar o modo de programação, selecione a opção para ajustar parâmetros.
- Para modificar um parâmetro, pressione a tecla "ENTRA" para avançar e "TARA" para voltar.
- 3. Para confirmar a alteração, pressione o botão Liga/Desliga (Power).

Passo 3: Configuração da Etiqueta

1. Acesse a opção **C01**, deixe a balança configurada na opção **MGV** para ajustar a etiqueta conforme necessário pelo software da MGV.

Passo 4: Ajuste do Número da Balança (C20)

- 1. Acesse a opção C20, onde aparecerá o número de identificação da balança.
- 2. Realize os ajustes necessários no número da balança.

Passo 5: Configuração de Rede (IP, Máscara e Gateway)

- 1. Verifique e ajuste as configurações de rede:
 - o IP da balança
 - o Máscara de rede (geralmente 255.255.255.0)
 - Gateway (IP do roteador)
 - IP do computador/servidor
- 2. Acesse a opção de **buscar rede** e clique no botão de **ligar/desligar** para ativar a conexão.

Passo 6: Salvar Configurações

- 1. Para salvar as configurações, clique em MODO PROGRAMA.
- 2. Em seguida, pressione o botão **SAIR**.
- 3. Para garantir que as configurações sejam aplicadas corretamente, entre novamente em **MODO PROGRAMA**.


Observação Final: Após completar esses passos, a balança estará configurada e pronta para ser utilizada.

CFG Software MGV

Configuração de Balança no Software MGV da Toledo

Passo 1: Configurar a Conexão

Antes de qualquer coisa, você precisa garantir que a conexão entre o computador e a balança esteja estabelecida. Isso pode ser feito via **Wireless**, **Serial** ou **Ethernet**. Siga os passos conforme a conexão utilizada.

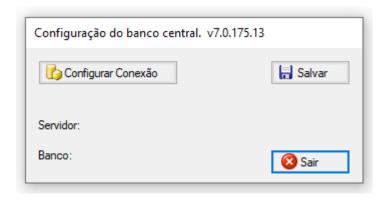

Passo 2: Criar Nova Base de Dados

- 1. Abra o software MGV.
- 2. Crie uma nova base de dados:
 - o Clique em Criar Nova Base de Dados.
 - o Escolha o nome do banco e a localização para o arquivo de dados.
- 3. Após criar o banco de dados, clique em Salvar.



Passo 3: Configurar LMP (Licença de Monitoramento de Pesagem)

- Após a criação do banco de dados, clique em Configurar LMP no menu do software.
- 2. Clique em Adicionar para criar uma chave de acesso.
 - o Isso gerará uma chave que é necessária para a comunicação com a balança.
- 3. Após a criação da chave, clique em **Próximo** e, em seguida, em **Terminar** para finalizar a configuração.

Próximo 💠

Passo 4: Configuração do Login e Senha


Anterior

- Deixe a opção de Login e Senha desmarcada.
 - Por quê? Se essa opção estiver marcada, o software pedirá um login e senha sempre que for iniciado, o que pode ser inconveniente.
 - Deixe desmarcado para iniciar o MGV diretamente, sem a necessidade de login.

Cancelar

Passo 5: Ativar Backup

- 1. Selecione a opção Ativar Backup.
- 2. O software pedirá para definir um **caminho** para o backup dos dados. Você pode deixar o **caminho padrão** sugerido.
 - Recomendação: Não altere o caminho a menos que tenha uma razão específica, pois o caminho padrão já está configurado para garantir a integrid

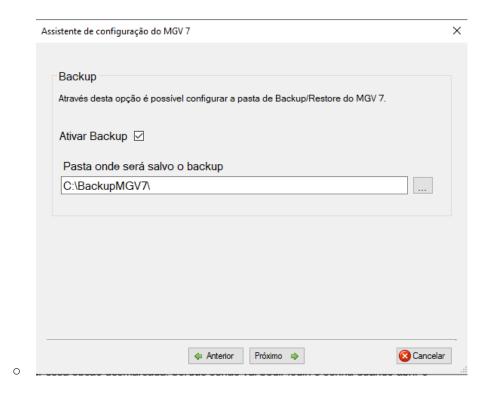

Passo 6: Adicionar uma Loja

Agora, você precisará configurar a loja para o cliente, incluindo nome e código.

- 1. Vá até a seção de Configuração de Loja.
- 2. Adicione o **nome da loja** e o **código** da loja (por exemplo, "Padaria X", "Supermercado Y").
- 3. Clique em **Próximo**.

Passo 7: Criar um Novo Banco de Dados para a Loja

- Quando clicar em Próximo, você será solicitado a criar um novo banco de dados para a loja.
 - A interface do software vai exibir um formulário para configurar o banco de dados da loja.
- 2. Preencha as informações conforme solicitado e clique em Finalizar.




Passo 8: Configurar a Balança Comercial

Após a criação do banco de dados e a configuração inicial, agora você precisa configurar a balança.

- 1. **Abra o programa MGV** e, no menu principal, clique na opção **Balança** no canto inferior central da tela.
- Na tela de configuração da balança, adicione um código de balança (por exemplo, "Balança 1", "Padaria", "Frios") e insira uma descrição (exemplo: "Padaria X", "Frios Y").

3. Clique em **Salvar**.

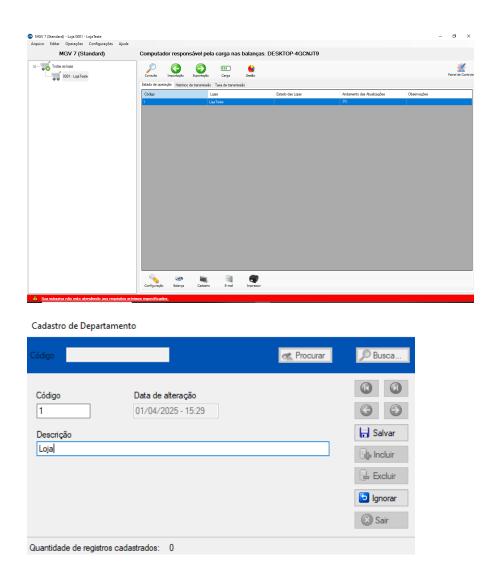


Passo 9: Adicionar a Balança ao Sistema

Após salvar a descrição, a tela de configuração da balança será exibida.

- 1. Na tela de **configuração da balança**, adicione as informações da balança:
 - Selecione o modelo da balança, como Prix 5 Plus, Prix 4 Due, ou Prix 4 Uno.
 - Ajuste as configurações de rede conforme necessário (endereço IP, porta de comunicação, etc.).
- 2. Após preencher os dados necessários, clique em **Salvar** para concluir a configuração.


Cadastro de Balança - Loja LojaTeste

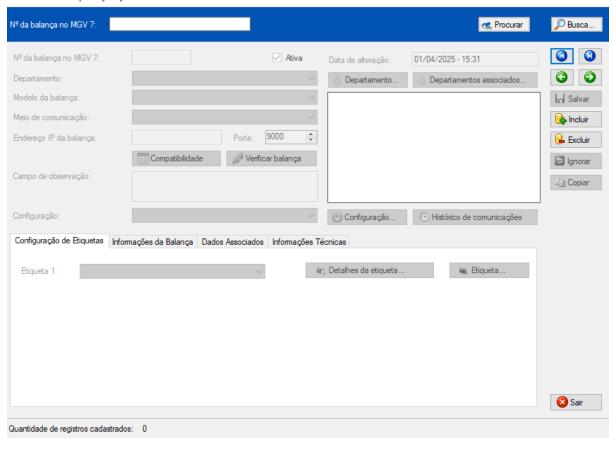

Passo 10: Verificar a Conexão da Balança

Agora que a balança foi configurada no sistema, é hora de testar a comunicação entre a balança e o software MGV.

- 1. Na tela de configuração da balança, clique em Verificar Balança.
- 2. O software realizará um teste de comunicação e exibirá se a balança está conectada corretamente.
 - Se a balança não for detectada, verifique se a conexão está correta e se as configurações de rede estão ajustadas corretamente.

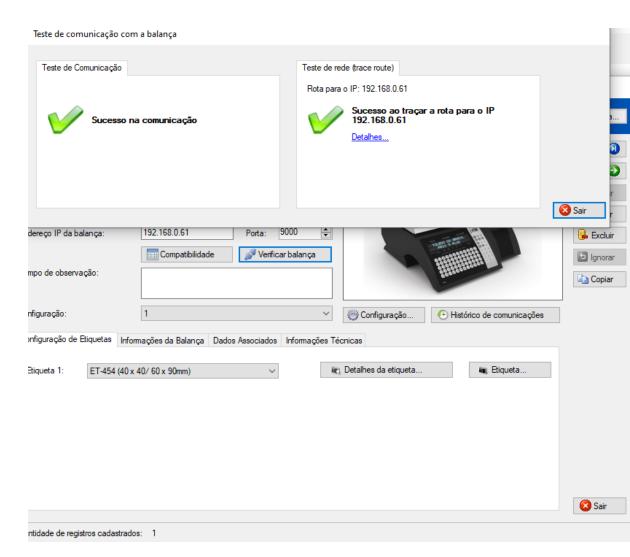

CFG Importação dos Arquivos

Tutorial: Importação e Carga de Dados no Software MGV da Toledo

Este passo a passo orienta sobre como realizar a importação de itens e outros arquivos no software MGV da Toledo, bem como a configuração para a carga de dados necessários para o cliente.

Passo 1: Criar uma Pasta na Raiz do Disco C


Antes de começar a configuração, você deve criar uma pasta na raiz do Disco C para armazenar os arquivos que serão importados.

- 1. **Criar a pasta**: Acesse o **Explorador de Arquivos** e crie uma pasta na raiz do Disco C (por exemplo, C:\ImportacaoMGV).
- 2. **Definir o caminho**: O caminho para essa pasta será utilizado na configuração posterior do software.

Passo 2: Acessar as Configurações do Software

Agora, você precisa acessar as configurações do software MGV para definir o caminho onde os arquivos serão importados.


- 1. Abra o software MGV.
- 2. No canto superior da tela, clique em Configurações.
- 3. Em seguida, clique em **Configuração...** para acessar as opções de configuração do sistema.

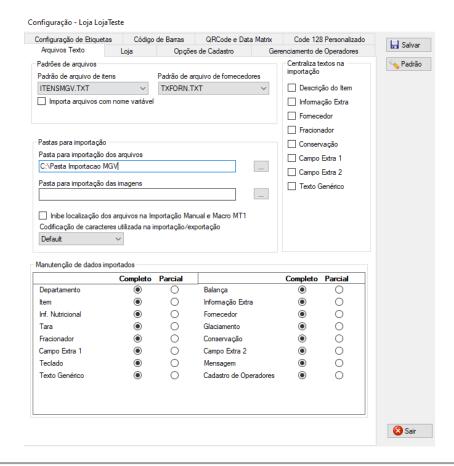

Passo 3: Selecionar a Opção de Importação

Dentro do menu de configurações, você precisará acessar a área de Importação.


1. No menu de configurações, clique em Importação.

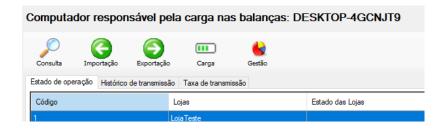

Passo 4: Importar Itens e Outros Arquivos

Agora você pode realizar a importação de itens e outros arquivos solicitados pelo cliente.

- 1. Selecione a opção **Itens** para importar os dados relacionados aos itens.
- 2. Caso o cliente tenha outros arquivos para importar, selecione esses arquivos também.
- 3. Após selecionar os arquivos desejados, clique no botão **Importar** para iniciar o processo de importação.

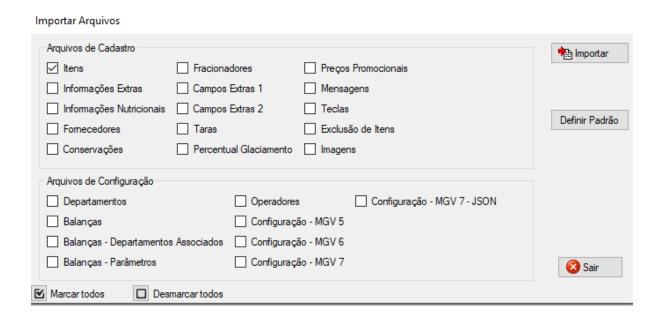

Passo 5: Realizar a Carga de Dados

Depois de importar os arquivos necessários, o próximo passo é realizar a carga de dados no sistema.

- 1. Clique na opção Carga.
- 2. Na tela de carga, você deverá configurar as opções de acordo com o que o cliente solicitar.
 - Selecione a opção Configuração.
 - o Selecione Itens.
 - o Para uma carga completa, marque a opção Completa.
- 3. Após configurar as opções desejadas, clique em **Enviar** para iniciar o processo de carga de dados no sistema.



Passo 6: Acompanhar o Processo de Carga

Durante o processo de carga de dados, você pode acompanhar o status da operação.

- 1. Após clicar em **Enviar**, você terá a opção de clicar em **Acompanhar** para visualizar o progresso da carga de dados.
 - Isso permite que você veja se há algum erro ou se o processo está sendo executado corretamente.

