


## Instruções de utilização dos conversores USB-Serial para os módulos infusores de LF Smart/Smart Touch/Smart+:

1) Para a placa precision V1 (Smart Touch / LF Smart) podem ser utilizados dois modelos de conversores:

a. **Cabo FTDI 5V Conversor USB para TTL e RS232 Serial - FT32:**




b. **Conversor FTDI 3V3/5V FT232RL Conversor USB Serial:**

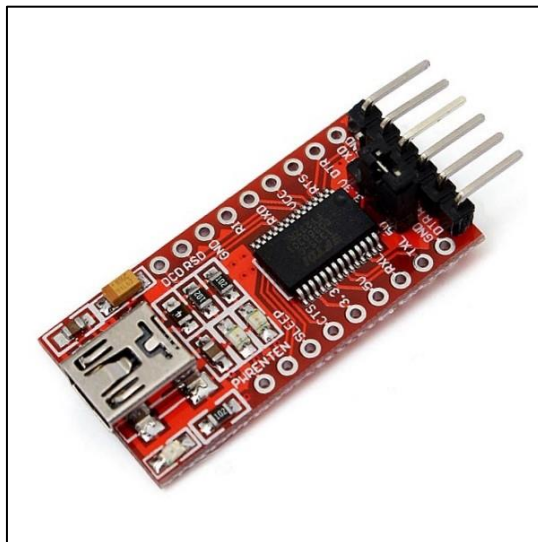


2) Para precision V2 (Smart+) apenas o item b: **Conversor FTDI 3V3/5V FT232RL Conversor USB Serial** é compatível em função do mesmo poder operar com tensões de 3,3 V.

3) Em ambas as placas, será necessária a confecção de um cabo de 3 vias, para interligar os pinos TX, RX e GND. Segue esquemático com as conexões:


a. **Precision V1:** alimentação de 5V e conector CN3 (pinos 2, 3 e 4)

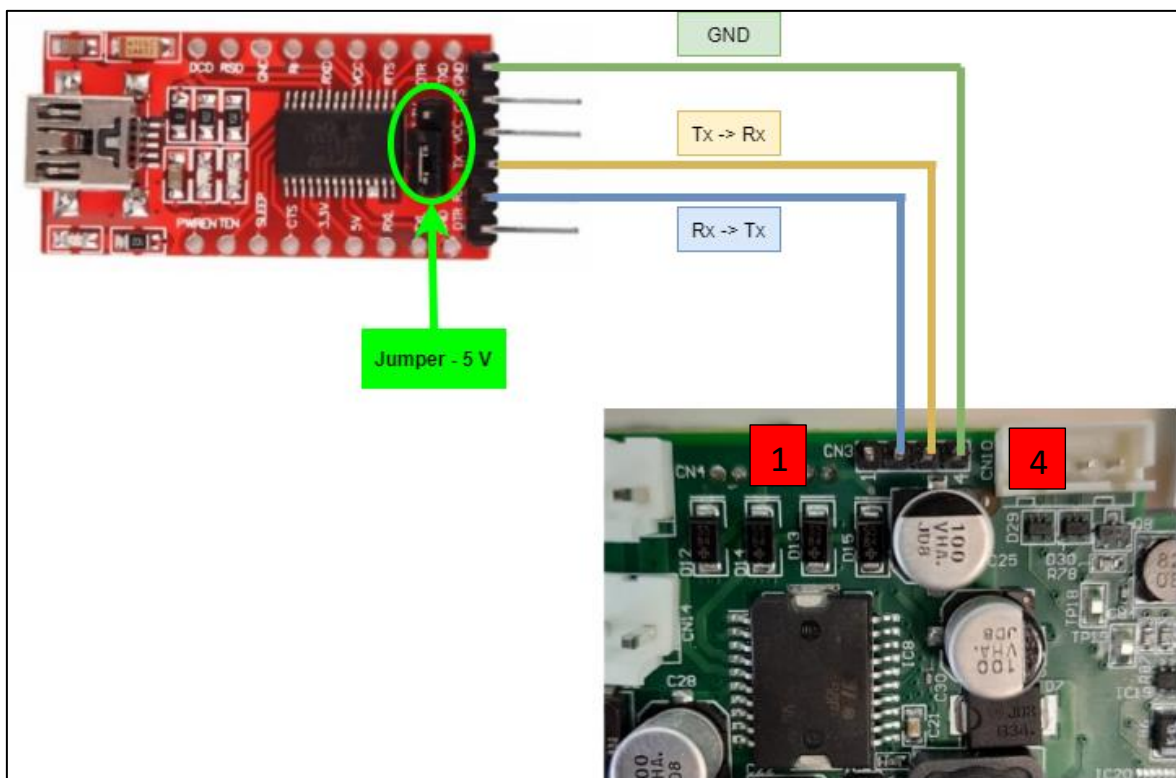

b. **Precision V2:** alimentação de 3,3V e conector CN6 (pinos 10, 12 e 13)


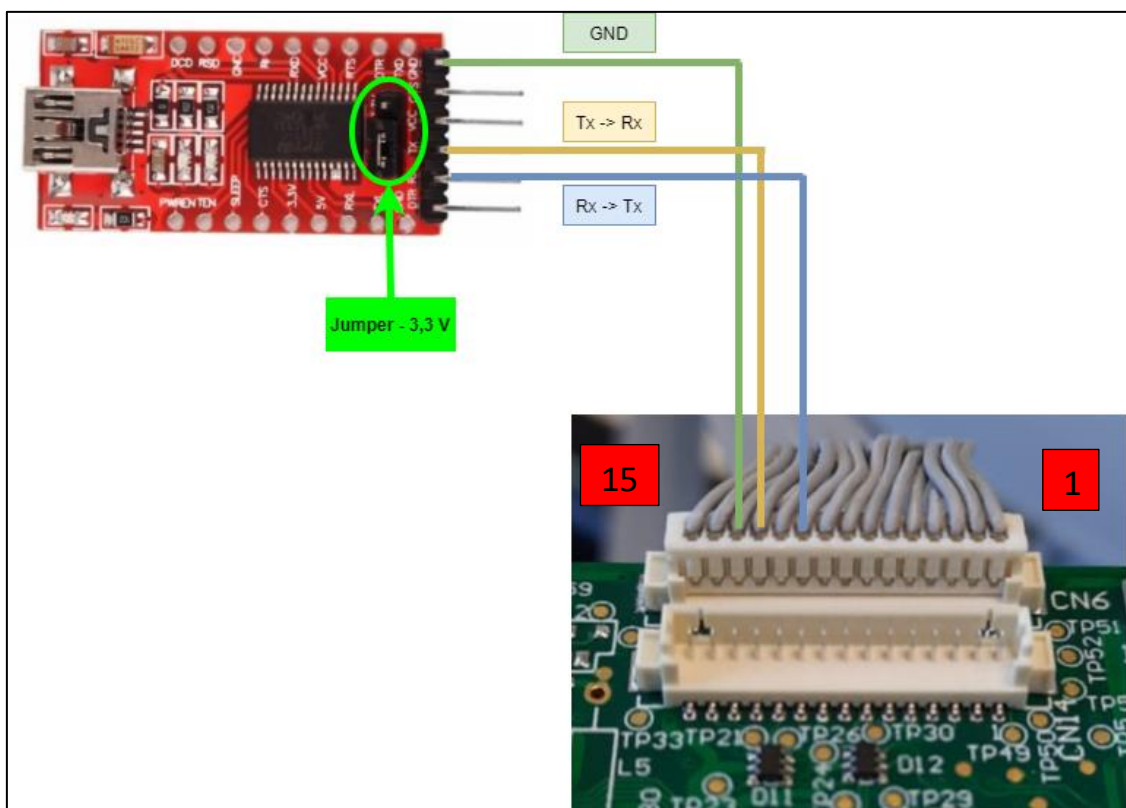


- c. **Precision V1 com cabo FTDI:** alimentação de 5V e conector CN3 (pinos 2, 3 e 4)

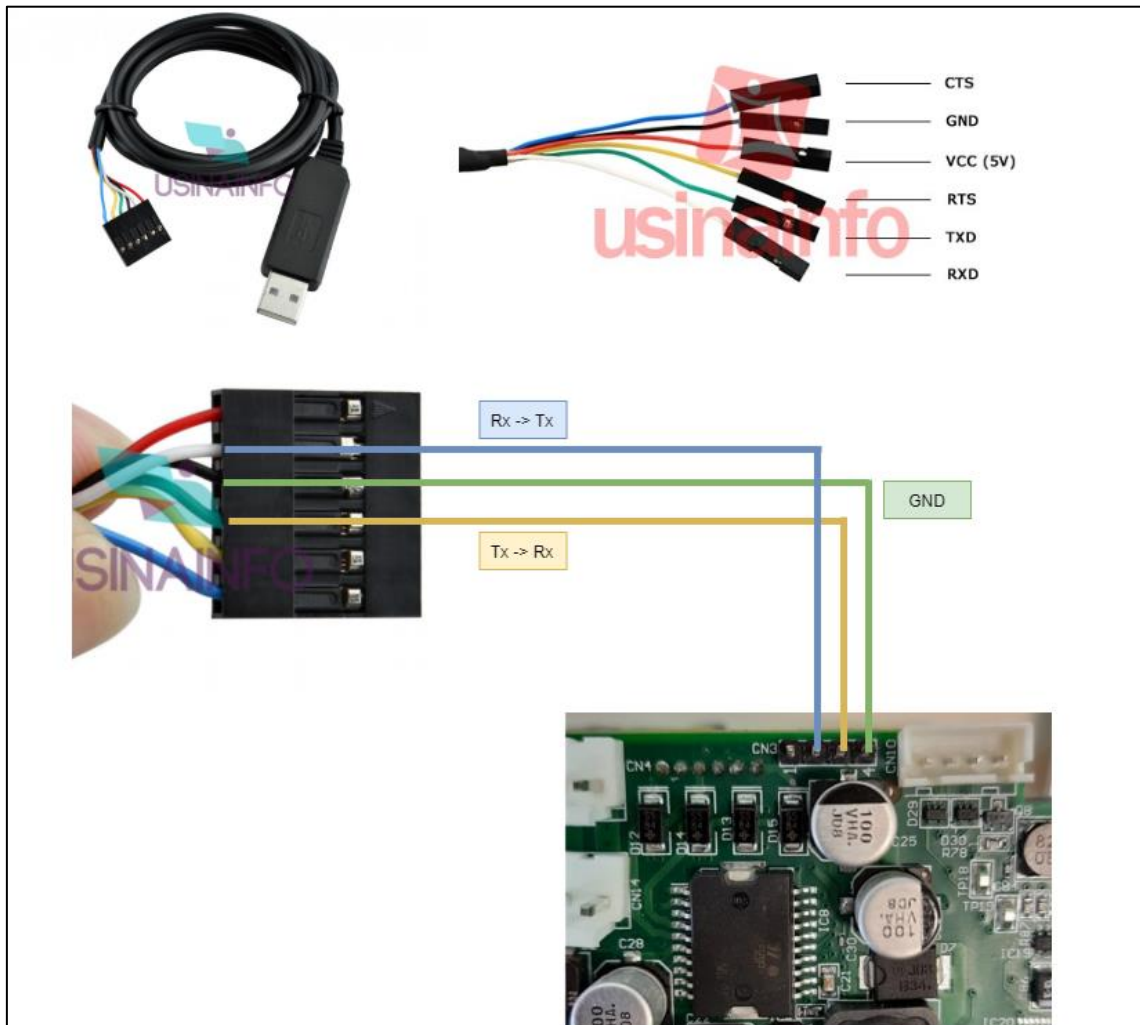

Obs: o pino VCC dos conversores não precisa ser utilizado em ambas as placas, quando as mesmas possuem alimentação externa.

Anexo A: Pinagem Conexão Serial Canal 1 – Precision V2:

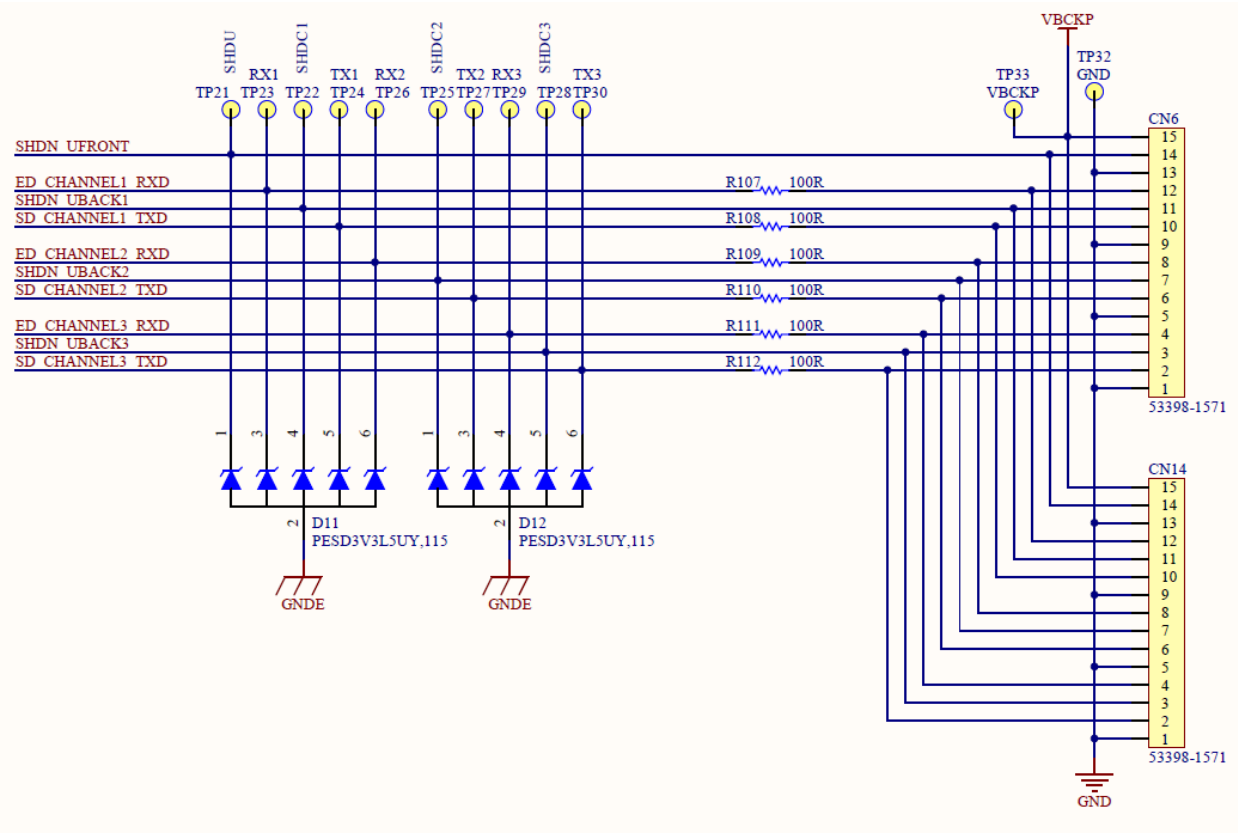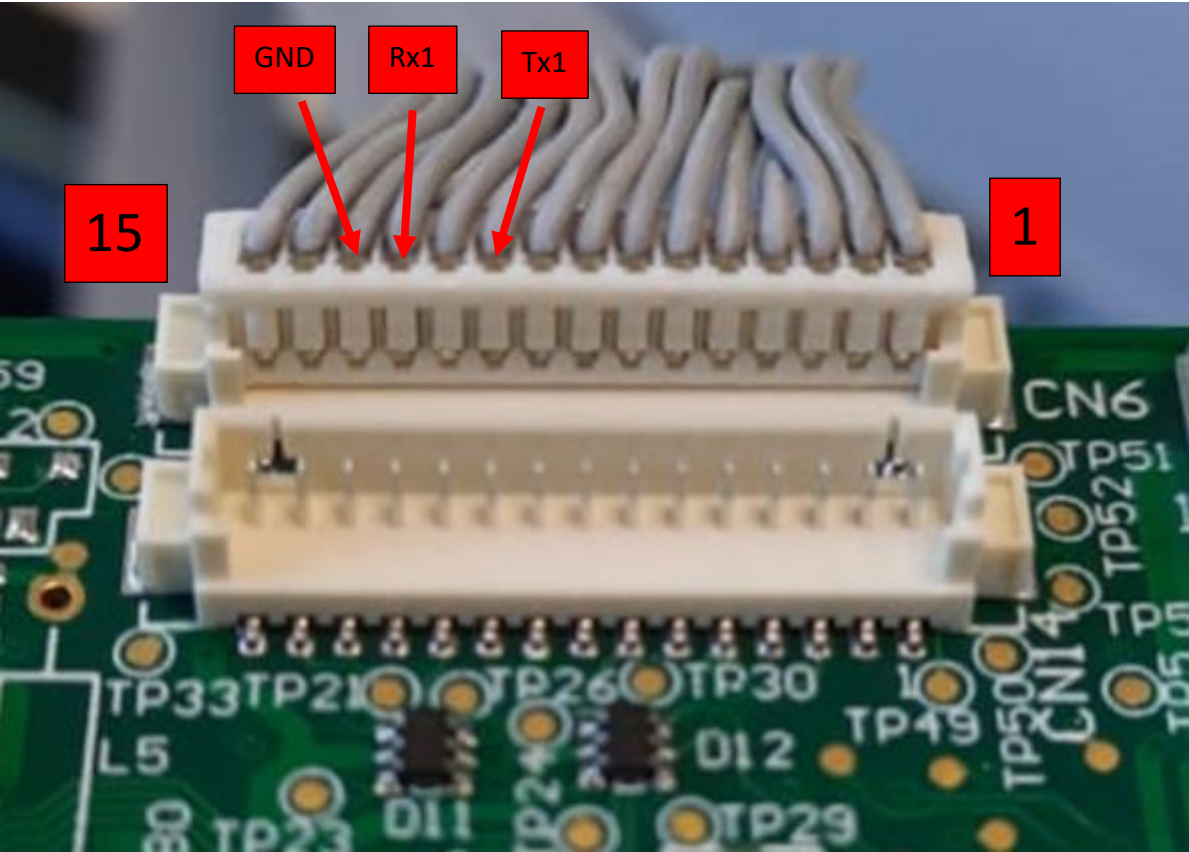



Anexo B: Pinagem Conexão Serial – Precision V1:

