


Acest ghid explică cum se efectuează despachetarea și instalarea imprimantei, inclusiv instalarea panglicii cu cerneală și a cardurilor, conectarea cablului de alimentare, instalarea driverului de imprimantă și conectarea la un computer.

Citiți cu atenție acest ghid înainte de a utiliza imprimanta.

1. Despachetarea imprimantei


① Despachetați accesoriile

Scoateți toate piesele din cutia superioară, în afară de imprimantă.

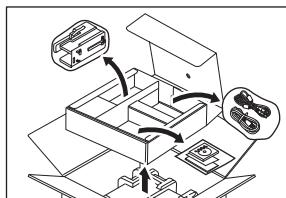


② Scoateți cutia exterioară (superioară)

Îndepărtați elementele de fixare din 4 locuri, și ridicați cutia exterioară.

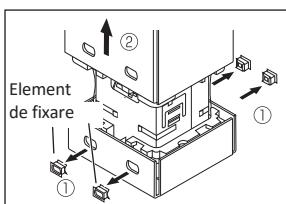

③ Scoateți cutia exterioară (inferioară)

Trageți părțile laterale spre exterior, deschideți cutia exterioară (inferioară) și scoateți imprimanta. Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajele inutile și banda de fixare.

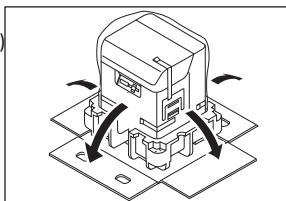


2. Verificarea articolelor din pachet

Asigurați-vă că toate articolele enumerate mai jos sunt incluse în pachet. În cazul în care lipsesc articole, contactați distribuitorul.



Cablu de alimentare

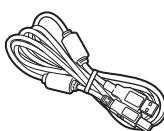


Cablu USB



CD driver imprimantă

Ghid de instalare rapidă
(acest document)

Ghid de utilizare

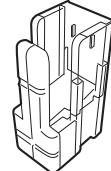

Receptor de carduri



Card de curățare

Atașați la slotul de ejectare a cardului (stânga).

→ Consultați „3. Instalarea imprimantei”, Pasul ③ pentru informații referitoare la atașarea receptorului de carduri.

→ Consultați „Schimbarea slotului de ejectare a cardului” la pagina 46 din „Ghidul de utilizare”, pentru informații referitoare la schimbarea slotului de ejectare a cardului.

Utilizați pentru curățarea interiorului imprimantei.

→ Consultați „Curățarea cu un card de curățare” la pagina 54 din „Ghidul de utilizare”, pentru informații cu privire la metodele de curățare.

3. Instalarea imprimantei


⚠ CAUTION

Nu instalați imprimanta în locuri precum cele descrise mai jos. Acest lucru poate provoca un incendiu, electrocutare, vătămare, sau defecțiuni.

- Locuri cu foarte mult praf sau umede
- Lângă mașina de gătit, radiator, sau alt dispozitiv care produce căldură
- Lângă substanțe volatile, perdele sau alte obiecte inflamabile
- Pe o masă instabilă, pe o pantă sau în alte locuri instabile
- În bătaia directă a razelor de soare
- Într-un loc expus la vibrații extreme
- Într-un loc supus la schimbări rapide de temperatură

① Spațiul necesar instalării

Pentru imprimarea în bune condiții a cardurilor, este necesar spațiul de instalare a imprimantei specificat în figura de mai jos. De asemenea, mențineți un spațiu liber de cel puțin 30 cm, deasupra imprimantei.

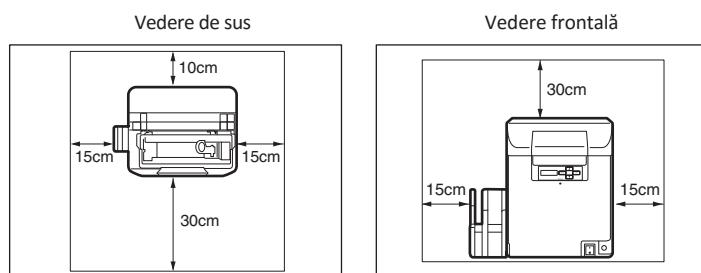


Note

- Setările de fabrică sunt realizate astfel încât cardurile imprimate corect să fie livrate prin slotul de ejectare a cardului din stânga, iar cardurile cu erori să fie livrate prin slotul de ejectare a cardului din dreapta.



② Poziția imprimantei

Asigurați-vă că intrerupătorul de rețea este pe poziția opriți ("O" este apăsat).

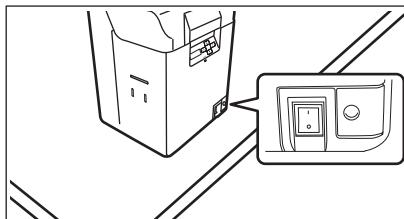


⚠ CAUTION

Transportați imprimanta așa cum se arată în figurile de mai jos. Transportul imprimantei în oricare alt mod, poate provoca răniri sau deteriorarea imprimantei.

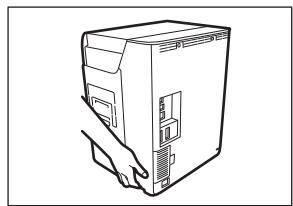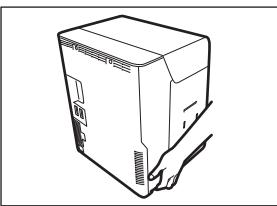

③ Atașarea receptorului de carduri

Introduceți cărligile receptorului de carduri furnizat în găuri prin slotul de ejectare a cardului din stânga.

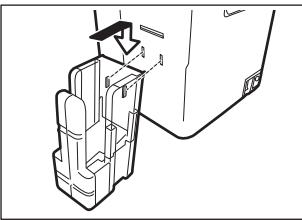


4. Montarea casetei pentru panglică și a casetei pentru folia de transfer

Pașii de mai jos necesită panglică cu cerneală/folie de transfer (vândută separat).

→ „Consumabile” la pagina 81 din „Ghidul de utilizare”, pentru tipurile de panglică cu cerneală/folie de transfer care se pot utiliza cu această imprimantă.

① Deschideți capacul frontal


Apăsați butonul de deschidere a capacului și deschideți capacul frontal.

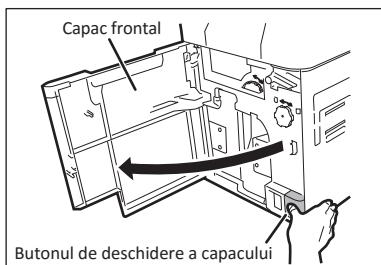


② Scoateți caseta pentru panglica cu cerneală și caseta pentru folie de transfer

Trageți afară mânerul casetei pentru panglica cu cerneală / casetei pentru folie de transfer cu mânerul ridicat în sus.

Caseta pentru panglica cu cerneală

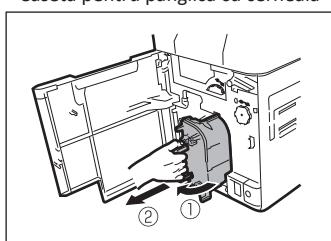


Caseta pentru folia de transfer

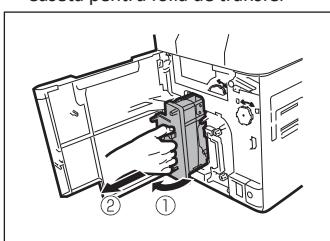


- Note** • Atunci când puneți caseta jos, puneți mânerul în partea de jos, pentru a evita murdărirea materialelor consumabile.

Caseta pentru panglica cu cerneală


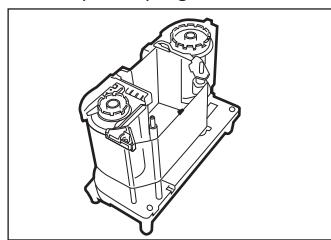


Caseta pentru folia de transfer

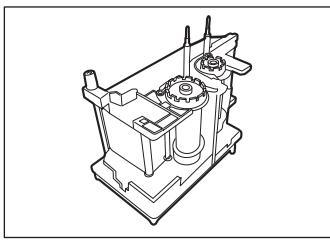



③ Încărcați panglica cu cerneală (vândută separat), în caseta pentru panglica cu cerneală

- Introduceți axul rolei în suportul din partea de alimentare (purpuriu). Derulați și încărcați pe ax, conform figurii de mai jos. În final, introduceți axul rolei în suportul din partea de infășurare.
- Atunci când introduceți axul rolei, este ușor de introdus dacă inserăți mai întâi partea de jos, apoi ridicați axul rolei.

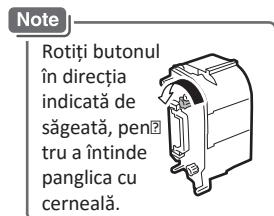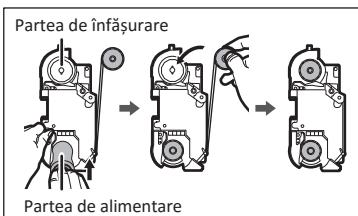

④ Încărcați folia de transfer (vândută separat), în caseta pentru folia de transfer

- Împingeți în jos boltul din partea de sus a casetei pentru folie de transfer și introduceți axul rolei în suportul din partea de alimentare (alb). Derulați folia și încărcați-o pe ax, conform figurii de mai jos. După ce ati introdus axul rolei în suportul din partea de infășurare, fixați bine vârful boltului în caneluri.
- Când introduceți axul rolei, introduceți mai întâi partea de jos, apoi ridicați axul rolei pentru inserare ușoară.

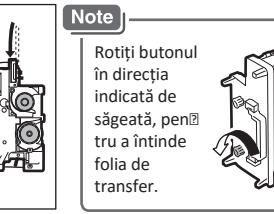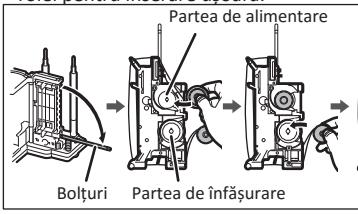

⑤ Introduceți caseta pentru panglica cu cerneală/caseta pentru folia de transfer în imprimantă

Insetați până când se aude un „clic”.


- Note** • Când introduceți caseta pentru panglica cu cerneală/caseta pentru folia de transfer, inserați în timp ce rotiți butonul în direcția indicată în „Supliment”, în Pași ③ și ④, pentru a preveni slăbirea materialelor consumabile.

⑥ Închideți capacul frontal

5. Încărcarea cardurilor


① Deschideți capacul superior și capacul cutiei pentru carduri

Trageți de pârghia de blocare și deschideți capacul.

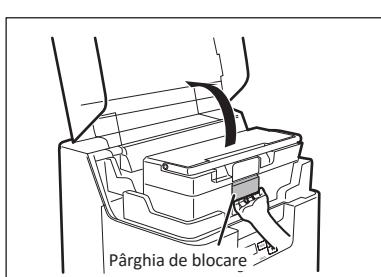


② Încărcarea cardurilor

Trageți piesa de reținere a cardurilor și încărcați cardurile.

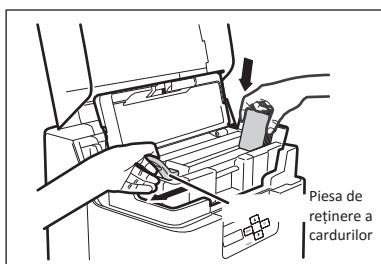

Important

Când încărcați cardurile, aveți grijă să le țineți de margine. Nu atingeți niciodată partea de imprimare.

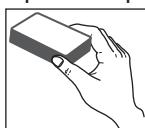


③ Puneți înapoi piesa de reținere a cardurilor și închideți capacul cutiei pentru carduri

④ Închideți capacul superior

Note


- Setarea din fabrică este realizată astfel încât fereastra de alimentare a cutiei pentru carduri corespunde pentru alimentarea de carduri cu o grosime standard de 0.03" (0,76 mm).
→ Consultați secțiunea „Reglarea ferestrei de alimentare în funcție de grosimea cardului”, la pagina 42 din „Ghidul de utilizare”, pentru a ajusta dimensiunea fantei.

- Puteți să scoateți cutia pentru carduri din imprimantă și să încărcați carduri. După încărcarea cardurilor conform figurii de mai jos, reduceți piesa de reținere a cardurilor în poziția sa inițială, închideți capacul, și puneți cutia la loc în imprimantă

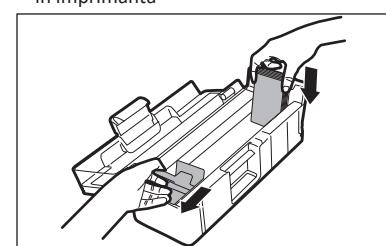

6. Pornirea imprimantei

- Conectați cablul de alimentare.
- Porniți imprimanta.
- Pe ecranul LCD trebuie să apară mesajul „Pregătit pentru imprimare” (“Ready to Print”) → Consultați secțiunea „Când apare un mesaj de eroare”, la pagina 67 din „Ghidul de utilizare”, dacă este afișat mesajul „Panglica de imprimare s-a consumat” (“Ribbon Empty”), sau alte mesaje de eroare.

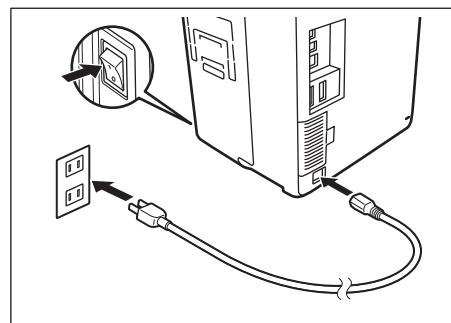

Instrucțiunile continuă pe verso.

7. Instalarea driverului de imprimantă

- Sisteme de operare acceptate: Windows XP (32 de biți), Vista (32 de biți), Windows 7 (32/64 de biți), Windows Server 2008 R2 (64 de biți).
- La instalare, asigurați-vă că sunteți conectat cu drepturi de administrator.
- Așa cum se arată mai jos, procedurile de instalare a driverului diferă între conexiunile USB și de rețea.
- Dacă nu se specifică altfel, ecranele din pașii următori sunt cele pentru Windows 7.

■ Conectare directă cu un cablu USB


- ① Porniți computerul și introduceți CD-ul cu driverul de imprimantă furnizat
- ② [Yes/Da] sau [Allow/Permiteți] (aceasta nu apare atunci când utilizați Windows XP)



Pentru Windows 7/
Server 2008 R2



- ③ Atunci când apare ecranul de selectare a interfeței, faceți clic pe [Next/Înainte]

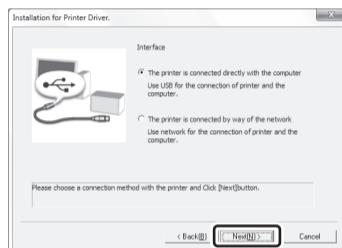

- ④ Atunci când apare acordul de licență, citiți-l și apoi faceți clic pe [Agree/De acord] și apoi pe [Next/Înainte]



- ⑤ Urmați ecranul de mai jos, pregătiți-vă de instalare și faceți clic pe [Next/Înainte]




- ⑥ Când apare dialogul de confirmare a informațiilor de instalare, faceți clic pe [Start]



- ⑦ Când apare următoarea avertizare, faceți clic pe [Install this driver software anyway/Instalați oricum acest software de driver] sau [Continue Anyway/Continuați oricum]

Porniți instalarea.


Pentru Windows XP

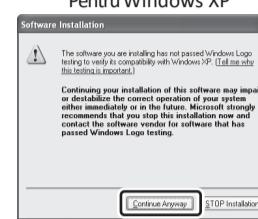

Pentru Windows Vista/
7/Server 2008 R2




- ⑧ Când apare ecranul de conectare a imprimantei, conectați cablul USB

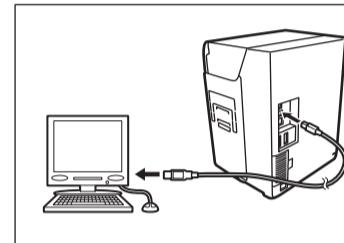

- ⑨ Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Next/Următorul], [Continue Anyway/Continuați oricum] și apoi pe [Finish/Finalizare] (numai atunci când utilizați Windows XP)



Dacă apare ecranul "Welcome to the Found New Hardware Wizard" („Bun venit la Expertul hardware nou detectat”) înainte de următorul ecran, selectați [No, not this time]/ Nu, nu de data aceasta] și apoi [Next/Înainte].

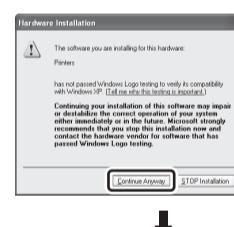


- ⑩ Când apare dialogul de instalare terminată (Installation Complete), faceți clic pe [Finish/Finalizare]



- ⑪ Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Yes/Da] pentru a reporni sistemul de operare

Astfel se încheie instalarea driverului.

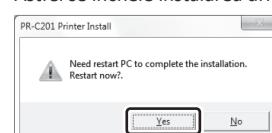


■Conectarea printr-o rețea


- Consultați „2. Imprimare printr-o rețea” în „PrinterDriverManual(E).pdf” pe CD-ul cu driverul de imprimantă pentru setările de rețea.
- Dacă imprimanta nu este conectată la aceeași rețea ca și calculatorul, utilizați panoul de operare pentru a specifica setările de rețea ale imprimantei.
- Dacă utilizați Windows XP, utilizați panoul de operare pentru a specifica setările de rețea ale imprimantei.
→ Consultați „Modificarea setărilor de conectare la rețea” la pagina 51 din „Ghidul de utilizare”, pentru informații despre utilizarea panoului de operare pentru a modifica setările de rețea.

- ① Porniți calculatorul și introduceți CD-ul cu driverul de imprimantă furnizat
- ② Când se deschide ecranul [User Account Control/Control cont utilizator], faceți clic pe [Allow/Permiteți] sau [Yes/Da] (acesta nu apare atunci când utilizați Windows XP)


Pentru Windows Vista

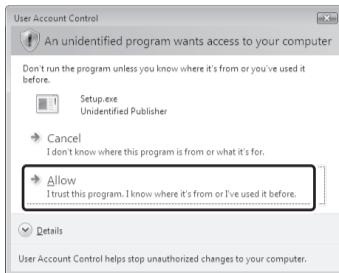


Pentru Windows 7/
Server 2008 R2

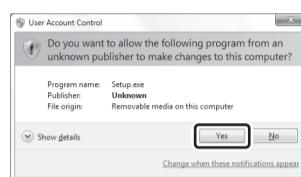


- ③ Când apare ecranul de selectare a interfeței, faceți clic pe [The printer is connected by way of the network/Imprimanta este conectată prin intermediul rețelei] și apoi pe [Next/Înainte]

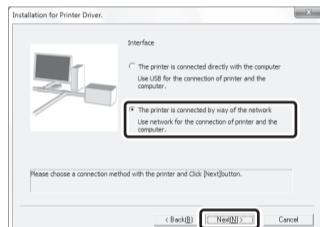


- ④ Atunci când apare acordul de licență, citiți-l și apoi faceți clic pe [Agree/De acord] și apoi pe [Next/Înainte]

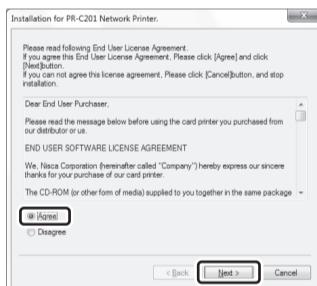

- ⑤ Când apare ecranul de pregătire a instalării, conectați imprimanta la rețea prin intermediul unui cablu LAN

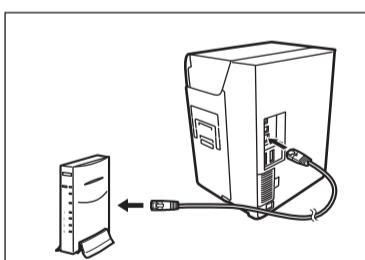

- ⑥ Urmați ecranul de mai jos, pregătiți-vă de instalare și faceți clic pe [Next/Înainte]

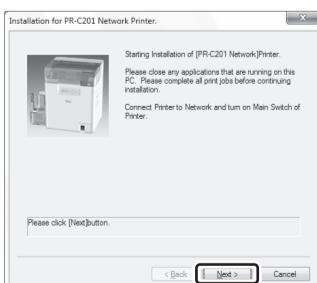

- ⑦ Când apare dialogul de confirmare a informațiilor de instalare, faceți clic pe [Start]

Porniți instalarea.




Note



Dacă imprimanta nu este găsită în rețea, va apărea ecranul de mai sus.
Faceți clic [OK].


- ⑧ Când apare ecranul de setări de rețea, faceți clic pe Printer/Imprimantă și apoi pe [Printer Setting/Setarea imprimantei]

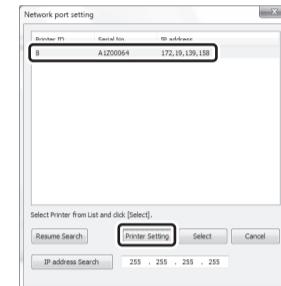

Dacă imprimanta nu este găsită, ea poate fi găsită folosind [Resume Search/Reluați căutarea]. Dacă imprimanta nu este conectată la aceeași rețea ca și calculatorul, utilizați [IP address search/Căutare adresă IP] pentru a introduce adresa IP a imprimantei.


- Dacă setările imprimantei sunt complete, faceți clic pe [Select].
→ Continuați cu Pasul ⑩
- Dacă setările imprimantei nu sunt complete, faceți clic pe [Printer Setting/Setarea imprimantei].
→ Continuați cu Pasul ⑨

- ⑨ Când apare ecranul de configurare a imprimantei, configurați setările de rețea necesare și faceți clic pe [Setting/Setare]

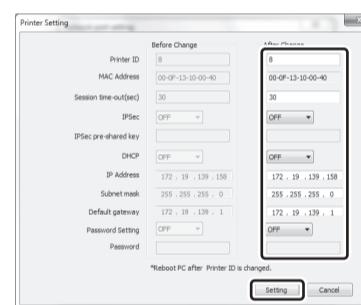

Faceți clic pe [Setting/Setare] pentru a reveni la ecranul de la Pasul ⑧ selectați imprimanta dorită din listă și faceți clic pe [Select].


Note

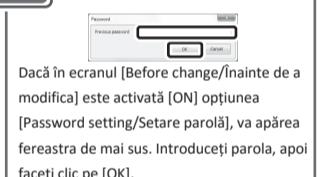


Dacă în ecranul [Before change/Înainte de a modifica] este activată [ON] opțiunea [Password setting/Setare parolă], va apărea fereastra de mai sus. Introduceți parola, apoi faceți clic pe [OK].

- ⑩ Când apare următoarea avertizare, faceți clic pe [Install this driver software anyway/Instalați oricum acest software de driver] sau [Continue Anyway/Continuați oricum]

Pentru Windows XP

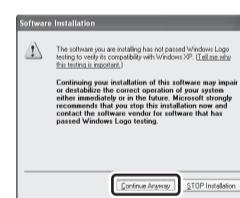

Pentru Windows 7/
Vista/Server 2008 R2

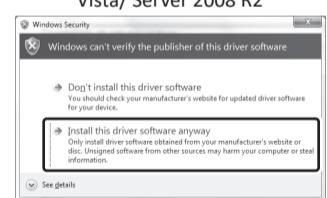


- ⑪ Când apare dialogul de instalare terminată (Installation Complete), faceți clic pe [Finish/Finalizare]



- ⑫ Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Yes/Da], și reporniți calculatorul

Astfel se încheie instalarea driverului.

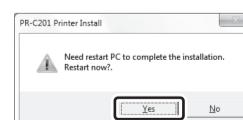

Acum puteți imprima carduri.

- Windows este o marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în SUA și/sau în alte țări.