

NES-A-CK(ESP)

NES CLEANING KIT™



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este sello garantiza que Nintendo ha comprobado que el producto coincide con nuestro exigente nivel de fabricación, fiabilidad y potencial de entretenimiento. Para asegurar una total compatibilidad con tu consola Nintendo Entertainment System, busca siempre este sello cuando compres juegos y accesorios.



Gracias por adquirir el NES Cleaning Kit™. Utilizándolo regularmente, alargarás la vida de tu consola Nintendo Entertainment System™ y los cartuchos.

IMPORTANTE

Lee atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Si no sigues correctamente las instrucciones, podrías dañar tu consola. Si, una vez leídas estas instrucciones, tienes alguna duda acerca del uso del NES Cleaning Kit™, llama a nuestro Servicio Técnico al número abajo indicado.

¿NECESITAS AYUDA?

Tel. (91) 803-4642


A. LIMPIEZA DEL CARTUCHO

Los cartuchos deberían ser limpiados al menos una vez al mes o simplemente cuando se encuentren sucios.

1. Extrae la varilla de limpieza de la bolsa de plástico.
2. Utilizando el dedo, humedece * ligeramente el extremo azul del limpiador.

* A ser posible, es preferible agua destilada. O para una mayor eficacia, mezcla un tapón de alcohol isopropílico y uno de agua.

3. Frota suavemente ambas superficies del conector del cartucho con el extremo azul del limpiador. Utiliza el limpiador de lado a lado para limpiar todas las conexiones (ver dibujo A).
4. Con el extremo blanco del limpiador, seca suavemente ambos lados del conector del cartucho.
5. Comprueba todas las conexiones a ambos lados del cartucho. Deberían encontrarse limpias y tener un color dorado reluciente. Si no es así, repite los pasos 3 y 4.

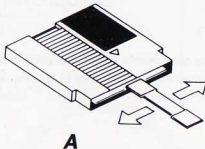



B. LIMPIEZA DE LA CONSOLA

La consola debería limpiarse al menos una vez al mes o simplemente cuando se encuentre sucia. Limpiala al mismo tiempo que los cartuchos para obtener un mejor resultado.

ADVERTENCIA - ¡NO LIMPIES NUNCA LA CONSOLA MIENTRAS ESTE ENCHUFADA!

1. Desenchufa la consola, desconectando el cable del enchufe o de la parte trasera de la consola.
2. Abre el cartucho de limpieza NES pulsando suavemente sobre la lengüeta colocada en un lateral y levantando la tapa. Saca la tarjeta limpiadora de la consola (ver dibujo B).

TARJETA LIMPIADORA

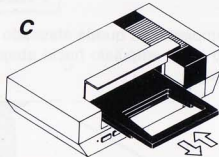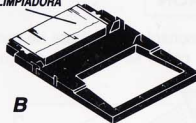

3. Utilizando el dedo, humedece * ligeramente los dos lados de uno de los extremos largos de la tarjeta limpiadora.

* A ser posible, es preferible agua destilada. O para una mayor eficacia, mezcla un tapón de alcohol isopropílico y uno de agua.


4. Vuelve a montar el cartucho de limpieza con el extremo húmedo de la tarjeta hacia afuera. Introdúcelo en la consola como si fuera un video-juego. Colócalo en posición, y mételo y sácalo unas 5-10 veces. (Durante el proceso de limpieza, el limpiador se moverá hacia adelante y hacia atrás unos 3/4"). (Ver dibujo C).
5. Saca el cartucho de limpieza y deja secar la consola durante al menos 1 hora antes de volver a enchufarla.

CONSEJOS

- Después de limpiar la consola y los cartuchos muchas veces, las superficies de limpieza podrían ensuciarse. Utiliza los recambios o límpialas con agua jabonosa. Acláralas concienzudamente y déjalas secar.
- La varilla de limpieza y las dos tarjetas de limpieza pueden guardarse en los compartimentos situados dentro del cartucho de limpieza.

PRECAUCION

Si el limpiador se queda atascado en la consola, asegúrate de que lo has metido bien, empújalo hacia abajo tal y como se ve en el dibujo, y deja que salga.

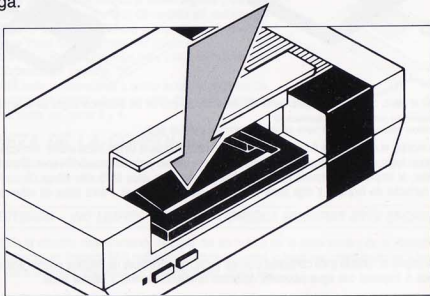

Wii U

Wii U



SPACO, S. A.

POLIGONO INDUSTRIAL DE TRES CANTOS
C/LA INDUSTRIA NO 8
28760 TRES CANTOS
MADRID-ESPAÑA

PRINTED IN JAPAN