

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA



VERSION ESPAÑOLA



MODELO No.: NESE-001

INDICE

	Pags.
1. Componentes de NES	2
2. Conectando el NES Mesa de Control a tu TV	3
3. Conectando tu NES componentes	7
4. Operando tu NES	8
5. Cambiando tu TV para ver programas regulares	11
6. Cuidados y precauciones	11
7. Cómo resolver problemas	12
8. Lista de consumidores	15
9. 180 días. Garantía	16

Antes de operar tu sistema, por favor, lee concienzudamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Este sello garantiza que Nintendo ha comprobado que el producto coincide con nuestro exigente nivel de fabricación, fiabilidad y potencial de entretenimiento. Para asegurar una total compatibilidad con tu consola Nintendo Entertainment System, busca siempre este sello cuando compres juegos y accesorios.



NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM™ MANUAL DE INSTRUCCIONES

Necesita ayuda?

SPACO, S.A.
NES Centro de Servicios
POLIGONO INDUSTRIAL DE TRES CANTOS
C/LA INDUSTRIA NO 8
28760 TRES CANTOS
MADRID-ESPAÑA
Tel (91) 803-4642

NOTA:

* Las especificaciones para este producto son diseñadas para llenar los requisitos para el uso en los países que se mencionan abajo. Utilizarlo en otras áreas puede resultar imposible y hasta peligroso.


* Este Nintendo Entertainment System sólo puede ser usado con la Versión Española de los juegos de video.

⚠ PRECAUCION NO USAR CON SISTEMAS TV DE PROYECCION DE IMAGEN ⚠


No uses sistemas de proyección frontal o trasera con tu Nintendo Entertainment System (NES). Este tipo de televisiones se pueden dañar permanentemente al proyectar video-juegos con escenas y patrones fijos. También se pueden producir estos problemas si mantienes un video-juego en pausa. Si usas una televisión de proyección con los juegos de NES, Nintendo no se hace responsable de los daños que se puedan producir. Esta situación no es causada por ningún defecto en el NES o sus juegos; otras imágenes fijas o repetitivas también pueden dañar este tipo de televisiones. Por favor, consulta con el fabricante de tu Televisión para mayor información.

1. COMPONENTES DEL NES


• SECCIÓN DE CONTROL

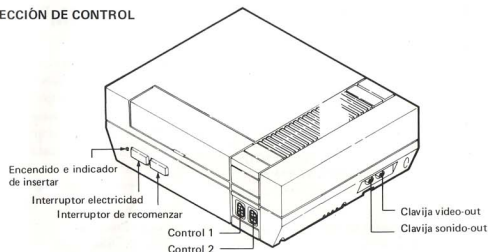


• PARTE TRASERA DE LA SECCIÓN DE CONTROL

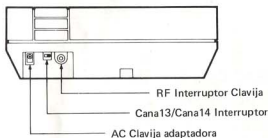

• RF INTERRUPTOR

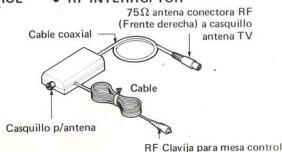

• CONTROLES



• AC ADAPTADOR



• SONIDO/VIDEO CABLE



NOTA: Para ordenar o pedir el RF Interruptor, indique el nombre como NES RF INTERRUPTOR (Part. No NESP-003)

2. CONECTANDO EL NES MESA DE CONTROL A TU TV

Existen dos métodos alternativos de conectar el NES Mesa Control a tu TV, dependiendo de tu tipo de TV.


1. Usando tu Sonido/Video Cable o.
2. Usando el RF interruptor.

Primero compara tu TV con la siguiente ilustración (1) y (2) para determinar qué método tu debes utilizar. Si tienes un VTR conectado a tu TV, mira la nota 1.

Si el monitor de TV es en color, mira nota 2.

(1) Usando Sonid/Video Cable


(NOTA) Si tu TV no tiene sonido directo de video (conexiones), procede directamente al Método 2 "Usando el RF interruptor".

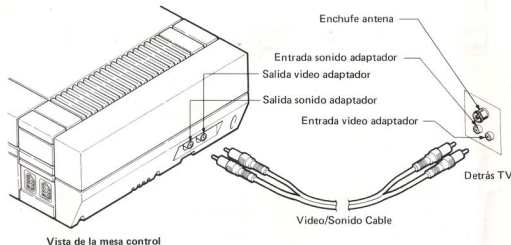


Para facilitar las conexiones a grabadores, video, etc., muchas TV tienen sonido especial de video adaptadores de entrada. Si la tuya lo posee, conecta el video cable de sonido que te suministra NES entre el sonido video adaptador SALIDA en la mesa de control NES y el sonido video ENTRADA adaptador, después mueve el adaptador localizando en tu TV, que cambia el TV de antena recepción a Sonido Video Entrada. Cuando utilices tu video cable de sonido para conectar la NES a tu TV no tienes necesidad de usar el RF interruptor o tocar la antena en la parte trasera de tu TV. Para más información en directo Sonido/Video ganchos conectores tu TV, consulta el manual de instrucciones de éste.

(2) Usando el RF Interruptor

Conecta el RF Interruptor y el NES como se muestra en el dibujo.

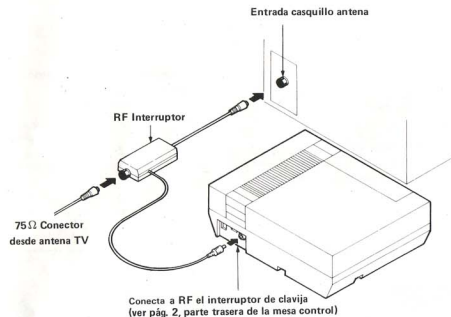

NOTA 1: Si un VTR está ya conectado entre la antena y el casquillo de la antena en la parte trasera de tu TV, el RF Interruptor debe ser instalado entre el VTR y el TV como se indica abajo.

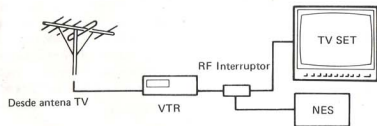


NOTA 2: Conectado el NES a un TV (color)

Básicamente está conectado de la misma forma como se explica, previamente Sonido Video Cable o el RF Interruptor método de conexión, pero en el caso de un TV Color como el de VTR o en TV sintonizador, es independientemente conectado. Conecta el RF interruptor al TV sintonizador o dentro del casquillo en la parte trasera del TV en vez del TV. Hazlo como indica el dibujo.

1) Color Monitor TV + Sintonizador Color TV

(en este caso, puede ser para cable de sonido video o con el RF Interruptor)

• RF Interruptor conector




• Conexión de Sonido/Video usando cable




En el caso que utilices este método de conexión, si la entrada de la clavija de video BNC tipo, un BNC transformador conector (vendido separadamente) es necesario. Instalando el BNC el transformador conector al lado del terminal del cable del sonido de video, conectado a la entrada de la clavija del sintonizador.

2) Color Monitor TV + VTR con TV Sintonizador

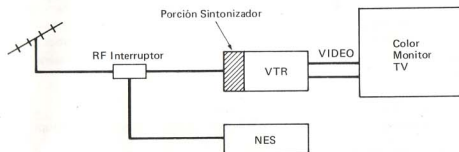

- En caso de que utilices éste método de conexión, durante la jugada es imposible grabar programas de TV.

3) Color monitor TV + VTR sin la función del sintonizador del TV

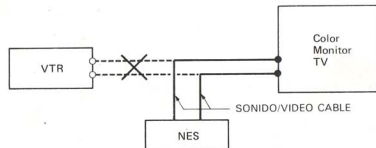


- Cuando se está usando el video juego, separa el sonido/video (cable) del VTR y conecta el NES y el color Monitor TV con el sonido de video cable. Sin embargo, si hay una terminal separada de sonido/video abierto en el color monitor TV, conecta el NES a éste.

3. CONECTANDO TU NES COMPONENTES

• CONECTANDO EL AC ADAPTADOR A LA MESA CONTROL


Inserta el AC adaptador al enchufe de electricidad dentro del AC clavija adaptadora en la parte trasera de la mesa control.

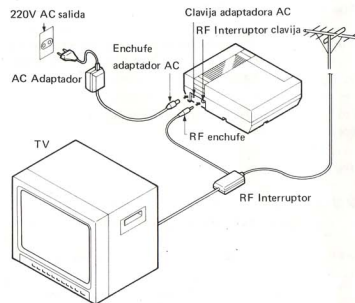

Conecta el AC adaptador dentro de una toma de 220V.

• CONECTANDO LOS CONTROLADORES A LA MESA CONTROL

Los dos controladores son idénticos y pueden ser conectados a cualquier casquillo controlador. Sin embargo, el controlador conectado al casquillo controlador 1 y el conectado al casquillo controlador 2 se convierte controlador 2. La diferencia es importante se seleccionan y comienzan los juegos porque solamente el controlador 1 es utilizado para seleccionar y comenzar el juego.

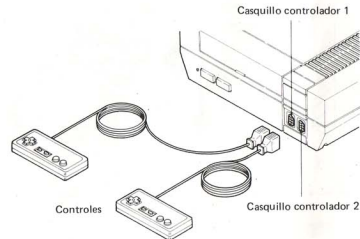

4. OPERANDO TU NES

• PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Enciende tu TV al canal 3.

Nota: Si el canal 3 es uno de tus programados para TV y puede interferir en el juego, enciende el adaptador en la parte trasera de la mesa control al canal 4 y pon tu TV en ese canal.



2. Si tu TV tiene un buen control de sintonización (AFC), apágalo (utiliza el manual sintonizador reloj para ajustar la imagen después de insertar el juego como se explica abajo.)
3. Asegurate de que el adaptador de electricidad en la mesa de control está apagado.

CUIDADO: Siempre verifica que el adaptador en la mesa control esté desconectado antes de introducir y sacar un juego.

4. Abre la tapa de la cámara en la mesa control.

Introduce un juego dentro de la cámara (la etiqueta de fabrica hacia arriba) empujando hacia abajo.

Presiona hacia abajo el juego hasta que parezca estar ajustado en su sitio y cierra la tapa de la cámara.

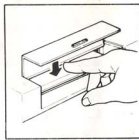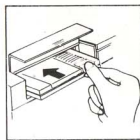

5. Enciende el interruptor del NES mesa de control y pulsa el botón de arranque.

Nota: Si al "reinsertar" el indicador de luz en el frente de la mesa de control está intermitente, significa que el juego no está correctamente introducido. En este caso, apaga la mesa de control y comienza de nuevo en el punto 4.

Nota: Cuando el juego está bien introducido una exhibición de juego a color debe aparecer en pantalla. Si no sucede o la imagen es defectuosa, apaga la mesa de control y vuelve a ponerla en marcha pulsando el botón de arranque.

6. Utiliza el botón seleccionador en control 1 para seleccionar el juego que desees comenzar y empiézalo con el botón de arranque en control 1.



Nota: Si tienes algún problema operando tu NES, por favor, no dejes de llamar a nuestros siguientes teléfonos: Tel (91) 803-4642

• CAMBIANDO JUEGOS

1. Apaga el botón de arranque en la mesa de control.

CUIDADO: Siempre desconecta la mesa de control antes de poner o quitar un juego.

2. Abre la tapa de la cámara. Con cuidado presione hacia abajo el juego, dejando que él solo salga. Retira el juego.

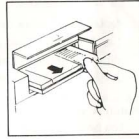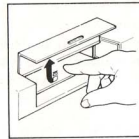

3. Inserta un nuevo juego dentro de la cámara como se demuestra en la página anterior.
4. Enciende la mesa de control adaptador. Un juego a color debe aparecer en la pantalla de tu TV.

IMPORTANTE: Antes que tu hayas terminado el juego no olvides quitarlo de la mesa control.

• USANDO LOS CONTROLADORES

Tu NES incluye dos controles idénticos. El control que se conecta en el casquillo 1 se convierte en el controlador 1; el controlador que se enchufa dentro del casquillo del controlador 2 se convierte en el controlador 2. Para un jugador, enchufa cualquier controlador dentro del casquillo del controlador 1, para dos jugadores, enchufa ambos controladores dentro del casquillo del controlador.

* Botón Selección (Solo controlador 1)

Cada juego contiene muchas variaciones. El botón seleccionador es usado para la variación particular que tu desees jugar de la exhibición al comienzo del juego.

* Botón Arranque (Controlador 1 solamente)

Después de seleccionar el juego que tu desees del menú, presiona el botón de arranque para comenzar la jugada. El botón de arranque puede ser utilizado también para interrumpirlo en medio de una jugada. Si presionas el botón de arranque el juego se detendrá hasta que sea pulsado de nuevo para recomenzar.

Nota: En algunos juegos no existe pausa.

Las 4 posiciones del control pulsador mueve el principal carácter del juego hacia cualquier dirección (arriba, abajo, derecha e izquierda) aunque las funciones pueden variar de juego en juego. Consulta las instrucciones adjuntas en tu juego para obtener más detalles.

* Botón A y B

Los botones A y B efectúan diferentes funciones en distintos juegos. Consulta las instrucciones incluidas en tu juego para más detalles.

5. CAMBIANDO SU TV PARA VER PROGRAMAS REGULARES

Después que termines de jugar simplemente desconecta el adaptador de la mesa control y pon el seleccionador de canales hacia el canal deseado para un programa regular. (No hay necesidad de desconectar el RF interruptor.)

6. CUIDADOS Y PRECAUCIONES

1. Siempre desconecta el adaptador de la mesa de control antes de poner o quitar el juego de la cámara.
2. Cuando termines de jugar asegúrate de quitar el juego de la cámara.
3. Nunca toques los terminales eléctricos de un juego. Manténlo lejos de la humedad y el polvo.
4. No lo dejes caer. Evita los golpes en la mesa control.
5. No abuses del juego o de la mesa de control.
6. NO USES NINGUN ADAPTADOR ELECTRICO, SOLAMENTE EL QUE SE ACOMPAÑA CON EL NES.
7. No utilices ningún RF interruptor a no ser el incluido en tu NES.
8. No sacudas la mesa de control y los controles.
9. Cuando desconectes el enchufe, los enchufes controladores o el RF tira solamente del enchufe de los cables.
10. No expongas la mesa de control, el juego, los controladores, el RF interruptor o el AC adaptador a temperaturas extremas.
11. No viertas líquidos en la mesa control del juego, controladores, etc. Para la limpieza utiliza un paño suave húmedo (solamente usa agua).
12. No lo desarmes o intentes reparar. Al hacerlo tu pierdes todas las garantías.



7. CÓMO RESOLVER PROBLEMAS

SINTOMAS	SOLUCIONES
☐ La pantalla de TV no sale.	• Estate seguro que tu TV está encendida y el cordón eléctrico enchufado.
☐ No hay imagen pero la pantalla está encendida.	• Asegúrate de que el interruptor en la mesa de control está encendido. • Asegúrate que el adaptador está conectado en 220V en la pared y que la salida del AC adaptador está enchufada detrás de la mesa control. • Asegúrate que la mesa de control y los cables de la antena están conectados en el RF interruptor debidamente y que el RF interruptor está conectado al TV (Referencia Cómo conectar la mesa de control NES al TV.) • Asegúrate que el juego está insertado dentro de la mesa de control correctamente (Referencia a la sección de inserción del juego en el manual de instrucciones NES). Trata de presionar el interruptor de recomenzar en tu mesa de control o trata de apagar el interruptor y enciéndelo de nuevo. • Asegúrate que el interruptor del canal 3 y 4 en la mesa de control está preparado para el canal 3 y 4 que la TV también lo está.
☐ La jugada en pantalla pero la imagen está moviéndose y tiene barras o líneas.	• Ajusta los controles verticales y horizontales en tu TV hasta que la imagen se torne estable.
☐ La calidad de la imagen es buena pero el sonido está distorsionado.	• Si hay interferencias en el canal 3 cambialo al 4 en tu interruptor en la mesa de control del canal 4 y cambia la TV al canal 4. • Una cadena de TV popular puede estar transmitiendo en tu área causando interrupciones. Trata de desconectar el cable de la antena del RF interruptor (Tú tienes que reconectarla para ver un canal regular.)

SINTONIAS	SOLUCIONES
☐ Cuando no estés jugando tu NES el programa regular no aparecerá.	• Asegúrate que el interruptor de tu mesa control está apagado. • Asegúrate de que la antena está conectada al RF interruptor debidamente y que éste, a su vez está conectado a la antena. (Referencia a la conexión de la mesa de control del NES de tu TV.) • Si el programa regular de TV no aparece todavía desconecta tu RF interruptor de tu TV y conéctalo a la antena directamente (tú tendrás que conectar el interruptor en RF de nuevo para jugar en tu NES.)
☐ El juego está en pantalla pero la imagen no tiene color, está borrosa.	• Asegúrate de que la mesa control y los controles de antena están firmemente conectados al RF interruptor y que el RF interruptor está conectado a la TV. (Referencia a la conexión de la NES en la mesa de control de tu TV.) • Ajusta el control de tono y de contraste en tu TV para recibir una imagen lo más clara posible. • Si tu TV tiene un control de afinamiento (AFC) apágalo y usa el control de afinamiento para una mejor imagen. Si tu TV pierde el color cuando el AFC está cerrado, enciéndelo de nuevo. • Si la mesa de control está muy cerca de la TV puede causar algunas irregularidades. Procura mantenerla más lejos de la TV. • Si hay interferencias en el canal 3, cambia en el interruptor al canal 4 y prepara tu TV para este canal.
☐ Imagen borrosa.	• Una emisión de TV puede estar transmitiendo en el canal 3 o 4 en tu área y te causa interferencias. Desconectando el cable de antena de tu RF interruptor lo solucionarás pero tendrás que volverlo a conectar hacia TV normal.

8. LISTA DE CONSUMIDORES

SINTOMAS	SOLUCIONES
☐ La imagen es buena pero no hay audio en el juego.	• Asegúrate que el volumen esta normal. • Ajusta el control de sonido hasta que se escuche bien.
☐ Imagen saltando o distorsionada.	• Procura pulsar el botón de arranque, si no hubiera mejoría desconecta el interruptor de la electricidad, sacalo y vuelve a colocar el juego. Conecta de nuevo. Vuelve a presionar el botón de arranque.

Si todavía no puedes resolver el problema contacta con nuestro NES Centro de Servicios.

SPACO, S.A.
 NES Centro de Servicios
 POLIGONO INDUSTRIAL DE TRES CANTOS
 C/LA INDUSTRIA NO 8
 28760 TRES CANTOS
 MADRID-ESPAÑA
 Tel (91) 803-4642

Nintendo Pieza No.	Nombre Pieza
NES-002ED	AC Adaptador
NESP-003	NES RF Interruptor PAL
NES-004	NES Control
NES-008	Sonido Video Cable
NES-013	*Bloques colores (5, vendidos como juegos)
NES-014	*Bandejas Bloques (5, vendidas como juegos)
NES-015	*Bandejas de mano (2, vendidas como juegos)
NES-016	*Giros (2, vendidos como juegos)
NES-017	*Sostenedor de giros
NES-018	*Bandeja de giro
NES-019	*Hilador de giro
NES-020	*Giro de manos (2, vendidos como juegos)
NES-022ESP	NES Manual de Instrucción-ESP
NES-023	Juego manga
XXX	Manual de Juego
NES-011	†R.O.B. Filtros de lentes
NES-024	†R.O.B. Cubierto Batería

*Juego de Piezas de repuesto para Robot

†Piezas de repuesto

Para ordenar piezas de repuesto, ponte en contacto con la dirección que está en la Tarjeta de Garantía (parte trasera de este Manual).

9. 180 DÍAS. GARANTÍA

180 DÍAS GARANTÍA LIMITADA

NES Centro de Servicio garantiza al consumidor que el Nintendo Entertainment System ("Método") (no incluyendo los juegos y accesorios) deben estar en perfectas condiciones cuando se refiere a materiales y mano de obra por un período de 180 días a partir del día de compra.

Si un defecto cubierto por la garantía surgiera durante esos 180 días NES Centro de Servicios reparará la mesa de control o sus componentes sin cargo.

Para recibir este servicio de garantía es necesario:

1. No devolver su equipo defectuoso a la tienda.
2. Si el NES Mesa de Control estuviese defectuoso trasládela a la dirección abajo anotada y será reparada y devuelta a ti en los siguientes 30 días.

Esta garantía no se aplicará si la mesa de control ha sido dañada por descuido y negligencia o por otras causas no relacionadas con materiales defectuosos. Esta garantía no surtirá efecto si el número de la mesa de control ha sido alterado, removido o borrado.

REPARACION DESPUES QUE EXPIRE LA GARANTIA

Si tu mesa de control se le presenta un problema requiriendo servicio después de los 180 días, puedes comunicarte con el NES Centro de Servicios, si éste no pudiese darte solución por teléfono, te aconsejará lo que debes hacer y el precio de la reparación (aproximado).

LIMITACIONES DE GARANTIA

Cualquier garantía aplicable, incluyendo garantías de comercialización y adecuación para un propósito en particular son limitadas a 180 días a partir de la fecha de compra y están sujetas a las condiciones que se explican aquí. Bajo ninguna circunstancia debe NES Centro de Servicios ser responsable por las consecuencias o daños accidentales resultantes de la apertura de alguna expresa garantía.

Los componentes que cubre la garantía son el Nintendo Entertainment System, mesa de control y los controles.

SPACO, S. A.
NES Centro de Servicios
POLIGONO INDUSTRIAL DE TRES CANTOS
C/LA INDUSTRIA NO 8
28760 TRES CANTOS
MADRID-ESPAÑA
Tel (91) 803-4642

NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM™
TARJETA DE GARANTIA

NOMBRE _____

DIRECCION _____

POBLACION _____

PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____ TELEF. _____

**NOMBRE Y DIRECCION DEL
ESTABLECIMIENTO
CON SELLO DE CAUCHO**

NUMERO DE SERIE (SERIAL NUMBER) (MOD. NESE-001) _____

La garantía solamente será válida si tiene el sello del establecimiento y la fecha de compra. Esta



NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM™
TARJETA DE GARANTIA

NOMBRE _____

DIRECCION _____

POBLACION _____

PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____ TELEF. _____

**NOMBRE Y DIRECCION DEL
ESTABLECIMIENTO
CON SELLO DE CAUCHO**

NUMERO DE SERIE (SERIAL NUMBER) (MOD. NESE-001) **PE4624031**

La garantía solamente será válida si tiene el sello del establecimiento y la fecha de compra. Esta tarjeta debe ser rellena y enviada dentro de los 15 días siguientes a la fecha de compra.

EJEMPLAR PARA SPACO S.A.