

SI EL LASERSCOPE NO FUNCIONA

Compruebe que el enchufe del conector principal del Laserscope y el enchufe del audio están correctamente conectados (nos referimos a las instrucciones de conexión). Compruebe que ha encendido y que ha puesto el volumen correctamente en su cabezal.

Esté seguro que usa un juego compatible Nes Zapper en la cubierta de control.

El Laserscope reemplaza el Nes Zapper, pero no el ajuste de control.

Si la TV no está ajustada correctamente, puede parecer que el Laserscope no responde. Si esto ocurre, use los controles de la TV para ajustar el brillo y el contraste. Ponga el menú del juego tan brillante como sea posible mientras mantiene el fondo tan oscuro como sea posible.

El Laserscope puede no funcionar correctamente si el sol o alguna otra luz fuerte está brillando en la pantalla o en el mismo Laserscope. En tales casos debe cerrar las cortinas, apagar la luz, o dirija la TV a otra dirección.


CUIDADO DEL LASERSCOPE

Para limpiarlo, y sus lentes, use un trozo de algodón seco y suave. No lo embadurne con limpiadores volátiles como aguarrás o benceno.

PRECAUCIONES

- 1.—No tire de él ni lo arrastre; ni lo voltee a su alrededor.
- 2.—No lo deje caer ni lo golpee. Úselo con cuidado.
- 3.—No apunte el Laserscope hacia el sol.

KONAMI®
Laserscope™
VOICE COMMAND OPTICAL TARGETING HEADSET

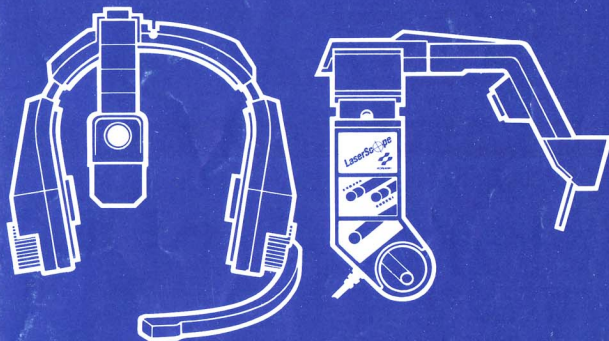

Este sello oficial es su seguro de que Nintendo ha aprobado la calidad de este producto. Busque siempre este sello cuando compre juegos o accesorios para asegurar la total compatibilidad con su sistema de entretenimiento Nintendo



Licensed by Nintendo
for use with the

Nintendo
ENTERTAINMENT
SYSTEM®

¿QUE ES UN LASERSCOPE?


Es un nivel de control superior a cualquier cosa que usted haya experimentado.

El cabezal stereo con voz de mando Laserscope funciona con todos los juegos Nes Zapper, dando la posibilidad de seguir el blanco y responder a una acción con el poder del mando de voz. Puede buscar blancos sin usar sus manos.

Alinie un blanco en la cruz de mira a su blanco desplegado. Entonces hable al micrófono para empezar.

El cabezal puede ser usado con todos los juegos NES para eliminar el ruido de la habitación mientras aumenta el sonido de la acción.

CONEXION DEL LASERSCOPE A LA UNIDAD NES

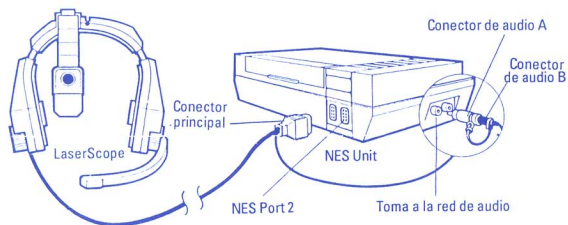

PARA INSTALAR SU CABEZAL LASERSCOPE

- 1.—Enchufe el conector principal del laserscope en la conexión 2 de su cubierta de control. (Si no funciona hágalo en la conexión 1).
- 2.—Ahora enchufe el audio B en el A y conéctelos ambos en la toma de audio de la cubierta de control (la toma de audio hembra B es para acoplarlo en su juego Game Boy, walkman o stereo - ver sección de acoplar a estos sistemas).
- 3.—Esté seguro que el enchufe stereo/Nes está acoplado al Nes en el lado derecho de su cabezal Laserscope.
- 4.—Acuérdese de apagar el sonido de la TV; ajuste el control de volumen de su cabezal para que sea el correcto para usted. Ahora está preparado para usar el Laserscope.


NOTA: Su cubierta de control Nes deberá estar conectado siguiendo las instrucciones dadas en el manual de instrucción Nes.

Usar más de un Laserscope Konami con el sistema de entretenimiento Nintendo puede causar daños permanentes al sistema.

PARA CONECTAR EL LASERSCOPE A SU GAME BOY, WALKMAN O STEREO

- 1.—Enchufe la toma hembra B a su Game Boy o Stereo.
 - 2.—Ajuste el interruptor al stereo en el lado derecho del cabezal del Laserscope.
 - 3.—Cuando use el cabezal en stereo debe indicar el módulo Scope. Presione hacia abajo liberando y sáquelo despacio del cabezal.
- Ahora está preparado para usar el laserscope como cascos stereo; el control de volumen no funciona en esta función, use los controles de su equipo de audio.

COMO USAR EL LASERSCOPE

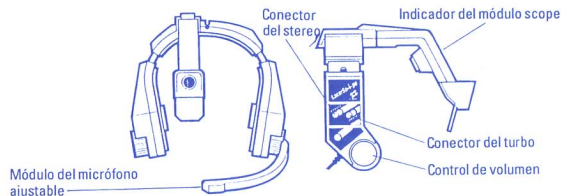

Primero compruebe que el Laserscope está conectado correctamente (ver instrucciones de conexión).

- 1.—Para usar Nes o stereo encienda el lado derecho del cabezal que se piensa usar.
- 2.—Para usar el fuego turbo o simple encienda el lado derecho para elegir el fuego que usted quiera.
- 3.—Coloque el Laserscope en la cabeza, ajuste las orejeras arriba y abajo hasta que esté cómodo. Esté seguro que la cruz de mira se ve en el centro del blanco elegido.
- 4.—Ajuste el módulo del micrófono a una posición cercana a su boca.
- 5.—Coloque la cruz de mira en el blanco y cuando esté preparado diga fire; esto activa el disparo.
- 6.—El Laserscope trabaja mejor cuando se posicione a unos cinco pies de la pantalla de TV. Para otras distancias a la pantalla, ver el dibujo de la cruz de mira.

De 3 a 8 pies usar la cruz central para apuntar

