

NES ADVANTAGE™



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECCION 1- MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL NES ADVANTAGE

¡Enhorabuena! Acabas de adquirir NES ADVANTAGE, el joystick más avanzado para la consola NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM. Con él podrás acceder a niveles más altos, aumentar tus puntuaciones, y mejorar tu técnica de juego.

Para jugar con el joystick NES ADVANTAGE necesitas:

- 1) La consola NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM
- 2) Cualquier cartucho de juego aprobado por Nintendo.

(NOTA: La opción de movimiento ralentizado no funcionará con los juegos para el robot o para la pistola, y los resultados pueden variar según el juego.)


¿NECESITAS AYUDA?

El teléfono de asistencia al usuario es el siguiente:

(91) 541 84 70

™ and ® are trademarks of Nintendo Co., Ltd.
© 1991 Nintendo Co., Ltd.

CONECTANDO EL NES ADVANTAGE A LA CONSOLA

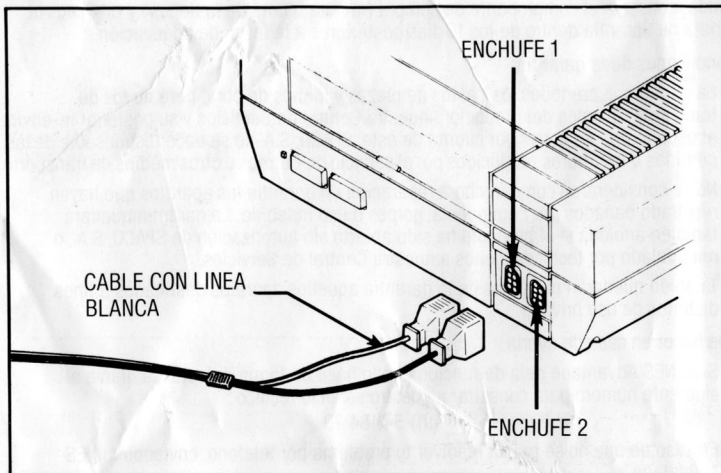

■ IMPORTANTE

Inserta la clavija con la franja blanca en el enchufe 1.

Inserta la otra clavija en el enchufe 2.


Para jugar dos jugadores simultáneos en los juegos que admiten esta posibilidad, usa uno de los mandos normales u otro NES ADVANTAGE para el segundo jugador.

Cómo conectar dos joysticks NES ADVANTAGE:

Inserta la clavija con franja blanca del primer joystick en el enchufe 1.

Inserta la clavija sin franja blanca del segundo joystick en el enchufe 2.

USANDO EL NES ADVANTAGE

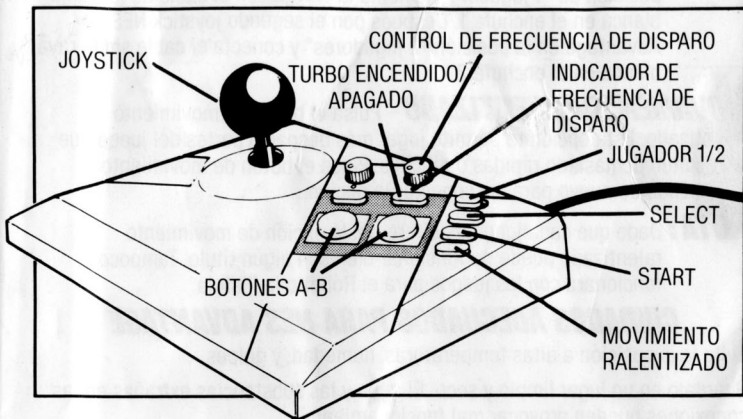

JOYSTICK – Funciona igual que el bloque de control de un mando normal.

CONTROL DE FRECUENCIA DE DISPARO – NES Advantage está equipado con un control "turbo" regulable, que proporciona fuego continuado. Para activarlo en el botón A o B, primero pulsa el botón de Encendido/Apagado del Turbo (pulsa otra vez para desactivar). Mantén pulsado el botón A o B y regula la velocidad del turbo mientras juegas. El indicador de la velocidad del turbo parpadeará de acuerdo a la frecuencia de tiro. Para obtener mejores resultados, ajusta el regulador cada vez que empieces un nuevo juego.

SELECT Y START – Funcionan igual que los mandos normales de la consola.

INTERRUPTOR 1/2 jugadores – En la mayoría de los juegos, dos jugadores pueden utilizar el NES ADVANTAGE. Pon el interruptor 1/2 jugadores en la posición 1 cuando juegue el primer jugador, y cámbialo a la posición 2 cuando vaya a jugar el segundo.

NOTA : Para juego simultáneo de dos jugadores, usa uno de los mandos normales de la consola para el segundo jugador. Conecta NES Advantage en el enchufe 1 usando sólo el cable con la franja blanca, y coloca el interruptor 1/2 jugadores en la posición de 1 jugador. Después conecta el mando normal en el enchufe 2.

NOTA: Si estás usando 2 Joysticks NES Advantage, coloca uno en la posición de “1 jugador” y conecta la clavija con el cable de la franja blanca en el enchufe 1. Después pon el segundo joystick NES Advantage en la posición “2 jugadores” y conecta el cable sin la raya blanca en el enchufe 2.

MOVIMIENTO RALENTIZADO – Pulsa el botón de movimiento ralentizado. Esta opción te permite jugar más despacio partes del juego que te resulten demasiado rápidas o difíciles. Pulsa el botón de movimiento ralentizado de nuevo para desconectar la opción.

NOTA: Dado que cada juego es diferente, la opción de movimiento ralentizado puede no funcionar bien con algún título. Tampoco funcionará con los juegos para el Robot o la Pistola.

CUIDADOS ADECUADOS PARA NES ADVANTAGE

Evita la exposición a altas temperaturas, humedad, y golpes.

Guárdalo en un lugar limpio y seco. El agua y las sustancias extrañas en las conexiones pueden provocar mal funcionamiento.

Usa un trapo suave para limpiarlo. No utilices abrasivos, alcohol ni disolventes.

Cuando desconectes el NES ADVANTAGE de la consola, tira de la clavija, y nunca del cable, ya que esto podría dañarlo.

¿ PROBLEMAS?

Situación: El joystick no funciona en absoluto.

Posibilidad: Las clavijas no están bien conectadas, o están en los enchufes equivocados. El interruptor 1P/2P (1 ó 2 jugadores) está colocado incorrectamente. Prueba en las dos posiciones.

Situación: El fuego rápido no funciona.

Posibilidad: El juego no funciona. La velocidad de disparo no está bien ajustada. No está conectada la opción de fuego rápido.

SECCION 2 · GARANTIA Y SERVICIO TECNICO

GARANTIA LIMITADA DE 180 DIAS

Este producto goza de un periodo de garantía de 180 días. Para que dicha garantía sea válida, conserva el comprobante de compra (factura o nota de la tienda) y envíanos la tarjeta de Garantía dentro de los 15 días posteriores a la fecha de adquisición.

Condiciones de la garantía:

- 1) La garantía cubre todos los gastos de piezas y manos de obra, pero no los de transporte. El envío del producto a nuestra Central de Servicios y su posterior re-envío al usuario deberá correr por cuenta de éste. SPACO, S.A. no se hace responsable de las pérdidas o deterioros producidos por el servicio de Correos u otros medios de transporte.
- 2) No se considerarán con derecho a reparación en garantía los aparatos que hayan resultado dañados por negligencia, golpes o uso indebido. La garantía quedará también anulada si el producto ha sido abierto sin autorización de SPACO, S.A., o manipulado por técnicos ajenos a nuestra Central de Servicios.
- 3) También quedarán excluidos de la garantía aquellos aparatos destinados a fines distintos de uso privado.

Que hacer en caso de avería:

- 1) Si tu NES Advantage deja de funcionar, o lo hace de forma defectuosa, llama al siguiente número para consultar a nuestro servicio técnico:

(91) 541 84 70

- 2) En caso de que no se pueda resolver tu problema por teléfono, envíanos tu NES Advantage a:

SPACO, S. A.
Centro de Servicios
C/ Aniceto Marinas, 92
28008 Madrid

- 3) Al enviarnos tu NES Advantage, no olvides indicar claramente cuáles son los síntomas que has observado.

SI TU NES ADVANTAGE NO ESTA EN GARANTIA

Si tu aparato no está en garantía, debes seguir los mismos pasos indicados, aunque lógicamente tendrás que abonar contra reembolso los gastos de reparación.

ESTA GARANTIA SOLO ES VALIDA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL ESPAÑOL



SPACO, S.A.

C/ ANICETO MARINAS 92 28008 MADRID

Printed in Taiwan