

NES FOUR SCORE™



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDICE

Sección 1 - Manual de Instrucciones

Asistencia al usuario	2
Cómo manejar el NES Four Score	3
Cómo cuidar de tu NES Four Score	4
Si tu NES Four Score no funciona	4

Sección 2 - Garantía y Servicio Técnico

Garantía Limitada de 180 días	5
Reparaciones fuera de la garantía	6

Este sello garantiza que Nintendo ha comprobado que el producto coincide con nuestro exigente nivel de fabricación, fiabilidad y potencial de entretenimiento. Para asegurar una total compatibilidad con tu consola Nintendo Entertainment System, busca siempre este sello cuando compres juegos y accesorios.



SECCION 1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Enhorabuena por adquirir el nuevo mando NES Four Score™ para el Nintendo Entertainment System™. El NES Four Score te permitirá añadir la opción de turbo a la mayoría de los juegos y posibilitar que tú, y hasta tres jugadores más, disfrutéis de un juego simultáneo de cuatro jugadores en juegos que posean el distintivo de cuatro jugadores.

Para utilizar el NES Four Score, necesitas:

1. Una consola Nintendo Entertainment System™
2. Cualquier cartucho compatible con Nintendo
3. Cualquiera de los siguientes accesorios*:
 - A. Los controles NES originales
 - B. NES Advantage™
 - C. NES Max™

¿NECESITAS AYUDA?

El teléfono de asistencia al usuario es el siguiente:

(91) 541 84 70

* El NES Four Score no puede utilizarse con el NES Zapper™. Otros accesorios utilizados por Nintendo pueden ser compatibles con el NES Four Score. Por favor, ponte en contacto con el número arriba indicado si tienes alguna duda referente al uso de este accesorio.

PRECAUCION: El uso de cualquiera de los controles arriba mencionados con el NES Four Score puede dañar la consola al igual que el NES Four Score.


™ and ® are trademarks of Nintendo Co., Ltd.
© 1991 Nintendo Co., Ltd.

COMO MANEJAR EL NES FOUR SCORE

El NES Four Score te permitirá jugar simultáneamente con tres jugadores más en los nuevos juegos aptos para cuatro jugadores, o actuar como un control regular, que además te ofrece la opción de turbo en la mayoría de los juegos.

Para utilizar el NES Four Score, conecta las dos clavijas a las salidas delanteras de la consola. Coloca ambas clavijas en las salidas 1 y 2 al mismo tiempo.

Conecta un control NES, NES Advantage o NES Max a las salidas delanteras del NES Four Score, comenzando con la salida 1..

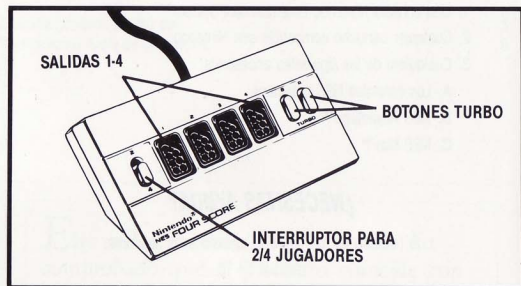

Interruptor para 2/4 jugadores — Coloca este interruptor en «2» si el número de jugadores que vayan a utilizar el NES Four Score es de uno o dos. Si el número de controles conectados es de tres o cuatro, coloca el interruptor en la posición «4».

Botones Turbo — Estos botones conectan el turbo «A» o «B» en todas las salidas al mismo tiempo. Si estás utilizando un accesorio que ya posea turbo, no utilices el turbo de tu accesorio y el NES Four Score simultáneamente. Por ejemplo, si estás utilizando el NES Advantage, tendrás que utilizar el turbo en el NES Advantage o en el NES Four Score, pero no en ambos al mismo tiempo.

NOTA: Al ser cada juego diferente, puede que el turbo no funcione al igual en todos ellos.

COMO CUIDAR DE TU NES FOUR SCORE

- No lo sometás a temperaturas altas, humedad ni golpes.
- Manténlo en un sitio seco y limpio. El agua o cualquier cuerpo extraño alojado en los conectores podría afectar a su funcionamiento.
- Utiliza un paño húmedo para eliminar cualquier mancha. No utilices abrasivos, alcohol o disolventes para su limpieza.
- Al desconectarlo de la consola, asegúrate de tirar del enchufe. Nunca tires del cable ni gires la clavija mientras la desconectas.

SI TU NES FOUR SCORE NO FUNCIONA

Problema	Causas
El turbo no funciona.	Los dos turbos, el del joystick y el del NES Four Score, están conectados. (Desconecta uno de los dos.)
No puedes controlar el juego, o éste no funciona.	El turbo está conectado. El interruptor para 2/4 jugadores está mal colocado. El control o el joystick están conectados a una clavija equivocada. El control o el joystick conectados al NES Four Score no son compatibles con el NES Four Score.

SECCION 2 · GARANTIA Y SERVICIO TECNICO

GARANTIA LIMITADA DE 180 DIAS

Este producto goza de un periodo de garantía de 180 días. Para que dicha garantía sea válida, conserva el comprobante de compra (factura o nota de la tienda) y envíanos la tarjeta de Garantía dentro de los 15 días posteriores a la fecha de adquisición.

Condiciones de la garantía:

- 1) La garantía cubre todos los gastos de piezas y manos de obra, pero no los de transporte. El envío del producto a nuestra Central de Servicios y su posterior re-entrega al usuario deberá correr por cuenta de éste. SPACO, S.A. no se hace responsable de las pérdidas o deterioros producidos por el servicio de Correos u otros medios de transporte.
- 2) No se considerarán con derecho a reparación en garantía los aparatos que hayan resultado dañados por negligencia, golpes o uso indebido. La garantía quedará también anulada si el producto ha sido abierto sin autorización de SPACO, S. A., o manipulado por técnicos ajenos a nuestra Central de Servicios.
- 3) También quedarán excluidos de la garantía aquellos aparatos destinados a fines distintos de uso privado.

Que hacer en caso de avería:

- 1) Si tu NES Four Score deja de funcionar, o lo hace de forma defectuosa, llama al siguiente número para consultar a nuestro servicio técnico:

(91) 541 84 70

- 2) En caso de que no se pueda resolver tu problema por teléfono, envíanos tu NES Four Score a:

SPACO, S. A.
Centro de Servicios
C/ Aniceto Marinas, 92
28008 Madrid

- 3) Al enviarnos tu NES Four Score, no olvides indicar claramente cuáles son los síntomas que has observado.

SI TU NES FOUR SCORE NO ESTA EN GARANTIA

Si tu aparato no está en garantía, debes seguir los mismos pasos indicados, aunque lógicamente tendrás que abonar contra reembolso los gastos de reparación.

ESTA GARANTIA SOLO ES VALIDA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL ESPAÑOL



Nintendo®



SPACO, S.A.

C/ ANICETO MARINAS 92 28008 MADRID

PRINTED IN JAPAN