

ZAPPER™

**ESTA PISTOLA TIENE UNA INCREIBLE
PRECISIÓN Y SENSIBILIDAD**

Nintendo



SPACO, S.A.

POLIGONO INDUSTRIAL DE TRES CANTOS
C/LA INDUSTRIA NO 8
28760 TRES CANTOS
MADRID-ESPAÑA

PRINTED IN JAPAN

Nintendo


ENTERTAINMENT SYSTEM™

© 1988 Nintendo Co., Ltd.


La Zapper es un nuevo tipo de pistola que desafía tus reflejos. Combina una ligera pistola sensitiva con la diversion del video juego. Para jugar con la Zapper tu necesitas:

- 1) El Nintendo Entertainment System™ (NESE-001) y
- 2) Una serie de juegos con pistola ligera (Versión Española)

1. CONECTANDO LA ZAPPER A LA NES

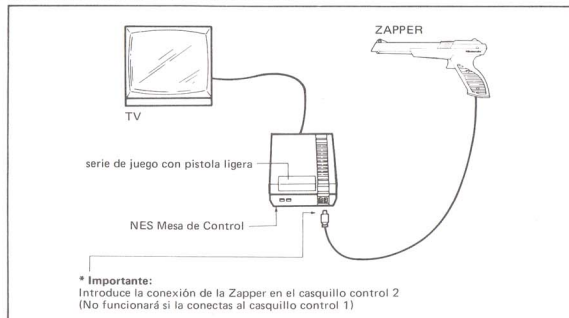

NOTA: Tu NES mesa de control debe ser conectada de acuerdo con las instrucciones dadas en el NES Manual de Instrucciones.

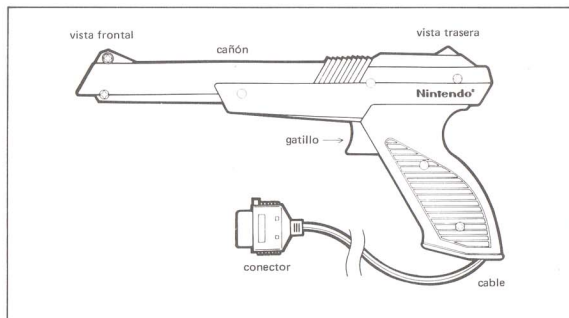

2. OPERACION DE LA ZAPPER

Alcance: Aproximadamente 1.83m

El alcance de la Zapper depende del tamaño de la pantalla de tu TV, del ajuste y la luz que la rodea.

El blanco: pantalla de TV


La Zapper trabaja recibiendo la luz de la pantalla.

Los controles de contraste y brillo de la TV deben ser previamente ajustados a los tiros o los disparos no serán registrados. (Los caracteres deben ser lo más brillantes posibles mientras que las áreas del fondo deben ser muy oscuras.)



COMO APUNTAR:

Apunta la Zapper hacia el blanco y procura que la parte frontal y la trasera estén en línea.

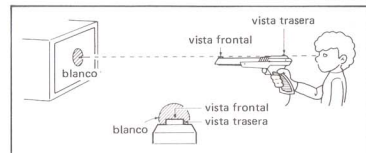

SELECCION DE JUEGOS

Apunta la Zapper lejos de la pantalla y dispara. La flecha se moverá de un juego a otro. Cuando la flecha apunta al juego deseado, dispara a la pantalla y el juego comenzará.

3. SI LA ZAPPER NO FUNCIONA

Revisa las conexiones y asegurate de que la Zapper se haya conectada al casquillo control 2. Si la TV no es ajustada perfectamente, la Zapper no responderá. Si sucediera, usa los controles del TV para ajustar el brillo y el contraste. Coloca el menú del juego lo más brillante posible mientras mantienes el fondo lo más oscuro posible.

La Zapper puede que no funcione correctamente si el sol u otra fuerte luz se refleja en la pantalla o en sí misma. En estos casos, debes cerrar la cortina para evitar toda luz o gira tu TV en otra dirección.

PRECAUCIONES:

- 1) No tires o enredes el cordón de la Zapper. No le des vueltas a la pistola.
- 2) No la dejes caer al suelo y utilízala con cuidado.
- 3) No apuntes tu Zapper hacia el sol.

4. MANTENIMIENTO DE LA ZAPPER

Para limpiar la Zapper y sus lentes utiliza un paño seco. No frotes la Zapper con limpiadores, disolventes ni alcohol.