
JL_ISP 1T2 烧写器使用文档

(V3-20190517)

一、 烧写器简介

1．JL_ISP 1T2 烧写器硬件包括烧写器主机、烧写器顶板（需要购买）、机台通信转接板、机台通信连接线，9V 电源构成。烧写器支持双通道同时烧写，支持与烧录台联机时使用串口通信和 IO 通信。

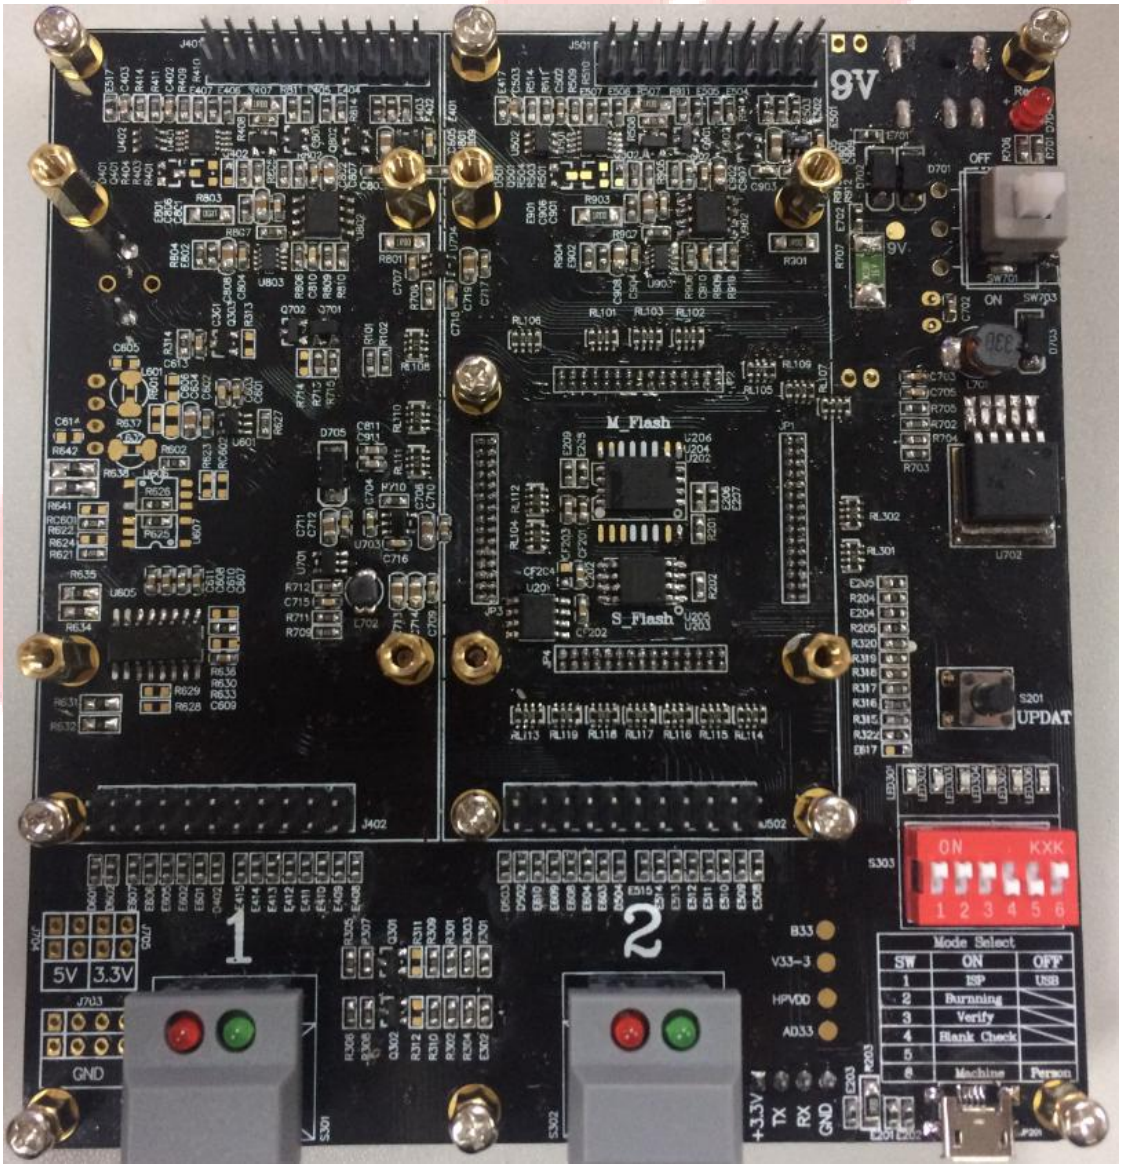

图一：烧写器底板


版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

2．烧写器手动烧写、机台烧写选择

a、当使用手动烧写时，分别在两个烧写通道盖上带烧写器顶板（Socket）。

注意：烧写器底板与上层板的接口（上下两排）：上排是 20P，下排是 22P，而烧写器顶板：上排是 20P,下排也是 20P，在盖顶板的时候，下排要靠右，即最左会留空一排针

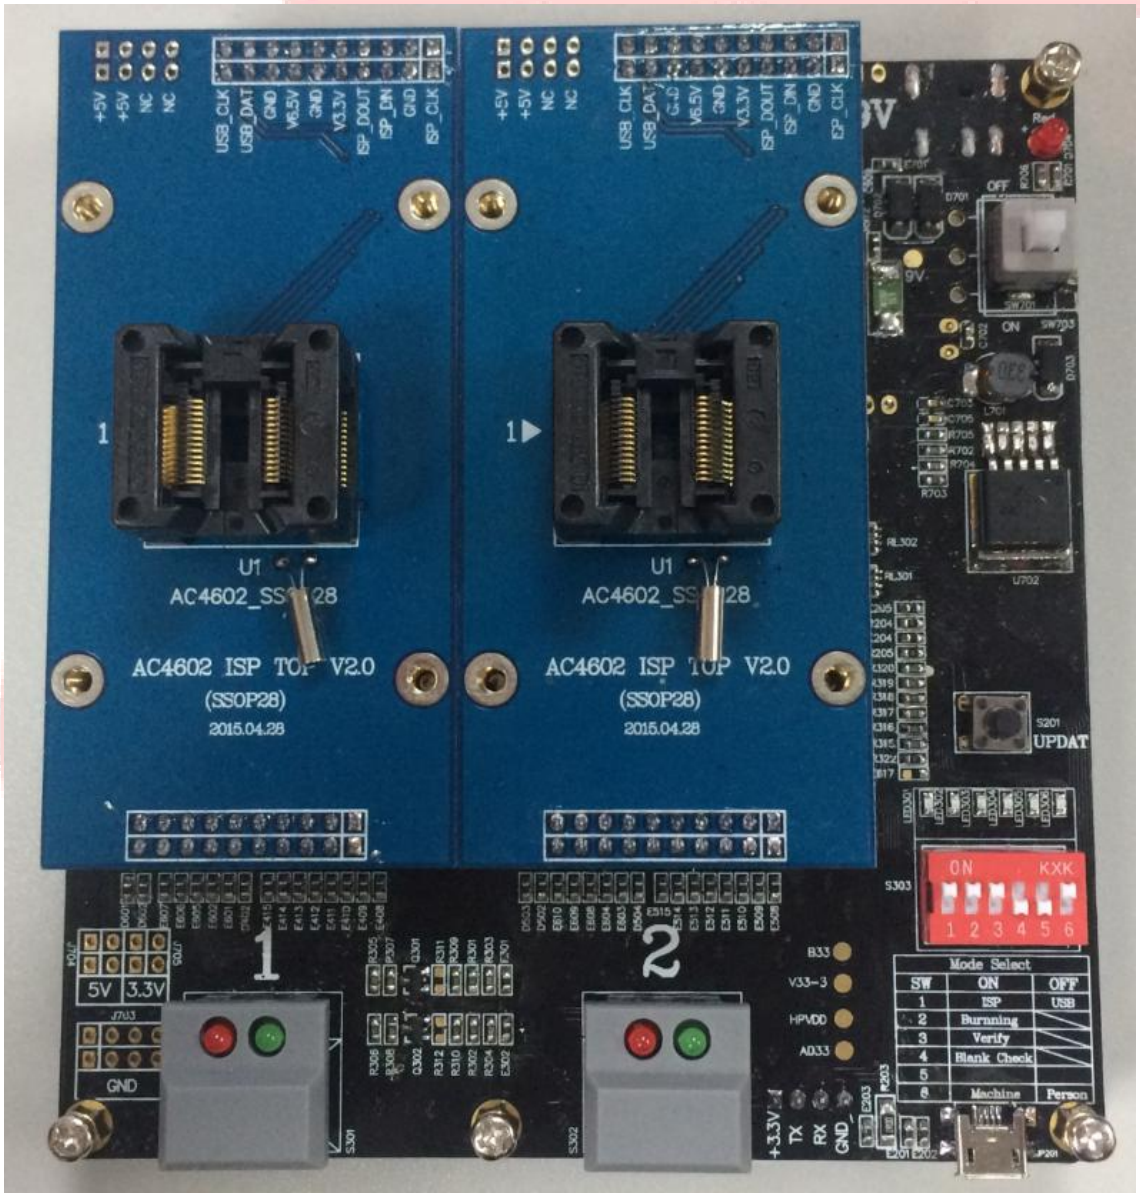


图二：烧写器手工烧写

b、当使用机台烧写时，分别在两个烧写通道盖上机台通信转接板。

版权所有，侵权必究


地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

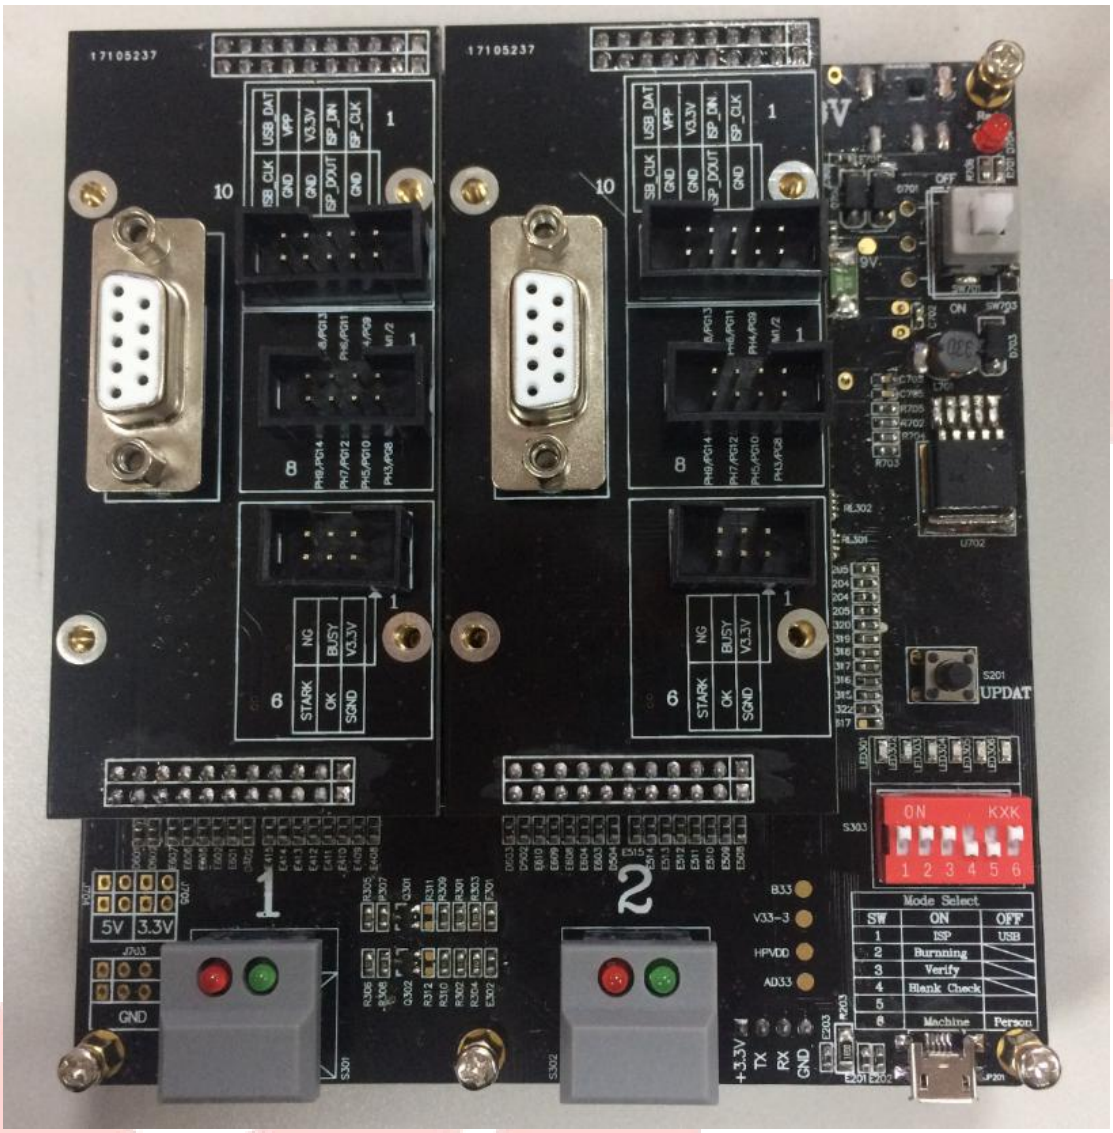

图三：烧写器机台烧写

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

c、机台转接板与烧录台联机接线方法

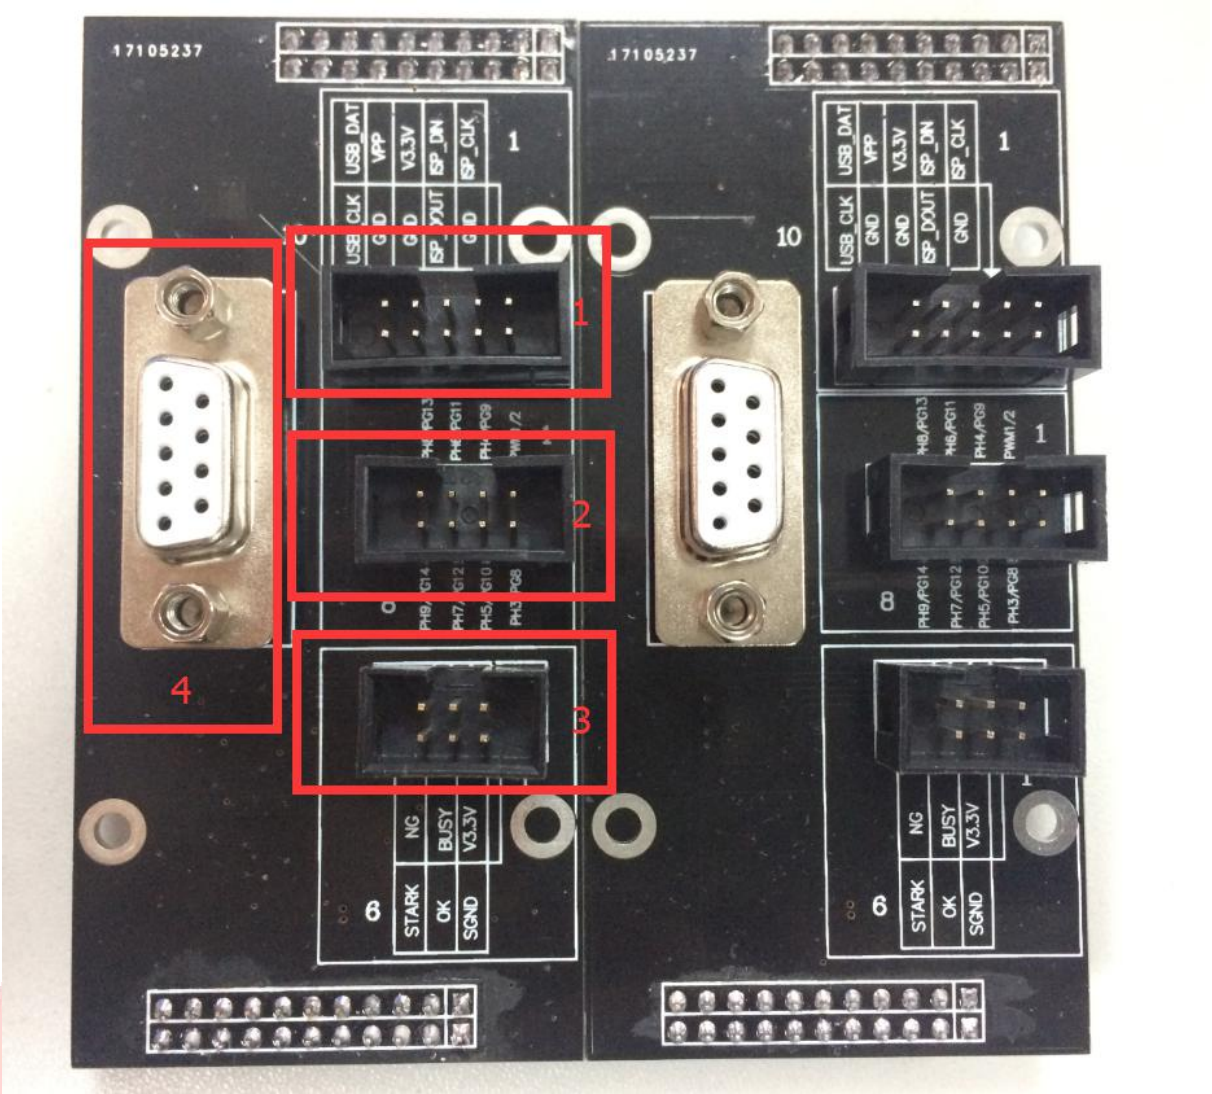

图四：机台转接板

如图所示，烧写器支持双通道烧写，所以配备两个机台通信转接板。

a、1、 2 为与目标芯片烧写通信 IO 信号线接口，一般使用 1，需要将以上 10 个信号线与目标芯片连接。

b、3 为机台 IO 通信信号线接口

c、4 为机台串口通信信号线接口，此接口仅适用于带串口通信烧录机台

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

3．烧写器功能支持：

a、芯片烧写

b、空片校验

c、芯片校验

d、芯片同步和异步烧写

e、socket 烧写

4．烧写器供电选择： 9V 直流电源

5．烧写器版本查询：烧写器通过 MicroUSB 接口和 PC 相连，完成烧写文件版本查看、烧写文件更新等功能。

二、烧写器使用说明

1．上电指示

烧写器的供电电源为 9V，上电后烧写器蜂鸣器会短叫一声，2 路提示灯（红色和绿色）会短亮。

2．下载及更新烧写程序

2.1 界面介绍

如果要更新烧写程序，等烧写器开机后，再连接 usb 线到 pc ，pc 会生成一个光驱设备，光驱名称叫“XXXXXXXX_XXXX”。如下图




打开光驱，会有 burn_tool.exe 文件。如下图



版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

双击“burn_tool.exe” 出现如下运行界面

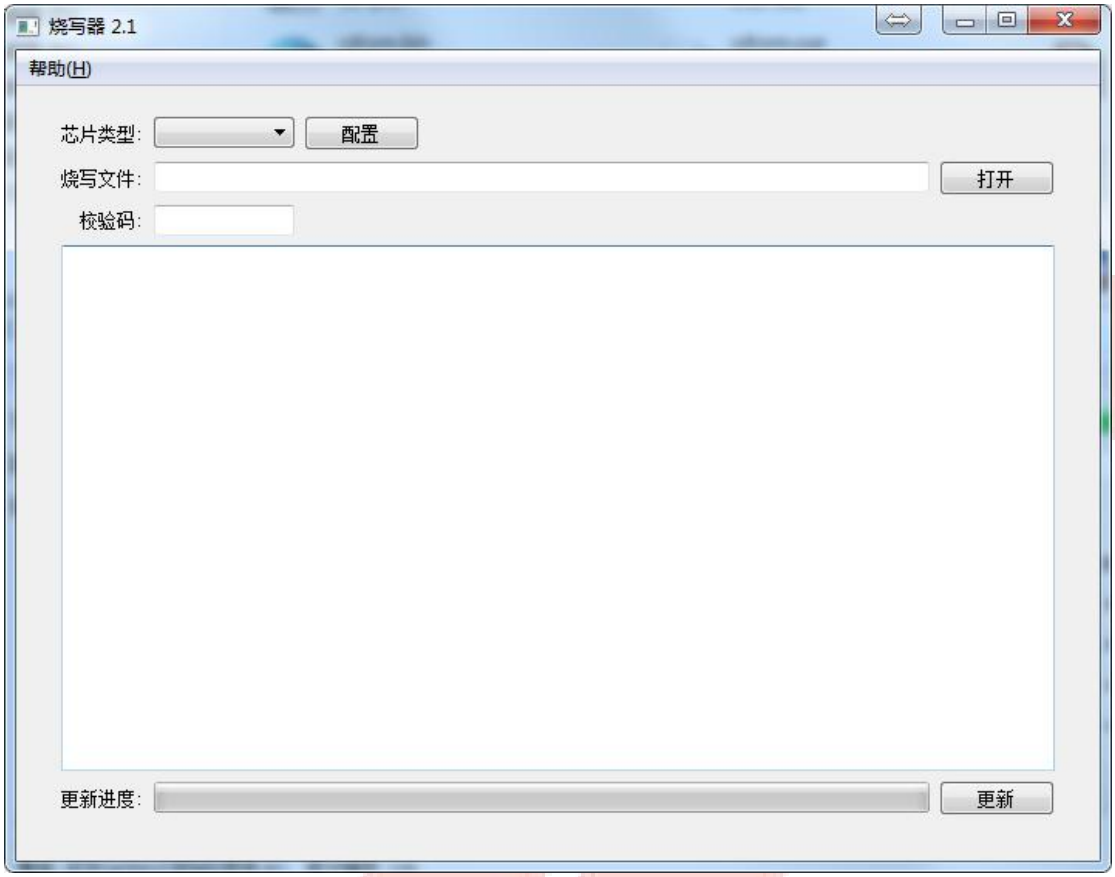


2.2 使用步骤

在选择 FW 文件或者 KEY 文件前必须先选择芯片类型，然后再选择 FW 文件或者 KEY 文件，如果 FW 文件或者 KEY 文件的芯片类型与选择的芯片类型不匹配，那么烧写器会提示出错。以 AC691X FW 文件为例介绍如何更新文件到烧写器中：

a、选择芯片类型为 AC691X

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

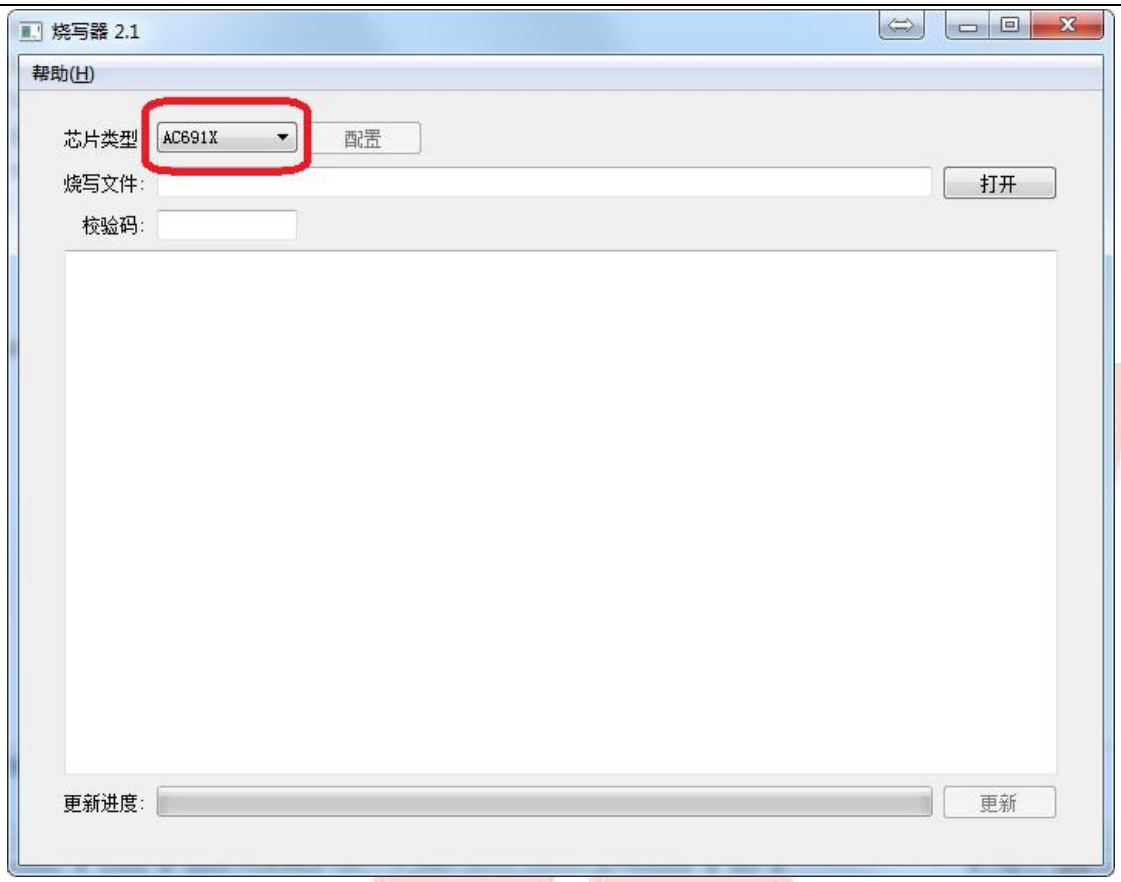

b、选择 FW 文件

点击打开按钮或者直接将 FW 文件拖放到烧写文件栏。如果文件是 AC691X 的 FW 文件，那么烧写器上会显示下列信息：


1) 选择的 FW 文件的路径。

2) FW 文件的校验码，包括 CRC16 和 CRC32 校验码。 以下图中的信息为例。FW 文件的校验码为 E8CA-8283F9E3， 其中 E8CA 为 CRC16 校验码，8283F9E3 为 CRC32 校验码。

3) 烧写器信息区域会显示 FW 文件中的附带的描述信息（生成 FW 文件时，info.log 文件内容）。

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

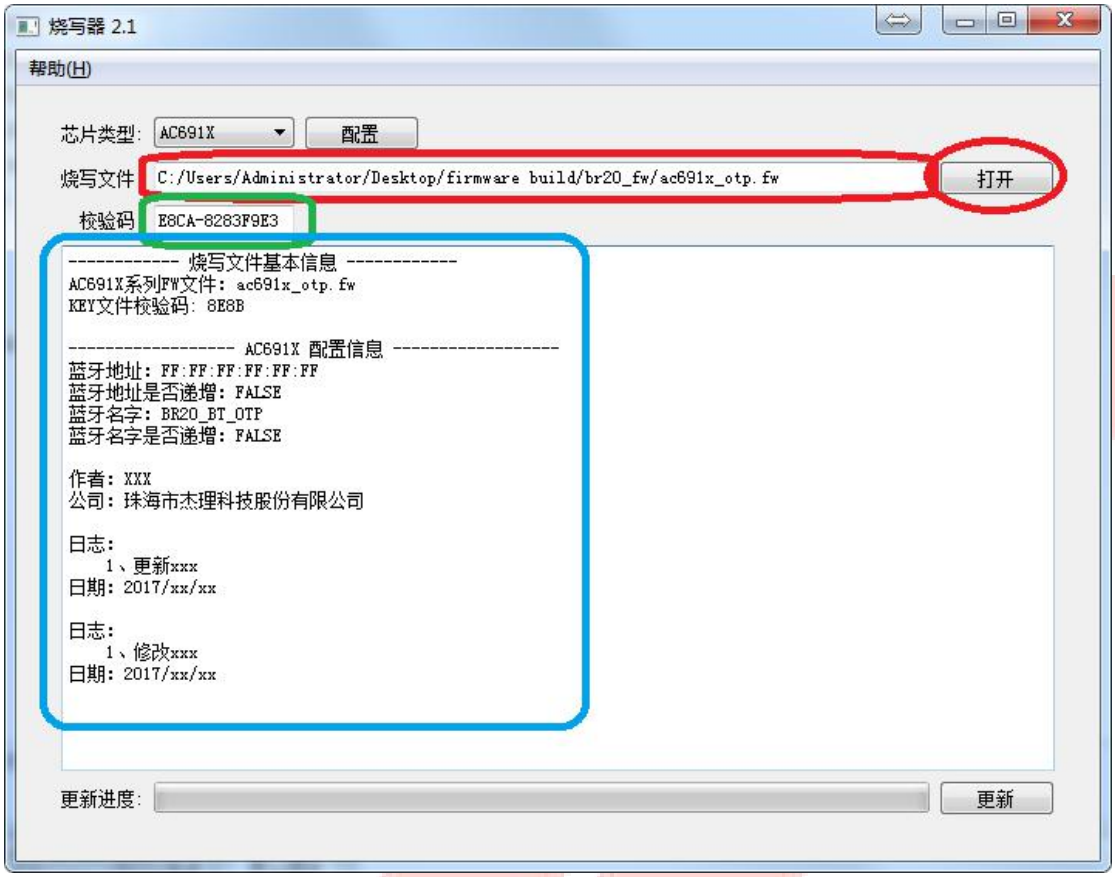


c、点击配置按钮可以修改根据需求修改蓝牙配置信息，蓝牙地址支持地址自增和随机地址两种方式，蓝牙名字支持名字自增和固定名字两种方式（如下图），修改完毕后点击确认按钮。



版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼
邮编：519015
电话：0756-6313088
传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

d、点击更新按钮，更新 FW 文件到烧写器中。

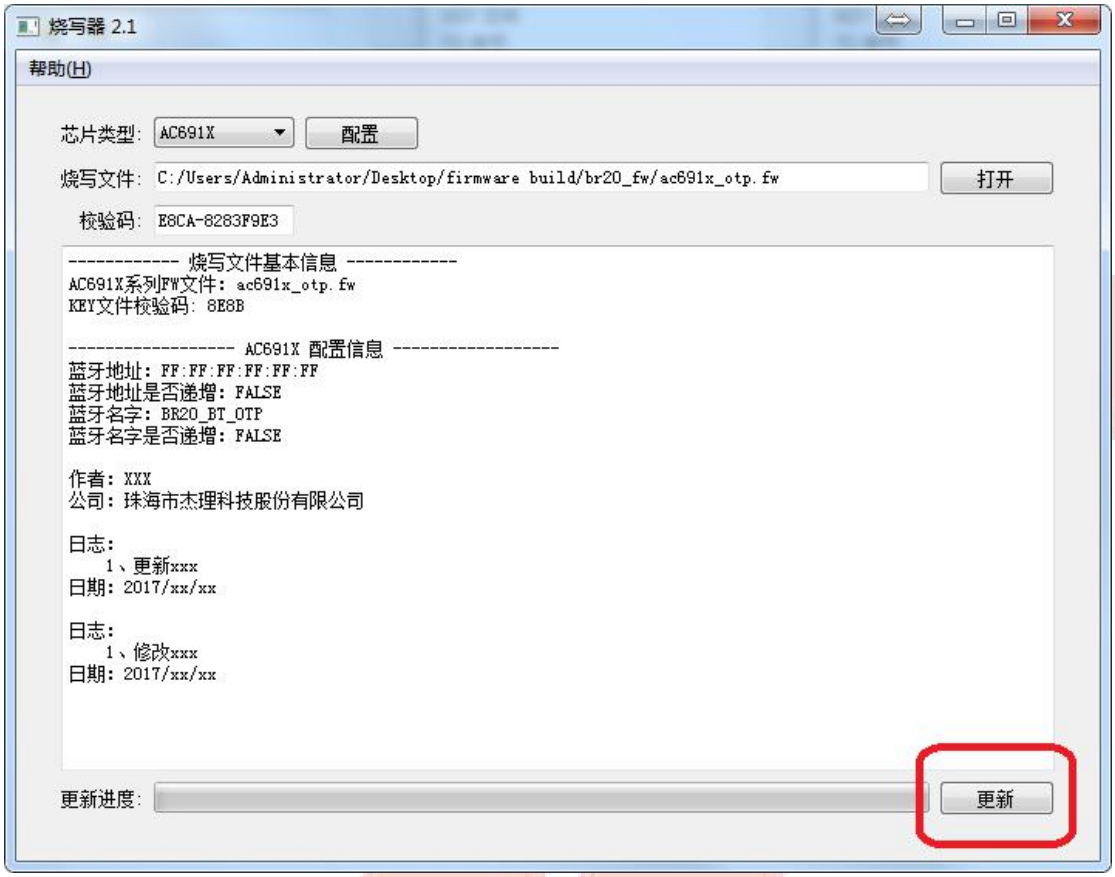

e、成功后会有提示框提示成功。如下图。如果失败则会提示失败信息。

成功后请对烧写器重新上电。



地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

3．烧写模式配置

开关序号	ON/灯亮	OFF/灯灭
1	Socket 烧写	烧写关闭
2	烧写功能打开	烧写功能关闭
3	Verify 功能打开	Verify 功能关闭
4	空片检查打开	空片检查关闭
5	保留使用	保留使用
6	静音（烧录机模式）	打开提示音

注明：多个开关组合配置功能使用，烧写器 V5.0 通过模式选择按键。

4．烧写器工作状态指示

a、蜂鸣器提示信息

上电开机提示

序号	烧写提示	对应提示音说明
1	短叫 1 声	烧写器上电 OK
2	长叫 2 声	烧写器中数据不正常
3	长叫 3 声	烧写器中没有烧写文件
4	短叫 2 声	烧写电压不够
5	短叫 3 声	采样电压不正常

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

烧写过程提示

序号	烧写提示	对应提示音说明
1	长叫 1 声	选择的对应的功能结果为成功（空片检查，和芯片测试，芯片烧写和 verify）
2	长叫 2 声	选择的对应功能结果为失败（空片检查，和芯片测试，芯片烧写和 verify）
3	长叫 3 声	芯片没有放好，或者芯片不能烧写
4	长叫 4 声	代码错误
5	长叫 5 声	烧写文件出错
6	**短叫 1 声**	**烧写完成**
7	短叫 2 声	烧写电压不正常
8	短叫 3 声	采样电压不正常
9	短叫 4 声	电流过大，目标芯片短路

b、指示灯提示信息

序号	LED 灯状态	LED 灯状态说明
1	绿灯亮	烧写进行中
2	绿灯灭	烧写结束
3	红灯亮，绿灯灭	烧写完成，烧写失败
4	**红灯灭，绿灯亮**	**烧写完成，烧写成功**

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

三、烧写配置

1. socket 空片检查

拨码开关配置为 ：

1	2	3	4	5	6
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF

2. socket 烧写+数据校验

拨码开关配置为 ：

1	2	3	4	5	6
ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

3. socket 数据校验

拨码开关配置为 ：

1	2	3	4	5	6
ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

四、烧写器外接 LCD 屏显示实物说明

1. 烧写器开机 LCD 显示如图：

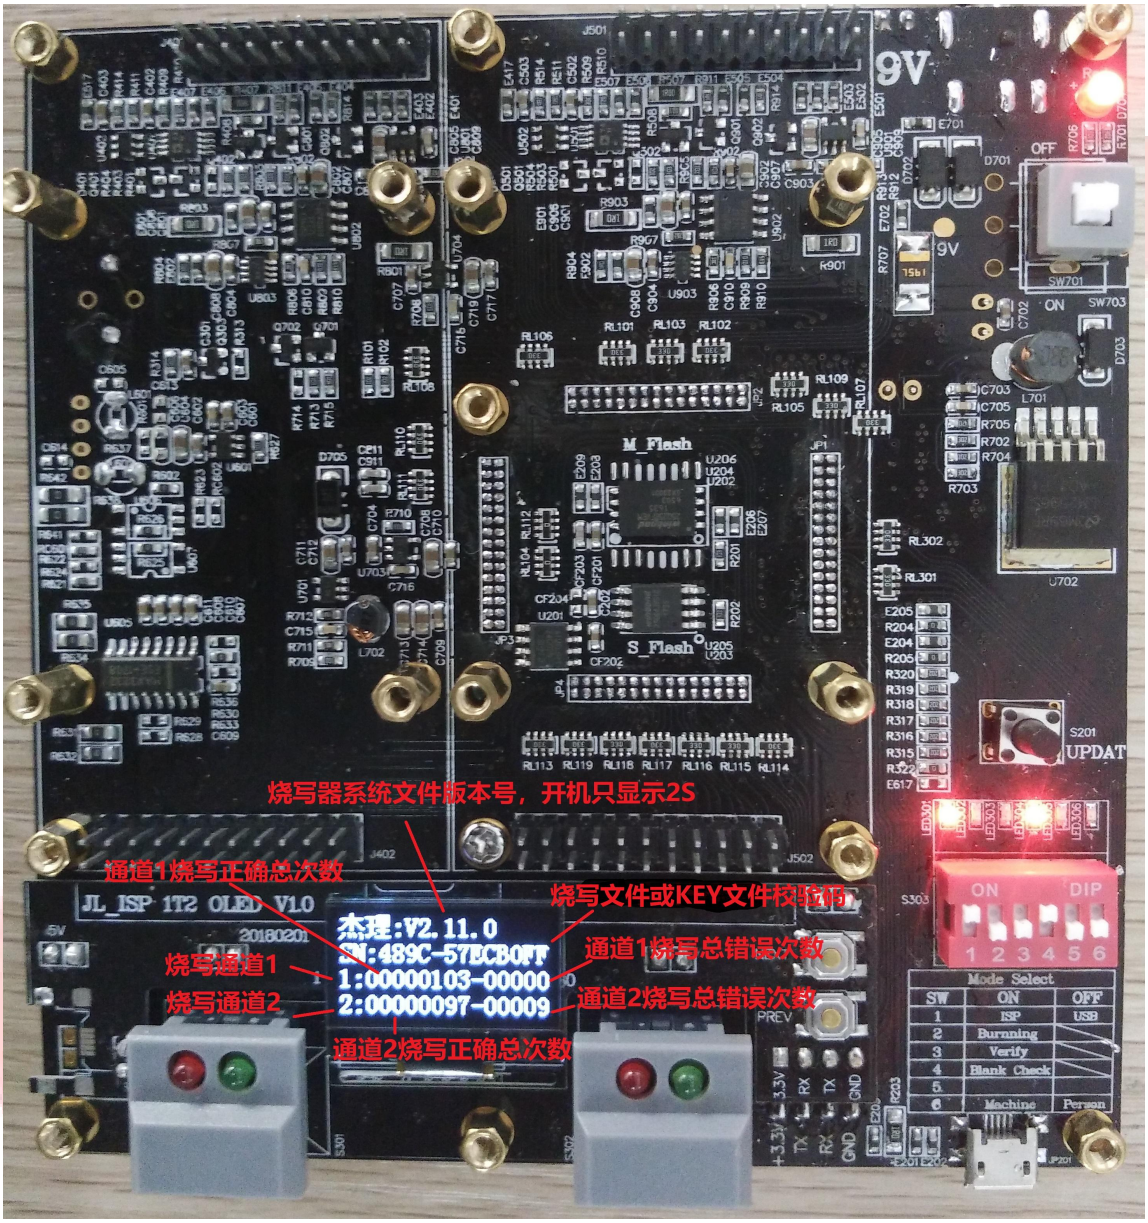


图 1

注明：SN 为 KEY 文件或烧写文件的校验码，跟 Burn_Tool 加载烧写文件的校验码显示一致。

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

2. 烧写器开机 2S 后，按通道 2 烧写键，显示情况如图 2 所示，其中通道 2 显示错误提示信息：E02-通信失败。

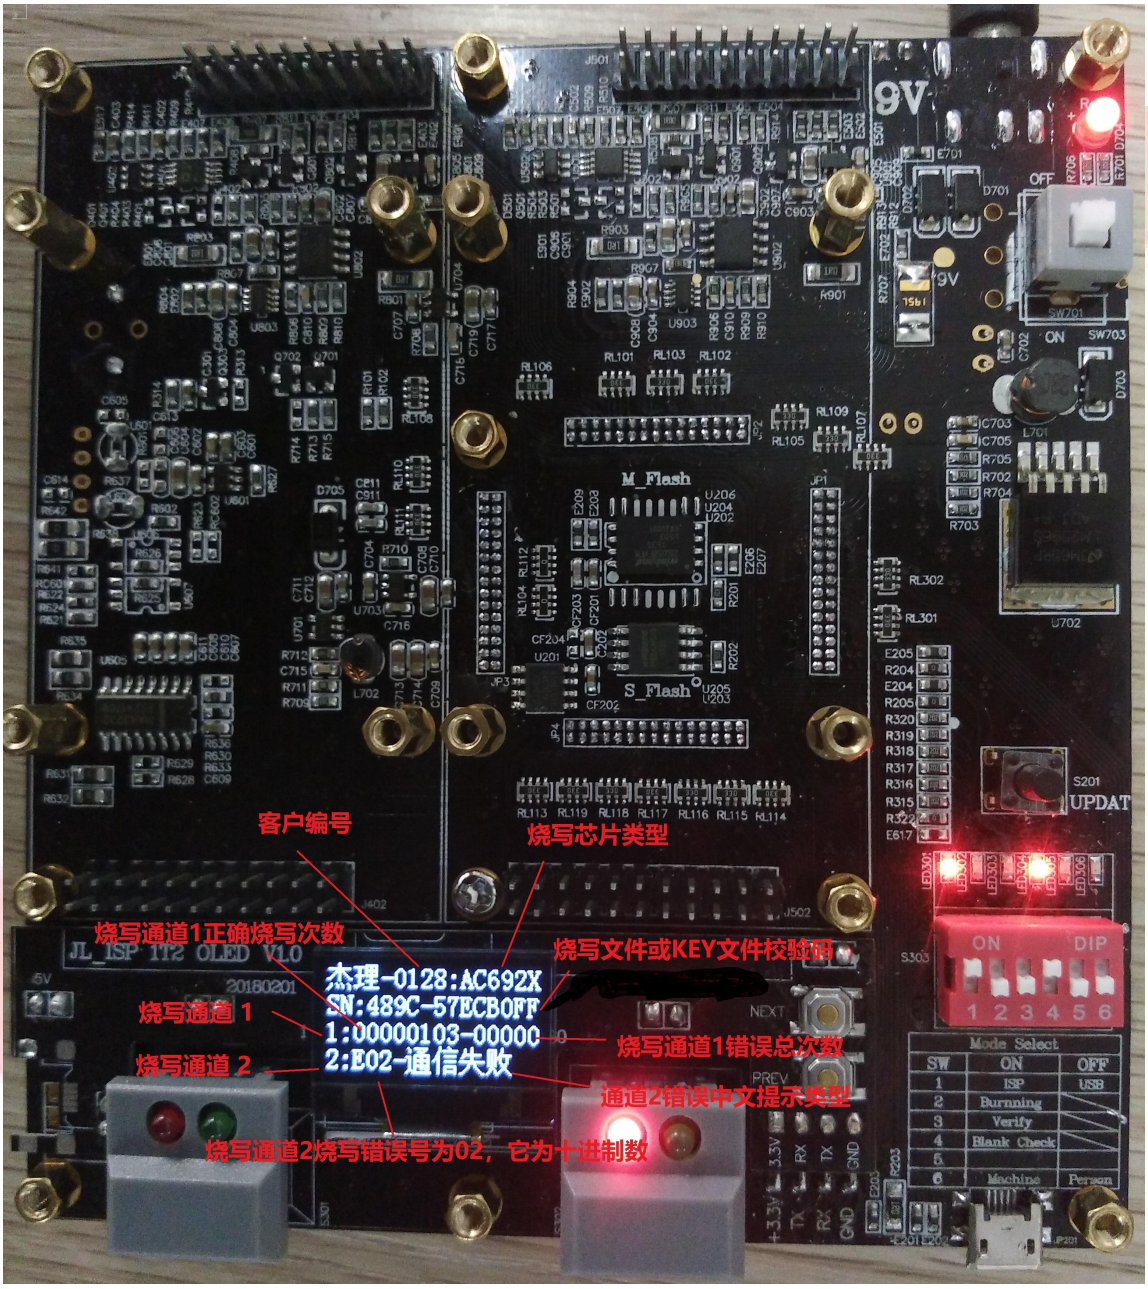


图 2

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

3. 烧写器插入 USB 后显示如图 3 所示，烧写器进入 PC 模式状态。

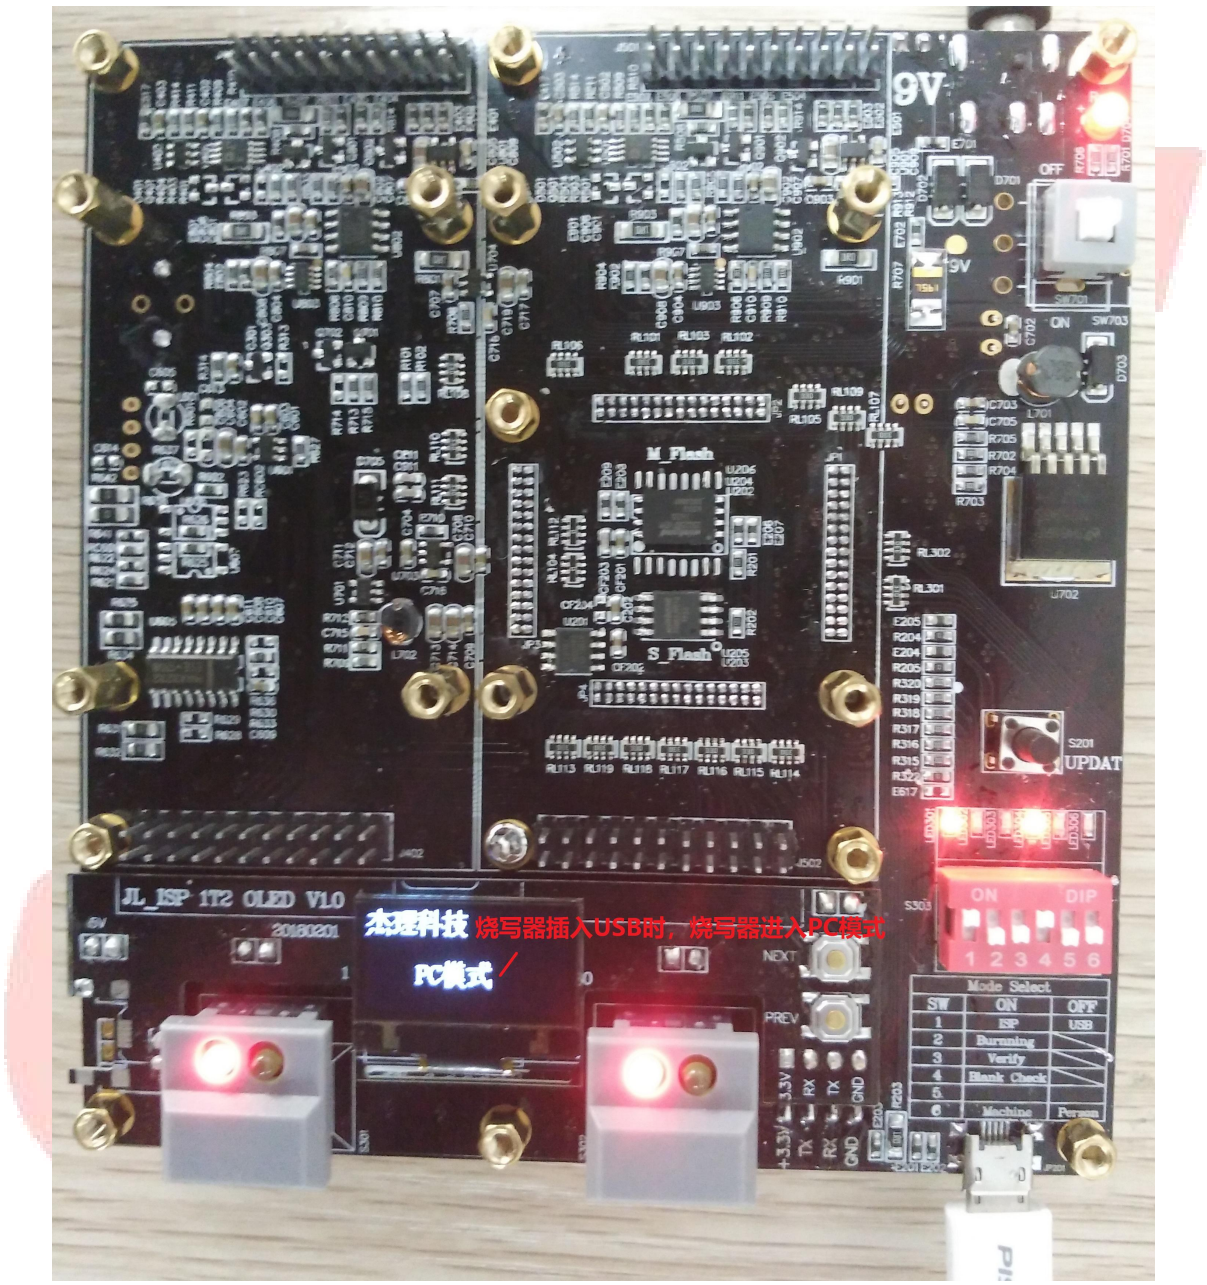


图 3

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

4. 烧写器无烧写文件情况，LCD 显示情况如图 4 所示。

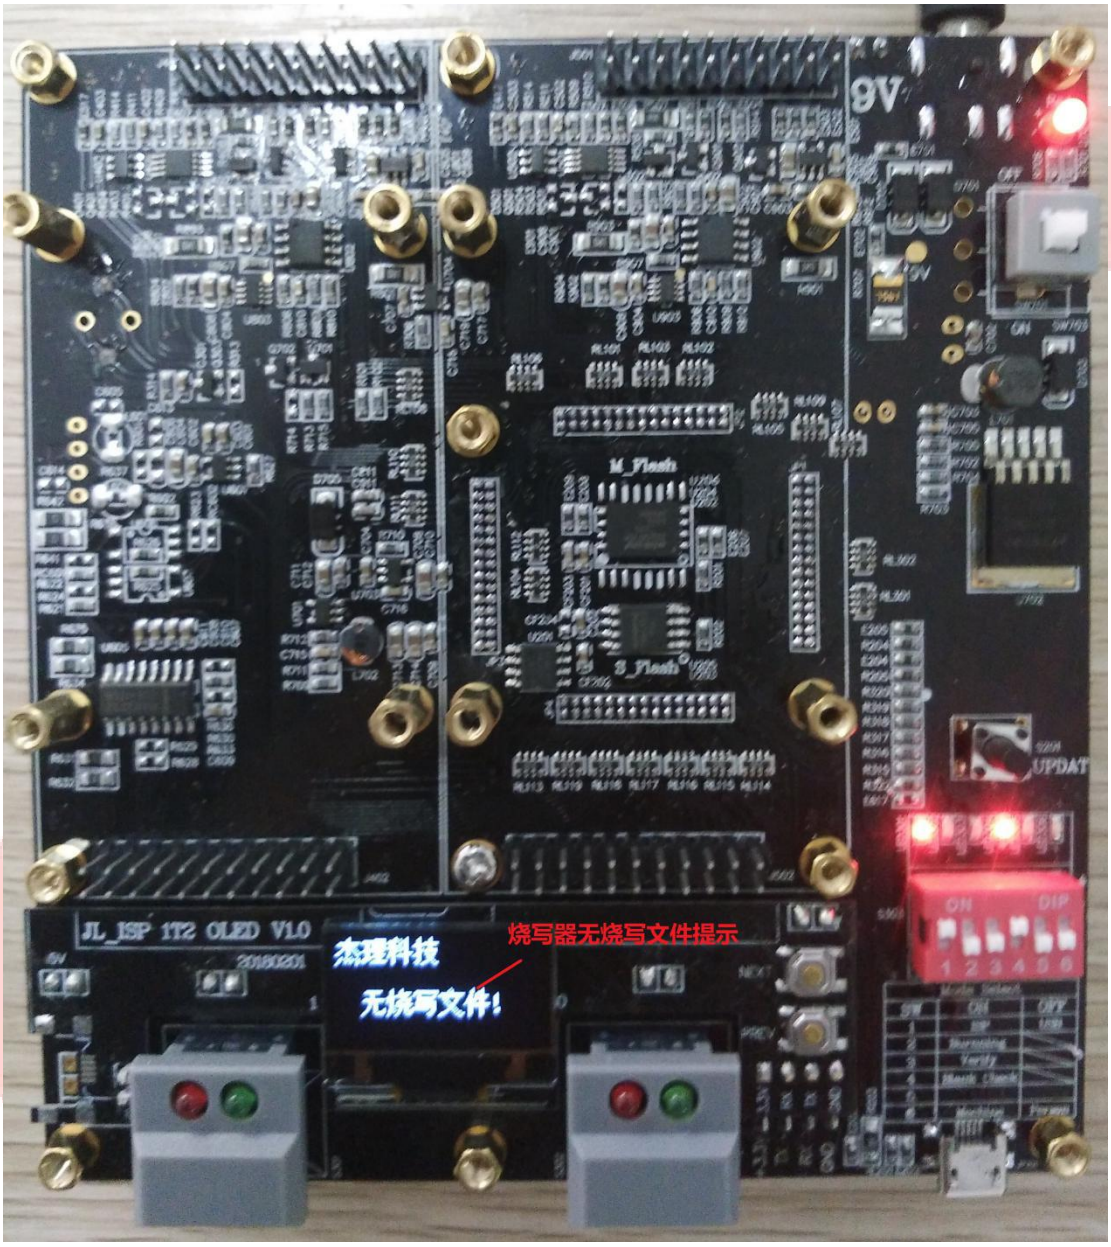



图 4

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

五、烧写器 V5.0

1. 烧写器 V5.0 外观

与之前版本比较，烧写器 V5.0 使用独立式按键来选择烧写模式。功能指示灯与原来烧写器拨码开关形式的指示灯状态保持一致。

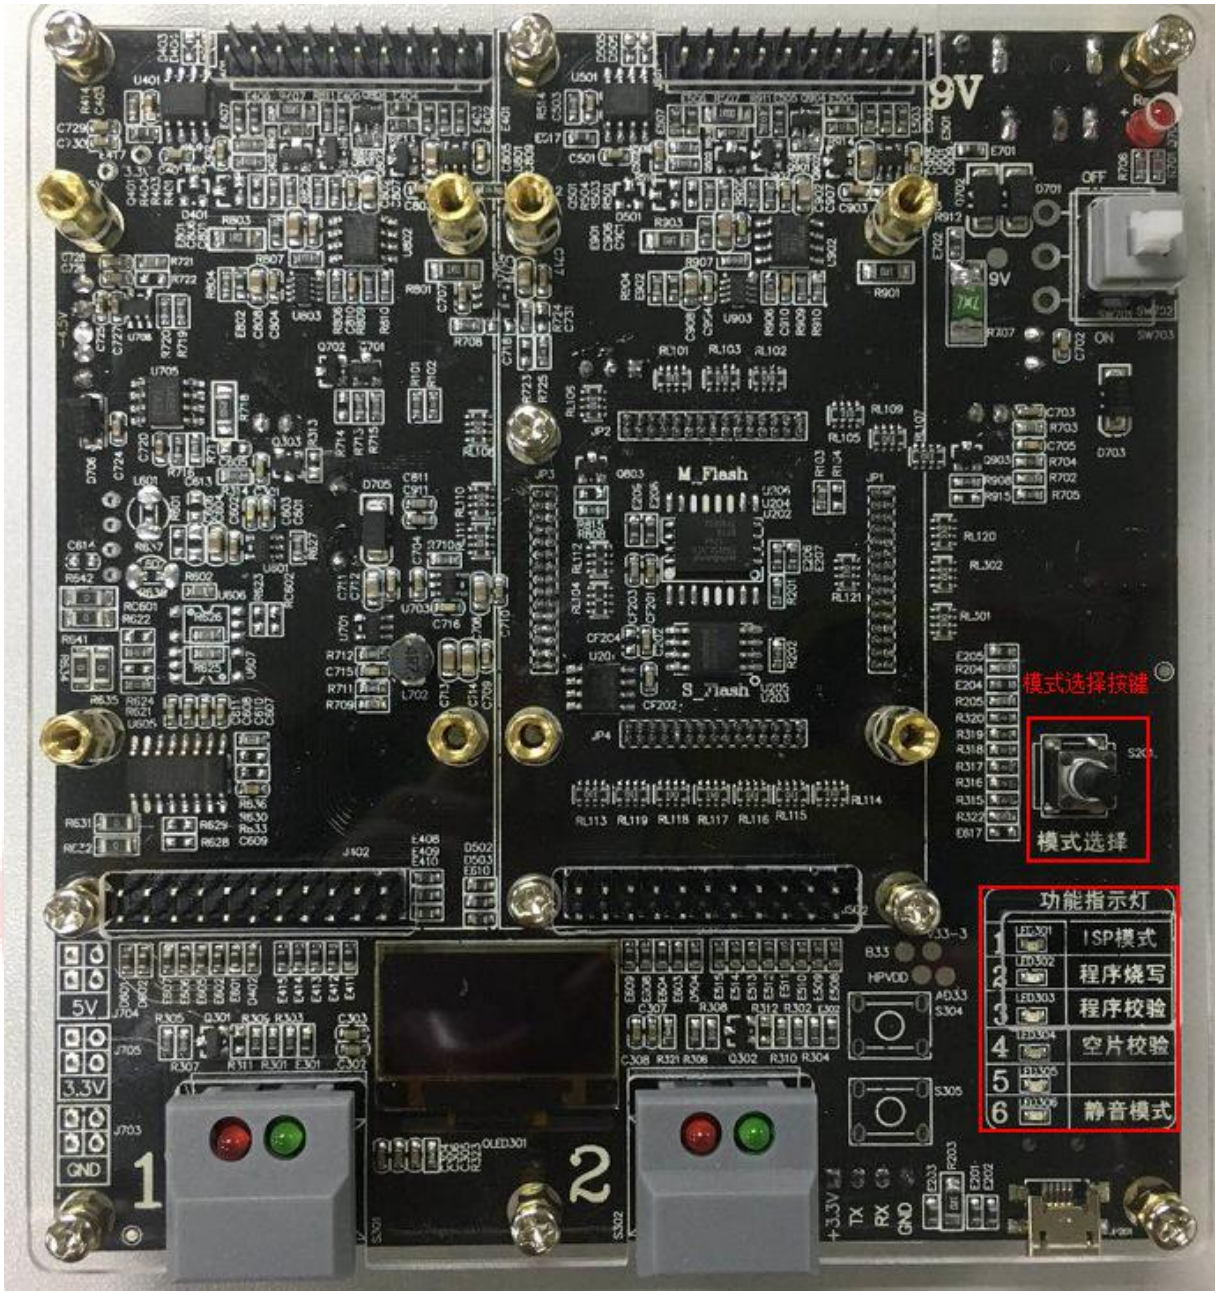


地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

2. 烧写器使用说明

上电指示、下载及更新烧写程序与之前版本相同。


2.1 烧写模式配置：

每次更新烧写文件后，重新上电，烧写器默认为校验模式、蜂鸣器静音。

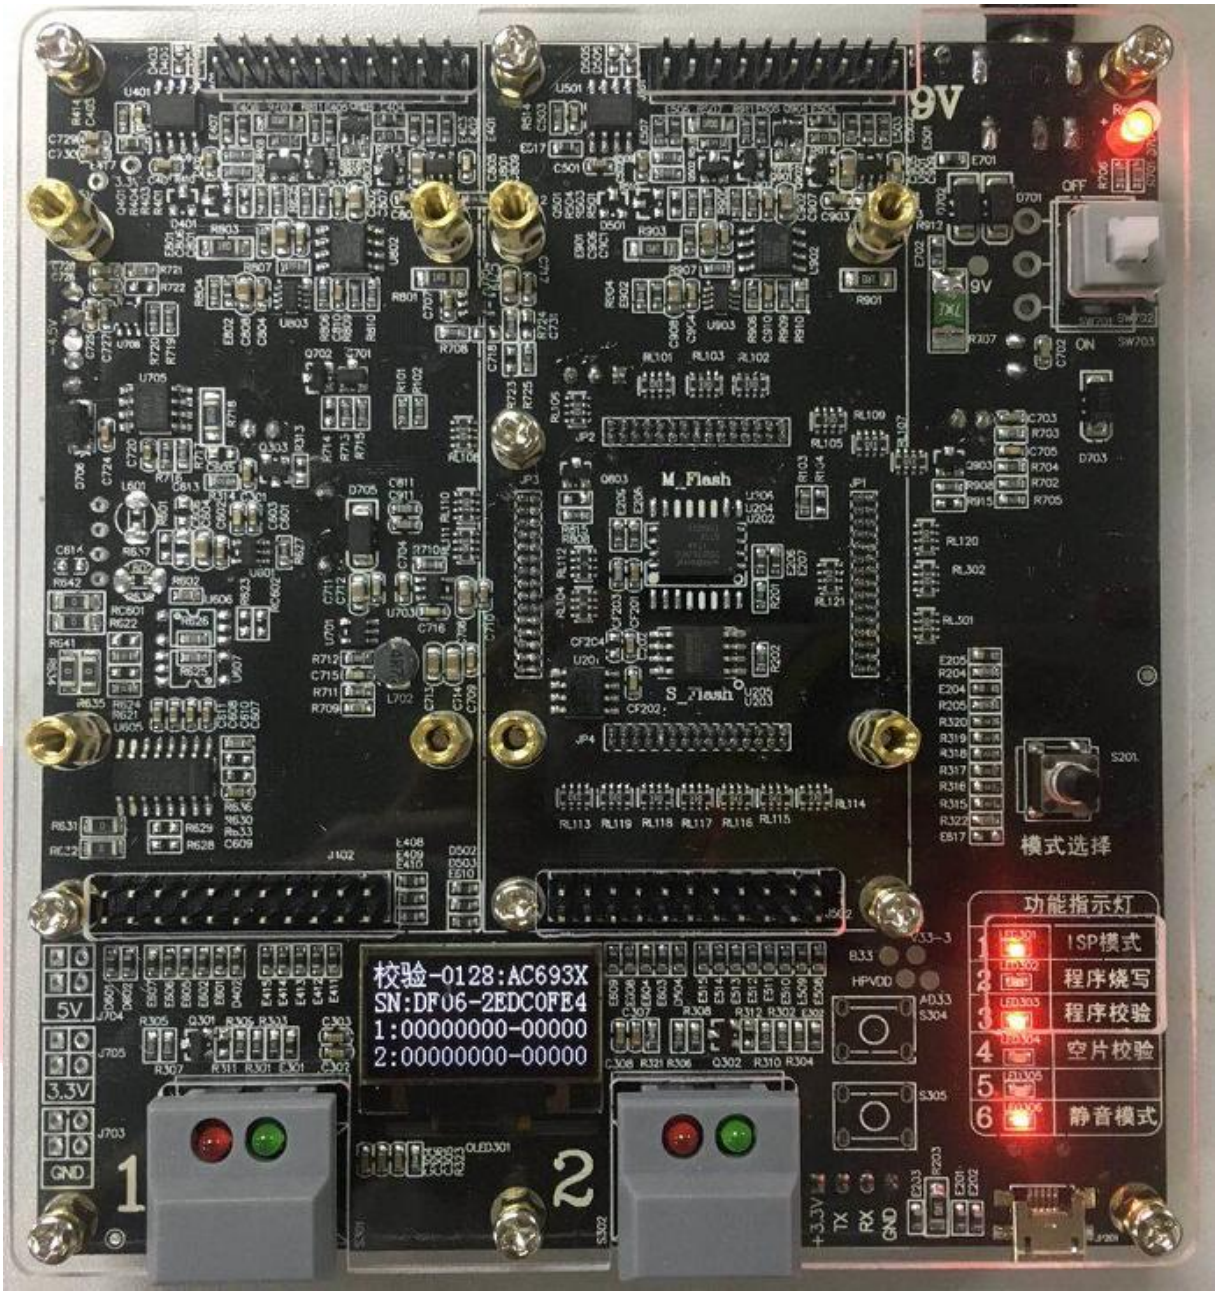


地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

通过短按模式选择按键，可以打开蜂鸣器，此时 6 号指示灯为灯灭状态，在烧写过程中将会有声音。再次短按模式选择按键，第 6 号指示灯将变亮，切回静音模式。

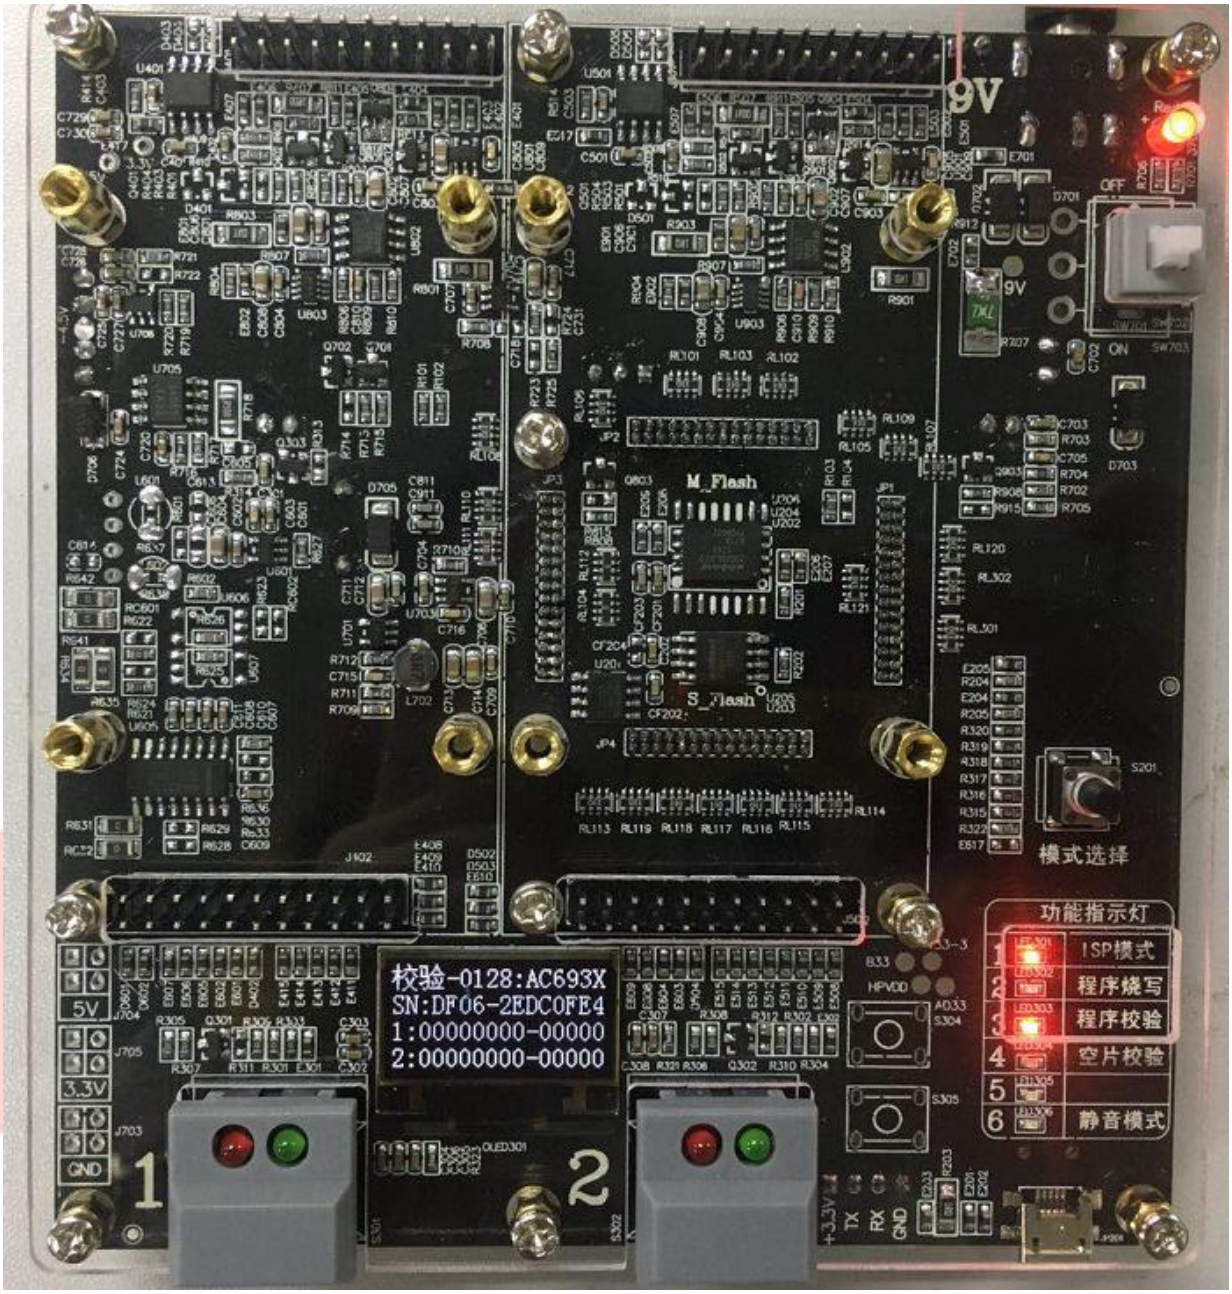


地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

长按模式选择按键 3s，烧写器进入模式设置状态，此时 1 号指示灯会不断闪烁。通过快速短按模式选择按键切换**烧写（烧写+校验）、校验、查空**模式。若 2s 内未操作，视为选择当前模式。

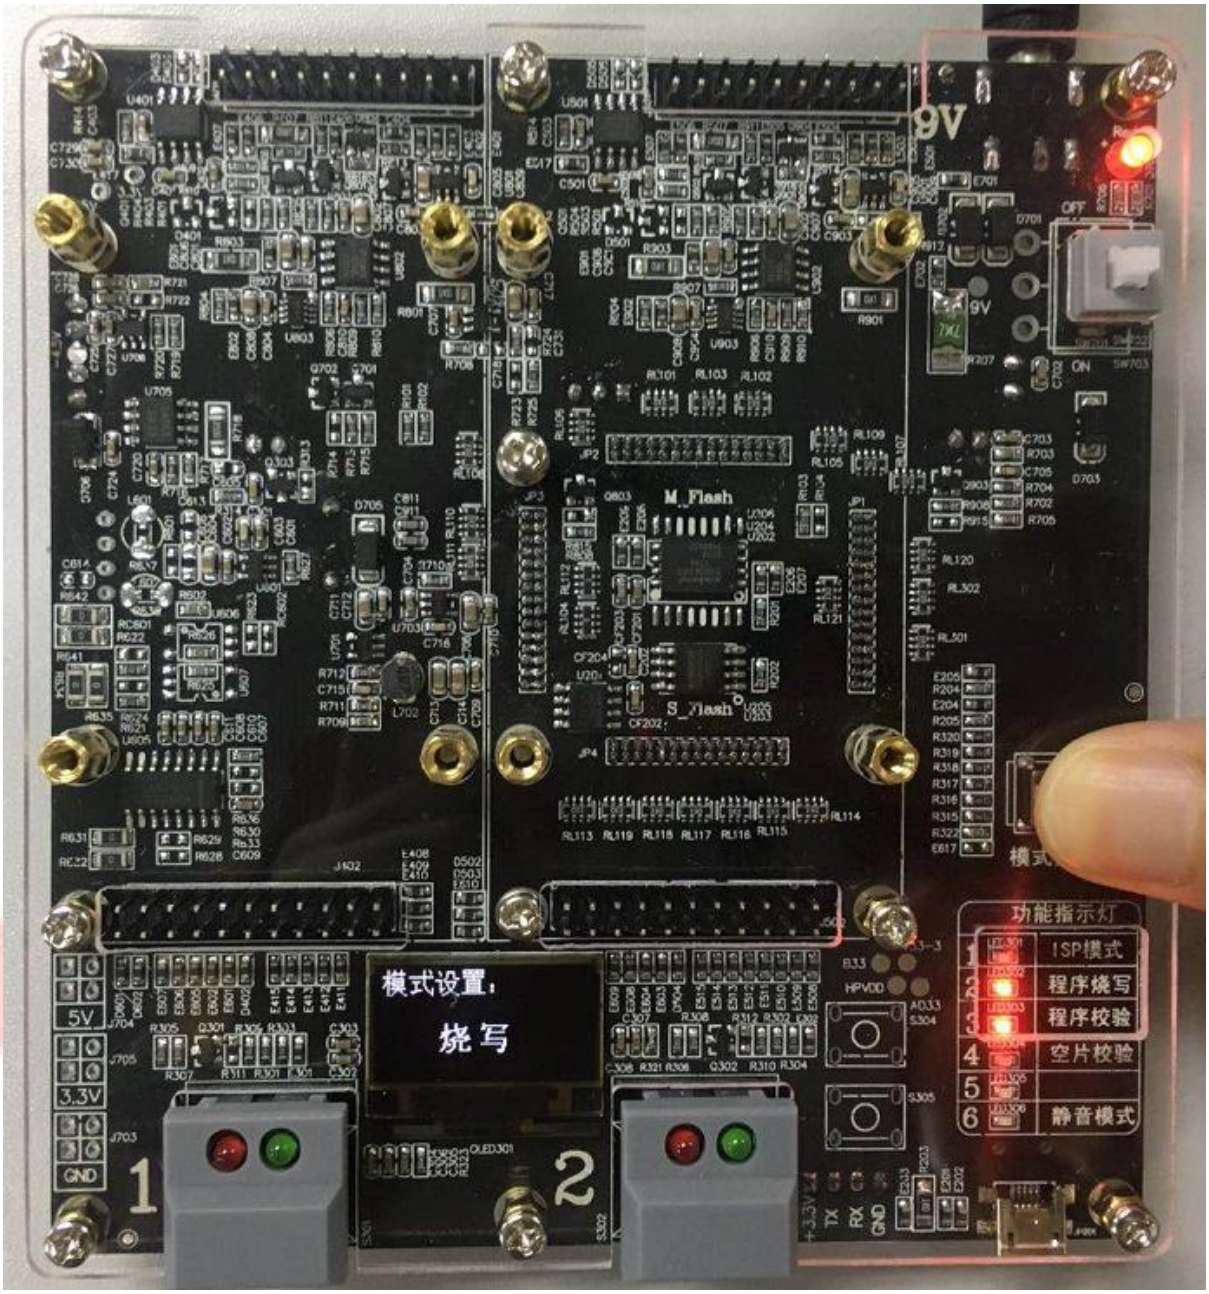

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com

选择模式后，烧写器屏幕会先显示烧写器版本号，后显示即将烧写的芯片类型。后续操作与之前版本相同。

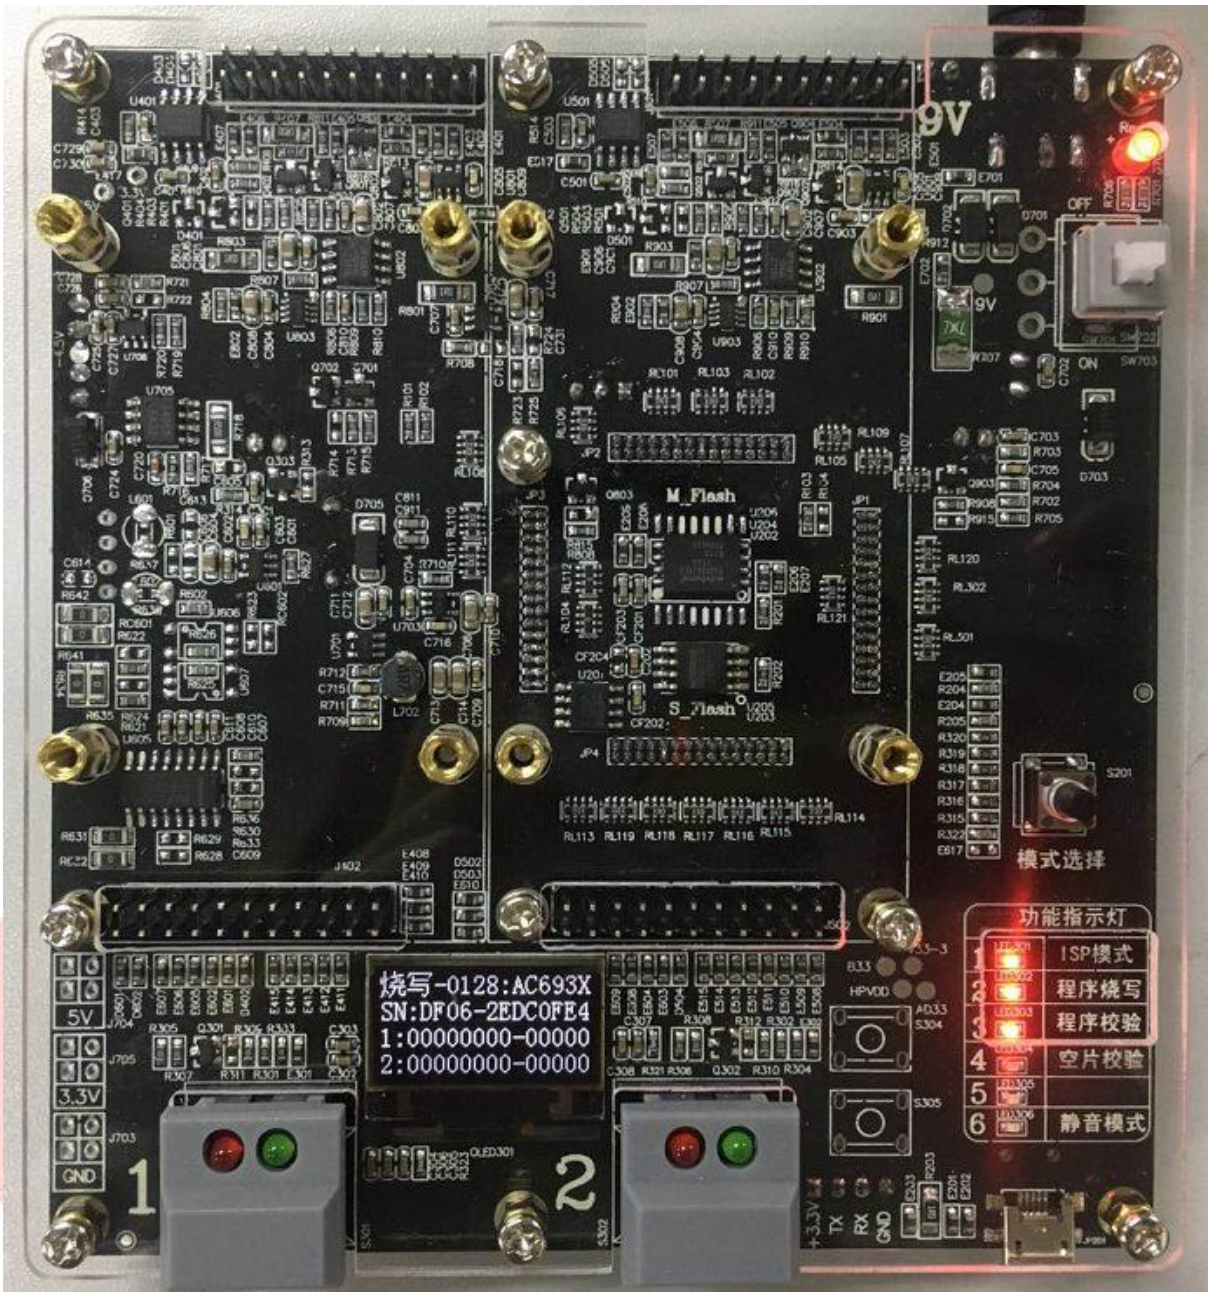

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com