- O AFS não funciona em qualquer das seguintes circunstâncias:
  - A alavanca de mudanças ou a alavanca seletora está na posição “R” (Ré).
  - O interruptor de iluminação está na posição “≡DC≡” ou “OFF” (Desligado).
  - A velocidade do veículo é superior a 100 km/h.

Indicações do Sistema de iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)

Indicador



Luz de advertência tipo 1



Luz de advertência tipo 2



Caso ocorra uma anormalidade no AFS, um display de advertência aparece na janela de informação do display multi-informação e a luz de advertência “AFS OFF” no painel de instrumentos pisca.

⚠ *ATENÇÃO*


Se aparecer o display de advertência, o sistema pode ter mau funcionamento. Inspecione o sistema em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

OBSERVAÇÃO

- Se a luz de advertência do AFS piscar enquanto você estiver dirigindo, pare o veículo em local seguro, coloque o interruptor de ignição na posição “ACC” ou “OFF” (desligada) e dê novamente partida no motor.

  Se a luz de advertência do AFS permanecer apagada, o AFS está normal.
- Quando a roda sobressalente de emergência é instalada no veículo, o AFS pode não funcionar normalmente.

  Instale uma roda padrão no veículo ao invés da roda sobressalente de emergência o mais rápido possível.

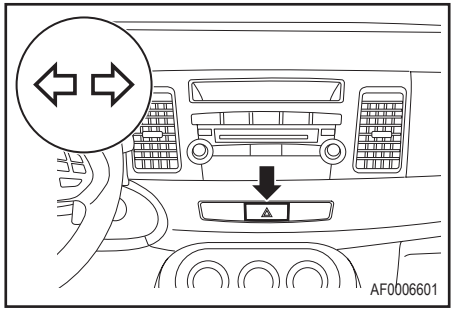


Interruptor das luzes de advertência

Use o interruptor das luzes de advertência quando precisar estacionar o veículo em uma emergência.

As luzes de advertência podem ser acionadas sempre, independente da posição da ignição.

Empurre o interruptor para acender as luzes de advertência, todas as luzes indicadoras de direção piscam continuamente. Empurre-o novamente para desligar.

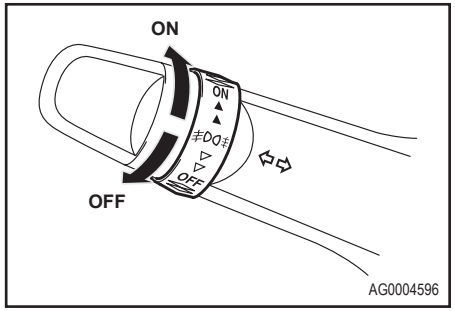

Interruptor do farol de neblina*

Interruptor do farol de neblina dianteiro*

O farol de neblina dianteiro pode ser acionado quando os faróis e lanternas estiverem ligados.

Gire o botão para a posição “ON” para acender os faróis de neblina. Uma luz indicadora no painel de instrumentos acende. Gire o botão para a posição “OFF” para desligá-lo. O botão retorna automaticamente para sua posição original quando é liberado.

OBSERVAÇÃO

- Os faróis de neblina dianteiros desligam automaticamente quando os faróis ou lanternas são desligados. Para ligar novamente os faróis de neblina, gire o botão na direção “ON” após ligar os faróis ou as lanternas traseiras.
- Não use os faróis de neblina dianteiros a não ser em condição de neblina, senão o brilho excessivo da luz pode cegar temporariamente os motoristas que trafegam em sentido contrário.
- No caso de veículos com Luz de Rodagem Diurna, os faróis dianteiros de neblina podem ser acionados mesmo que o botão esteja na posição “OFF” (desligada).

Interruptor da luz de neblina traseira*

A luz de neblina traseira pode ser acionada quando os faróis ou os faróis de neblina dianteiros estiverem ligados.


Uma luz indicadora no painel de instrumentos acende quando a luz de neblina traseira estiver acesa.

[Veículos sem faróis de neblina dianteiros]

Gire o botão uma vez na direção “ON” (ligado) para acender a luz de neblina traseira. Para desligar a luz de neblina traseira, gire o botão uma vez na direção “OFF” (desligado). O botão retorna automaticamente à posição original ao ser liberado.

[Veículos com faróis de neblina dianteiros]

Gire o botão uma vez na direção “ON” (ligado) para acender os faróis de neblina dianteiros e mais uma vez na direção “ON” (ligado) para acender a luz de neblina traseira. Para desligar a luz de neblina traseira, gire o botão uma vez na direção “OFF” (desligado). Gire o botão mais uma vez na direção “OFF” (desligado) para desligar os faróis de neblina dianteiros. O botão retorna automaticamente à posição original quando é liberado.

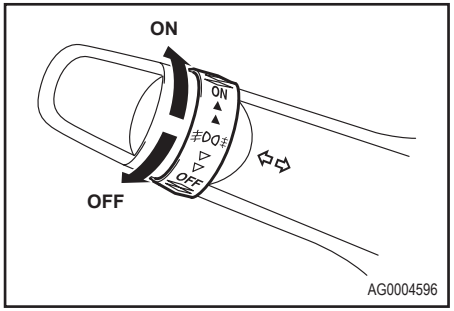

OBSERVAÇÃO

- A luz de neblina traseira desliga automaticamente quando os faróis ou os faróis de neblina dianteiros são desligados.
- Para acender novamente a luz de neblina traseira, gire o botão uma vez na direção “ON” (ligado) após acender os faróis. (Veículos sem faróis de neblina dianteiros)
- Para acender novamente a luz de neblina traseira, gire o botão duas vezes na direção “ON” (ligado) após acender os faróis. (Veículos com faróis de neblina dianteiros)
- No caso de veículos com Luz de Rodagem Diurna, a luz de neblina traseira pode ser acionada mesmo que o botão esteja na posição “OFF” (desligada).

Limpador e lavador do para-brisa

⚠ *ATENÇÃO*


Se o lavador for utilizado em temperaturas extremamente baixas, o líquido do lavador pode congelar no para-brisa ao ser esguichado e dificultar a visibilidade. Aqueça o vidro com o desembaçador, antes de usar o lavador.

Limpadores do para-brisa

Exceto veículos equipados com sensor de chuva

Os limpadores e lavadores do para-brisa podem ser acionados com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado) ou “ACC” (acessório).

Se as palhetas estiverem congeladas junto ao para-brisa, não tente acionar o limpador até que o gelo tenha derretido e as palhetas estejam livres, de outra maneira o motor pode ficar danificado.

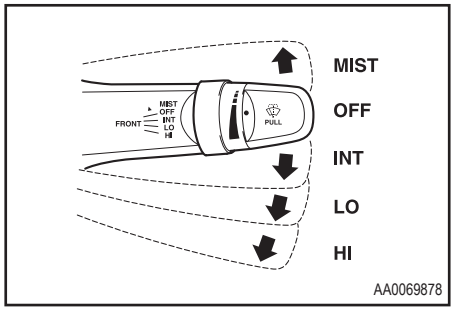


MIST Função neblina
Os limpadores funcionam uma vez.

OFF Desligado

INT Intermitente (sensível à velocidade)

LO Lento

HI Rápido

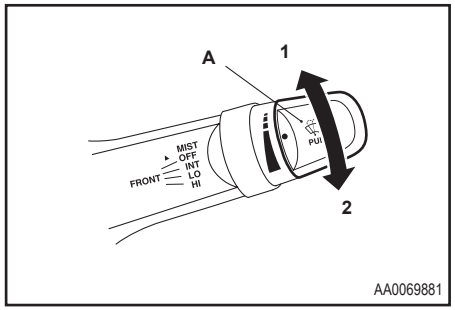

Para ajustar os intervalos intermitentes

Com a alavanca na posição “INT” (sensível à velocidade), os intervalos intermitentes podem ser ajustados girando o botão de ajuste (A).


1 – Rápido

2 – Lento

OBSERVAÇÃO

O funcionamento sensível à velocidade do limpador do para-brisa pode ser desativado.


Para mais informações, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

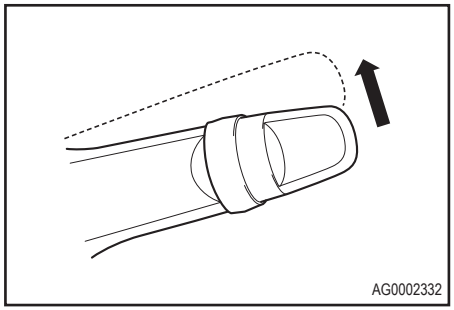

Função neblina

A função neblina pode ser usada quando o interruptor de ignição estiver na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório).


Os limpadores funcionam uma vez se a alavanca dos limpadores for levantada para a posição “MIST” (neblina) e liberada. Esta operação é útil quando estiver garoando ou chuviscando. Os limpadores continuam a funcionar enquanto a alavanca for mantida na posição “MIST” (neblina).

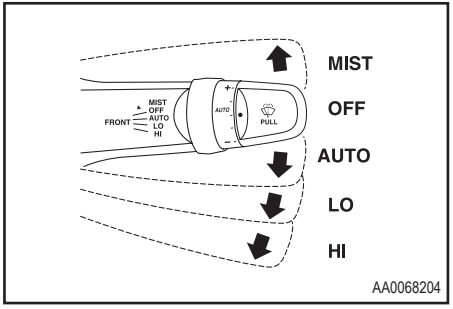

Veículos equipados com sensor de chuva

Os limpadores do para-brisa podem ser acionados com a ignição na posição ligada ou "ACC" (acessório). Se as palhetas estiverem congeladas junto ao para-brisa, não tente acionar o limpador até que o gelo tenha derretido e as palhetas estejam livres, de outra maneira o motor pode ficar danificado.

MIST	Função neblina Os limpadores funcionam uma vez.
OFF	Desligado
AUTO	Controle automático dos limpadores Sensor de chuva Os limpadores funcionam automaticamente, dependendo do grau de umidade do para-brisa.
LO	Lento
HI	Rápido

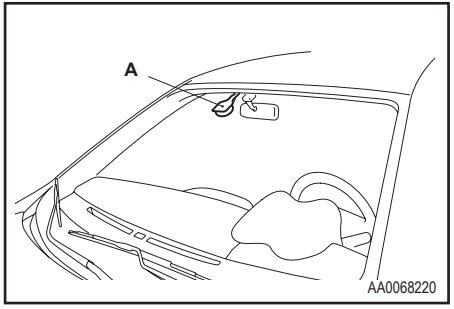

Sensor de chuva*

Só pode ser usado quando o interruptor de ignição estiver na posição "ON" (Ligada).

Se a alavanca for colocada na posição "AUTO", o sensor de chuva (A) detecta a intensidade da chuva (ou neve, exceto umidade, poeira etc.) e os limpadores funcionam automaticamente.

Mantenha a alavanca na posição "OFF" (Desligado) se o para-brisa estiver sujo e o tempo estiver seco.

O funcionamento dos limpadores nestas condições pode riscar o para-brisa e danificar os limpadores.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Com o interruptor de ignição na posição "ON" (Ligada) e a alavanca na posição "AUTO", os limpadores podem funcionar automaticamente nas situações descritas a seguir.**

  Se suas mãos ficarem presas, você pode se ferir ou ocorrer mau funcionamento dos limpadores. Certifique-se de colocar a ignição na posição "OFF" (Desligado) ou a alavanca na posição "OFF" (Desligado) para desligar o sensor de chuva.


  - **Ao limpar a superfície externa do para-brisa, se você tocar no sensor de chuva.**
  - **Ao limpar a superfície externa do para--brisa, se você limpar o sensor de chuva com um pano.**
  - **Ao usar um lava-rápido automático.**
  - **O para-brisa sofrer uma pancada.**
  - **O sensor de chuva sofrer uma pancada.**

OBSERVAÇÃO

- Para proteger as partes de borracha dos limpadores, esta operação dos limpadores pode não acontecer quando o veículo estiver parado e a temperatura ambiente for 0° ou inferior.
- Não cubra o sensor fixando um adesivo ou uma etiqueta, nem aplique uma camada anti-água no para-brisa. O sensor de chuva pode não detectar a intensidade da chuva e os limpadores podem não funcionar normalmente.
- Nos casos seguintes, o sensor de chuva pode apresentar mau funcionamento. Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - Quando os limpadores funcionam em intervalos constantes, independente de mudanças na intensidade da chuva.
  - Quando os limpadores não funcionam mesmo durante a chuva.
- Os limpadores podem funcionar automaticamente quando insetos ou objetos estranhos aderirem ao para-brisa, sobre o sensor de chuva, ou quando o para-brisa congelar. Objetos fixados no para-brisa impedem o curso dos limpadores quando eles não forem removidos.

  Para acionar os limpadores novamente, coloque a alavanca na posição “LO” (Baixa) ou “HI” (Alta).

  Os limpadores também podém funcionar automaticamente devido à forte luz solar direta ou ondas eletromagnéticas. Para interromper os limpadores, coloque a alavanca na posição “OFF”.
- Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS ao substituir o para-brisa ou reforçar o vidro ao redor do sensor.

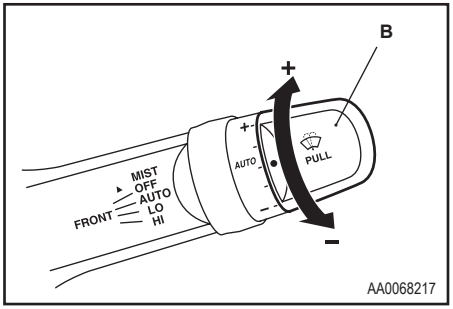

Para ajustar a sensibilidade do sensor de chuva

Com a alavanca na posição “AUTO” (sensor de chuva), é possível ajustar a sensibilidade do sensor de chuva girando o botão (B).


“+” - Maior sensibilidade à chuva

“–” - Menor sensibilidade à chuva

OBSERVAÇÃO

É possível ativar as seguintes funções. Para mais informações contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

- O funcionamento automático (sensível aos pingos da chuva) pode ser mudado para funcionamento intermitente (sensível à velocidade do veículo).
- O funcionamento automático (sensível aos pingos da chuva) pode ser mudado para funcionamento intermitente (exceto sensível à velocidade do veículo).

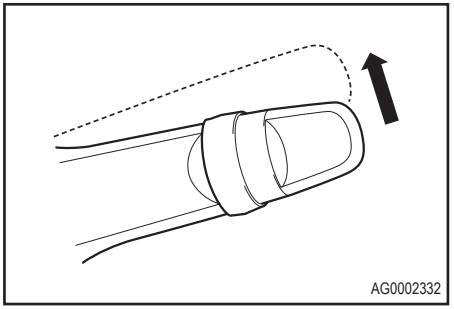


Função neblina


Mova a alavanca na direção da seta e libere para acionar os limpadores uma vez.

Use esta função quando estiver dirigindo em neblina ou garoa.

Os limpadores só funcionam uma vez se a alavanca for colocada na posição “MIST” (Neblina) e liberada quando o interruptor de ignição estiver na posição ligada ou “ACC” (acessório). Os limpadores continuam a funcionar enquanto a alavanca for mantida na posição “MIST” (Neblina).

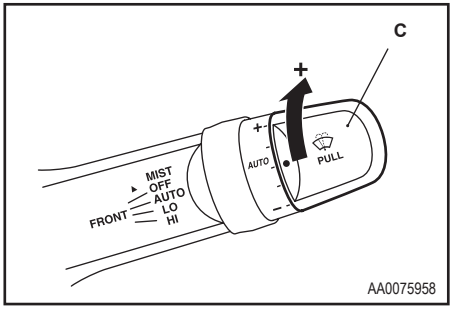

Os limpadores funcionam uma vez se a alavanca for movida para a posição “AUTO” e o botão (C) for girado para a direção “+” quando o interruptor de ignição estiver ligado.

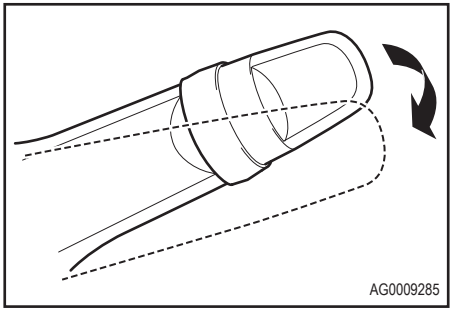

Lavador do para-brisa

O lavador do para-brisa pode ser acionado com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório).

O líquido do lavador será esguichado sobre o para-brisa puxando a alavanca em sua direção.

Quando os limpadores não estiverem funcionando ou no modo intermitente, ao puxar a alavanca em sua direção os limpadores funcionarão diversas vezes enquanto o líquido do lavador estiver sendo esguichado. Após cerca de 6 segundos, os limpadores funcionam mais uma vez.

Em veículos equipados com lavadores de faróis, enquanto os faróis estiverem acesos o lavador do farol funciona uma vez junto com o lavador do para-brisa.

Ao liberar a alavanca logo após puxá-la em sua direção, o líquido do lavador também será esguichado várias vezes enquanto os limpadores funcionarem diversas vezes (lavador inteligente). Após cerca de 6 segundos, os limpadores funcionam mais uma vez.

O lavador inteligente para de funcionar com qualquer acionamento da alavanca.

⚠ *ATENÇÃO*


Se o lavador for usado durante o inverno, o líquido do lavador esguichado no vidro pode congelar, bloqueando sua visão. Durante frio intenso, aqueça o vidro com o desembaçador antes de usar o lavador.

OBSERVAÇÃO

É possível modificar as funções, conforme segue:

Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

- Impedir o funcionamento dos limpadores ao esguichar líquido do lavador.
- Desativar o lavador inteligente.
- Desativar o funcionamento dos limpadores após cerca de 6 segundos.

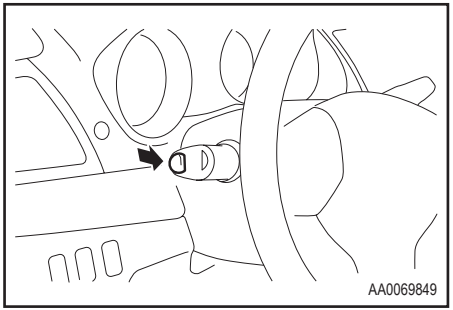

Interruptor do lavador do farol*

O lavador do farol pode ser acionado com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório) e os faróis acesos.

Pressione uma vez o botão e o líquido do lavador será esguichado sobre os faróis.

OBSERVAÇÃO


Se o interruptor de ignição estiver na posição “ON” (ligada) ou na posição “ACC” (acessório) e os faróis estiverem ligados, o lavador do farol funcionará juntamente com o lavador do para-brisa na primeira vez que a alavanca é acionada.

Cuidados a serem observados ao usar o limpador e o lavador

OBSERVAÇÃO

- Se o movimento dos limpadores ficar bloqueado devido a gelo ou outros depósitos sobre o vidro, o motor pode queimar, mesmo que a alavanca do limpador seja colocada na posição “OFF” (desligado). Se ocorrer qualquer obstrução, estacione o veículo em local seguro, desligue a ignição e remova a obstrução do vidro, para que os limpadores funcionem suavemente.
- Não acione os limpadores se o vidro estiver seco. O vidro pode ficar riscado e provocar o desgaste prematuro das palhetas dos limpadores.
- No inverno, antes de acionar os limpadores, verifique se as palhetas não estão congeladas ao vidro. O uso dos limpadores nesta condição poderá queimar o motor de acionamento.
- Evite acionar o lavador continuamente, por mais de 20 segundos. Não acione o lavador quando o reservatório de água estiver vazio. De outra forma, poderá danificar o motor.
- Verifique periodicamente o nível do líquido lavador no reservatório e reabasteça, se necessário.

  No inverno, adicione líquido anticongelante no reservatório, para evitar que o líquido congele. Se o líquido congelar, poderá ocorrer falha no funcionamento do lavador e danificar nos componentes do sistema.

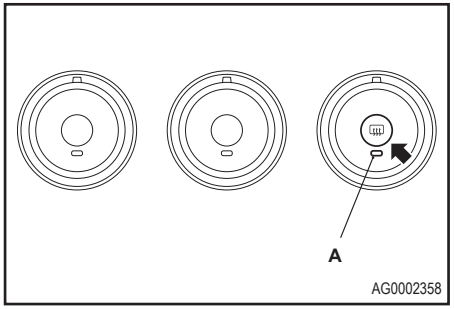

Desembaçador elétrico do vidro traseiro


O desembaçador do vidro traseiro pode ser acionado com o motor em funcionamento.

Pressione o interruptor para ligar o desembaçador do vidro traseiro. Ele desligará automaticamente em cerca de 20 minutos. Para desligar o desembaçador, pressione o interruptor mais uma vez.

A luz indicadora (A) permanece acesa quando o desembaçador está ligado.

OBSERVAÇÃO

- Se seu veículo for equipado com retrovisores aquecidos, quando for pressionado o interruptor do desembaçador do vidro traseiro os retrovisores externos são desembaçados ou descongelados. Consulte “Retrovisor externo aquecido”, na página 5-10.
- O desembaçador do vidro traseiro não tem a função de derreter neve. Remova a neve manualmente antes de ligar o desembaçador traseiro.
- Para evitar descarga desnecessária da bateria, não use o desembaçador durante a partida do motor ou quando o motor estiver desligado. Assim que o vidro desembaçar, desligue imediatamente o desembaçador do vidro traseiro.
- Para limpar a parte interna do vidro, use um pano macio e passe-o suavemente ao longo dos filamentos de aquecimento.
- Não permita que objetos toquem a parte interna do vidro traseiro, pois os filamentos podem se danificar ou quebrar.

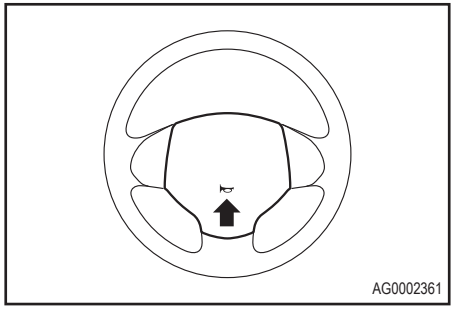

Buzina

Para acionar a buzina, pressione a marca “” no volante de direção.

Partida e condução do veículo

Direção econômica
Recomendações para amaciamento do motor
Freio de estacionamento
Estacionamento
Ajuste do volante de direção
Retrovisor interno
Retrovisores externos
Interruptor de ignição
Trava do volante de direção
Partida
Transmissão manual*
Transmissão automática INVECS III Sports Mode 6 CVT (Sistema III de Controle Eletrônico do Veículo Inteligente & Inovador)*
Sistema 4WD controlado eletronicamente*
Tração integral nas 4 rodas*
Cuidados ao dirigir veículos com tração nas 4 rodas
Freios
Sistema de assistência à frenagem (Veículos com Sistema de freios antiblocantes)
Sistema de freios antiblocantes (ABS)*
Direção hidráulica
Controle ativo de estabilidade (ASC)*
Piloto automático*

Direção econômica

Para uma direção econômica, estas são algumas recomendações técnicas que devem ser colocadas em prática. O pré-requisito para um consumo baixo de combustível é um motor bem regulado. Depois, para alcançar maior vida útil do veículo e um funcionamento mais econômico, revise o seu veículo em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS nos intervalos recomendados, conforme o Livrete de Bordo, que acompanha o seu veículo.

Consumo de combustível, emissão de gases pelo sistema de exaustão e ruídos são altamente influenciados pelo hábito individual de dirigir, como também pelas condições particulares de funcionamento. Os pontos a seguir devem ser observados para minimizar o desgaste dos freios, dos pneus e do motor, além de reduzir consideravelmente a poluição.

Partida

Evite acelerações e partidas rápidas; este tipo de condução resultará em consumo alto de combustível.

Mudança das marchas

Troque de marchas em uma velocidade e rotação do motor apropriadas. Sempre utilize a mais alta posição possível.

Em veículos equipados com o sistema 4WD controlado eletronicamente, o seletor do modo de tração deve ser colocado em “2WD” quando dirigir em estradas normais e autoestradas para obter a máxima economia de combustível.

Trânsito urbano

Partidas e paradas frequentes aumentam consideravelmente o consumo de combustível. Sempre que possível, escolha caminhos com tráfegos mais livres. Ao dirigir em congestionamentos evite o uso de uma marcha baixa em rotação alta do motor.

Marcha lenta

O veículo consome combustível mesmo durante a marcha lenta. Sempre que possível, evite estender a marcha lenta.

Velocidade

Velocidade alta consome mais combustível. Evite dirigir em velocidade alta. Ao liberar levemente o pedal do acelerador pode-se economizar combustível.

Pressão dos pneus

Verifique a pressão dos pneus em intervalos regulares. Pressão baixa dos pneus aumenta a resistência e o consumo de combustível. Além disso, pressão baixa afeta desfavoravelmente o desgaste dos pneus e a dirigibilidade.

Carga

Não dirija com objetos desnecessários no porta-malas. Principalmente no trânsito urbano, onde as partidas e paradas são frequentes, pois o aumento de peso afeta consideravelmente o consumo de combustível.

Partida com o motor frio

Partida com o motor frio consome mais combustível.

Consumo desnecessário de combustível também é causado ao manter um motor em marcha lenta. Assim que é dada a partida no motor, coloque o veículo em movimento.

Ar-condicionado

O uso do ar-condicionado aumenta o consumo de combustível.

Recomendações para amaciamento do motor

Durante o período de amaciamento, nos primeiros 1.000 km, recomendamos dirigir o seu novo veículo seguindo estas recomendações, para auxiliar na vida útil e também na economia e desempenho futuros.

- Não mantenha o motor em altas rotações.
- Evite partidas, acelerações e frenagens rápidas e prolongado funcionamento em velocidade alta.
- Mantenha a velocidade dentro dos limites indicados a seguir.


  Lembre-se, o limite de velocidade permitido por lei deve ser respeitado.
- Não exceda o limite de carga permitido.
- Evite rebocar um trailer.

Veículos com transmissão manual

Marcha	Velocidade máxima
1ª marcha	30 km/h
2ª marcha	60 km/h
3ª marcha	85 km/h
4ª marcha	120 km/h
5ª marcha	150 km/h

Veículos com transmissão CVT

Marcha		Velocidade máxima
Em funcionamento “D”		130 km/h
No modo esportivo	1ª posição	50 km/h
	2ª posição	60 km/h
	3ª posição	70 km/h
	4ª posição	90 km/h
	5ª posição	120 km/h
	6ª posição	130 km/h

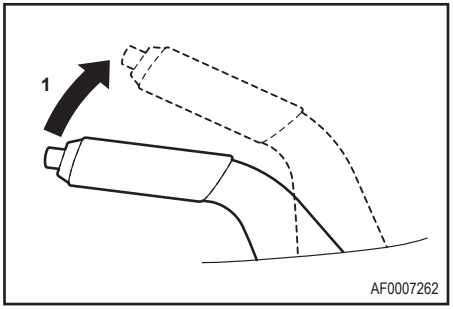

Freio de estacionamento

Para estacionar o veículo, primeiro pare-o completamente e acione totalmente o freio de estacionamento.

Para acionar


1 – Pressione com firmeza e mantenha pressionado o pedal do freio, puxe a alavanca para cima sem pressionar o botão, localizado na extremidade da alavanca.

⚠ *ATENÇÃO*

Quando você for acionar o freio de estacionamento, pise firmemente no pedal do freio para parar completamente o veículo antes de puxar a alavanca do freio de estacionamento. Puxar a alavanca do freio de estacionamento com o veículo em movimento pode travar as rodas traseiras, tornando o veículo instável. Isso pode também causar mau funcionamento do freio de estacionamento.

OBSERVAÇÃO

- Aplique força suficiente à alavanca do freio de estacionamento para manter o veículo estacionado após liberar o pedal do freio.
- Se o freio de estacionamento não mantiver o veículo estacionado após liberar o pedal do freio, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

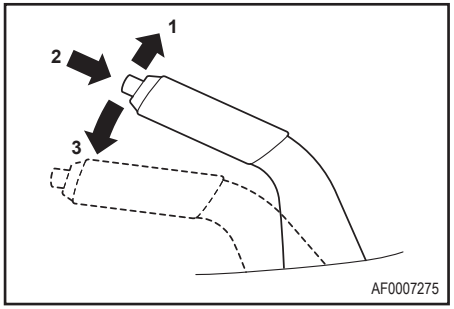

Para soltar

1 – Pressione com firmeza e mantenha pressionado o pedal do freio, puxe levemente a alavanca para cima.

2 – Pressione e segure o botão na extremidade da alavanca.

3 – Empurre-a para baixo.

⚠ *ATENÇÃO*

Antes de colocar o veículo em movimento, verifique se o freio de estacionamento está totalmente liberado e a luz de controle está apagada.

Se o veículo for colocado em movimento sem que o freio de estacionamento esteja totalmente liberado, o display de advertência aparecerá na tela de informação do display multi-informação.

Se o veículo for colocado em movimento sem que o freio de estacionamento esteja totalmente liberado, o freio ficará superaquecido, resultando em ineficiência e possível falha do freio.

Luz de advertência



Display de advertência tipo 1



Display de advertência tipo 2



⚠ *ATENÇÃO*

Se a luz de advertência do freio não apagar ao liberar totalmente o freio de estacionamento, o sistema de freio pode estar com problema.

Contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Para detalhes, consulte "Luz de advertência do freio", na página 4-42.

Estacionamento

Para estacionar o veículo, acione totalmente o freio de estacionamento e depois coloque a alavanca de mudanças em 1ª ou "R" (ré) para veículos com transmissão manual, ou a alavanca seletora na posição "P" (estacionamento) para veículos com transmissão CVT.

Estacionamento em uma ladeira

Para evitar que o veículo se movimente, siga estes procedimentos:

Estacionamento em uma descida

Gire as rodas dianteiras em direção à sarjeta e mova o veículo para frente, até que a roda voltada para a guia encoste levemente na sarjeta.

Acione o freio de estacionamento e coloque a alavanca de mudanças em "R" (ré) (veículos com T/M), ou a alavanca seletora na posição "P" (estacionamento) (veículos com CVT).

Se necessário, coloque calços nas rodas.

Estacionamento em uma subida

Gire as rodas dianteiras em direção contrária à sarjeta e mova o veículo para trás, até que a roda encoste levemente na sarjeta.

Acione o freio de estacionamento e coloque a alavanca de mudanças em 1ª (veículos com T/M), ou a alavanca seletora na posição "P" (estacionamento) (veículos com CVT).

Se necessário, coloque calços nas rodas.

OBSERVAÇÃO

Se seu veículo estiver equipado com CVT, certifique-se de acionar o freio de estacionamento antes de mover a alavanca seletora para a posição "P" (estacionamento). Se você mover a alavanca seletora para a posição "P" (estacionamento) sem primeiro acionar o freio de estacionamento, pode ser difícil desengatar a alavanca seletora da posição "P" (estacionamento), exigindo grande força para mover a alavanca seletora da posição "P" (estacionamento).

Estacionamento com o motor funcionando

Nunca deixe o motor funcionando enquanto descansa ou dorme um pouco. Nunca deixe o motor funcionando em um ambiente fechado ou com pouca ventilação.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

É arriscado deixar o motor funcionando, pois pode ocorrer o acúmulo de gases tóxicos do escape ou o acionamento acidental da alavanca de mudanças (T/M) ou alavanca seletora (CVT), causando ferimentos graves ou fatais.

Onde estacionar


⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não estacione seu veículo em áreas onde existam materiais combustíveis tais como folhas ou grama seca, que possam encostar no escapamento quente, causando um incêndio.

Ao deixar o veículo

Remova sempre a chave do interruptor de ignição e trave todas as portas ao deixar o veículo.

Tente estacionar seu veículo sempre em locais bem iluminados.

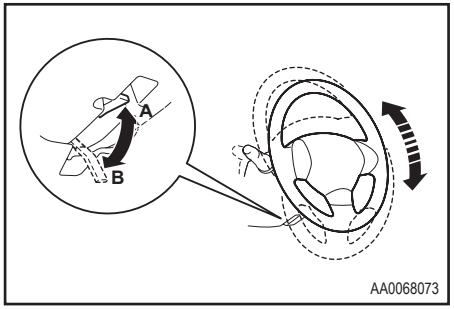

Ajuste do volante de direção


1. Solte a alavanca trava, segurando para cima o volante com a mão.
2. Ajuste o volante na posição desejada.
3. Depois do ajuste, trave firmemente a alavanca, empurrando-a totalmente para cima.

A – Trava

B – Libera

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não tente ajustar o volante de direção com o veículo em movimento, pois isto é perigoso.

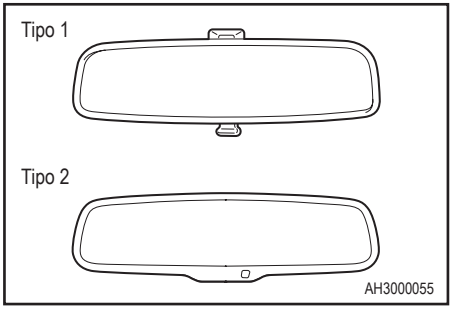

Retrovisor interno

Ajuste o retrovisor interno somente após fazer o ajuste do banco, para ter boa visibilidade da parte traseira do veículo.


⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não tente ajustar o espelho retrovisor interno enquanto estiver dirigindo. Isto pode ser perigoso.

Ajuste o espelho retrovisor antes de colocar o veículo em movimento.


Ajuste o retrovisor interno para maximizar a visão através do vidro traseiro.

Para ajustar a posição vertical do retrovisor

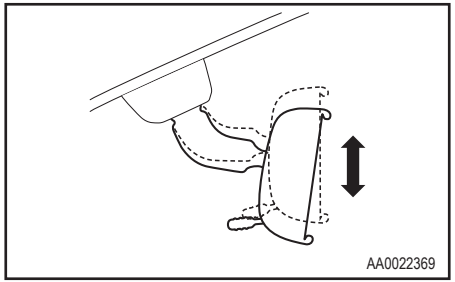


É possível mover o retrovisor para cima e para baixo, para ajustar a posição.

Ajuste da posição do retrovisor

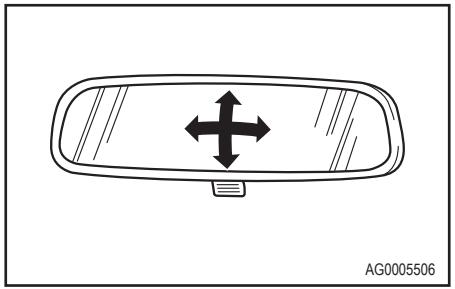

É possível mover o retrovisor para cima e para baixo e para a esquerda/direita, para ajustar sua posição.

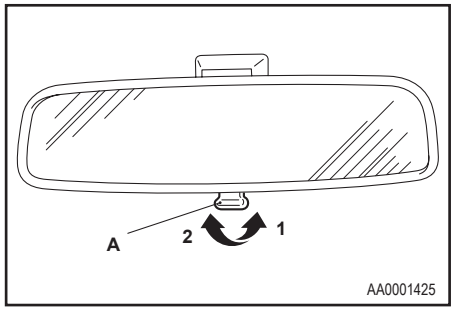


Para reduzir o reflexo

Tipo 1

O botão dia/noite (A) na parte inferior do retrovisor pode ser usado para ajustar o retrovisor de forma a reduzir o reflexo dos faróis dos veículos atrás do seu, ao dirigir à noite.

1 – Posição normal

2 – Posição noturna (Antirreflexivo)

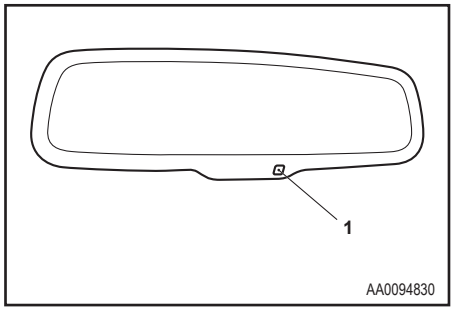

Tipo 2

Quando os faróis de veículos vindo atrás de você causarem ofuscamento, o fator de reflexão do retrovisor é automaticamente mudado, para reduzir o ofuscamento.

Quando o interruptor de ignição estiver na posição “ON” (ligada), o fator de reflexão do retrovisor é automaticamente mudado.

OBSERVAÇÃO

Não pendure itens nem espirre limpador de vidro no sensor (1) pois acontecerá uma redução na sensibilidade.


Retrovisores externos

Ajuste da posição do retrovisor

Ajuste os retrovisores externos somente com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório).

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Não tente ajustar o espelho retrovisor externo com o veículo em movimento. Isto pode ser perigoso. Ajuste os espelhos retrovisores antes de colocar o veículo em movimento.**
- **Seu veículo é equipado com espelhos convexos. Leve isto em consideração. Objetos que você vê no espelho parecem menores e mais longe se comparados a espelhos normais. Não use este espelho para estimar a distância dos veículos atrás, ao mudar de faixa.**

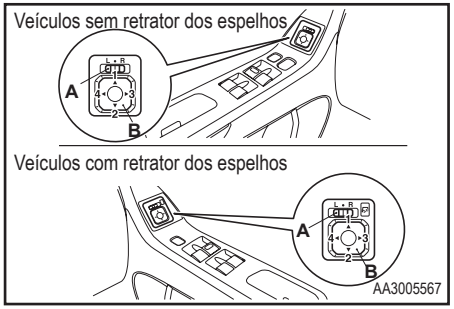


1. Coloque a alavanca (A) no mesmo lado do espelho que será ajustado.

L – Ajuste do espelho retrovisor externo, lado esquerdo.

R – Ajuste do espelho retrovisor externo, lado direito.

2. Pressione o botão (B) para a esquerda, direita, para cima, para baixo para ajustar a posição do espelho.
   1 – Para cima
   2 – Para baixo
   3 – Para a direita
   4 – Para a esquerda
3. Retorne a alavanca (A) para a posição central (●).

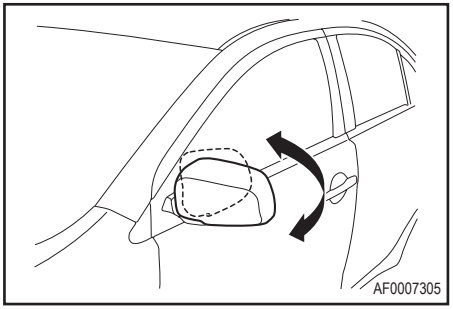

Para dobrar e estender os retrovisores externos

Os espelhos retrovisores externos podem ser dobrados em direção à janela lateral, para evitar danos quando estacionar em local estreito.

⚠ *ATENÇÃO*


Não dirija o veículo com o retrovisor dobrado.

A falta de visibilidade traseira proporcionada pelo retrovisor pode causar um acidente.

[Veículos sem interruptor do retrator dos espelhos]

Empurre o retrovisor em direção à traseira do veículo com a mão para retrair.

Ao estender o retrovisor, puxe-o em direção à frente do veículo até que ele trave no lugar.

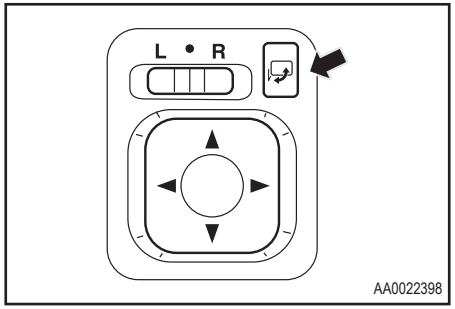

[Veículos com interruptor do retrator dos espelhos]

Retrair e estender os retrovisores usando o interruptor do retrovisor retrátil

Com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório), pressione o interruptor do retrovisor retrátil para retrair os retrovisores. Pressione novamente para estender os retrovisores para suas posições originais.

Após colocar o interruptor de ignição na posição “LOCK” (trava), é possível retrair e estender os retrovisores usando o interruptor do retrovisor retrátil por cerca de 30 segundos.

⚠ *ATENÇÃO*

É possível retrair e estender os retrovisores manualmente. Entretanto, após retrair um retrovisor usando o interruptor do retrovisor retrátil você deve estendê-lo usando novamente o interruptor e não com a mão. Se você estender o retrovisor com a mão após retrair usando o interruptor, ele pode não travar adequadamente na posição. Como resultado, ele pode se mover devido ao vento ou vibração enquanto você dirige, impossibilitando a visão traseira.

OBSERVAÇÃO

- Tenha cuidado para não prender as mãos com o retrovisor em movimento.
- Se você mover um retrovisor com a mão ou ele se mover após ser atingido por uma pessoa ou um objeto, você pode não conseguir retorná-lo à posição original usando o interruptor do retrovisor retrátil. Se isto acontecer, pressione o interruptor do retrovisor retrátil para colocar o retrovisor à posição retraída e então pressione novamente o interruptor para retorná-lo à posição original.
- Quando ocorrer um congelamento e os retrovisores não puderem ser acionados, evite pressionar repetidamente o interruptor do retrovisor pois isto pode queimar os circuitos do motor do retrovisor.

Retrair e estender os retrovisores sem usar o interruptor do retrovisor retrátil

[Veículos com sistema de entrada sem chave]

Os retrovisores retraem ou se estendem automaticamente quando as portas são travadas ou destravadas usando os interruptores do controle remoto do sistema de entrada sem chave.

Consulte “Sistema de entrada sem chave” na página 2-6.


[Veículos com operação de entrada sem chave]

Os retrovisores retraem ou se estendem automaticamente quando as portas são travadas ou destravadas usando os interruptores do controle remoto ou a função operação de entrada sem chave do sistema de entrada sem chave.

Consulte “Sistema de operação sem chave: Funcionamento usando a função de operação sem chave, Sistema de entrada sem chave” nas páginas 2-11 e 2-24.

OBSERVAÇÃO


- As funções podem ser modificadas conforme explicado a seguir. Para detalhes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Estender automaticamente quando o interruptor de ignição estiver na posição “ON” (ligada) e retrair automaticamente após colocar o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligada).
- Estender automaticamente quando a velocidade do veículo atingir 30 km/h.
- Desativar a função extensão automática.

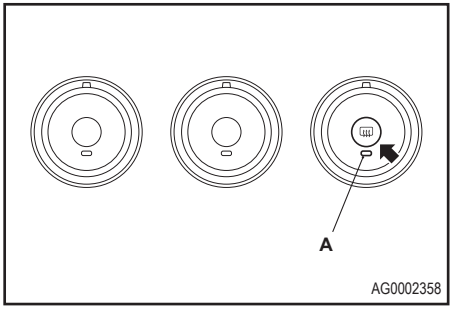

Retrovisor externo aquecido*

Para desembaçar os retrovisores externos aquecidos, aperte o interruptor do desembaçador do vidro traseiro.

A luz indicadora (A) acende enquanto o desembaçador estiver ligado. O aquecedor desliga automaticamente em cerca de 20 minutos.

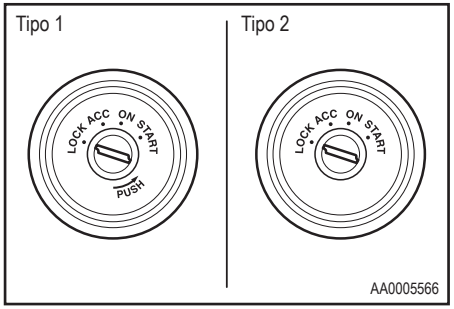

Interruptor de ignição

[Veículos equipados com sistema de operação sem chave]

Para informação sobre o funcionamento em veículos equipados com o sistema de operação sem chave, consulte “Sistema de operação sem chave: Interruptor da ignição” nas páginas 2-13 e 2-20.

[Exceto veículos equipados com sistema de operação sem chave]

LOCK (Trava)

O motor está desligado e o volante de direção travado. A chave pode ser inserida e removida somente com o interruptor de ignição nesta posição.

ACC (Acessório)

Permite o funcionamento dos acessórios elétricos com o motor desligado.

ON (Ligada)

O motor funciona e é possível usar todos os acessórios elétricos.

START (Partida)

Dá partida no motor. Libere a chave quando o motor funcionar. O interruptor de ignição volta automaticamente à posição “ON”.

OBSERVAÇÃO

Se seu veículo está equipado com um imobilizador eletrônico, para dar a partida no motor, o código ID que o transponder dentro da chave envia deve combinar com aquele registrado no computador do imobilizador. (Consulte “Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)”, na página 2-20.)

Função de corte automático de alimentação ACC

Após decorrerem 30 minutos com o interruptor de ignição na posição “ACC” (acessório), esta função corta automaticamente a alimentação do sistema de áudio e outros equipamentos elétricos que podem funcionar nesta posição.


Quando o interruptor de ignição é girado da posição “ACC” (acessório), a alimentação reinicia.

OBSERVAÇÃO

As funções podem ser modificadas, conforme segue.


Para detalhes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

- O período de corte da alimentação pode ser mudado para até 60 minutos.
- A função de corte automático de alimentação ACC pode ser desativada.

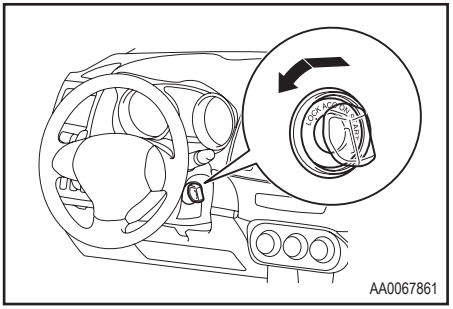

Para remover a chave


Veículos com interruptor da ignição tipo 1, ao remover a chave, empurre-a na posição “ACC” (acessório) e mantenha-a pressionada até que ela gire para a posição “LOCK” (trava) e remova-a.

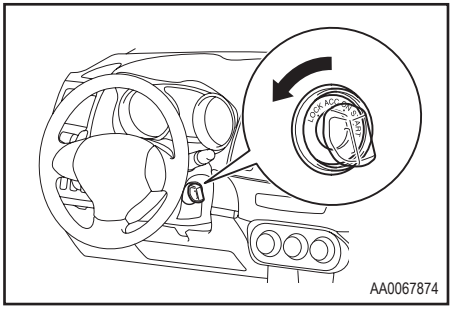

Veículos com interruptor da ignição tipo 2, ao remover a chave, primeiro coloque a alavanca seletora na posição “P” (estacionamento) e depois gire a chave para a posição “LOCK” (trava) e remova-a.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não remova a chave da ignição com o veículo em movimento. O volante de direção trava e causa a perda de controle do veículo.**
- **Se o motor desligar com o veículo em movimento, o servofreio deixará de funcionar e a eficiência de frenagem será menor. Também o sistema de direção hidráulica não funcionará e será necessário aplicar mais força para girar o volante de direção.**
- **Não deixe a chave na posição "ON" (ligada) por muito tempo com o motor desligado, pois isso irá descarregar a bateria.**
- **Não gire novamente a chave para a posição "START" (partida) com o motor funcionando; pois isso poderá causar danos no motor de partida.**

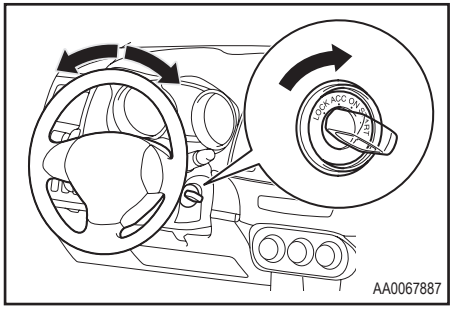

Trava do volante de direção

[Veículos equipados com sistema de operação sem chave]

Para informação sobre o funcionamento em veículos equipados com o sistema de operação sem chave, consulte "Sistema de operação sem chave: Trava do volante de direção" nas páginas 2-18 e 2-22.

[Exceto veículos equipados com sistema de operação sem chave]

Travar

Remova a chave na posição "LOCK" (trava).

Gire o volante de direção até travar.

Destravar

Coloque o interruptor de ignição na posição "ACC" (acessório) enquanto move levemente o volante de direção à esquerda e à direita.

⚠ *ATENÇÃO*

Leve a chave com você ao deixar o veículo.

Partida

[Para veículos equipados com sistema de operação sem chave]

Para informações sobre o funcionamento em veículos equipados com sistema de operação sem chave, veja o item “Sistema de operação sem chave: Partida”, nas páginas 2-18 e 2-22.

[Exceto veículos equipados com sistema de operação sem chave]

Recomendações para dar a partida

- Não acione continuamente o motor de partida, por mais de 10 segundos; isto pode descarregar a bateria. Se não for possível dar a partida no motor, volte a chave na ignição para a posição “LOCK” (trava) e espere alguns segundos, depois tente novamente.

  Tentar repetidamente com o motor de partida ainda funcionando danificará o mecanismo de partida.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Nunca coloque o motor em funcionamento em um local fechado ou com pouca ventilação, por um tempo maior que o necessário para remover o veículo deste local. Monóxido de carbono é inodoro e pode ser fatal.


⚠ *ATENÇÃO*

- **Nunca tente dar a partida no motor empurrando ou puxando o veículo.**
- **Não deixe o motor funcionar em alta velocidade nem dirija o veículo em alta rotação, até que a temperatura do motor alcance a temperatura normal de funcionamento.**
- **Solte a chave assim que o motor entrar em funcionamento, para evitar danos ao motor de partida.**

Dando a partida no motor

Para dar partida no veículo:

1. Insira a chave na ignição e coloque o cinto de segurança.
2. Certifique-se que o freio de estacionamento esteja acionado.
3. Pise e mantenha acionado o pedal do freio.
4. Pressione totalmente o pedal da embreagem (T/M).

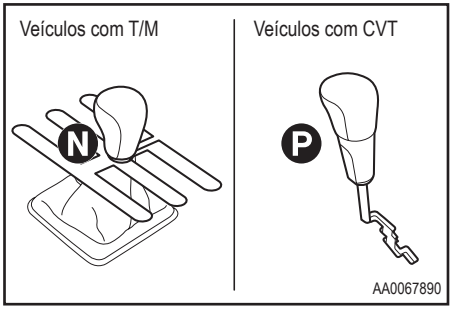

5. Em veículos com T/M, coloque a alavanca de mudanças na posição “N” (neutro).

   Em veículos com CVT, certifique-se que a alavanca seletora esteja na posição “P” (estacionamento).
6. Após girar a chave da ignição para a posição “ON” (ligada), verifique se todas as luzes de controle estão funcionando adequadamente antes de dar a partida no motor.
7. Coloque a chave de ignição na posição “START” (partida) sem pressionar o pedal do acelerador e libere-a quando o motor pegar.


OBSERVAÇÃO

Um ruído pode ser ouvido após a partida do motor. Este ruído irá desaparecer após o motor aquecer.

Quando o motor está difícil de dar a partida

Após várias tentativas, você pode achar que o motor ainda não dá a partida.

1. Certifique-se que todos os dispositivos elétricos, como luzes, ventilador do ar-condicionado e desembaçador do vidro traseiro estejam desligados.
2. Enquanto pressiona o pedal do freio (CVT) ou o pedal da embreagem (T/M), pressione o pedal do acelerador até a metade e mantenha-o assim, dando então partida no motor. Libere o pedal do acelerador imediatamente após o motor começar a funcionar.
3. Se o motor ainda não der a partida, ele pode estar afogado com muito combustível. Enquanto pressiona o pedal do freio (CVT) ou o pedal da embreagem (T/M), pressione o pedal do acelerador até o final e mantenha-o assim, pressionando a partida no motor durante 5 a 6 segundos. Retorne o interruptor de ignição à posição “LOCK” (Trava) e libere o pedal do acelerador. Espere alguns segundos e então dê partida no motor novamente por 5 a 6 segundos, enquanto pressiona o pedal do freio (CVT) ou o pedal da embreagem (T/M), sem pressionar o pedal do acelerador. Libere a chave se o motor funcionar. Se o motor não funcionar, repita estes procedimentos. Se ainda assim o motor não funcionar, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

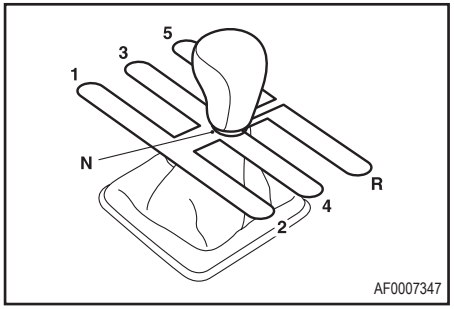

Transmissão manual*

As posições das marchas são indicadas na manopla da alavanca de mudanças. Para movimentar o veículo, pressione totalmente o pedal da embreagem e engate a 1ª marcha ou a ré. Libere gradualmente o pedal da embreagem enquanto pressiona o pedal do acelerador.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não coloque a alavanca de mudanças em ré enquanto o veículo estiver se movendo para a frente, pois isso pode danificar a transmissão.**
- **Não descanse o pé sobre o pedal da embreagem, pois isto poderá causar desgaste prematuro ou dano à embreagem.**
- **Não conduza o veículo na posição “N” (neutro).**
- **Não utilize a alavanca de mudanças como descanso para a mão, pois isto pode resultar em desgaste prematuro dos garfos de mudança da transmissão.**

OBSERVAÇÃO

- Durante tempo frio, pode ser difícil mudar de marchas até que o lubrificante da transmissão tenha aquecido. Isto é normal e não é prejudicial à transmissão.
- Se estiver difícil engatar a 1ª marcha, pressione novamente o pedal da embreagem, pois isto irá facilitar a mudança.
- Para engatar a “R” (ré) a partir da 5ª marcha, coloque a alavanca de mudança na posição “N” (neutro) e então mova-a para “R” (ré).

Velocidades possíveis na condução

Evite reduzir a marcha em altas velocidades, pois isso poderá causar rotação excessiva do motor (o ponteiro do tacômetro entra na área vermelha) e irá danificar o motor.


Ponto de mudança	Limite de velocidade
1ª marcha	50 km/h
2ª marcha	90 km/h
3ª marcha	130 km/h
4ª marcha	185 km/h

A 5ª marcha é uma sobremarcha e seu uso reduz a rotação do motor abaixo da 4ª marcha. Use a 5ª marcha sempre que a velocidade do veículo permitir, para obter a máxima economia de combustível.

Transmissão automática INVECS III Sports Mode 6 CVT (Sistema III de Controle Eletrônico do Veículo Inteligente & Inovador)*

A CVT muda automaticamente e de forma contínua sua relação de marchas, dependendo do pavimento e das condições de condução. Isto ajuda a proporcionar uma condução suave e excelente eficiência do combustível.


Você também pode mudar manualmente para machas superiores ou inferiores. Consulte “Modo esportivo”, na página 5-18.

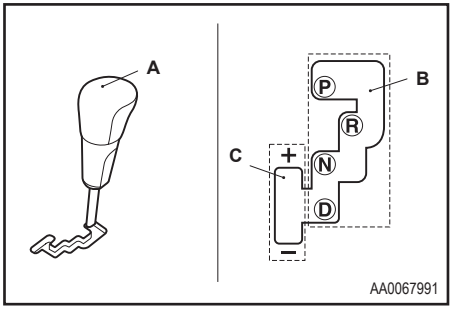

Funcionamento da alavanca seletora

A CVT seleciona automaticamente a melhor relação de marcha, dependendo da velocidade do veículo e da posição do pedal do acelerador.

A alavanca seletora (A) tem duas opções de engate: a porta principal (B) e a porta manual (C).

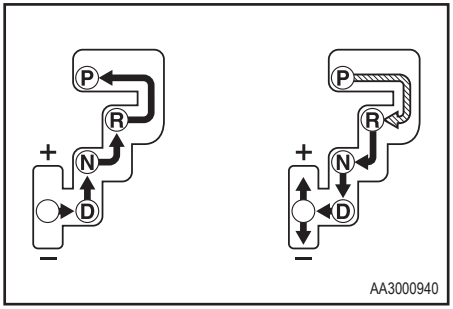

	Enquanto pressiona o pedal do freio, mova a alavanca seletora através do engate.
	Mova a alavanca através do engate.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Sempre pise no pedal do freio quando engatar a alavanca seletora em uma marcha a partir da posição "P" (estacionamento) ou "N" (neutro).

Nunca coloque o pé no pedal do acelerador quando estiver engatando a alavanca seletora a partir da posição "P" (estacionamento) ou "N" (neutro).

OBSERVAÇÃO

- Para evitar operação errada, mova a alavanca seletora firmemente para dentro de cada posição e mantenha-a brevemente nesta posição. Sempre verifique a posição da alavanca seletora no display, após mover a alavanca.
- Se o pedal do freio não for pressionado e mantido, a função da trava de engate será ativada para evitar que a alavanca seletora seja movida a partir da posição "P" (estacionamento).


Quando a alavanca seletora não pode ser mudada da posição "P" (Estacionamento)

Quando a alavanca seletora não pode ser mudada da posição "P" (Estacionamento) para outra posição enquanto o pedal do freio é pressionado e mantido com o interruptor de ignição na posição "ON" (Ligada), a bateria pode estar descarregada ou o mecanismo de trava da mudança pode estar com mau funcionamento.

Inspecione imediatamente seu veículo em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Se você precisar mover o veículo, mude a alavanca seletora conforme segue.


1. Certifique-se que o freio de estacionamento está totalmente acionado.
2. Se o motor estiver funcionando, desligue-o.

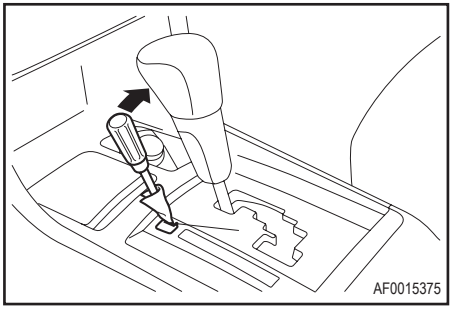


3. Insira uma chave de fenda com um tecido na ranhura (A) da tampa. Pressione suavemente, conforme mostrado, para remover a tampa.
4. Pressione o pedal do freio com o pé direito.
5. Coloque o interruptor de ignição na posição "ACC" (acessório).

OBSERVAÇÃO

Em veículos com sistema de operação sem chave, gire o interruptor de ignição para a posição "ACC" (acessório) com a chave de emergência se a bateria do veículo estiver descarregada.

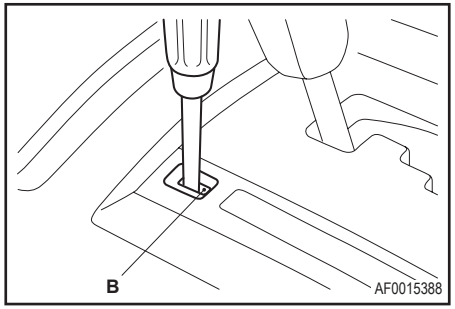

6. Insira uma chave de fenda no orifício de liberação da trava de mudança (B). Mova a alavanca seletora para a posição "N" (neutro) enquanto pressiona a chave de fenda para baixo.

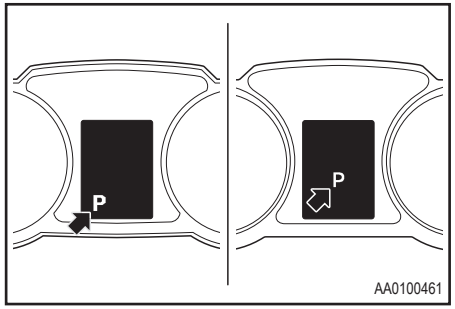

Display da posição da alavanca seletora

Quando a ignição é ligada, a posição da alavanca seletora é indicada no display multi-informação.

Posições da alavanca seletora (porta principal)

"P" PARK (ESTACIONAMENTO)

Esta posição trava a transmissão, para evitar que o veículo se movimente. Pode ser dada a partida no motor nesta posição.

"R" REVERSE (Marcha à ré)

Esta posição engata a marcha à ré.

⚠ *ATENÇÃO*

Nunca coloque a alavanca em "P" (estacionamento) ou "R" (marcha à ré) com o veículo em movimento, a transmissão pode se danificar.

"N" NEUTRAL (NEUTRO)

Nesta posição a transmissão fica desengatada. É igual à posição ponto morto da transmissão manual e deve ser usada quando o veículo fica parado por um tempo maior durante a condução, por exemplo em um congestionamento.

⚠ *ADVERTÊNCIA*


- **Nunca coloque a alavanca na posição "N" (neutro) enquanto o veículo estiver em movimento. Um sério acidente pode ocorrer se você acidentalmente mover a alavanca para as posições "P" (estacionamento) ou "R" (marcha à ré), além de perder o freio-motor.**
- **Em uma subida, deve-se dar a partida na posição "P" (estacionamento) e não em "N" (neutro).**
- **Para evitar que o veículo se movimente, mantenha sempre o pé direito no pedal do freio quando o veículo estiver na posição"N" (neutro) ou quando engata ou desengata "N" (neutro).**

“D” DRIVE (condução)

Esta posição é para condução em cidade e estrada. A transmissão seleciona automaticamente e de forma contínua a relação de marchas, dependendo do pavimento e das condições de condução

⚠ *ATENÇÃO*

Para evitar danos à transmissão, nunca coloque a alavanca em “D” (condução) a partir da posição “R” (marcha à ré) com o veículo em movimento.

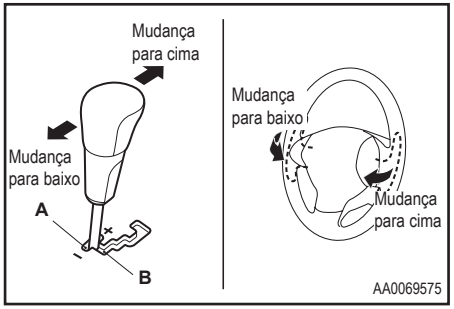

Modo esportivo

Se o veículo estiver parado ou em movimento, o modo esportivo é selecionado movendo a alavanca seletora da posição “D” (condução) para a posição de engate manual (A). Para voltar ao funcionamento “D” (condução), mova de volta a alavanca seletora para a porta principal (B).

No modo esportivo, as relações de marcha podem ser engatadas rapidamente, simplesmente movimentando a alavanca seletora para trás e para frente. Em veículos equipados com seletores de marcha no volante de direção (shift paddles), eles também podem ser usados para mudar a marcha. Em contraste com a transmissão manual, o modo esportivo permite o engate das relações de marcha com o pedal do acelerador pressionado.

OBSERVAÇÃO

Se seu veículo estiver equipado com seletores de marchas (shift paddles), você pode fazer as mudanças no modo esportivo com os seletores de marchas (shift paddles) quando a alavanca seletora estiver também na porta principal. Você pode também retornar ao funcionamento na faixa “D” de qualquer das maneiras a seguir.

Ao retornar à faixa de operação “D” (condução), o display de posição da alavanca seletora muda para a posição “D” (condução).

- Puxe o seletor de marcha + (Mudança para cima) para a frente (em direção ao motorista) por cerca de 2 segundos.
- Pare o veículo.
- Empurre a alavanca seletora da posição “D” (condução) na porta manual (A) e empurre a alavanca seletora de volta para a porta principal (B).

+ (Mudança para cima)

A transmissão muda para uma marcha acima em cada operação.

– (Mudança para baixo)


A transmissão muda para uma marcha abaixo em cada operação.

⚠ *ATENÇÃO*

- **No modo esportivo, as mudanças de marcha para cima não ocorrem automaticamente. O motorista deve efetuar as mudanças para cima de acordo com as condições da rodovia, tendo cuidado para manter a rotação do motor abaixo da linha vermelha.**
- **O acionamento contínuo repetido da alavanca seletora ou dos seletores de marchas (shift paddles) muda continuamente a posição das marchas.**
- **Para veículos equipados com seletores de marchas (shift paddles), não use os seletores esquerdo e direito ao mesmo tempo, pois isso pode mudar para uma marcha não desejada.**

OBSERVAÇÃO

- No modo esportivo, somente podem ser selecionadas 6 relações de marcha à frente. Para engatar ré ou estacionar o veículo, mova a alavanca seletora para a posição “R” (marcha à ré) ou “P” (estacionamento), conforme necessário.
- Para manter um bom desempenho ao dirigir, a transmissão pode não aceitar uma mudança para marcha superior quando a alavanca seletora é colocada na posição “+ (Mudança para cima)” em determinadas velocidades. Também para evitar que o motor entre em rotações muito altas, a transmissão pode não aceitar uma mudança para marcha inferior quando a alavanca seletora é colocada na posição “– (Mudança para baixo)” em determinadas velocidades. Quando isto acontecer, soa um alarme para indicar que não ocorreu o engate da marcha inferior.
- No modo esportivo, as mudanças para baixo são feitas automaticamente quando o veículo reduz a velocidade. Quando o veículo para, a 1ª é automaticamente selecionada.

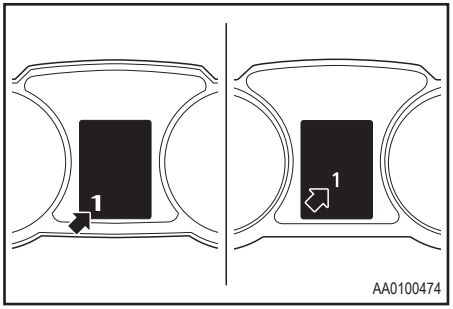

Indicação do modo esportivo

No modo esportivo, a posição atual selecionada é indicada no display multi-informação.

Quando ocorrer um mau funcionamento na CVT

Tipo 1



Tipo 2



Pode existir mau funcionamento no sistema se a indicação de advertência ou a indicação de advertência é indicada na tela de informação no display multi-informação.

⚠ ATENÇÃO

Se ocorrer um mau funcionamento na CVT durante a condução, a indicação de advertência ⓔ ou a indicação de advertência ⓘ irá aparecer na tela de informação do display multi-informação.

Neste caso, proceda da seguinte maneira:

Quando a indicação de advertência ⓔ é mostrada

O fluido da CVT está superaquecido. O controle do motor pode ser ativado, para reduzir a temperatura do fluido da CVT, reduzindo as rotações do motor e a velocidade do veículo. Neste caso, siga um destes procedimentos.

- **Diminua a velocidade do veículo.**
- **Pare o veículo em local seguro, coloque a alavanca seletora na posição "P" (estacionamento) e abra o capô, com o motor funcionando, para permitir que o motor esfrie.**

Após um tempo, verifique se a indicação de advertência ⓔ não é mais mostrada. Esta condição é segura para continuar dirigindo se a indicação de advertência não for mais indicada. Se a indicação de advertência permanecer ou aparecer frequentemente, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.

⚠ ATENÇÃO

Quando a indicação de advertência ⓘ é mostrada

Pode indicar que algo anormal está acontecendo na CVT. Leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.

Funcionamento da CVT

⚠ ATENÇÃO

- **Antes de selecionar uma marcha com o motor funcionando e o veículo parado, pise totalmente no pedal do freio, para evitar que o veículo se movimente.**

  O veículo começa a se movimentar assim que a CVT é engatada, principalmente quando a rotação do motor está alta, em marcha lenta rápida ou com o ar-condicionado ligado, o freio somente deve ser liberado quando você realmente quiser colocar o veículo em movimento.
- **Sempre pise no pedal do freio com o pé direito.**

  Usando o pé esquerdo pode haver um atraso na ação, em caso de emergência.
- **Para evitar uma súbita aceleração, nunca acelere quando estiver engatando a partir da posição "P" (estacionamento) ou "N" (neutro).**

⚠ ATENÇÃO

- **Acionar o pedal do acelerador enquanto o outro pé está descansando no pedal do freio pode afetar a eficiência dos freios e causar o desgaste prematuro das pastilhas do freio.**
- **Use a alavanca seletora na posição correta de acordo com as condições de condução.**

  Nunca retroceda o veículo em descidas com a alavanca seletora na posição "D" (condução) ou no modo esportivo nem dirija para frente na posição "R" (ré).

  O motor desliga e o esforço para acionar o pedal do freio ou esterçar o volante de direção aumenta, podendo causar um acidente.
- **Não acelere o motor com o pedal do freio acionado. Isto pode danificar a CVT.**

  Quando você pressionar o pedal do acelerador enquanto mantém pressionado o pedal do freio com a alavanca seletora na posição "D" (condução), as rotações do motor podem não aumentar da mesma maneira como ao executar a mesma operação com a alavanca seletora na posição "N" (Ponto morto).

Aceleração para ultrapassagem

Para uma aceleração rápida para ultrapassar na posição “D” (condução), pise no acelerador até o assoalho. A CVT engata automaticamente uma marcha inferior.

OBSERVAÇÃO

No modo esportivo, as mudanças para marchas inferiores não são efetuadas quando o acelerador é pressionado até o assoalho.

Dirigindo em subidas/descidas

SUBIDAS

A transmissão evita mudanças desnecessárias para marchas superiores, quando o pedal do acelerador é liberado, garantindo uma condução suave.

DESCIDAS

Quando estiver descendo uma ladeira, o computador pode selecionar automaticamente uma marcha inferior. Esta função auxilia o freio motor, reduzindo a necessidade do uso do freio.

Espera

Para um curto período de espera, por exemplo aguardando a abertura do semáforo, o veículo pode ser deixado engatado e mantido parado através do pedal do freio.

Para um período longo de espera, com o motor funcionando, coloque a alavanca seletora na posição “N” (neutro) e aplique o freio de estacionamento, enquanto mantém o veículo parado com o freio de serviço.

⚠ *ATENÇÃO*

Nunca mantenha o veículo parado em uma subida com a aceleração e uma marcha engatada. Sempre aplique o freio de estacionamento e/ou freio de serviço.

Estacionamento

Para estacionar o veículo, primeiro espere que ele pare completamente, acione totalmente o freio de estacionamento, depois coloque a alavanca seletora na posição “P” (estacionamento).

Se você vai deixar o veículo, desligue o motor e retire a chave da ignição.

OBSERVAÇÃO

Em uma ladeira, acione totalmente o freio de estacionamento, antes de colocar a alavanca seletora na posição “P” (estacionamento). Se você colocar a alavanca seletora na posição “P” (estacionamento) antes de acionar o freio de estacionamento, pode ser difícil desengatar a alavanca seletora da posição “P” (estacionamento) na próxima vez que você for dirigir o veículo, requerendo a aplicação de mais força na alavanca seletora para movê-la da posição “P” (estacionamento).

Quando a CVT não efetua mudanças

Se a transmissão não efetua mudanças quando você estiver dirigindo ou o veículo não acelera suficientemente em uma ladeira íngreme, pode estar ocorrendo algo estranho na transmissão, ativando um dispositivo de segurança.


Leve seu veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.

Sistema 4WD controlado eletronicamente*

O sistema 4WD controlado eletronicamente é um sistema de tração nas 4 rodas que permite selecionar um dos três modos de condução com um botão e de acordo com as condições de direção.

Os seguintes modos de condução estão disponíveis:

Modo de tração	Funcionamento
2WD	Este modo é para condução econômica em rodovias normais secas e asfaltadas. Tração nas rodas dianteiras.
4WD AUTO	Modo padrão. Este modo controla automaticamente a distribuição de torque para as 4 rodas de acordo com as condições de direção.
4WD LOCK	Este modo é para condução em condições escorregadias, do tipo rodovia coberta de neve ou areia. A grande quantidade do torque que é aplicado aos pneus traseiros possibilita sair de áreas escorregadias e a força de tração permite atravessar todas as áreas.

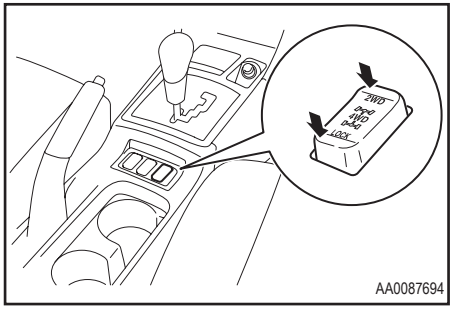

AA0087694

Seletor de modo de tração

O modo de tração pode ser selecionado pressionando o interruptor enquanto a ignição está ligada.

1 - 2WD

2 - 4WD AUTO

3 - 4WD LOCK

O modo de condução aparece como um display de interrupção na tela de informação do display multi-informação quando o modo de condução é mudado.

Após alguns segundos, a tela de informação retorna ao display anterior.

Modo de tração	Display	
	Tipo 1	Tipo 2
2WD		
4WD AUTO		
4WD LOCK		

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não acione o botão seletor com as rodas dianteiras patinando sobre rodovias com neve ou condição similar. O veículo pode dar um pulo em uma direção inesperada.**
- **A condução em pista asfaltada e seca no modo "4WD LOCK" pode aumentar o consumo de combustível e o ruído.**
- **Não conduza o veículo com os pneus patinando no modo "2WD".**

  Isto poderá gerar aquecimento nos componentes do sistema de direção.

OBSERVAÇÃO

O modo de tração pode ser selecionado com o veículo em movimento ou parado.

Indicador do modo de tração

Tipo 1



Tipo 2



Normalmente o indicador se ilumina quando a ignição é ligada e em seguida o modo é indicado por alguns segundos quando é dada a partida no motor.

A condição de cada modo de tração é indicada da seguinte maneira:

Modo de tração	Indicador do modo de tração	
	Indicador "4WD"	Indicador "LOCK"
2WD	OFF	OFF
4WD AUTO	ON	OFF
4WD LOCK	ON	ON

⚠ *ATENÇÃO*

Se o indicador do modo de tração selecionado estiver piscando, o veículo automaticamente seleciona o modo de tração nas rodas dianteiras para proteger os componentes do sistema de direção e a seleção do modo de tração não é mais possível com o seletor de modo de tração.

A advertência também é indicada na tela de informação no display multi-informação.

Reduza a velocidade e, se o indicador parar de piscar, retorne a condução como anteriormente. Se o indicador continuar piscando por mais de 5 minutos, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.

Tipo 1



Tipo 2



⚠ *ATENÇÃO*

- **Se a indicação de advertência aparecer na tela de informação do display multi-informação, poderá estar ocorrendo um problema com o sistema 4WD controlado eletronicamente e a função de segurança será ativada. Leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.**

Tipo 1



Tipo 2



- **Sempre use pneus de mesmo tamanho, tipo, marca e sem nenhuma diferença de uso. Usando pneus de tamanho, tipo, marca e uso variado poderá ativar a proteção dos componentes do sistema de tração, fazendo com que o modo de tração no modo "4WD AUTO" trave ou os indicadores "4WD" e "LOCK" pisquem alternadamente.**

Tração integral nas 4 rodas*

Os veículos com sistema de tração integral nas 4 rodas controlado eletronicamente são tracionados pela potência do motor constantemente distribuída de modo apropriado às quatro rodas.

Isto não somente garante melhor dirigibilidade em pavimentos secos como também permite melhor tração ao dirigir em pisos escorregadios, molhados ou cobertos por neve e para trafegar pela lama.

Entretanto, esses veículos não são projetados para uso fora-de-estrada e não recomendados para dirigir em piso com obstáculos que possam exigir esforço excessivo. Veículos com sistema de tração integral nas 4 rodas controlado eletronicamente devem ser dirigidos somente nas mesmas condições recomendadas para veículos com tração dianteira.

Curvas fechadas

Quando fizer curvas fechadas na posição "4WD LOCK" em velocidade baixa, uma leve diferença na direção poderá ser experimentada, similar ao sentido como se os freios estivessem aplicados. Isto é chamado de frenagem em curva fechada e resulta para cada um dos quatro pneus uma distância diferente da curva. O fenômeno é típico em veículos com tração nas 4 rodas. Se isto ocorrer, tente endireitar o volante de direção para fora ou mude para o modo "2WD" ou "4WD AUTO".

Dirigindo em rodovias com neve ou gelo

Coloque a alavanca seletora no modo "4WD AUTO" ou "4WD LOCK", de acordo com as condições da estrada, e depois pise gradualmente no pedal do acelerador para uma partida suave.

OBSERVAÇÃO

- É recomendado o uso de pneus para neve.
- Mantenha uma distância segura entre os veículos, evite freadas repentinas e use o freio motor (reduza a marcha).

⚠ *ATENÇÃO*

Evite freadas repentinas, acelerações bruscas e curvas fechadas, pois isto pode causar deslizamentos e rodopios.

Movendo o veículo para fora da lama

Coloque a alavanca seletora no modo "4WD LOCK" e depois pise gradualmente no pedal do acelerador para uma partida suave.

Mantenha a pressão no pedal do acelerador o mais constante possível e dirija em baixa velocidade.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Se qualquer uma das condições a seguir ocorrer enquanto o veículo estiver sendo conduzido, siga estes procedimentos:**
  - **A indicação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor aparece na tela de informação do display multi-informação ou a potência do motor cai repentinamente.**

    Veja "Superaquecimento do motor", na página 8-4.
  - **A indicação da advertência ou a indicação de advertência aparece na tela de informação no display multi-informação.**

    Veja "Quando ocorrer um mau funcionamento na CVT", na página 5-19.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Ao tentar desatolar seu veículo, certifique-se que não haja ninguém nem objetos na área ao redor do veículo. O movimento de vai-e-vem pode fazer o veículo arrancar repentinamente para a frente ou para trás, causando ferimentos ou danos às pessoas ou objetos nas redondezas.

OBSERVAÇÃO

Se o veículo ficar atolado em rodovias com lama, ele pode geralmente ser movido através do movimento de vai-e-vem. Mova a alavanca alternadamente entre as posições 1ª marcha e “R” (marcha à ré) (T/M) ou entre “D” (condução) e “R” (marcha à ré) (CVT), enquanto pressiona levemente o pedal do acelerador.

Subindo/descendo ladeiras íngremes

Seu veículo pode não ter capacidade suficiente para subir ladeiras íngremes e freio motor para descer ladeiras íngremes. Tente evitar dirigir em ladeiras íngremes com tração nas 4 rodas integral.

Cuidados ao dirigir veículos com tração nas 4 rodas

Pneus e rodas

Como o torque pode ser aplicado às quatro rodas, o desempenho do veículo ao acionar a tração nas 4 rodas é muito afetado pela condição dos pneus.

Preste muita atenção aos pneus.

- Instale apenas os pneus especificados em todas as rodas. Veja “Pneus e rodas”, página 10-5.
- Certifique-se de colocar os quatro pneus e rodas do mesmo tamanho e tipo.


  Ao trocar qualquer dos pneus ou roda, substitua todos eles.
- Faça o rodízio em todos os pneus, sempre que for notada diferença de desgaste entre os pneus dianteiros e traseiros.

O bom desempenho do veículo só pode ser obtido se não houver diferença no desgaste dos pneus. Veja “Rodízio dos pneus”, página 9-13.

- Verifique regularmente a pressão dos pneus.

⚠ *ATENÇÃO*

Use sempre pneus do mesmo tamanho, tipo e marca, e que não tenham diferença de desgaste. O uso de pneus de diferentes tamanhos, tipos, marcas e níveis de desgaste aumenta a temperatura do fluido do diferencial, resultando em possível dano ao sistema de transmissão. Além disso, o sistema de transmissão estará sujeito a carga excessiva, levando a vazamento de óleo, aperto dos componentes ou outras falhas sérias.

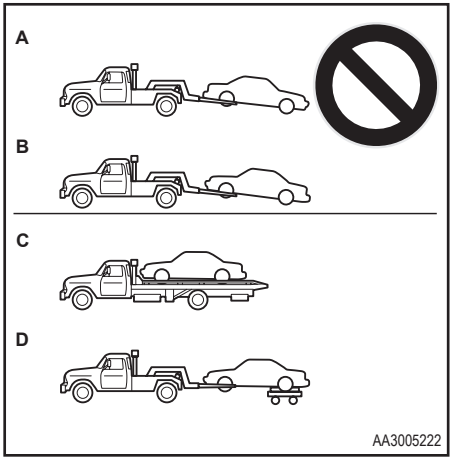

Reboque

⚠ *ATENÇÃO*

Não reboque veículos com tração integral nas 4 rodas com as rodas dianteiras ou traseiras no solo (Tipo A ou Tipo B), conforme a ilustração. Isto pode danificar o sistema de tração do veículo ou o veículo pode se soltar durante o trajeto.

Se for rebocar veículos com tração integral nas 4 rodas, utilize equipamentos Tipo C ou Tipo D.

⚠ *ATENÇÃO*

Mesmo no modo "2WD" o veículo não pode ser rebocado somente com as rodas dianteiras ou rodas traseiras no chão.

Levantando um veículo com tração nas 4 rodas com um macaco

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não acione o motor enquanto estiver levantando o veículo com um macaco.

O pneu sobre o solo pode girar e o veículo cair do macaco.

Funcionamento da embreagem

O acionamento rápido ou leve quando o motor está em alta rotação danifica a embreagem e a transmissão devido à força de tração ser muito alta.

Acione o pedal lentamente e de modo positivo.

Freios

Todas as peças do sistema de freio são críticas à segurança. Leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS em intervalos regulares, de acordo com o Livrete de Bordo.

⚠ *ATENÇÃO*

Evite hábitos de direção que causem frenagens pesadas e nunca descanse o pé no pedal do freio durante a condução do veículo.

Isto pode causar superaquecimento e falha dos freios.

Sistema de freios

O freio de serviço está dividido em dois circuitos e seu veículo possui servofreio. Portanto se um circuito falhar, o outro continua funcionando. Caso o veículo fique sem o servofreio, os freios continuam funcionando. Nestas situações, mesmo se o pedal do freio se mover para baixo até o final do curso ou oferecer resistência ao ser pressionado, continue pressionando o pedal do freio com mais força do que o normal. Pare de dirigir logo que for possível e mande reparar o sistema do freio em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Não desligue o motor enquanto o veículo estiver em movimento. Se você desligar o motor enquanto estiver dirigindo, o servofreio deixará de funcionar e os freios não funcionarão com total eficácia.**
- **Se o servofreio deixar de funcionar ou se o sistema hidráulico do freio não estiver funcionando adequadamente, leve o veículo imediatamente para revisão.**

Display de advertência

A luz de advertência do freio acende para indicar uma falha no sistema de freio. A advertência também é indicada no display multi-informação. Veja "Luz de advertência do freio" na página 4-42 e "Advertência do freio", na página 4-44.

Quando os freios estão molhados

Verifique o sistema de freio enquanto dirige em velocidade baixa, logo após dar a partida no motor, principalmente quando os freios estão molhados, para se certificar que eles estão funcionando normalmente.

Um filete de água pode se formar no disco do freio e evitar que o freio funcione normalmente, após dirigir sob chuva forte ou atravessar extensas poças de água, ou até mesmo após a lavagem do veículo. Se isto ocorrer, seque os freios, dirigindo lentamente enquanto pressiona levemente o pedal do freio.

Dirigindo em uma ladeira

É importante utilizar a vantagem do freio motor, engatando uma marcha baixa, enquanto desce uma ladeira, para evitar que os freios fiquem superaquecidos.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não deixe qualquer objeto próximo ao pedal do freio ou deixe um tapete deslizar sob ele; isto impedirá que o pedal do freio seja acionado totalmente em caso de uma emergência. Certifique-se sempre que o pedal do freio possa ser acionado livremente a qualquer hora. Verifique se o tapete está preso firmemente em seu lugar.

Pastilhas do freio

- Evite situações de freadas bruscas. Os freios novos precisam ser acionados moderadamente nos primeiros 200 km.
- Os discos dos freios estão equipados com uma função de advertência que emite um som metálico durante a frenagem se as pastilhas do freio estiverem alcançado o seu limite de uso. Se você ouvir este som, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, o mais rápido possível, para a troca das pastilhas do freio.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Será mais difícil parar o veículo se as pastilhas dos freios estiverem gastas e poderá causar um acidente.

Sistema de assistência à frenagem (Veículos com Sistema de freios antiblocantes)

O sistema de assistência à frenagem é um dispositivo que auxilia o motorista que não consegue pressionar o pedal do freio com firmeza, como numa parada de emergência, fornecendo maior força de frenagem.

Se o pedal do freio é pressionado repentinamente, os freios serão aplicados com força maior do que a habitual.

⚠ *ATENÇÃO*

O sistema de assistência à frenagem não é um dispositivo projetado para exercer força de frenagem maior do que sua capacidade. Certifique-se de manter sempre distância suficiente dos veículos à sua frente, sem confiar demais no sistema de assistência à frenagem.

OBSERVAÇÃO

- Uma vez que o sistema de assistência à frenagem esteja operacional, ele mantém grande força de frenagem mesmo que o pedal do freio seja levemente liberado.

  Para interromper seu funcionamento, remova o pé do pedal do freio.
- O sistema de assistência à frenagem pode se tornar operacional quando o pedal do freio for totalmente pressionado, mesmo que não tenha sido pressionado repentinamente.
- Quando o sistema de assistência à frenagem estiver em uso durante a condução, você pode sentir como se o pedal do freio pressionado estivesse macio. O pedal se move em pequenos movimentos, juntamente com o ruído de funcionamento, ou a carroceria do veículo e o volante de direção vibram. Isto ocorre quando o sistema de assistência à frenagem está funcionando e não indica falha operacional. Continue a pressionar o pedal do freio.
- Você pode ouvir um ruído de funcionamento quando o pedal do freio é pressionado repentinamente ou até o final do curso com o veículo parado. Isto não indica mau funcionamento e o sistema de assistência à frenagem está funcionando normalmente.

Sistema de freios antiblocantes (ABS)*

O ABS evita que as rodas travem durante a frenagem, e desta maneira mantém a estabilidade e a dirigibilidade, assegurando o controle do veículo e aumentando a força de frenagem.

Sugestões para dirigir

- Mantenha sempre uma distância segura do veículo à frente. Se seu veículo estiver equipado com o sistema ABS, deixe uma distância maior de frenagem quando:
  - Dirigir em rodovias com cascalho ou com neve.
  - Dirigir em rodovias onde a superfície está esburacada ou há diferença na altura.
  - Dirigindo em rodovias de terra ou outras.
- O funcionamento do ABS não está restrito a situações onde os freios são aplicados repentinamente. Este sistema pode também evitar o travamento das rodas quando você estiver dirigindo sobre valas de manutenção cobertas com placas de aço, em rodovias com degraus ou diferença de nível ou outro tipo de rodovia onde a aderência dos pneus é prejudicada.

- Quando o sistema de freio antiblocante ABS é ativado, você pode sentir o pedal do freio pulsar e ouvir um ruído característico. Ao mesmo tempo, isto pode ser sentido como se o pedal oferecesse resistência ao ser pressionado.

  Nesta situação, para deixar o ABS trabalhar por você, somente pressione o pedal do freio com mais firmeza. Não bombeie o freio, pois isto reduzirá seu desempenho.
- Um ruído de funcionamento é emitido do compartimento do motor ou é sentido um choque do pedal do freio ao começar a dirigir imediatamente após ligar o motor. Estes são sons ou funcionamento normais que o ABS emite ao executar uma autoverificação e não indica mau funcionamento.
- O sistema ABS pode ser usado após o veículo atingir velocidade aproximada de 10 km/h. Ele para de funcionar quando o veículo diminui a velocidade para cerca de 5 km/h.

⚠ *ATENÇÃO*

- **O ABS não pode evitar todos os acidentes. É responsabilidade do motorista observar os cuidados de segurança e conduzir com cuidado.**
- **Tenha a certeza de usar os pneus de mesmo tipo e tamanho nas quatro rodas para evitar falha do ABS.**
- **Não instale um diferencial de deslizamento limitado (LSD) que não seja genuíno MITSUBISHI MOTORS, pois o ABS pode não funcionar adequadamente.**

Luz/display de advertência do sistema ABS

Luz de advertência



Display de advertência tipo 1



Display de advertência tipo 2



Se ocorrer mau funcionamento no sistema, a luz de advertência do ABS acende e o display de advertência aparece na tela de informação do display multi-informação.

Em condições normais, a luz de advertência do ABS só acende quando o interruptor de ignição é colocado na posição “ON” (ligado) e apaga alguns segundos depois.

⚠ *ATENÇÃO*

Qualquer dos itens seguintes indica que o sistema ABS não está funcionando e somente o sistema padrão de freios está funcionando normalmente. Se isto acontecer, leve o veículo para inspeção na concessionária MITSUBISHI MOTORS.

- **Quando o interruptor de ignição é colocado na posição "ON" (ligado), a luz de advertência do ABS não acende ou permanece acesa e não apaga.**
- **A luz de advertência do ABS acende durante a condução.**
- **O display de advertência aparece durante a condução.**

Se a luz/display de advertência acender durante a condução

Se somente a luz/display de advertência do sistema ABS acender

Evite freadas fortes e dirigir em alta velocidade. Estacione o veículo em local seguro.

Teste o sistema ligando novamente o motor e dirigindo por alguns minutos. Se a luz/display de advertência permanecer apagada durante a condução, não existe condição anormal.

Entretanto, se a luz/display de advertência não desaparecer ou se acender novamente durante a condução, leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Se a luz/display de advertência do sistema ABS e a luz/display de advertência do sistema de freios acenderem ao mesmo temporariamente

Luz de advertência



Display de advertência tipo 1



Display de advertência tipo 2





O sistema ABS e a função de distribuição da força de frenagem podem não funcionar, portanto freadas fortes podem tornar o veículo instável.

Evite freadas fortes e dirigir em alta velocidade. Estacione o veículo em local seguro e contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

OBSERVAÇÃO

A luz de advertência do sistema ABS e a luz de advertência do sistema de freios acendem ao mesmo tempo e os displays de advertência aparecem alternadamente na tela de informação do display multi-informação.

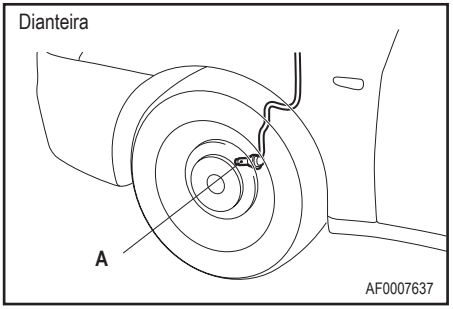

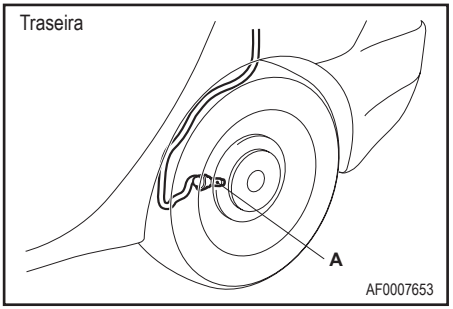

Após dirigir em estradas com neve

Após dirigir em estradas com neve, remova qualquer resíduo de neve ou gelo que possa ficar aderido às rodas. Ao fazer isso, tenha cuidado para não danificar os sensores de velocidade (A) e os cabos, localizados em cada uma das rodas dos veículos equipados com sistema de freio ABS.

Direção hidráulica

O sistema da direção hidráulica funciona enquanto o motor estiver funcionando. Ele ajuda a reduzir o esforço necessário para girar o volante de direção.

O sistema da direção hidráulica tem capacidade mecânica para esterçar caso a assistência hidráulica deixe de funcionar. Se a assistência hidráulica deixar de funcionar por qualquer motivo, você ainda poderá esterçar o veículo, mas precisará se esforçar muito mais. Se isto acontecer, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não desligue o motor enquanto o veículo estiver em movimento, pois o volante de direção exigirá maior esforço para girar, resultando em possível acidente.

⚠ *ATENÇÃO*

Não deixe as rodas totalmente esterçadas em uma direção. Isto pode causar danos à direção hidráulica.

Controle ativo de estabilidade (ASC)*

O controle ativo de estabilidade (ASC) assume o controle do sistema ABS, do controle de tração e do controle de estabilidade, para manter o controle do veículo e da tração. Confirme nas páginas seguintes do sistema ABS, do controle de tração e do controle de deslizamento.

ABS → página 5-28

Controle da tração → página 5-32

Controle de estabilidade → página 5-32

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não confie demais no ASC. Mesmo o ASC não pode evitar as leis da física que atuam sobre o veículo. Este sistema, como qualquer outro, tem limitações e não pode ajudar a manter a tração e o controle do veículo em todas as circunstâncias. Condução perigosa pode causar acidentes e é responsabilidade do motorista dirigir cuidadosamente. Isto significa levar em conta as condições do trânsito, do pavimento e do ambiente.**
- **Certifique-se de utilizar os pneus da mesma marca e tamanho nas quatro rodas, senão o ASC pode não funcionar adequadamente.**
- **Não instale diferencial de deslizamento limitado (LSD) em seu veículo, senão o ASC pode não funcionar adequadamente.**

OBSERVAÇÃO

- Pode-se ouvir um ruído de funcionamento vindo do compartimento do motor nas situações seguintes. O som é associado ao funcionamento de autodiagnóstico do ASC. Neste momento você pode sentir um choque do pedal do freio ao ser pressionado, mas não indica mau funcionamento.
  - Quando a ignição está na posição “ON” (ligado).
  - Quando o veículo é dirigido logo após ligar o motor.
- Quando o ASC é ativado, você pode sentir uma vibração na carroceria do veículo ou ouvir um zumbido vindo do compartimento do motor.

  Isto indica que o sistema está funcionando normalmente, mas não indica mau funcionamento.
- Quando a luz de advertência do ABS está acesa, o ASC não está ativo.

Função de controle de tração

Em superfícies escorregadias, o controle de tração evita que as rodas tracionadoras deslizem excessivamente, ajudando assim o veículo a se movimentar depois de uma parada. Isso fornece também força de tração suficiente e melhor desempenho da direção, conforme o veículo gira e enquanto o pedal do acelerador é pressionado.

⚠ *ATENÇÃO*


Ao dirigir o veículo em pisos com neve ou gelo, certifique-se de instalar pneus para neve e dirigir em velocidades moderadas.

Função de controle de estabilidade

O controle de estabilidade é projetado para ajudar o motorista a manter controle do veículo em pisos escorregadios ou durante manobras rápidas de esterçamento. Ele funciona controlando a potência do motor e o freio em cada roda.

OBSERVAÇÃO

O controle de estabilidade funciona em velocidades de cerca de 15 km/h ou mais.

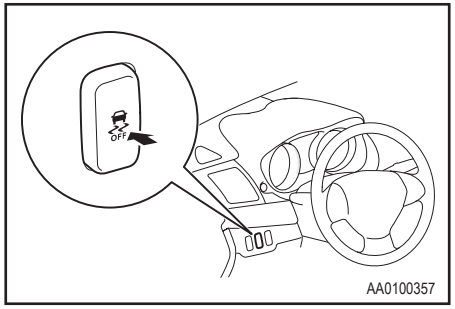

Botão “ASC OFF” (Desligado)

O ASC é ativado automaticamente quando a ignição está na posição “ON”. Você pode desativar o sistema pressionando o botão “ASC OFF” (Desligado) por 3 segundos ou mais. Quando o ASC é desativado, o display/indicador acende. Para reativar o ASC, pressione novamente o botão “ASC OFF”; o display/indicador apaga.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Por motivo de segurança, o botão “ASC OFF” (Desligado) deve ser acionado quando o veículo estiver parado.**
- **Certifique-se de manter o ASC ligado quando dirigir em condições normais.**

OBSERVAÇÃO

- Ao se movimentar em superfície com lama, areia ou neve, pressionar o pedal do acelerador pode não permitir que a rotação do motor aumente. Nessas situações, desligue temporariamente o ASC com o botão “ASC OFF” para facilitar a movimentação do veículo.
- Ao pressionar o botão “ASC OFF”, tanto a função controle de deslizamento como o controle de tração são desligados.
- Se o botão “ASC OFF” for apertado continuamente após desligar o ASC, a função de prevenção de operação errônea assume e o ASC é ligado automaticamente.

Display de funcionamento ASC ou display ASC desligado

Display de operação ASC/indicador ASC

O display/indicador piscará quando o ASC estiver funcionando.

Display ASC OFF/indicador ASC OFF

Este display/indicador acenderá quando o ASC for desligado com o interruptor “ASC OFF”.

OBSERVAÇÃO

A combinação de itens mostrados no display varia dependendo do modelo do veículo.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Quando a indicação/display pisca, o ASC está funcionando, isto significa que a rodovia está escorregadia ou que as rodas do veículo estão começando a patinar. Se isto acontecer, dirija mais devagar e com menos aceleração.**
- **Se a temperatura do sistema de freio continua a aumentar devido ao controle contínuo do freio em superfícies escorregadias, o aviso irá piscar. Para proteger o sistema de freio contra superaquecimento, o controle do freio no funcionamento do controle de tração será suspenso temporariamente. O controle do motor e o funcionamento normal do freio da função de controle de tração não serão afetados. Estacione seu veículo em local seguro. Quando a temperatura do sistema de freio diminuir, o aviso irá apagar e o funcionamento do controle de tração começa novamente.**

OBSERVAÇÃO

- O display/indicador pode acender quando for dada a partida no motor. Isto significa que a voltagem da bateria caiu momentaneamente durante a partida do motor. Isto não indica mau funcionamento, desde que a indicação apague imediatamente.
- Quando uma roda sobressalente compacta é instalada em seu veículo, a capacidade de aderência do pneu é menor e fará com que a indicação pisque.

Display de advertência ASC

Se ocorrer uma condição anormal no sistema durante a condução do veículo, os seguintes displays/indicadores acenderão.

Indicador ASC

Display ASC OFF/indicador ASC OFF

Display de advertência tipo 1



Display de advertência tipo 2



A combinação de itens mostrados no display varia, dependendo da versão do veículo.

⚠ *ATENÇÃO*

O sistema pode estar com mau funcionamento.

Estacione o veículo em um local seguro e desligue o motor.

Dê novamente partida no motor para verificar se o display e o indicador apagam. Se eles apagarem, não existe condição anormal. Se eles não apagarem ou aparecerem frequentemente, não é necessário parar o veículo imediatamente, mas leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Rebocar

⚠ *ATENÇÃO*

Ao rebocar o veículo com somente as rodas dianteiras ou traseiras fora do solo, não coloque o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado). Colocar o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado) pode ligar o ASC, causando um acidente.

Observe que o método correto de reboque depende do tipo de transmissão e da configuração da tração do veículo.

Para detalhes, consulte "Reboque" na página 8-14.

Piloto automático*

Piloto automático é um sistema de controle automático de velocidade, que permite manter uma velocidade constante de condução. Ele pode ser acionado a partir de 40 km/h.

⚠ *ATENÇÃO*


- **Quando não quiser uma condução em velocidade constante, o piloto automático pode ser desativado.**
- **Não use o piloto automático quando as condições de direção não permitirem ficar na mesma velocidade, como em congestionamentos ou em rodovias escorregadias, cobertas com gelo, molhadas ou ainda em subidas íngremes.**
- **Em veículos com T/M, não mova a alavanca de mudança para a posição "N" (neutro) enquanto dirigir em velocidade ajustada sem pressionar o pedal da embreagem.**

  O motor vai girar muito rápido e pode se danificar.

OBSERVAÇÃO

- Lembre-se que a velocidade ajustada pode não ser mantida em subidas ou descidas.
- A velocidade do veículo pode ficar abaixo da velocidade ajustada em uma subida acentuada. Neste caso, acione o pedal do acelerador para manter a velocidade ajustada.
- A velocidade do veículo pode ficar acima da velocidade ajustada em uma descida acentuada. Neste caso, você deve pisar no pedal do freio para descer devagar. Com isso, a condução na velocidade ajustada é desativada.

Botões do piloto automático

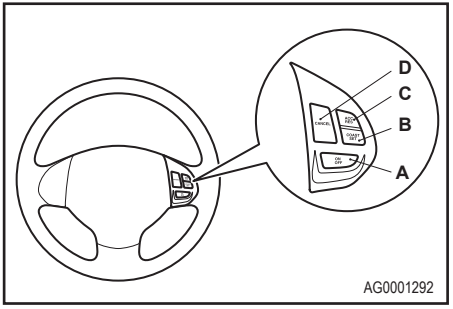

A – Botão "ON OFF"

Liga e desliga a função piloto automático.

B – Botão "COAST SET"

Reduz a velocidade ajustada e ajusta a velocidade da condução constante.

C – Botão "ACC RES"


Aumenta a velocidade ajustada e quando a condução em velocidade constante é finalizada, para retornar à velocidade original ajustada.

D – Botão "CANCEL"

Cancela a condução em velocidade constante.

OBSERVAÇÃO

Ao acionar os botões do piloto automático, pressione-os corretamente. A velocidade ajustada pode ser desativada automaticamente se forem pressionados dois ou mais botões do piloto automático ao mesmo tempo.

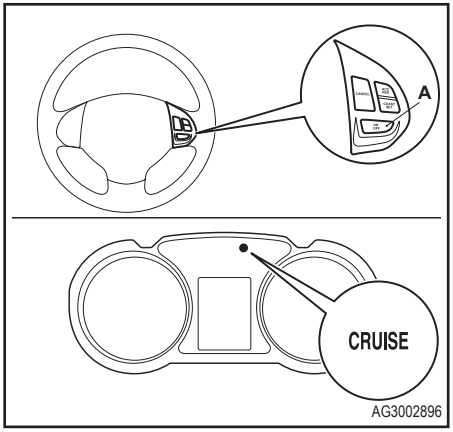

Para ativar


1. Com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado), pressione o botão “ON OFF” (A) para ligar o piloto automático. A luz do indicador “CRUISE” acende no painel de instrumentos.

OBSERVAÇÃO

- Se o piloto automático estiver ligado quando o interruptor de ignição estiver na posição “LOCK” (trava) ou “ACC” (acessório), o piloto automático ligará automaticamente na próxima vez que você der a partida no motor. A luz do indicador “CRUISE” também acenderá.
- Se a voltagem da bateria for insuficiente, os dados da memória do piloto automático podem ser apagados.

  Como resultado, a luz do indicador “CRUISE” pode não acender ao ligar novamente o motor.


  Se isto ocorrer, aperte novamente mais uma vez o botão “ON OFF” para ligar o piloto automático.

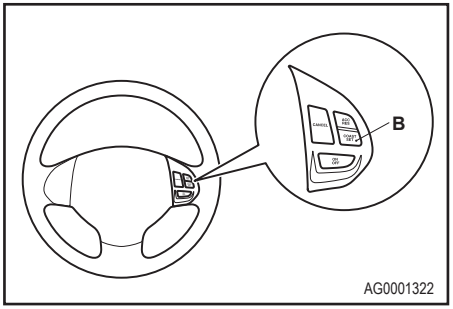

2. Acelere ou desacelere até sua velocidade desejada e então pressione e libere o botão “COAST SET” (B) quando a luz do indicador “CRUISE” estiver acesa. O veículo manterá a velocidade desejada.

OBSERVAÇÃO

Ao liberar o botão “COAST SET”, a velocidade do veículo será ajustada.

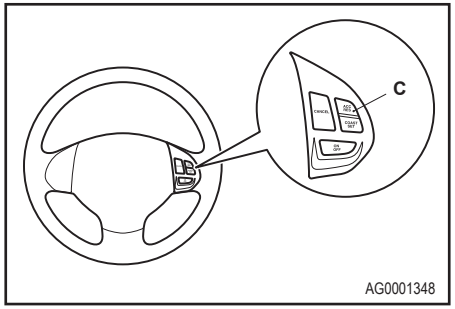

Para aumentar a velocidade estabelecida

Existem 2 maneiras de aumentar a velocidade estabelecida.


Botão "ACC RES"

Pressione e segure o botão "ACC RES" (C) enquanto dirigir na velocidade ajustada e a velocidade aumenta gradualmente.

Ao atingir a velocidade desejada, libere o botão. Sua nova velocidade de cruzeiro já está ajustada.


Para aumentar a velocidade em pequenos incrementos, pressione o botão "ACC RES" por menos de 1 segundo e libere-o.

A cada vez que o botão "ACC RES" é pressionado, a velocidade do veículo aumenta cerca de 1,6 km/h.

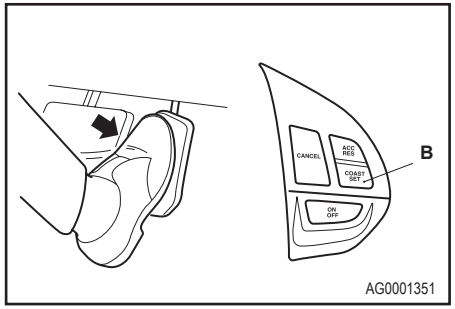

Pedal do acelerador

Enquanto estiver dirigindo, pressione o pedal do acelerador para atingir a velocidade desejada e então pressione o botão "COAST SET" (B) e libere o botão momentaneamente para ajustar à nova velocidade de cruzeiro desejada.

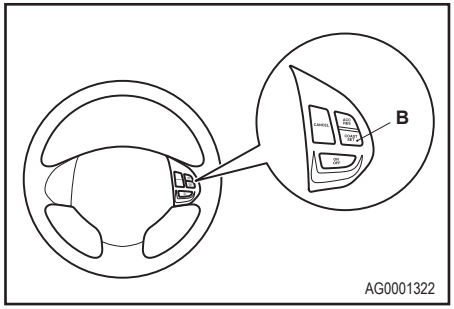

Para reduzir a velocidade desejada

Existem 2 maneiras de reduzir a velocidade estabelecida.


Botão "COAST SET"

Pressione e segure o botão "COAST SET" (B) enquanto estiver dirigindo na velocidade ajustada e a velocidade diminui gradualmente.

Ao atingir a velocidade desejada, libere o botão. Sua nova velocidade de cruzeiro já está ajustada.


Para reduzir a velocidade em pequenos incrementos, pressione o botão "COAST SET" por menos de 1 segundo e libere-o.

A cada vez que o botão "COAST SET" é pressionado, a velocidade do veículo diminui cerca de 1,6 km/h.

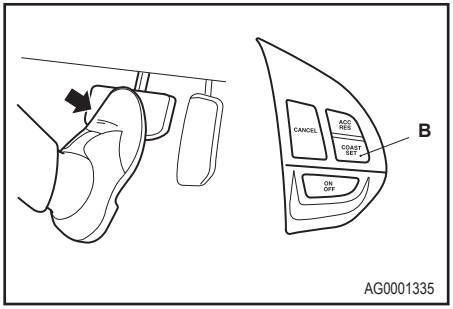

Pedal do freio


Enquanto estiver dirigindo na velocidade ajustada, pressione o pedal do freio que desacopla o piloto automático e então pressione o botão “COAST SET” (B) e libere-o momentaneamente para ajustar à nova velocidade de cruzeiro desejada.

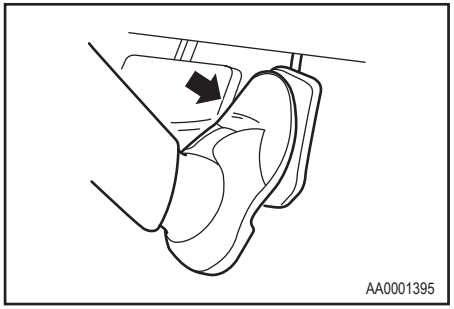

Para aumentar ou reduzir temporariamente a velocidade

Para aumentar temporariamente a velocidade


Pressione o pedal do acelerador como faria normalmente. Ao liberar o pedal, o veículo retorna à velocidade ajustada.

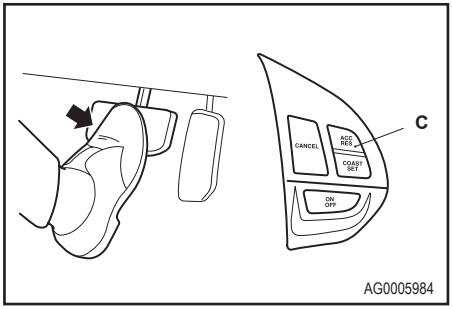

Para reduzir temporariamente a velocidade

Pressione o pedal do freio para reduzir a velocidade. Para retornar à velocidade ajustada anteriormente, pressione o botão “ACC RES” (C).

Consulte “Para retomar a velocidade ajustada” na página 5-40.

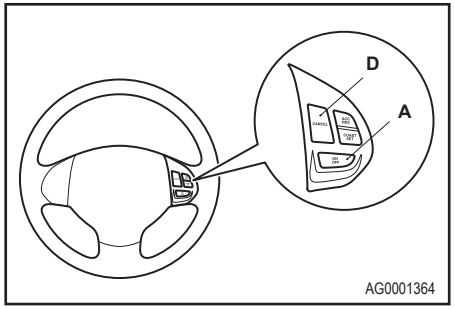

Para desativar

A velocidade ajustada pode ser desativada como segue.

- Pressione o botão “ON OFF” (o piloto automático será desligado)
- Pressione o botão “CANCEL” (D).
- Pressione o pedal do freio.

A velocidade ajustada é desativada automaticamente de qualquer um dos modos seguintes.

- Ao pressionar o pedal da embreagem (veículos com T/M).
- Quando sua velocidade for inferior a 15 km/h ou mais abaixo da velocidade ajustada devido a uma elevação etc.
- Quando sua velocidade for inferior a 40 km/h ou menos.
- Quando o controle ativo de estabilidade (ASC) começar a funcionar.

  Consulte “Controle ativo de estabilidade (ASC)” na página 5-32.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Em veículos com CVT, embora o piloto automático seja desativado quando a posição “N” (neutro) for engatada, nunca coloque a alavanca seletora na posição “N” (neutro) quando estiver dirigindo.

Você ficará sem nenhum freio motor e poderá causar um sério acidente.


A velocidade ajustada também pode ser desativada como segue.

- Quando a rotação do motor aumenta e se aproxima da área vermelha do tacômetro (a parte colorida em vermelho no mostrador do tacômetro).

⚠ *ATENÇÃO*

Quando a velocidade ajustada é desativada automaticamente em qualquer situação que não seja as já listadas, pode existir um mau funcionamento do sistema.

Pressione o botão “ON OFF” para desligar o piloto automático e leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

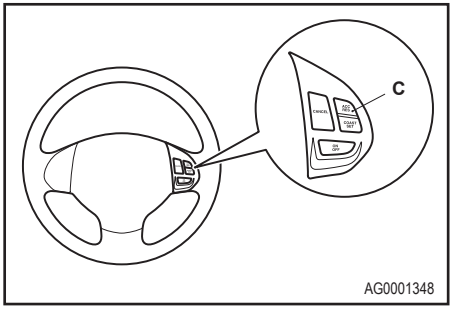

Para retomar a velocidade ajustada


Se a velocidade ajustada foi desativada pela condição descrita em “Para desativar”, na página 5-39, retorne à velocidade previamente ajustada pressionando o botão “ACC RES” (C) enquanto estiver dirigindo à velocidade de 40 km/h ou mais.

Em qualquer das condições a seguir, o uso do botão não permite retornar à velocidade previamente ajustada. Nestas situações, repita o procedimento para estabelecer a velocidade:

- O botão “ON OFF” foi pressionado.
- A ignição foi desligada.
- A luz indicadora “CRUISE” está apagada.

Para uma condução confortável

Ventilação
Ar-condicionado automático*
Purificador de ar
Sistema de áudio*
Sistema de áudio com DVD e GPS*
Sistema de áudio Premium*
Interruptor do controle remoto no volante de direção*
Antena
Tomada USB*
Para-sóis
Cinzeiro
Luzes internas
Porta-objetos
Porta-copos
Porta-garrafa
Alças de assistência

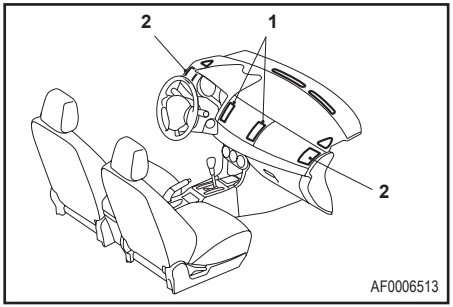


Ventilação

1 – Ventilação central

2 – Ventilação lateral

OBSERVAÇÃO

Não coloque bebidas sobre o painel de instrumentos. Se elas caírem dentro do ar-condicionado, o sistema ficará danificado.

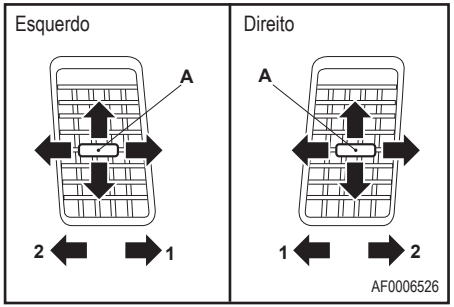

Ajuste da direção e do fluxo de ar


Ventilação central

Mova o botão (A) para fazer os ajustes.

Para fechar a ventilação, mova o botão (A) o máximo possível para o lado de dentro.

(1) – Fechado

(2) – Aberto

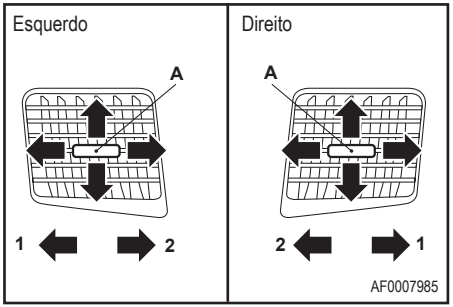

Ventilação lateral

Mova o botão (A) para fazer os ajustes.


Para fechar a ventilação, mova o botão (A) o máximo possível para o lado de fora.

(1) – Fechado

(2) – Aberto

OBSERVAÇÃO

O ar condicionado que flui dos ventiladores pode parecer uma névoa. Isto é somente umidade do ar resfriado repentinamente e não indica um problema.

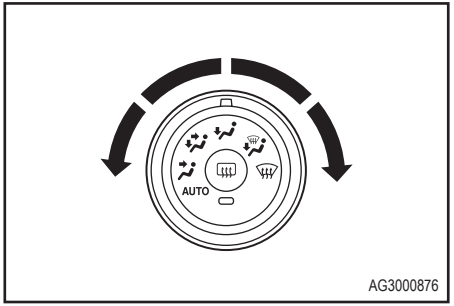


Botão de seleção de modo

Para mudar a posição e a quantidade do fluxo de ar que sai da ventilação, gire o botão de seleção de modo.

⚠ *ATENÇÃO*

Quando utilizar o botão de seleção de modo entre as posições "" e "", evite embaçamento pressionando o interruptor de seleção de ar para selecionar entrada de ar externo.

(Veja "Botão de seleção de ar", na página 6-7.)

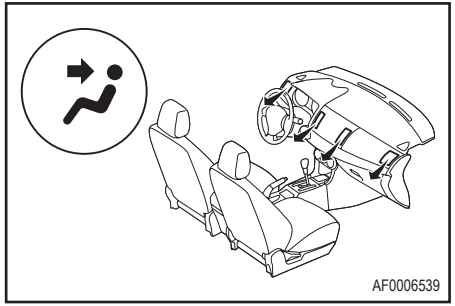

Mudança de seleção de modo

Para mudar a posição e quantidade de ar fluindo pelos ventiladores, gire o botão de seleção de modo (consulte "Botão de seleção de modo", nesta página).

Estes símbolos são usados nas próximas ilustrações para mostrar a quantidade de ar saindo dos ventiladores.


→ : Pequena quantidade de ar saindo dos ventiladores

➔ : Média quantidade de ar saindo dos ventiladores

➔ : Grande quantidade de ar saindo dos ventiladores

Posição rosto

O ar flui somente para a parte superior do compartimento de passageiros.

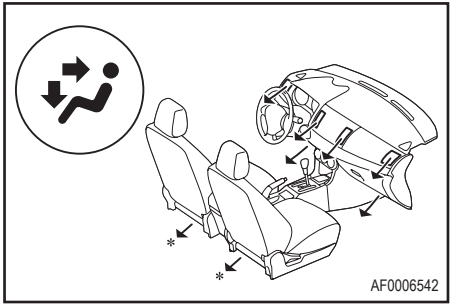


Posição rosto/pés

O ar flui para a parte superior do compartimento dos passageiros e para a área das pernas.


OBSERVAÇÃO

Com o botão de seleção de modo entre as posições "" e "", o ar flui principalmente para a parte superior do compartimento de passageiros. Com o botão de seleção de modo entre as posições "" e "", o ar flui principalmente para a região das pernas.

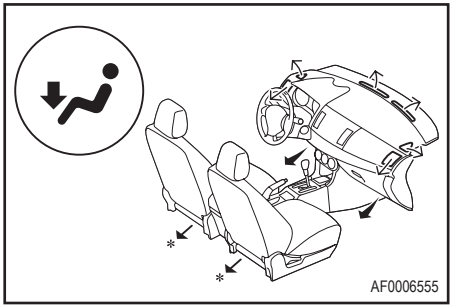

Posição pés

O ar flui principalmente para a área das pernas.

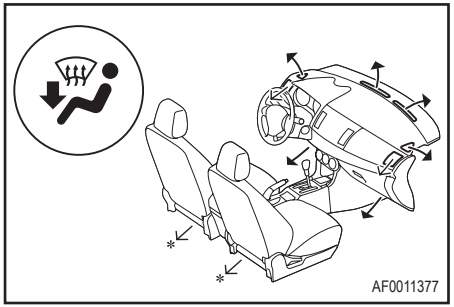


Posição pé/desembaçador

O ar fluir na área das pernas, do para-brisa e dos vidros das portas.


OBSERVAÇÃO


Com o botão de seleção de modo entre as posições " " e " ", o ar flui principalmente para a região das pernas. Com o botão de seleção de modo entre as posições " " e " ", o ar flui principalmente para o para-brisa e vidros das portas.

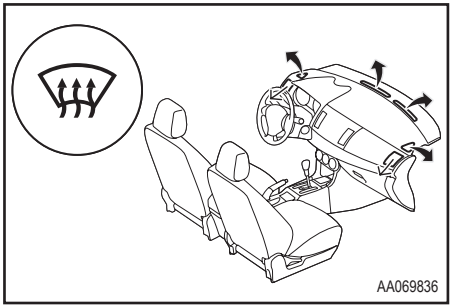


Posição desembaçador

O ar flui principalmente para o para-brisa e vidros das portas.

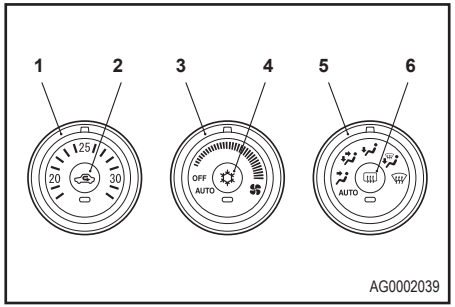

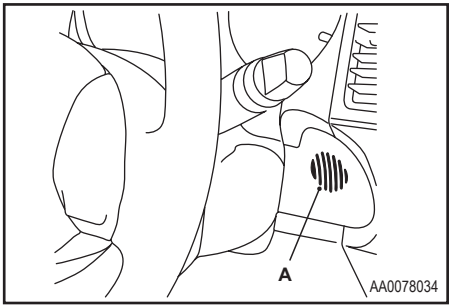

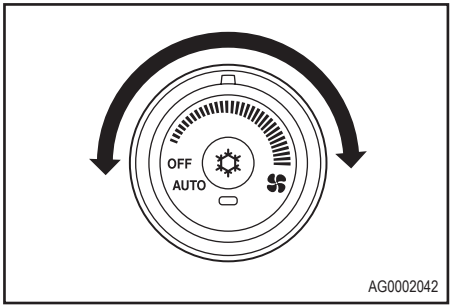

Ar-condicionado automático*

O ar-condicionado só pode ser usado quando o motor estiver ligado.

Painel de controle

1 – Botão de controle da temperatura

2 – Interruptor da seleção de ar

3 – Botão de seleção da velocidade do ventilador

4 – Interruptor do ar-condicionado

5 – Botão de seleção do modo

6 – Interruptor do desembaçador do vidro traseiro → página 4-64


OBSERVAÇÃO

Existe um sensor da temperatura do ar interno (A) dentro do veículo.

Nunca coloque nada sobre esse sensor, pois isso prejudica o seu funcionamento.

Botão de seleção da velocidade do ventilador

Selecione a velocidade do ventilador girando o botão de seleção da velocidade do ventilador no sentido horário ou anti-horário. A velocidade do ventilador aumenta gradualmente à medida que o botão é girado para a direita.

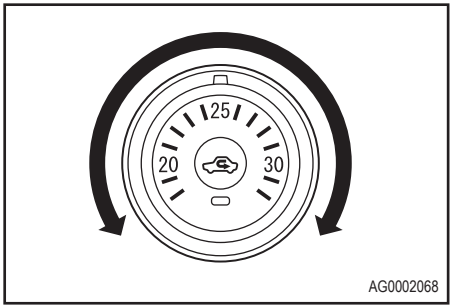

Botão de controle da temperatura

Gire o botão de controle da temperatura no sentido horário ou anti-horário.

OBSERVAÇÃO

- Enquanto a temperatura do líquido de arrefecimento do motor estiver baixa, a temperatura do ar do aquecedor estará fria até que o motor aqueça, mesmo que você tenha selecionado o botão de ar quente.
- Quando a temperatura for colocada na posição mais alta ou mais baixa, a seleção de ar e o ar-condicionado serão alterados automaticamente, conforme segue:
  - Aquecimento rápido (Quando a temperatura é colocada no ajuste mais alto)


    Será introduzido ar externo e o ar-condicionado irá parar.
  - Resfriamento rápido (Quando a temperatura é colocada no ajuste mais baixo)

    O ar interno será recirculado e o ar-condicionado funcionará.

Os ajustes descritos anteriormente são os ajustes de fábrica. Os interruptores da seleção de ar e do ar-condicionado podem ser personalizados (alterando os ajustes das funções) e a mudança automática do ar externo e do ar-condicionado, de acordo com as condições de funcionamento podem ser alterados como desejar. Para mais informações, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Veja “Personalizando o interruptor do ar-condicionado (Alterando os ajustes das funções)”, na página 6-8.

Veja “Personalizando a seleção de ar (Alterando os ajustes das funções)”, na página 6-7.

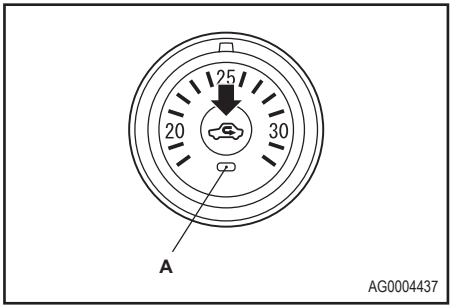

Botão de seleção de ar

Para mudar a seleção de ar dos ventiladores, pressione o botão de seleção de ar.

Um som será ouvido cada vez que o interruptor for pressionado.

- Ar externo: Luz indicadora (A) desligada

  Ar externo é introduzido para dentro do compartimento dos passageiros.
- Ar recirculado: Luz indicadora (A) ligada

  O ar recircula dentro do compartimento dos passageiros.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Normalmente use a posição ar externo para manter o para-brisa e os vidros limpos e remover rapidamente o embaçado ou gelo do para-brisa.**

  Se desejar um resfriamento alto ou se o ar externo está sujo ou contaminado, use a posição recirculador de ar. Coloque na posição ar externo periodicamente para aumentar a ventilação e evitar que os vidros fiquem embaçados.
- **O uso prolongado do recirculador de ar pode embaçar os vidros.**

OBSERVAÇÃO

- Quando o botão de seleção de modo ou o botão de seleção de velocidade do ventilador for colocado novamente na posição “AUTO” após o funcionamento manual, o botão de seleção de ar também será automaticamente controlado.
- Quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor aumentar para um determinado nível, a seleção de ar muda automaticamente para a posição de recirculação e a luz indicadora (A) acende. Ao mesmo tempo, o sistema não mudará para a posição ar externo, mesmo se o interruptor de seleção de ar for pressionado.

Personalizando a seleção de ar (Alterando os ajustes das funções)

As funções podem ser alteradas, conforme indicado a seguir.

- Controle de ar automático habilitado:

  Se o botão de seleção de modo ou botão de seleção de velocidade do ventilador for girado para a posição “AUTO” , o interruptor de seleção de ar será controlado automaticamente.

- Controle de ar automático desabilitado:

  Mesmo que o botão de seleção de modo ou botão de seleção de velocidade do ventilador for girado para a posição “AUTO”, o interruptor de seleção de ar não será controlado automaticamente.

- Método para alterar o ajuste


  Mantenha pressionado o interruptor de seleção de ar por aproximadamente 10 segundos ou mais.

  Quando o ajuste for alterado, um som será emitido e a luz indicadora do botão piscará.

  - Quando o ajuste for alterado de habilitado para desabilitado, o som será emitido três vezes e a luz indicadora do botão piscará três vezes.
  - Quando o ajuste for alterado de desabilitado para habilitado, o som é emitido duas vezes e a luz indicadora do botão piscará três vezes.

OBSERVAÇÃO

- O “controle de ar automático habilitado” é o ajuste de fábrica.
- Quando o botão de seleção de modo é girado para “ ”, para evitar que os vidros fiquem embaçados a ventilação muda automaticamente para entrada de ar externo, mesmo se o “Controle de ar automático desabilitado” estiver ajustado.

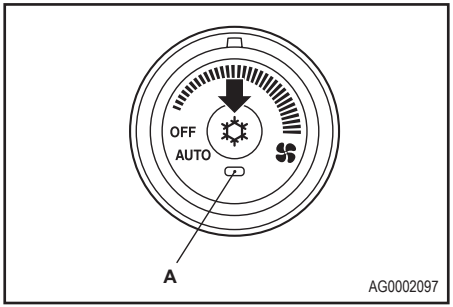

Interruptor do ar-condicionado

Pressione o interruptor do ar-condicionado para ligar o ar-condicionado. A luz indicadora (A) acenderá.

Um som será ouvido cada vez que o interruptor for pressionado.

Para desligar, pressione o interruptor novamente.

⚠ *ATENÇÃO*

Ao usar o ar-condicionado, a velocidade da marcha lenta poderá aumentar levemente à medida que o compressor do ar-condicionado liga e desliga automaticamente. Enquanto o veículo com CVT estiver parado, pise totalmente no pedal do freio para evitar que o veículo se movimente.

OBSERVAÇÃO

- Se for detectado um problema no sistema do ar-condicionado, a luz indicadora de funcionamento do ar-condicionado (A) pisca. Pressione o interruptor do ar-condicionado uma vez para desligar e então mais uma vez para ligar novamente. Se a luz indicadora de funcionamento do ar-condicionado (A) não piscar alguns instantes, não há nada errado. Se ela começar a piscar novamente, faça uma inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Às vezes, por exemplo após usar um lava-rápido de alta pressão, o condensador pode se molhar com a água e a luz indicadora de funcionamento (A) pode piscar temporariamente. Neste caso, não há nada errado. Espere um pouco, pressione o interruptor do ar-condicionado uma vez para desligar o sistema e então mais uma vez para ligá-lo novamente. Uma vez que a água se evapore, a luz não pisca mais.

Personalizando o interruptor do ar-condicionado (Alterando os ajustes das funções)

As funções podem ser alteradas, conforme indicado a seguir.

- Controle de ar-condicionado automático habilitado:

  Se o botão de seleção de modo ou botão de seleção de velocidade do ventilador for girado para a posição “AUTO” ou o botão de controle da temperatura for colocado na posição mínima, o interruptor do ar-condicionado será controlado automaticamente.
- Controle de ar-condicionado automático desabilitado:


  O interruptor do ar-condicionado não será controlado automaticamente, uma vez que o interruptor do ar-condicionado não está funcionando.
- Método para alterar o ajuste

  Mantenha pressionado o interruptor do ar-condicionado por aproximadamente 10 segundos ou mais.

  Quando o ajuste é alterado, um som será emitido e a luz indicadora do botão piscará.
  - Quando o ajuste é alterado de habilitado para desabilitado o som é emitido três vezes e a luz indicadora do botão piscará três vezes.
  - Quando o ajuste é alterado de desabilitado para habilitado o som é emitido duas vezes e a luz indicadora do botão piscará três vezes.

OBSERVAÇÃO

- O “controle de ar automático habilitado” é o ajuste de fábrica.
- Quando o botão de seleção de modo é girado para “ ”, para evitar que os vidros fiquem embaçados, o ar-condicionado funciona automaticamente, mesmo se o “Controle de ar automático desabilitado” estiver ajustado.

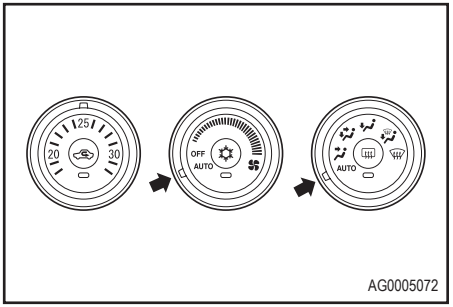

Funcionamento do sistema no modo automático

Em condição normal, use o sistema no modo AUTO e proceda da seguinte maneira:

1. Coloque o botão de seleção de velocidade do ventilador na posição “AUTO”.
2. Coloque o botão de controle da temperatura na temperatura desejada.
3. Coloque o botão de seleção de modo na posição “AUTO”.

Saídas de ar (exceto “ ”), seleção de ar externo/recirculador, velocidade do ventilador e liga e desliga do ar-condicionado serão controlados automaticamente.

Para parar o sistema, gire o botão de seleção de velocidade do ventilador para a posição “OFF”.

⚠ *ATENÇÃO*

Ao usar o ar-condicionado, a velocidade da marcha lenta poderá aumentar levemente à medida que o compressor do ar-condicionado liga e desliga automaticamente. Enquanto o veículo com CVT estiver parado, pise totalmente no pedal do freio para evitar que o veículo se movimente.

OBSERVAÇÃO

- Enquanto a temperatura do líquido de arrefecimento do motor estiver baixa, a temperatura do ar que sai do aquecedor será fria até o motor estar aquecido, mesmo que o ar quente tenha sido selecionado com o botão. Para evitar que o para-brisa e os vidros fiquem embaçados, o modo da ventilação será alterado para “ ” e a velocidade do ventilador será reduzida.
- Se o botão de seleção de velocidade do ventilador, interruptor do ar-condicionado, botão de seleção de modo ou o interruptor de seleção de ar forem operados enquanto o sistema estiver funcionando no modo AUTO, a função ativada se sobrepõe à função correspondente do controle automático. Todas as outras funções permanecem sob o controle automático.

Funcionamento do sistema no modo manual


A velocidade do ventilador e o modo de ventilação podem ser controlados manualmente, bastando para isso, colocar o botão de seleção de velocidade do ventilador e o botão de seleção de modo nas posições desejadas. Para retornar ao funcionamento automático, coloque os botões na posição “AUTO”.

Desembaçando o para-brisa e os vidros das portas

⚠ *ATENÇÃO*

Por razões de segurança, certifique-se de ter uma visão clara através de todos os vidros.


Para desembaçar o para-brisa e os vidros das portas use o botão de seleção de modo na posição “ ” ou “ ”.

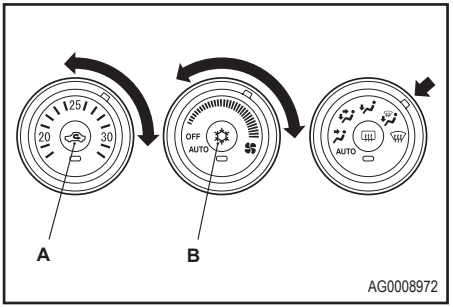

Para desembaçamento normal

Use este ajuste para manter o para-brisa e os vidros das portas desembaçados e manter a área das pernas aquecida.

1. Coloque o interruptor de seleção de ar (A) na posição ar externo.
2. Coloque o botão de seleção de modo na posição “ ”.
3. Selecione a velocidade do ventilador desejada girando o botão de seleção de velocidade do ventilador.
4. Selecione a temperatura desejada girando o botão de controle da temperatura.
5. Pressione o interruptor do ar-condicionado (B).

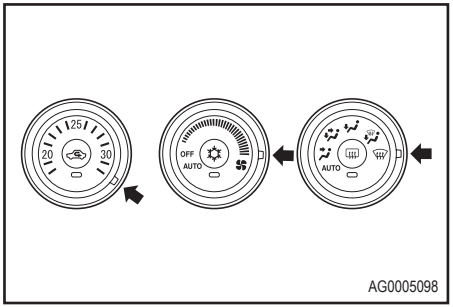

Para desembaçamento rápido

1. Coloque o botão de seleção de modo na posição “ ”.
2. Ajuste o ventilador para a velocidade máxima.
3. Ajuste a temperatura para a posição mais alta.

OBSERVAÇÃO

- Enquanto o botão de seleção de modo estiver ajustado na posição “ ”, o ar-condicionado funcionará automaticamente e a posição de ar externo também será selecionada automaticamente.
- Para desembaçar eficientemente, direcione o fluxo de ar dos ventiladores laterais em direção aos vidros.
- Não coloque o botão de controle da temperatura na posição frio máximo. O ar frio fluirá contra o vidro e causará o embaçamento.

Informações importantes para manuseio do ar-condicionado

- Estacione o veículo na sombra.

  Estacionar sob sol quente deixará o interior do veículo muito quente e será necessário um tempo maior para resfriamento.

  Se for necessário estacionar sob sol quente, abra os vidros nos primeiros minutos de funcionamento do ar-condicionado, para ajudar a saída do ar quente.
- Mantenha os vidros fechados quando o ar-condicionado estiver funcionando. A entrada de ar externo através dos vidros reduzirá a eficiência do ar-condicionado.
- O ar muito frio não é bom para a saúde. A temperatura interna do ar deve ficar 5 ou 6 °C abaixo da temperatura externa.
- Para um melhor funcionamento do sistema, mantenha as aberturas de tomada de ar, localizadas junto ao para-brisa, livres de obstruções como folhas. Folhas presas nas aberturas de tomada de ar reduzem a quantidade de ar que flui e impedem a drenagem da água da chuva.

Lubrificante e refrigerante recomendados para o ar-condicionado

Se o ar-condicionado se tornar menos eficiente que o usual, a causa pode ser vazamento de refrigerante.

Leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema.

O ar-condicionado do seu veículo deve ser carregado com refrigerante HFC-134a e lubrificante SUN-PAG56.

O uso de qualquer outro refrigerante ou lubrificante pode causar sérios danos que resultarão em necessidade de troca de todo o conjunto de ar-condicionado do seu veículo. Não é recomendada a liberação do refrigerante na atmosfera.

A MITSUBISHI MOTORS recomenda que o refrigerante seja recuperado e reciclado para uso futuro.

Durante um período longo sem uso

O ar-condicionado deve ser colocado em funcionamento pelo menos 5 minutos por semana, mesmo no inverno. Isto inclui o modo de desembaçamento. Isto evita a lubrificação deficiente das partes internas do compressor e mantém o ar-condicionado em excelentes condições de uso.

Purificador de ar

Existe um filtro de ar incorporado ao sistema de ar-condicionado para remover do ar partículas de sujeira e poeira.


A capacidade do filtro de ar de reter pólen e pó fica reduzida conforme ele se torna sujo. Portanto, ele deve ser trocado periodicamente. Para os intervalos de manutenção, consulte o Livrete de Bordo.

OBSERVAÇÃO

O funcionamento em determinadas condições, tais como dirigir em estradas poeirentas e o uso frequente do ar-condicionado, podem reduzir a vida útil do filtro. Quando o fluxo de ar reduz repentinamente ou quando o para-brisa e os vidros das portas embaçam facilmente, deve-se trocar o filtro de ar. Contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para assistência.

Sistema de áudio*

Veja o manual de operação e uso deste equipamento que acompanha a literatura de bordo no porta luvas.

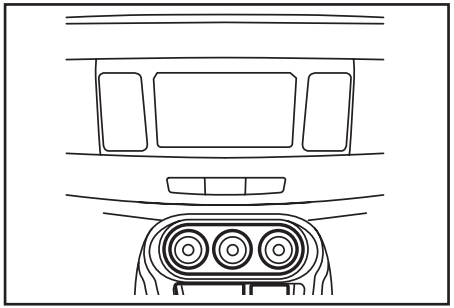

Sistema de áudio com DVD e GPS*

Veja o manual de operação e uso deste equipamento que acompanha a literatura de bordo no porta-luvas.


Sistema de áudio Premium*

Sistema de áudio com DVD e Sistema de Navegação Incorporada (GPS)*

⚠ *ATENÇÃO*

A instalação e utilização de equipamentos geradores de imagens nos veículos automotores são permitidas no Brasil, conforme disposto em Resolução do CONTRAN. Todavia, tal legislação restringe a utilização de aparelho capaz de gerar imagens de entretenimento, tais como DVDs, jogos etc., salvo se o equipamento for instalado em local visível apenas para os passageiros ocupantes dos bancos traseiros OU, se instalados na parte dianteira, possuam mecanismo automático que os tornem inoperantes ou os comutem para a função de informação de auxílio à orientação do condutor (navegador), quando o veículo estiver em movimento.

Mais informações sobre a utilização do sistema de áudio com DVD e Navegação devem ser obtidas diretamente com o fabricante, identificado no manual específico do produto e carta de advertência que acompanham a literatura de bordo do veículo.

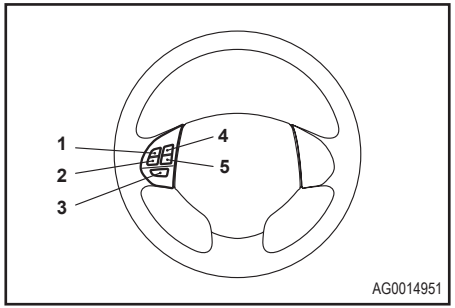

Interruptor do controle remoto no volante de direção*

Os interruptores do controle remoto estão localizados do lado esquerdo do volante de direção.

Estes interruptores podem ser usados quando a ignição estiver na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório).

1 – Botão para aumentar o volume

2 – Botão para diminuir o volume

3 – Botão PWR (liga/desliga)/Mudança de modo

4 – Botão Busca para cima/Faixa acima/Arquivo acima/Avanço rápido

5 – Botão Busca para baixo/Faixa abaixo/Arquivo abaixo/Retrocesso rápido

OBSERVAÇÃO

Não pressione dois ou mais interruptores do controle remoto do volante de direção ao mesmo tempo.

Para ligar

Pressione o botão PWR (3) para ligar. Quando você liga, o modo que estava selecionado quando o equipamento foi desligado pela última vez aparece. Para desligar, pressione este botão por 2 segundos ou mais.

Para ajustar o volume

Botão para aumentar o volume – 1

O volume aumenta quando este botão é pressionado.

Botão para diminuir o volume – 2

O volume diminui quando este botão é pressionado.

Seleção de modo

Pressione o botão de mudança de modo (3) para selecionar o modo desejado. O modo muda na seguinte ordem:

AM → FM → CD → USB ou iPod* → AM

Para ouvir o rádio

Pressione o botão de mudança de modo (3) para selecionar AM ou FM.

Sintonia automática

Botão Busca para cima – 4/ Botão Busca para baixo – 5

Após pressionar estes botões, inicia a recepção da emissora selecionada.

Para ouvir um CD

Pressione o botão de mudança de modo (3) para selecionar CD.

Para avanço rápido/retrocesso rápido do disco (somente CDs de música)

Para avançar ou retroceder rapidamente o disco, pressione o botão avanço rápido (4) ou retrocesso rápido (5).

Avanço rápido

Pode-se avançar rapidamente o disco pressionando o botão avanço rápido (4). Enquanto se mantém pressionado o botão, o disco avança rapidamente.

Retrocesso rápido

Pode-se retroceder rapidamente o disco pressionando o botão retrocesso rápido (5). Enquanto se mantém pressionado o botão, o disco retrocede rapidamente.

OBSERVAÇÃO

No caso de um CD MP3, você pode avançar/retroceder as faixas dentro de uma mesma pasta.

Para selecionar uma faixa desejada

Pode-se selecionar a faixa desejada usando o botão faixa para cima (4) ou faixa para baixo (5).

OBSERVAÇÃO

Pressionar o botão faixa para baixo (5) uma vez durante a execução da música faz o sistema começar novamente a reprodução do começo.

Para ouvir um iPod

Pressione o botão de mudança de modo (3) e selecione iPod.

Para selecionar uma faixa desejada

Botão faixa acima – 4

Pressione o botão repetidamente até o número da faixa desejada aparecer no display.

OBSERVAÇÃO

O número da faixa continua a subir enquanto o botão estiver pressionado.

Botão faixa abaixo – 5

Pressione o botão repetidamente até o número da faixa desejada aparecer no display.

OBSERVAÇÃO

O número da faixa continua a diminuir enquanto o botão estiver pressionado.

Para ouvir um dispositivo USB

Pressione o botão de mudança de modo (3) e selecione USB.

Para selecionar um arquivo desejado

Botão arquivo acima – 4

Pressione o botão repetidamente até o número da faixa desejada aparecer no display.

OBSERVAÇÃO


O número da faixa continua a subir enquanto o botão estiver pressionado.

Botão arquivo abaixo – 5

Pressione o botão repetidamente até o número da faixa desejada aparecer no display.

OBSERVAÇÃO

O número da faixa continua a diminuir enquanto o botão estiver pressionado.

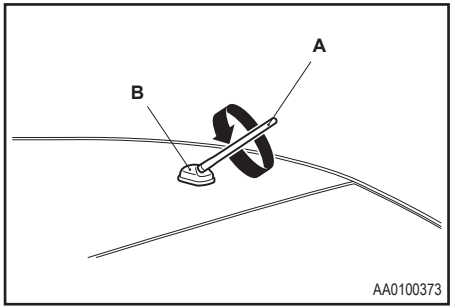

Antena

Remoção

Gire-a a antena (A) no sentido anti-horário.


Instalação

Rosqueie a antena (A) no sentido horário dentro da base (B) até ela ficar bem segura.

OBSERVAÇÃO


Certifique-se de remover a antena de teto nos seguintes casos:

- Ao levar o veículo a um lava-rápido automático.
- Ao colocar uma capa sobre o veículo.
- Ao entrar em local com teto baixo, dobre a antena para evitar que ela bata no teto.

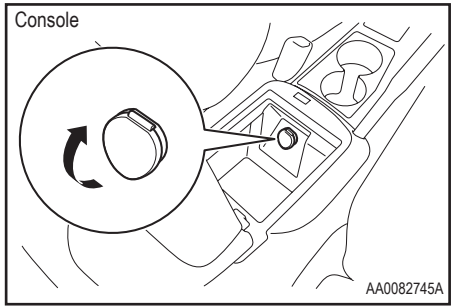

Tomada USB*

A tomada USB está localizada dentro do console do assoalho. Para utilizá-la, consulte o manual de operações do DVD.

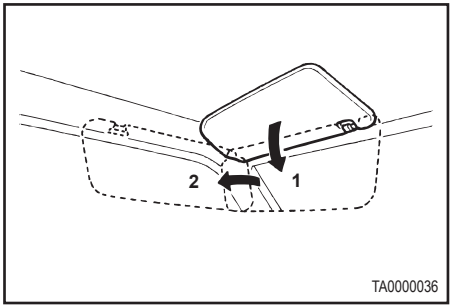


Para-sóis


1 – Para eliminar reflexo frontal

2 – Para eliminar reflexo lateral

Espelho de cortesia

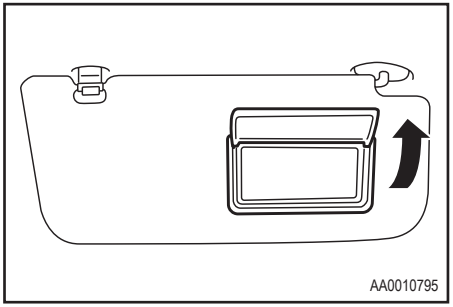

Os espelhos de cortesia estão instalados na parte traseira (A) do para-sol.

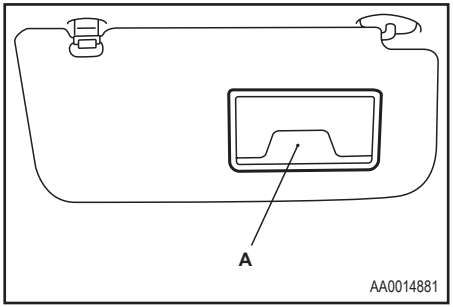


Porta-cartão

Cartões e documentos podem ser guardados na parte traseira (A) da tampa do espelho de cortesia.


Cinzeiro

⚠ *ATENÇÃO*

- **Apague o palito de fósforo e o cigarro antes de colocá-los no cinzeiro.**
- **Não coloque papel e/ou outros objetos que possam pegar fogo em contato com cigarro ou outro material inflamável. Caso contrário, pode-se começar um incêndio e causar sérios danos.**
- **Mantenha o cinzeiro sempre fechado. Se o cinzeiro ficar aberto, o cigarro apagado pode acender de novo.**

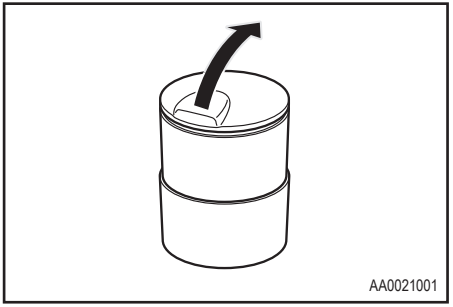


Para usar este cinzeiro, abra a tampa.

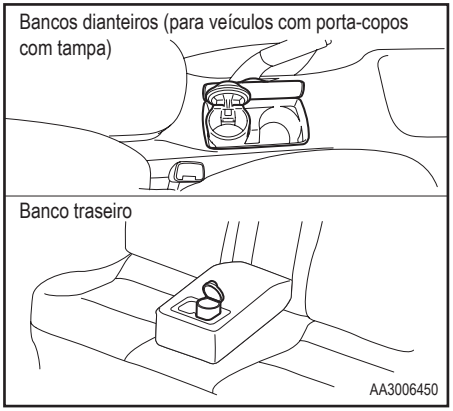

Posição de fixação para o cinzeiro destacável

O cinzeiro destacável pode ser instalado nas posições indicadas. Consulte “Porta-copos”, na página 6-24.


Tipo 1

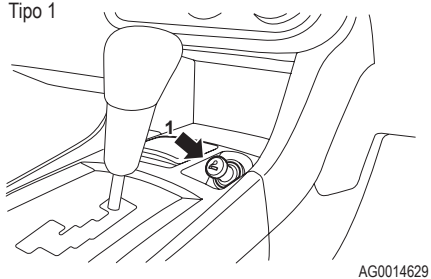

Acendedor de cigarros

O acendedor de cigarros só pode ser usado enquanto a ignição estiver ligada ou na posição "ACC" (acessório).

Tipo 2

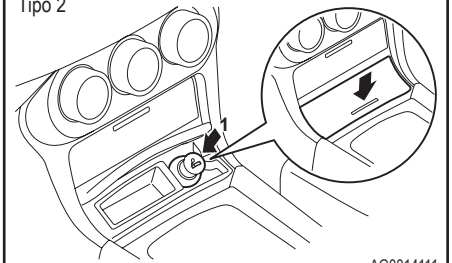

1 - Empurre-o totalmente no soquete. O acendedor automaticamente retorna para a sua posição original com um "clic" quando está pronto para uso.


Após o uso, insira o acendedor de cigarros em sua posição no soquete.

OBSERVAÇÃO

Não deixe o acendedor de cigarros fora do soquete, pois pode ocorrer um curto-circuito devido à entrada de material estranho no soquete.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não toque no compartimento ou nos filamentos de aquecimento do acendedor de cigarros, segure-o somente pelo botão.**
- **Não permita que crianças operem ou brinquem com o acendedor de cigarros, pois poderá acontecer um acidente.**
- **O acendedor de cigarros deve pular para fora em aproximadamente 30 segundos. Se isto não ocorrer, puxe-o com a mão e leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para reparo. Deixar o acendedor de cigarros pressionado por muito tempo pode causar incêndio.**
- **Quando o soquete do acendedor de cigarros for usado como fonte para aparelhos eletrônicos, verifique se a voltagem do acessório é de 12V e que tenha a capacidade de 120W ou menos. Além disso, o uso por muito tempo do soquete, sem que o motor do veículo esteja funcionando pode descarregar a bateria.**

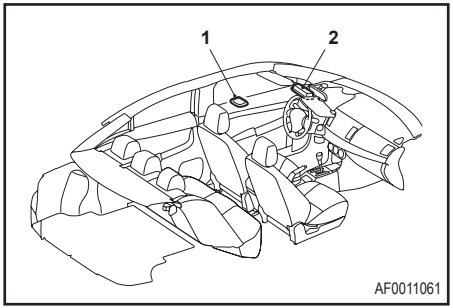


Luzes internas

1 – Luz de teto traseira*

2 – Luz de teto dianteira / Luzes de leitura*

OBSERVAÇÃO

Se as luzes permanecerem acesas com o motor desligado, a bateria poderá descarregar. Antes de deixar o veículo, verifique se as luzes estão apagadas.

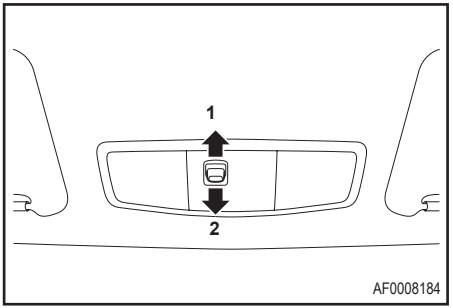

Luz dianteira & Luz de leitura*

1 – (PORTA)

A luz acende quando uma porta é aberta. Em veículos sem sistema de travamento central, quando todas as portas são fechadas, a luz se apaga. Em veículos com sistema de travamento central, a luz apaga aproximadamente 15 segundos após todas as portas terem sido fechadas.


Contudo a luz apaga imediatamente nos seguintes casos:

- Quando o interruptor de ignição é colocado na posição “ON” (ligada).
- Se o veículo estiver equipado com sistema de travamento central, quando todas as portas são travadas com a função de travamento central.
- Se o veículo estiver equipado com o sistema de entrada sem chave, quando o controle remoto do sistema de entrada sem chave é utilizado para travar o veículo.
- Se o veículo estiver equipado com o sistema de operação sem chave, quando o controle remoto do sistema de operação sem chave ou função de operação sem chave for usado para travar o veículo.

OBSERVAÇÃO


- Se a chave foi usada para dar partida no motor, ao fechar as portas a luz acenderá quando a chave for removida e depois de aproximadamente 15 segundos irá se apagar de forma gradativa (veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave).
- Se a função de operação sem chave foi usada para dar partida no motor, ao fechar as portas, a luz irá acender quando a ignição for colocada na posição “LOCK” (trava) e depois de aproximadamente 15 segundos irá apagar.
- O tempo até a luz apagar pode ser ajustado. Para detalhes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS (veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave).

2 – (DESLIGADO) – A luz apaga.

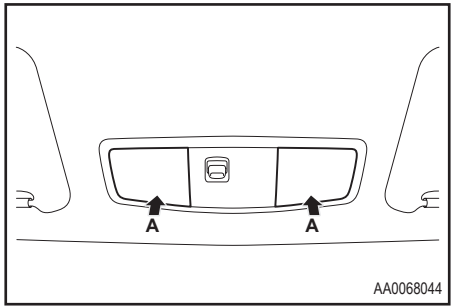

Luzes de leitura*

Aperte a lente (A) para ligar a luz. Aperte novamente a lente para apagar a luz.

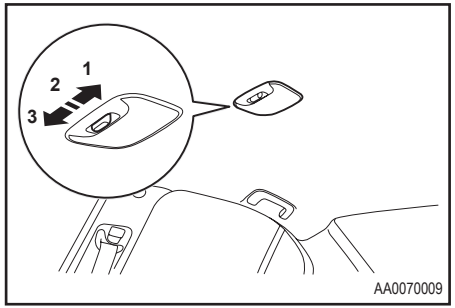

Luz traseira*

A luz interna pode ser ligada deslizando o seu interruptor.

1 – (LIGADA) – A luz acende.

2 (●) – A luz traseira acende quando uma porta é aberta. Em veículos sem sistema de travamento central, quando todas as portas são fechadas, a luz se apaga. Em veículos com sistema de travamento central, a luz apaga aproximadamente 15 segundos após todas as portas terem sido fechadas.

Contudo, a luz apaga imediatamente nos seguintes casos:

- Quando o interruptor de ignição é colocado na posição “ON” (ligada).
- Se o veículo estiver equipado com sistema de travamento central, quando todas as portas são travadas com a função de travamento central.
- Se o veículo estiver equipado com o sistema de entrada sem chave, quando o controle remoto do sistema de entrada sem chave é utilizado para travar o veículo.
- Se o veículo estiver equipado com o sistema de operação sem chave, quando o controle remoto do sistema de operação sem chave ou função de operação sem chave for usado para travar o veículo.

OBSERVAÇÃO

- Se a chave foi usada para dar partida no motor e as portas estão fechadas, ao remover a chave a luz acende e apaga após aproximadamente 15 segundos (veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave).
- Se a função de operação sem chave foi usada para dar partida no motor, ao fechar as portas, a luz acende quando a ignição for colocada na posição “LOCK” (trava) e apaga depois de aproximadamente 15 segundos.
- O tempo até a luz apagar pode ser ajustado. Para detalhes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS (veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave).

3 – (DESLIGADO) – A luz apaga.

Função de desligamento automático das luzes (luzes internas etc.) (Veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave)

Se qualquer das luzes for deixada acesa com o interruptor de ignição em qualquer posição que não seja “ON” ou “ACC”, ela irá apagar automaticamente após cerca de 30 minutos.

As luzes acendem novamente se a chave de ignição for colocada na posição “ON” ou “ACC”, se qualquer porta ou a tampa do porta-malas for aberta e fechada, ou se for acionado o controle remoto do sistema de abertura sem chave ou do sistema de operação sem chave.

OBSERVAÇÃO

A função de desligamento automático das luzes internas pode ser desativada. O tempo até a luz desligar automaticamente pode ser ajustado. Para mais detalhes consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.


Porta-objetos

⚠ *ATENÇÃO*


- **Nunca deixe isqueiros a gás, refrigerantes gaseificados e óculos na cabine quando estacionar o veículo sob a luz solar. A cabine fica extremamente quente, portanto isqueiros e outros objetos inflamáveis podem se incendiar e embalagens de refrigerantes fechadas (inclusive de cerveja) podem se romper. O calor pode também deformar ou trincar óculos e lentes plásticos.**
- **Mantenha as tampas dos porta-objetos fechadas enquanto dirige o veículo. Uma tampa ou o conteúdo dos porta-objetos pode causar ferimentos aos ocupantes do veículo.**

OBSERVAÇÃO

Não mantenha objetos de valor nos porta-objetos ao deixar o veículo.

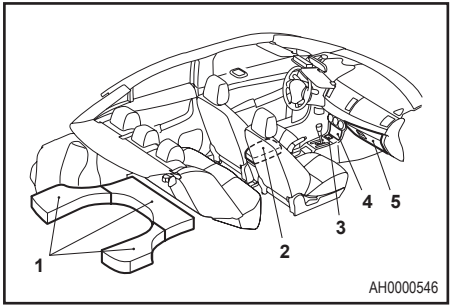


1 – Porta-objetos no assoalho do porta-malas*
2 – Porta-objetos no console no assoalho*
3 – Bandeja do console dianteiro*
4 – Porta-objetos no console dianteiro*
5 – Porta-luvas

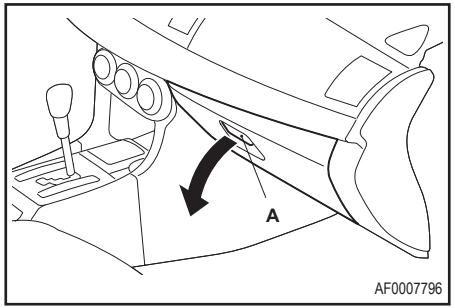

Porta-luvas

Para abrir, puxe a alavanca (A).

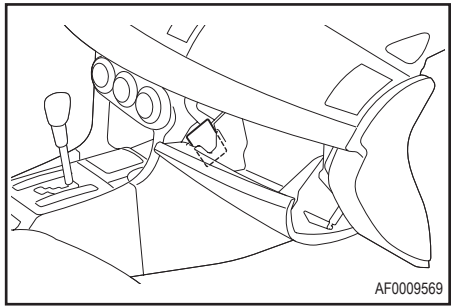


Porta-cartões

O porta-cartões está localizado dentro do porta-luvas.

OBSERVAÇÃO

O porta-cartões comporta até 2 cartões.

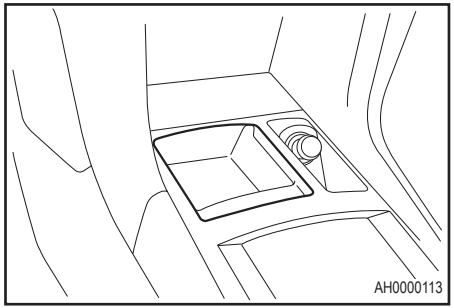


Bandeja no console dianteiro*

A bandeja no console dianteiro está na parte frontal do console.

OBSERVAÇÃO


Não use a bandeja no console dianteiro como um cinzeiro. Isto pode causar fogo ou danificar a bandeja.

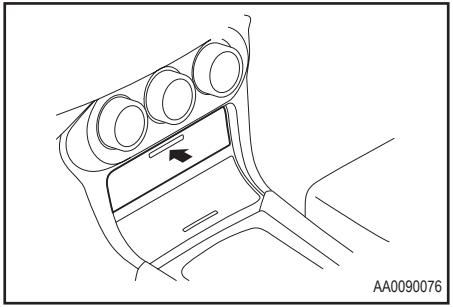

Porta-objetos no console dianteiro*

Para abrir o console, pressione a tampa.


Porta-objetos superior

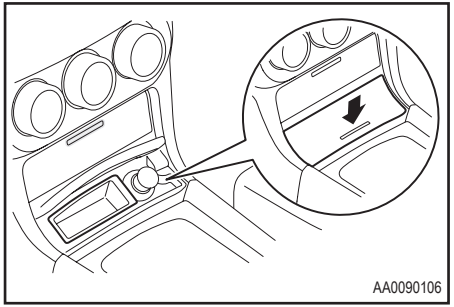

Porta-objetos inferior

OBSERVAÇÃO

Não use os porta-objetos no console dianteiro como cinzeiro, pois isto pode causar um incêndio ou danificar os porta-objetos.

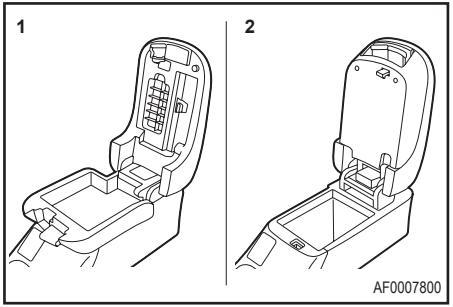

Porta-objetos no console do assoalho*


Tipo 1

Os porta-objetos superior e inferior estão localizados dentro do porta-objetos no console do assoalho.

O porta-objeto do console do assoalho também pode ser usado como um descansa-braço.


1 – Porta-objeto superior

2 – Porta-objeto inferior

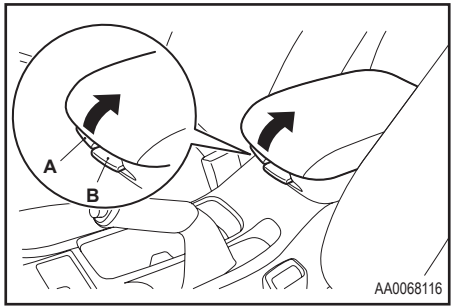

Para abrir o porta-objeto superior, pressione a alavanca de liberação direita (A) e levante a tampa.


Para abrir o porta-objetos inferior, pressione a alavanca de liberação esquerda (B) e levante a tampa.

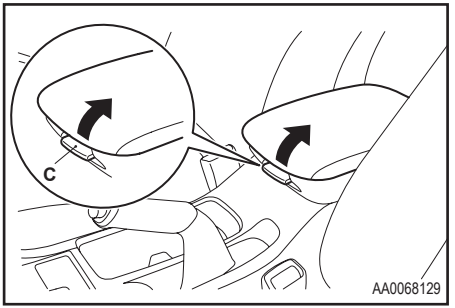


Tipo 2

Para abrir o porta-objetos no console, pressione a alavanca de liberação (C) e levante a tampa.

Porta-lenço de papel

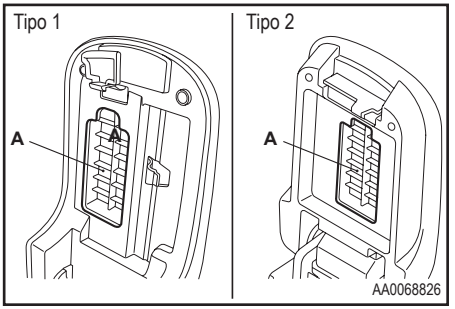


O porta-lenço de papel (A) está localizado na parte traseira da tampa do porta-objetos do console de assoalho.

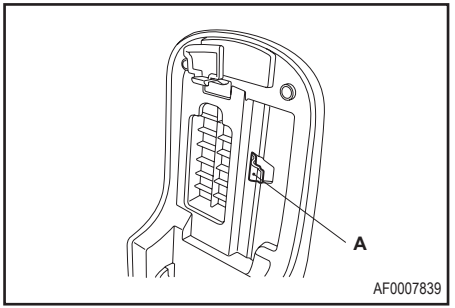

*Porta-caneta**

O porta-caneta (A) está localizado na parte traseira da tampa do porta-objetos do console de assoalho.

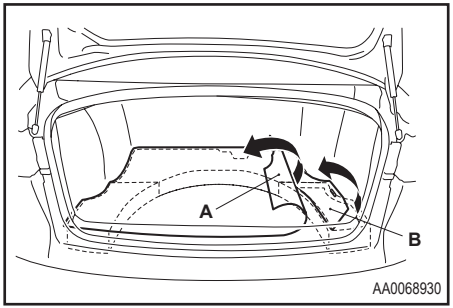

Porta-objetos no assoalho do porta-malas*

Os porta-objetos estão localizados dentro do compartimento de bagagens.

Para usar os porta-objetos, remova o tapete do assoalho (A) e levante as tampas (B).

Porta-copos


⚠ *ATENÇÃO*

- **Não beba enquanto estiver dirigindo; isto poderá distraí-lo e resultar em acidente.**
- **Bebidas podem derramar devido à vibração ou outro movimento durante a condução. Tenha cuidado para não se queimar com líquidos quentes se eles derramarem.**


Para o banco dianteiro

O porta-copo está localizado em frente ao console de assoalho.

Tipo 1

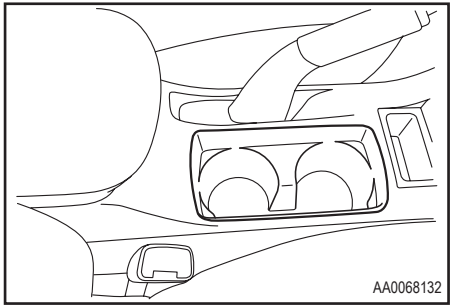


Tipo 2

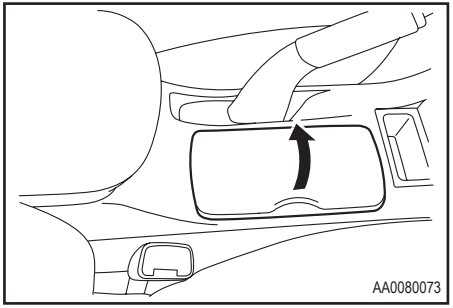

Para usar o porta-copos, abra a tampa.

Para o banco traseiro*

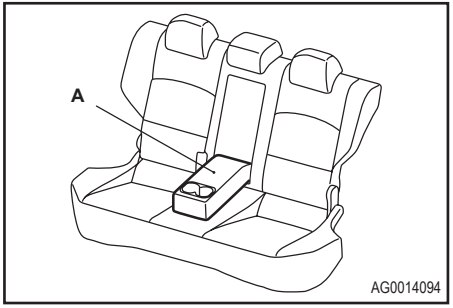

Para usar o porta-copo, desça o descansa-braço (A).


Porta-garrafa

⚠ *ATENÇÃO*

- **Enquanto estiver dirigindo procure não beber nada. Isto poderá tirar a sua atenção do trânsito e levar a um acidente.**
- **A bebida poderá derramar devido a vibração e solavancos durante a condução do veículo. Se o líquido estiver quente, você poderá se queimar.**


OBSERVAÇÃO

- Feche muito bem a tampa da garrafa, antes de colocá-la no porta-garrafa.
- Algumas garrafas também podem ser muito grandes ou de formato diferente para se encaixar perfeitamente ao porta-garrafa.

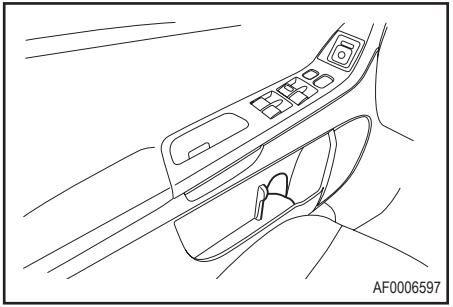

Para o banco dianteiro

O porta-garrafa está localizado em ambos os lados.

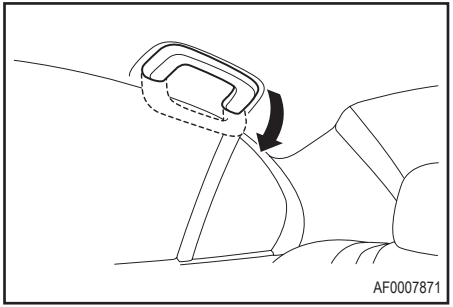

Alças de assistência

As alças de assistência devem suportar o peso do corpo com a mão enquanto as pessoas estiverem sentadas no veículo.

⚠ *ATENÇÃO*

Não use as alças de assistência para entrar ou sair do veículo.

As alças de assistência podem se soltar, fazendo a pessoa cair.



Cuidados com o veículo

Limpeza interna do veículo
Limpeza externa do veículo

Cuidados com o veículo

Para manter o valor de revenda do seu veículo, é necessário fazer as manutenções periódicas, seguindo os procedimentos recomendados. Mantenha o veículo de acordo com as regulamentações de controle de poluição ambiental. Selecione cuidadosamente os materiais para lavagem, verificando se eles não são corrosivos. Em caso de dúvida, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, para ajudá-lo a selecionar este tipo de produto.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Produtos para limpeza podem ser perigosos. Siga as instruções do fabricante.**
- **Para evitar danos, nunca use os seguintes produtos em seu veículo:**
  - **Gasolina**
  - **Thinner**
  - **Benzina**
  - **Solvente**
  - **Nafta**
  - **Solvente de laca**
  - **Tetracloreto de carbono**
  - **Removedor**
  - **Acetona**

Limpeza interna do veículo

Depois da limpeza interna do veículo com água, produto de limpeza ou similar, enxugue e deixe secar à sombra, em local ventilado.

⚠ *ATENÇÃO*

Não use substâncias orgânicas (solventes, querosene, álcool, gasolina etc.) ou soluções alcalinas ou ácidas. Estes produtos químicos podem causar descoloração, manchas ou trincas na superfície.

Se você usar agentes de limpeza ou polimento, certifique-se que sua fórmula não inclui as substâncias mencionadas acima.

Plástico, vinil, couro sintético, peças em tecido e algodão

1. Limpe suavemente com um pano macio embebido em uma solução de água e sabão.
2. Mergulhe o pano em água limpa e torça-o bem. Usando este pano remova o excesso de detergente.

OBSERVAÇÃO

Não use limpadores, condicionadores ou protetores contendo silicone ou cera.

Estes produtos podem causar reflexos que obscurecem a visão.

Estofamento

1. Para manter o valor de revenda do seu veículo, limpe o estofamento cuidadosamente e mantenha o interior do veículo sempre limpo. Para limpar os bancos, use um aspirador de pó e uma escova. Se estiver manchado, vinil, tecido e couro sintético devem ser limpos com água e sabão neutro.

OBSERVAÇÃO

Se for difícil remover os fiapos do estofamento, passe uma escova adequada sobre a superfície em uma só direção.

Couro*

1. Limpe levemente as partes afetadas, utilizando uma gaze ou pano macio levemente umedecido em água.
2. Em caso de sujeira profunda ou eliminação de manchas, utilize sabão neutro. Não esfregue com força excessiva ou deixe molhado. Para enxaguar, mergulhe o pano em água limpa, torça-o bem e remova todo o sabão.
3. Para secar, utilize pano macio para absorver a umidade e secar naturalmente em local arejado e com sombra. Evite utilizar secadores elétricos.

OBSERVAÇÃO

- Se uma superfície de couro molhar acidentalmente com água ou no caso de limpá-la com água, seque-a imediatamente com um pano macio.
- Não utilize escovas de náilon ou outro tipo de fibras sintéticas, pois a superfície do couro pode ser danificada.
- Solventes orgânicos tais como benzina, álcool ou gasolina, assim como solventes ácidos ou alcalinos podem afetar a cor do couro. Utilize somente detergentes neutros.
- Não utilize vaselina líquida.
- Bancos de couro podem mofar se não forem limpos. Limpe qualquer mancha de óleo imediatamente.

OBSERVAÇÃO

- O couro pode endurecer ou encolher se ficar exposto à ação da luz solar durante várias horas. Ao estacionar o veículo, recomenda-se fazê-lo sempre à sombra.
- Quando a temperatura interna do veículo aumentar nos dias quentes, produtos de vinil deixados nos bancos de couro podem se deteriorar e colar nos bancos.

Garantia

O revestimento em couro é garantido contra:

- Costuras soltas
- Alteração da cor, desde que não proveniente do uso e/ou desgaste natural.

⚠ *ATENÇÃO*

O atrito do corpo ao entrar e sair do veículo (principalmente os bancos dianteiros) pode causar desgaste nas bordas laterais do assento e do encosto do banco. Este desgaste é natural e não é coberto pela garantia.

A sujeira no revestimento em couro pode mofar. Tenha muito cuidado com manchas de óleo e remova-as rapidamente.

O couro pode endurecer ou encolher se ficar exposto à ação da luz solar durante várias horas. Ao estacionar o veículo, recomenda-se fazê-lo sempre à sombra.

Quando a temperatura interna do veículo aumentar no verão, produtos de vinil deixados sobre o banco de couro podem deteriorar e aderir ao banco.

Cancelamento da garantia

O revestimento em couro não estará coberto pela garantia, nos seguintes casos:

- danos causados por roupas com aplicações de metal ou objetos cortantes de qualquer tipo ou natureza;
- aplicação de qualquer tipo de produto para limpeza ou conservação não recomendado neste Manual do Proprietário;
- rasgos e/ou arranhões causados por animais;
- marcas de tinta de caneta;
- reparos de qualquer natureza executados por pessoal não autorizado pela MITSUBISHI MOTORS;
- danos devido à colocação de carga excessiva sobre o revestimento;
- corpo e/ou roupas úmidas/molhadas (chuva, banho de mar/piscina ou outros) em contato com o revestimento de couro;
- o uso de escovas de náilon ou outro tipo de fibras sintéticas, pois a superfície do couro pode ser danificada;
- o uso de solventes orgânicos tais como benzina, álcool ou gasolina, assim como solventes ácidos ou alcalinos podem afetar a cor do couro.