Limpeza externa do veículo

Se as substâncias descritas a seguir forem deixadas em contato com o veículo poderão causar corrosão, descoloração e manchas. Lave o veículo assim que possível.

- Água do mar, anticongelante usado em rodovias.
- Fuligem e poeira, pó de ferro de indústrias, substâncias químicas (ácido, soda cáustica, piche etc.).
- Dejetos de pássaros, insetos mortos, seiva de árvore etc.

Lavagem

Se deixadas em contato por muito tempo, poeira e lama contendo substâncias químicas, existentes na superfície da rodovia, podem danificar a camada de pintura e o chassi do seu veículo.

Encerar e lavar frequentemente é a melhor forma de proteger o seu veículo quanto a danos. Também é uma proteção eficiente contra chuva, neve, sal etc.

Não lave o veículo sob a luz direta do sol. Estacione o veículo na sombra e pulverize com água, para remover a poeira. Em seguida, usando uma grande quantidade de água e uma esponja ou escova para lavar carro, lave o veículo, de cima para baixo.

Se necessário, use um shampoo suave para carro. Em seguida, enxágue e seque com um pano macio. Após lavar o veículo, limpe cuidadosamente as juntas e frestas das portas, capô etc., onde a sujeira geralmente fica.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Quando lavar embaixo do veículo, use luvas de borracha para proteger as mãos.**
- **Se seu veículo é equipado com sensor de chuva, coloque a alavanca do interruptor dos limpadores na posição "OFF" (Desligado) para desativar o sensor de chuva antes de lavar o veículo.**

  Caso contrário, os limpadores funcionam ao receber o esguicho de água no para-brisa e podem se danificar.
- **Evite lavar o veículo em lava-rápido, as escovas podem riscar a pintura e causar a perda de brilho. Riscos são especialmente visíveis em veículos de cor escura.**
- **Nunca pulverize ou jogue água sobre os componentes elétricos do motor, pois isto pode afetar negativamente a partida do motor.**

  Tenha cuidado também quando lavar embaixo do veículo; não jogue água dentro do compartimento do motor.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Alguns tipos de equipamento para lavagem com água quente utilizam alta pressão e calor no veículo. Devido ao calor, eles podem distorcer e danificar as peças de resina e alagar o interior do veículo. Portanto, observe o seguinte:**
  - **Mantenha uma boa distância, aproximadamente 50 cm ou mais, entre o veículo e o bico da mangueira.**
  - **Quando estiver lavando em volta do vidro da porta, mantenha o bico da mangueira no mínimo a 50 cm e em ângulo reto em relação à superfície do vidro.**
- **Após lavar o veículo, dirija-o lentamente pressionando o pedal de freio várias vezes para secar os freios.**

  Deixar os freios molhados pode resultar em mau desempenho de frenagem. Existe também a possibilidade de eles congelarem ou se tornarem inoperantes devido a ferrugem, impossibilitando a movimentação do veículo.
- **Ao usar água sob alta pressão para lavar o veículo equipado com sistema de operação sem chave, evite esguichar água no botão de abertura do porta-malas. Isto pode fazer o porta-malas abrir e inundar o seu interior.**

- **Antes de lavar o veículo em um lava-rápido automático, consulte o proprietário/ operador do equipamento. Siga estas instruções, para não danificar o veículo:**
  - **Dobre os retrovisores externos.**
  - **Remova a antena.**
  - **Se seu veículo tem aerofólio traseiro, consulte o operador antes de usar o lava-rápido.**
  - **Se seu veículo tiver limpadores com sensor de chuva, coloque a alavanca do limpador na posição "OFF" para desativar o sensor de chuva.**

No inverno

O sal e outros produtos químicos colocados nas estradas de algumas regiões durante o inverno podem afetar adversamente o chassi e a pintura. Lave a parte inferior da carroceria com alta pressão a cada vez que lavar o veículo.

Tenha especial cuidado em remover a lama ou outros detritos aderidos ao chassi e que podem reter sal e umidade.

Após lavar seu veículo, enxugue todas as gotas de água das partes de borracha ao redor das portas para evitar que congelem.

OBSERVAÇÃO

Para evitar que as guarnições de borracha das portas, capô etc. congelem, elas devem ser tratadas com silicone líquido.

Cera

Encerar o veículo ajuda a evitar a aderência de poeira e produtos químicos na pintura. Aplique uma solução de cera depois de lavar o veículo, ou pelo menos uma vez a cada três meses, para ajudar o deslizamento da água.

Não encere o veículo sob a luz solar direta. Encere somente depois que a superfície estiver fria.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Ceras que contenham componentes altamente abrasivos não devem ser utilizadas. Essas ceras removem ferrugem e manchas eficientemente da pintura, porém elas são prejudiciais ao brilho da superfície pintada.**

  Além disso, este tipo de cera também danifica peças cromadas, como grades, frisos, molduras etc.
- **Não use gasolina, querosene, benzina ou thinner para remover salpicos de asfalto ou outros resíduos da superfície pintada.**
- **Não aplique cera nas áreas revestidas de borracha preta, pois esse produto pode causar descoloração desigual, manchas etc. Se a cera atingir estas peças, limpe imediatamente com um pedaço de pano e água morna.**

⚠ *ATENÇÃO*

- **Em veículos com teto solar, tenha cuidado para não aplicar cera nas guarnições (borracha preta) ao encerar a área ao redor da abertura do teto solar.**

  Se as guarnições receberem uma camada de cera, deixam de vedar o teto solar de infiltrações de água.

Polimento

O veículo somente deve ser polido se a pintura estiver manchada ou começar a perder o brilho. Peças de acabamento pretas e para-choques de borracha não devem ser polidos. O polimento dessas peças resultará em manchas ou danos no acabamento.

Pintura danificada

Pequenos riscos ou arranhões na superfície pintada devem ser retocados o mais breve possível com um pouco de tinta original MITSUBISHI MOTORS, para evitar corrosão.

Verifique com cuidado as áreas da carroceria voltadas para a estrada ou dos pneus, especialmente quanto a danos causados por pedras.

O código de pintura do seu veículo pode ser encontrado na plaqueta de identificação do veículo, no compartimento do motor.

Limpeza das peças plásticas

Use uma esponja ou camurça para lavar carros.

Se a cera para carro aderir em uma superfície áspera cinza ou preta do para-choque ou das molduras, a superfície começa a ficar esbranquiçada. Neste caso, limpe, usando água morna e pano macio ou flanela.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não use uma escova áspera ou qualquer outro objeto duro, eles podem danificar as superfícies das peças plásticas.**
- **Não use cera que contenha compostos (pó de polimento), que podem danificar as superfícies das peças plásticas.**
- **Evite o contato das peças plásticas com gasolina, fluido de freio, óleo do motor, graxa, removedor de tinta e ácido sulfúrico (eletrólito de bateria), os quais podem manchar e descolorir as peças plásticas**.

  Se tiverem contato com as peças plásticas, limpe-as com um pano macio, camurça ou similar e uma solução de água e sabão, depois enxágue imediatamente a parte afetada com água.

Peças cromadas

Para evitar manchas e corrosão das peças cromadas, lave com água, seque totalmente e aplique uma camada protetora especial. Isto deve ser feito mais frequentemente no inverno.

Rodas de alumínio*

1. Remova a sujeira usando uma esponja e esguichando água na roda.
2. Use detergente neutro em qualquer sujeira que não possa ser facilmente removida com água.

   Enxágue o detergente neutro após lavar a roda.
3. Seque muito bem a roda usando uma flanela ou um pano macio.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não use uma escova ou outro item duro sobre as rodas, pois isto pode danificá-las.**
- **Não use qualquer limpador que contenha substâncias abrasivas ou seja ácido/alcalino, pois isto pode descascar a cobertura das rodas ou torná-la desbotada ou manchada.**
- **Não aplique diretamente água quente de um limpador a vapor ou outros meios.**

⚠ *ATENÇÃO*

- **O contato com água salgada ou sal usado para descongelamento da rodovia pode causar corrosão. Limpe essas substâncias o mais rápido possível.**

Limpeza dos vidros

Os vidros podem ser limpos normalmente apenas com esponja e água.

Um produto específico para a limpeza de vidro pode ser usado para remover óleo, graxa, resíduos de insetos etc. Depois de lavar os vidros, seque-os com um pano seco, macio e limpo. Nunca use nos vidros o mesmo pano que foi usado para limpar a carroceria. Resíduos de cera da pintura podem aderir ao vidro e reduzir a transparência e visibilidade.

OBSERVAÇÃO

Para limpar a parte interna do vidro traseiro, use um pano macio e limpe o vidro ao longo dos filamentos de aquecimento, para não causar dano.

Palhetas do limpador do para-brisa

Use um pano macio e um produto para limpeza de vidro para remover graxa, restos de insetos etc. da palheta do limpador do para-brisa. Substitua as palhetas do limpador do para-brisa quando elas não estiverem limpando adequadamente.

Limpeza do teto solar*

Limpe a parte interna do teto solar com um pano macio. A sujeira deve ser limpa com um pano mergulhado em uma solução morna de detergente neutro. Remova a solução com uma esponja molhada com água limpa.

OBSERVAÇÃO

O tratamento da superfície no lado interno do vidro pode ser removido se for usado um tecido áspero ou um solvente orgânico.

Compartimento do motor

Limpe o compartimento do motor no início e no fim do inverno. Cuidado com as peças com bordas, pontiagudas e periféricas onde poeira contaminada com resíduos e outros materiais corrosivos podem ficar armazenados.

Se em sua região é utilizado sal ou outros produtos químicos nas rodovias, o compartimento do motor deve ser limpo a cada três meses.

Nunca jogue ou espalhe água sobre os componentes elétricos do motor, isto pode causar dano.

Não permita que peças de plástico tenham contato com ácido sulfúrico (eletrólito da bateria). Elas podem descolorir, rachar, trincar.

Se acontecer o contato, limpe com um pano macio, flanela ou semelhante e uma solução de água e detergente neutro, depois enxágue imediatamente a peça afetada com água.



Em situação de emergência

Em caso de mau funcionamento do veículo
Partida de emergência
Superaquecimento do motor
Ferramentas e macaco
Como trocar um pneu
Reboque
Condução do veículo sob condições adversas
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança

Em caso de mau funcionamento do veículo

Se ocorrer um mau funcionamento do veículo em uma rodovia, ele deve ser levado ao acostamento, as luzes de advertência devem ser ligadas e o triângulo de segurança deve ser montado.

Consulte "Luzes de advertência" na página 4-57.

Se o motor parar/falhar

O funcionamento e o controle do veículo são afetados se o motor parar. Estacione o veículo em local seguro, procedendo da seguinte forma:

- O servofreio fica inoperante e necessitará empregar maior força no pedal do freio. Pise no pedal do freio com mais força que o usual.
- Como o sistema da direção hidráulica não está em operação, o volante de direção se torna duro e precisará de mais força para girá-lo.

Partida de emergência

Se o motor não pode dar a partida devido a bateria fraca ou descarregada, use a bateria de um outro veículo, através de cabos de ligação, para dar a partida no motor.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Para dar partida no motor usando a bateria carregada de um outro veículo, proceda conforme instruções constantes neste manual. Procedimentos incorretos podem resultar em fogo ou explosão ou danos no veículo.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não tente dar partida no veículo empurrando-o ou rebocando-o. Isto pode danificá-lo.**
- **Sempre use óculos de proteção ao trabalhar perto da bateria.**
- **Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.**

1. Coloque os veículos perto o suficiente para que os cabos possam alcançar um ao outro. Certifique-se que os veículos não estão se tocando.

⚠ *ATENÇÃO*

Inspecione o outro veículo. Ele deve ter uma bateria de 12 volts. Se o outro sistema não for de 12 volts, ambos sistemas podem ser danificados.

2. Acione o freio de estacionamento firmemente, nos dois veículos. Coloque a alavanca seletora em "P" (estacionamento) (CVT) ou a alavanca de mudanças em "N" (neutro) (T/M). Desligue o interruptor da ignição.

⚠ *ATENÇÃO*


Desligue o interruptor da ignição nos dois veículos. Manuseie com cuidado os cabos e tenha cuidado com as roupas, para que elas não fiquem presas no ventilador ou na correia. Isto pode causar ferimento.

3. Desligue todas as luzes, aquecimento e outros consumidores elétricos.
4. Certifique-se que o nível do eletrólito está no nível correto. Consulte "Bateria", na página 9-8.

⚠ *ATENÇÃO*

Se os eletrólitos não estiverem visíveis ou parecerem estar congelados, não tente dar partida de emergência!

Uma bateria pode se romper ou explodir se a temperatura estiver abaixo do ponto de congelamento ou se não estiver no nível correto.

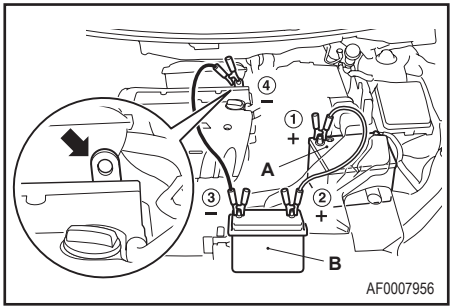

5. Conecte uma ponta do cabo auxiliar ao terminal positivo (+) da bateria descarregada (A) e a outra ponta ao terminal positivo (+) da bateria carregada (B).
6. Conecte uma ponta do outro cabo auxiliar ao terminal negativo (–) da bateria carregada e a outra ponta ao bloco do motor do veículo com a bateria descarregada, em um ponto distante da bateria.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Verifique cuidadosamente a sequência de ligação das baterias: ① → ② → ③ → ④.**
- **Certifique-se que a conexão ④ está feita adequadamente no motor (mostrado na ilustração). Se a conexão for feita diretamente no terminal negativo da bateria, os gases inflamáveis dentro da bateria podem se incendiar e explodir no motor causando ferimentos.**
- **Ao conectar o cabo da bateria carregada, não conecte o cabo positivo (+) ao terminal negativo (–). Caso contrário, as faíscas podem causar a explosão da bateria.**

⚠ *ATENÇÃO*

- **Tenha cuidado para que o cabo da partida auxiliar não fique preso no ventilador do radiador ou em qualquer outra peça móvel do compartimento do motor.**
- **Use cabos apropriados ao tamanho da bateria, senão pode ocorrer um dano por aquecimento dos cabos.**
- **Verifique os cabos auxiliares quanto a danos e corrosão antes de usar.**

7. Dê a partida no motor do veículo com a bateria carregada, deixe o motor em marcha lenta por alguns minutos, depois dê a partida no motor do veículo com a bateria descarregada.

⚠ *ATENÇÃO*

Mantenha funcionando o motor do veículo com a bateria carregada.

8. Depois que o motor entrar em funcionamento, desconecte os cabos na ordem inversa de instalação e mantenha o motor funcionando por vários minutos.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Se a bateria precisar ser carregada enquanto estiver instalada no veículo, desconecte o terminal negativo (–) da bateria do veículo.**
- **Mantenha faíscas, cigarros e chamas longe da bateria, pois poderão causar a explosão da bateria.**
- **Mantenha o local de trabalho bem ventilado quando estiver dando carga ou manuseando uma bateria em local pequeno.**
- **Remova todas as tampas das células antes de dar a carga na bateria.**
- **O eletrólito da bateria é corrosivo. Se tiver contato com o eletrólito (ácido da bateria), mãos, olhos, roupas e pintura do veículo, deve ser lavado imediatamente com bastante água corrente. Se o eletrólito atingir os seus olhos, lave imediatamente com bastante água e procure um médico.**

OBSERVAÇÃO

Em veículos com sistema de freios antiblocantes, se o veículo for colocado em movimento sem que a bateria esteja com a carga total, isto poderá causar a perda de funcionamento suave do motor e a luz de advertência do sistema de freio ABS acenderá.

Veja “Sistema de freios antiblocantes (ABS)”, na página 5-28.

Superaquecimento do motor

Quando o motor estiver superaquecido, a tela de informação no display multi-informação será interrompida e a indicação de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento aparecerá. A tela irá mudar para a indicação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor e “  ” irá piscar.

Se isto ocorrer, proceda da seguinte maneira:

1. Pare o veículo em um local seguro.
2. Verifique se está saindo vapor do compartimento do motor.

   [Se não estiver saindo vapor do compartimento do motor]


   Com o motor ainda funcionando, levante o capô para ventilar o compartimento do motor.

   [Se estiver saindo vapor do compartimento do motor]

   Desligue o motor e quando o vapor parar de sair, levante o capô para ventilar o compartimento do motor. Dê a partida novamente no motor.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Não abra o capô enquanto estiver saindo vapor do compartimento do motor. O vapor ou a água fervendo pode espirrar e causar queimaduras. A água fervendo pode espirrar mesmo quando não existe vapor, pois algumas peças ficam muito quentes. Tenha muito cuidado ao abrir o capô.**
- **Tenha cuidado com o vapor quente que pode estar saindo pela tampa do reservatório.**
- **Não tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.**

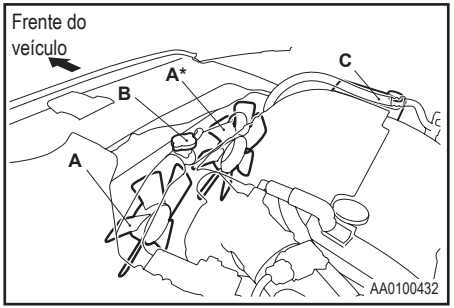

3. Verifique se as ventoinhas do radiador estão funcionando. Se não estiverem, desligue o motor imediatamente e chame uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para auxiliá-lo.


A – Ventoinhas do radiador

B – Tampa do radiador


C – Reservatório

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Tenha cuidado para não colocar as mãos ou as roupas na ventoinha do radiador.

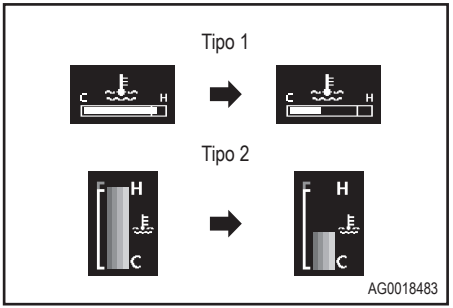

4. Quando o gráfico de barra na indicação de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento do motor cair, desligue o motor.

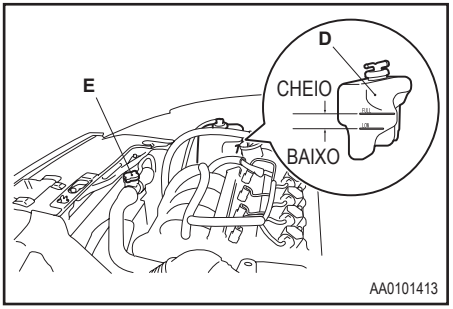

5. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no reservatório (D).

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Se não tiver nenhum líquido, certifique-se que o motor tenha esfriado, antes de retirar a tampa do radiador (E), pois o vapor quente ou respingos de água quente que estiverem saindo pela tampa podem causar queimaduras.


6. Adicione líquido de arrefecimento no radiador e/ou no reservatório, se necessário (veja o capítulo “Manutenção”).

⚠ *ATENÇÃO*

Não adicione líquido de arrefecimento enquanto o motor estiver quente. Adicionar líquido de arrefecimento frio rapidamente poderá danificar o motor. Espere o motor esfriar, depois adicione o líquido de arrefecimento aos poucos e devagar.

7. Examine as mangueiras do radiador quanto a vazamentos e a correia de acionamento quanto a folga ou dano.

   Se encontrar alguma irregularidade no sistema, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

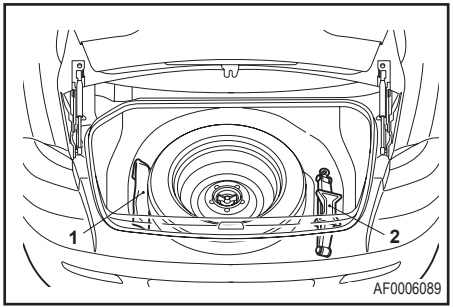

Ferramentas e macaco


Alojamento

As ferramentas e o macaco estão em um alojamento no compartimento de bagagens.

A localização do alojamento das ferramentas e do macaco deve ser memorizada para um caso de emergência.

1 – Ferramentas

2 – Macaco

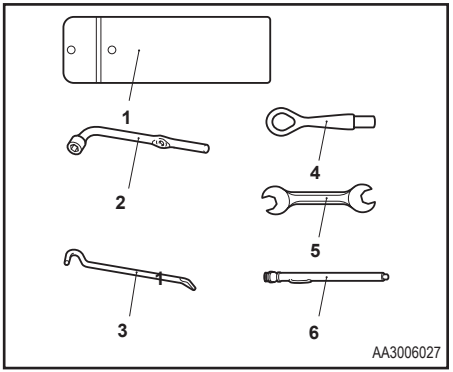

Ferramentas

1 – Estojo

2 – Chave de roda


3 – Barra

4 – Gancho para reboque

5 – Chave fixa*

6 – Calibrador da pressão do pneu*


(Consulte “Calibrador da pressão dos pneus” na página 9-12.)

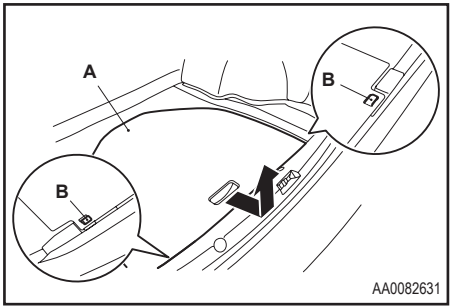

Macaco

Antes de remover o macaco, levante a tampa do assoalho do compartimento de bagagem.

Em veículos com roda sobressalente compacta, puxe a tampa do assoalho do compartimento de bagagem (A) para trás para liberar os ganchos (B), e então levante-a.

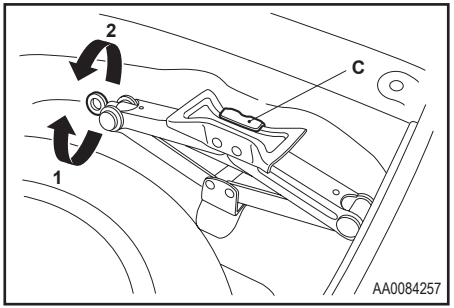

Para remover

Gire a extremidade do eixo (1) de forma que o macaco se retraia e solte-o do suporte de fixação (C).

Para armazenar


Gire a extremidade do eixo (2) manualmente para expandir o macaco até que ele fique firme na posição.

Como trocar um pneu

Antes de trocar um pneu, primeiro pare o veículo em local seguro e nivelado.

1. O veículo deve estar em piso firme e nivelado, livre de pedras soltas etc.
2. Aplique firmemente o freio de estacionamento.
3. Em veículos com transmissão manual, coloque o interruptor da ignição na posição “LOCK” (trava) e coloque a alavanca de mudanças na posição “R” (ré).

   Em veículos com CVT, mova a alavanca seletora para a posição “P” (estacionamento) e coloque o interruptor da ignição na posição “LOCK” (trava).
4. Ligue as luzes de emergência e coloque o triângulo de segurança, luzes sinalizadoras etc. a uma distância adequada do veículo e peça a todos os passageiros que deixem o veículo.

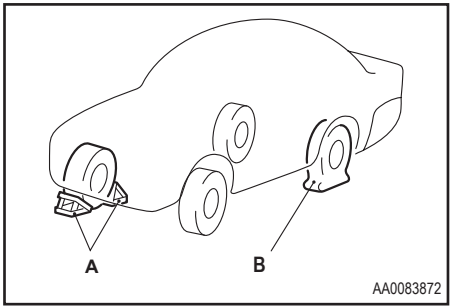

5. Para evitar que o veículo caia do macaco, coloque um calço ou bloco (A) no pneu diagonalmente oposto ao pneu (B) que será trocado.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Certifique-se de colocar um calço no pneu adequado ao levantar o veículo com o macaco. Se o veículo se mover enquanto estiver no macaco, o macaco pode deslizar da posição e causar um acidente.

OBSERVAÇÃO

- O calço mostrado na ilustração não é fornecido com o veículo. Recomenda-se adquirir um e carregá-lo no veículo, para uso quando necessário.
- Se não estiver disponível um calço, conforme indicado na ilustração, use uma pedra ou qualquer outro objeto grande o suficiente para manter a roda na posição.

6. Deixe o macaco, a barra e a chave de roda prontos.

   Consulte “Ferramentas e macaco”, na página 8-6.

Informação sobre a roda sobressalente

Verifique a pressão da roda sobressalente periodicamente e mantenha-a em perfeitas condições de uso, a qualquer tempo.

Manter a roda sobressalente com a máxima pressão especificada garante que ela possa sempre ser usada, em qualquer condição (condução na cidade/alta velocidade, carga de peso variado etc.).

A roda sobressalente está localizada sob o assoalho do compartimento de bagagens.

⚠ *ATENÇÃO*

- **A pressão deve ser verificada periodicamente e mantida correta enquanto o pneu estiver guardado.**


  Dirigir com um pneu com pressão insuficiente pode causar um acidente. Se você for obrigado a dirigir com um pneu com pressão insuficiente, mantenha a velocidade baixa e calibre com a pressão correta tão logo seja possível. Veja “Pressão dos pneus”, página 9-11.

*Roda sobressalente compacta**

A roda sobressalente compacta é projetada para economizar espaço no compartimento de bagagem e seu peso menor facilita o uso, caso um dos pneus fure.


⚠ *ATENÇÃO*

- **A roda sobressalente compacta só deve ser usada temporariamente e deve ser removida assim que a roda original for reparada ou substituída.**
- **O veículo não deve ser dirigido em velocidades superiores a 80 km/h enquanto estiver usando a roda sobressalente compacta**.
- **A roda sobressalente compacta não tem a mesma qualidade do pneu padrão em controle e estabilidade do veículo. Quando for usado um pneu sobressalente compacto, evite partidas rápidas, freadas repentinas e curvas fechadas.**
- **A roda sobressalente compacta é projetada especificamente para o seu veículo e não deve ser utilizada em nenhum outro veículo.**
- **Não utilize corrente no pneu com a roda sobressalente compacta. Devido ao tamanho menor do pneu, a corrente não prenderá corretamente. Isto poderá danificar a roda e resultar em perda da corrente.**

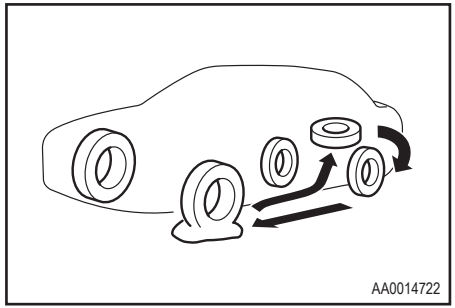

⚠ *ATENÇÃO*


- **Se um pneu dianteiro furar enquanto usar corrente no pneu, primeiro substitua uma roda traseira com a roda sobressalente compacta e então use a roda traseira removida para substituir o pneu dianteiro furado, de modo que você possa continuar a usar as correntes.**
- **Após a instalação do pneu sobressalente compacto, a altura livre do solo é reduzida, pois o pneu é menor em diâmetro do que o pneu padrão. Ao passar sobre obstáculos na rodovia, tome cuidado para não dirigir o veículo do mesmo modo que dirige com o pneu padrão.**
- **Não instale mais do que uma roda sobressalente compacta ao mesmo tempo.**

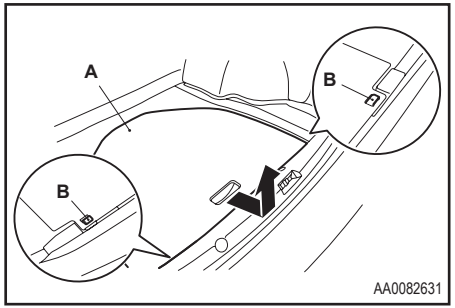


Remoção da roda sobressalente

1. Levante a tampa do assoalho do compartimento de bagagem.

   Em veículos com roda sobressalente compacta, puxe a tampa do assoalho do compartimento de bagagem (A) para trás para liberar os ganchos (B), e então levante-a.

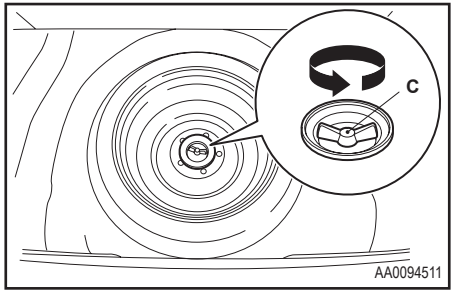


2. Para remover o pneu sobressalente, remova a presilha de instalação (C) girando-a no sentido anti-horário.

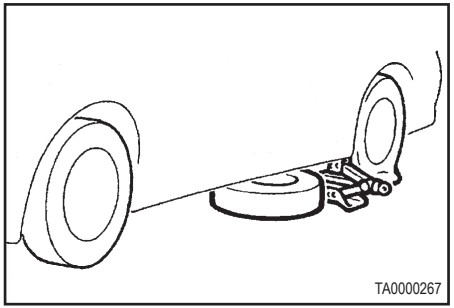

OBSERVAÇÃO


Coloque a roda sobressalente debaixo da carroceria do veiculo, próximo ao macaco.

Isto proporciona maior segurança, caso o macaco escorregue da posição.

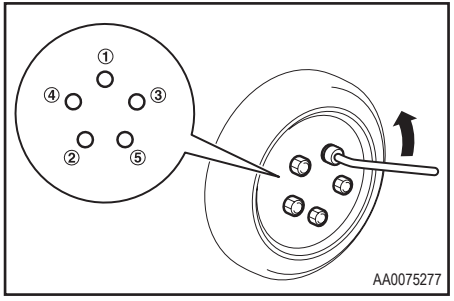

Troca do pneu


1. Solte as porcas da roda um quarto de volta com a chave de roda. Não remova ainda as porcas.

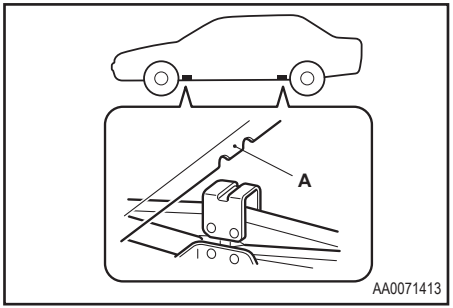


2. Coloque o macaco em um dos pontos de apoio (A) mostrados na ilustração. Utilize o ponto de apoio mais próximo à roda com o pneu furado.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Coloque o macaco somente nas posições mostradas. Se o macaco for colocado na posição errada, pode amassar o veículo ou o macaco pode cair e causar ferimentos pessoais.**
- **Não use o macaco sobre uma superfície irregular ou muito macia. Caso contrário, ele pode escorregar e causar ferimentos. Sempre utilize o macaco em uma superfície firme e plana. Antes de posicionar o macaco, certifique-se de que não exista areia ou pedregulhos sob a base do macaco.**

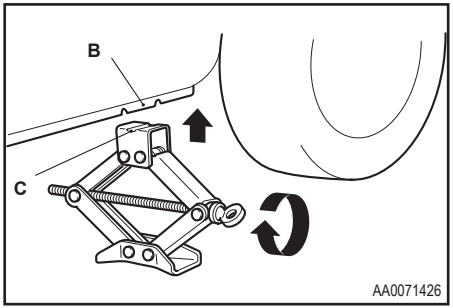

3. Gire o macaco com a mão até que a parte flangeada (B) encaixe na ranhura (C) da parte superior do macaco.

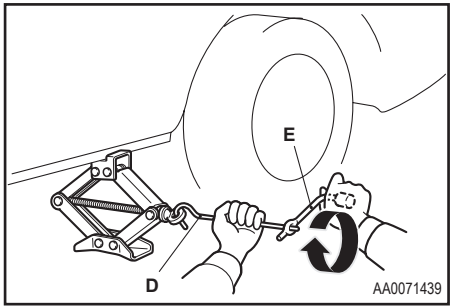

4. Insira a barra (D) na chave de roda (E), colocando então a extremidade da barra na extremidade do eixo do macaco, conforme mostrado na ilustração.

   Gire lentamente a chave de roda até que o pneu levante levemente da superfície do pavimento.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Pare de levantar o veículo com o macaco logo que o pneu esteja fora do chão, pois é perigoso levantar muito o veículo.**
- **Não fique debaixo do veículo enquanto usar o macaco.**
- **Não balance o veículo nem o deixe levantado muito tempo pelo macaco, pois é muito perigoso.**


⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Use somente o macaco existente no veículo.**
- **O macaco não deve ser usado para outra finalidade que não seja a troca de pneus.**
- **Ninguém deve ficar no veículo enquanto usar o macaco.**
- **Não dê a partida nem deixe o motor funcionando enquanto o veículo estiver sobre o macaco.**
- **Não gire a roda levantada, pois a roda que estiver em contato com o chão pode girar também e derrubar o veículo do macaco.**


5. Remova as porcas com a chave de roda ou com as mãos, depois retire a roda.

⚠ *ATENÇÃO*

Manuseie cuidadosamente a roda ao trocar o pneu, para evitar riscar a superfície da roda.

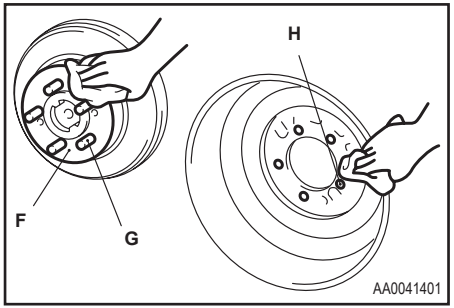

6. Remova barro etc. da superfície do cubo (F), parafusos do cubo (G) ou nos orifícios de instalação (H) da roda e então monte a roda sobressalente.

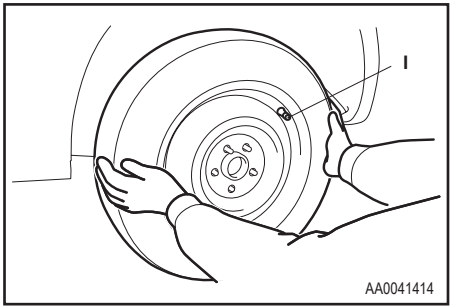


⚠ *ADVERTÊNCIA*

Instale a roda sobressalente com a haste da válvula (I) voltada para fora. Se não for possível ver a haste da válvula (I), a roda foi instalada ao contrário.


Trafegar com a roda sobressalente instalada ao contrário pode danificar o veículo e causar um acidente.

7. Aperte as porcas da roda com as mãos.

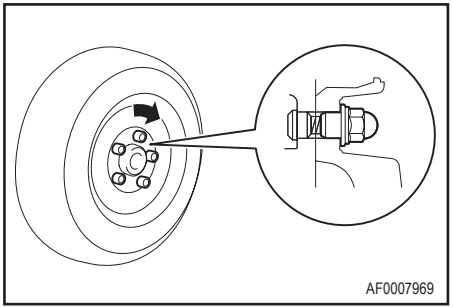

- Rodas de liga leve

  Aperte as porcas da roda até que os flanges das porcas toquem a roda e esta não fique solta.

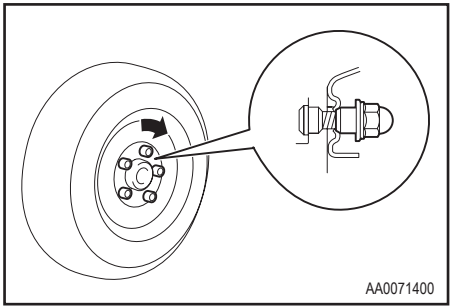

- Roda de aço


  Aperte as porcas da roda até que a parte cônica da porca faça leve contato com a base dos orifícios da roda e a mesma não fique solta.

⚠ *ATENÇÃO*


Nunca aplique óleo nos parafusos da roda, isto pode causar aperto excessivo.

OBSERVAÇÃO

- Porcas flangeadas podem ser usadas temporariamente na roda de aço, porém retorne à roda e ao pneu original o mais rápido possível.
- Se todas as rodas de liga leve forem substituídas por rodas de aço, por exemplo quando instalar pneus para inverno, utilize porcas cônicas.

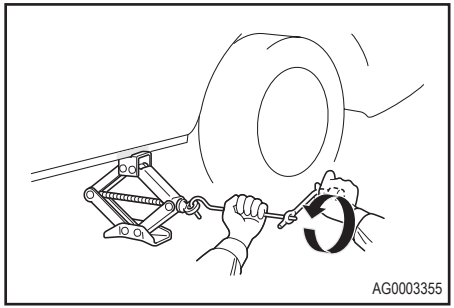

8. Abaixe lentamente o veículo girando a chave de roda no sentido anti-horário até que o pneu encoste no pavimento.

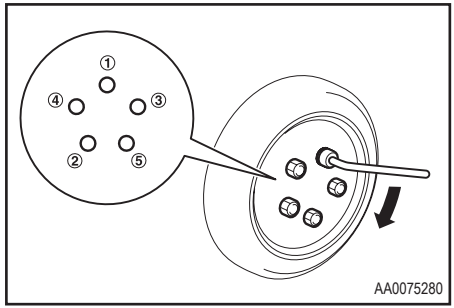

9. Aperte as porcas na ordem mostrada na ilustração, até que cada porca esteja bem apertada com o torque abaixo.

   Torque de aperto:


   88 a 108 Nm

   (Alcançado aplicando a força de 350 a 420 N na extremidade da chave de roda, fornecida com veículo.)

⚠ *ATENÇÃO*

Nunca use força extra para dar aperto nos parafusos da roda, como forçar a chave de roda com o pé ou usar uma extensão na chave de roda, isto pode causar aperto excessivo dos parafusos.


10. Abaixe o macaco até o final e remova-o.

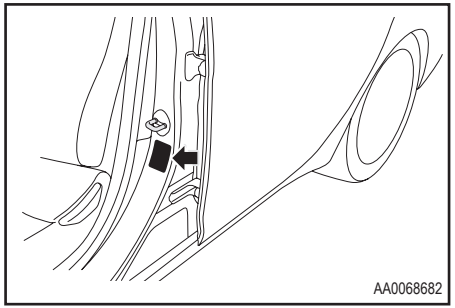

11. Verifique a pressão do pneu. A pressão correta para os pneus está especificada na etiqueta localizada na coluna central do lado do motorista. Veja a ilustração.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Enquanto a roda sobressalente compacta estiver guardada, a pressão deve ser verificada periodicamente para garantir que ela mantenha a pressão recomendada.**
- **A roda sobressalente compacta somente deve ser utilizada temporariamente quando a roda padrão estiver danificada. Repare o pneu danificado o mais rápido possível.**
- **Ao trocar um pneu, depois de rodar aproximadamente 1.000 km reaperte os parafusos das rodas, para assegurar que eles não fiquem soltos.**
- **Se o volante de direção vibrar depois da troca do pneu, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para fazer o balanceamento das rodas.**
- **Para maior segurança, use somente pneus de mesmo tipo e tamanho e dentro das especificações recomendadas para o seu veículo.**

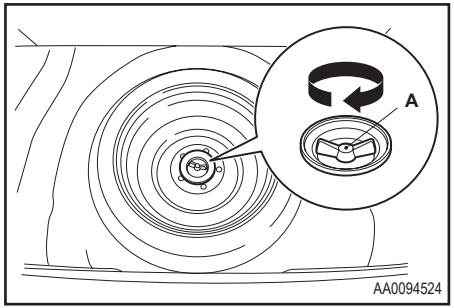

Para guardar o pneu furado ou a roda sobressalente

1. Para guardar um pneu furado ou roda sobressalente, instale a presilha de instalação (A) girando-a no sentido horário.

OBSERVAÇÃO

Em veículos com roda sobressalente compacta, a presilha não pode ser usada em um pneu de tamanho normal.

2. Mande consertar o pneu furado o mais rápido possível.

Para guardar as ferramentas e o macaco

Faça o procedimento de remoção ao contrário ao guardar o macaco, a alavanca do macaco e a chave fixa.

Consulte “Remoção da roda sobressalente”, na página 8-9.

Reboque

Se seu veículo precisar ser rebocado

Se for necessário rebocar, recomendamos fazer isto através de uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS ou um serviço de guincho.


Nos casos seguintes, transporte o veículo usando um guincho.

- O motor funciona mas o veículo não se move ou faz um ruído anormal.
- Uma inspeção no veículo mostra vazamento de óleo ou qualquer outro fluido.

Se a roda ficar presa em uma valeta, não tente rebocar o veículo. Contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS e peça ajuda.

Somente se você não puder obter um serviço de guincho da Concessionária MITSUBISHI MOTORS ou um guincho comercial, reboque seu veículo cuidadosamente, de acordo com as instruções de “Reboque de emergência” neste capítulo.

A legislação referente a reboque de veículo pode diferir de país para país. Recomendamos que você obedeça a legislação do país em que você está.

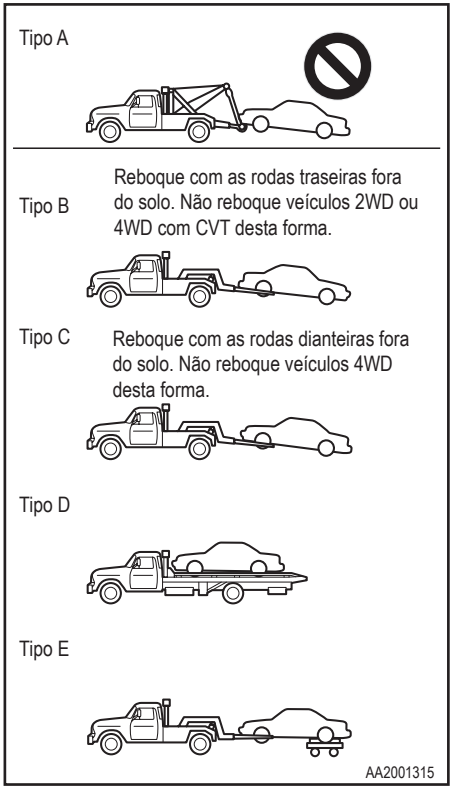

Rebocando o veículo com um guincho

⚠ *ATENÇÃO*

- **Este veículo não deve ser rebocado por um guincho usando equipamento de gancho (Tipo A), conforme a ilustração. O uso de um gancho de elevação danifica o para-choque e a parte dianteira do veículo.**
- **Não reboque veículos 4WD com as rodas dianteiras ou traseiras sobre o solo (Tipo B ou C da ilustração). Isto pode danificar o sistema de tração ou o veículo pode cair da plataforma.**

  Se você rebocar um veículo 4WD, use os equipamentos Tipo D ou E.
- **O veículo 4WD não pode ser rebocado somente com as rodas dianteiras ou traseiras sobre o solo, mesmo que esteja no modo de tração “2WD”.**
- **Não reboque veículos 2WD com transmissão CVT com as rodas dianteiras no solo (Tipo B), conforme a ilustração. Se o veículo for rebocado desta maneira, o fluido da transmissão automática (CVT) pode não alcançar todas as partes da transmissão, causando danos.**

  Ao rebocar um veículo com transmissão CVT, use um equipamento Tipo C, D ou E.
- **Em veículos 2WD, se a transmissão estiver funcionando mal ou danificada, transporte o veículo com as rodas tracionadoras num carrinho (Tipo C, D ou E), conforme a ilustração.**

⚠ ATENÇÃO

Para veículos 2WD equipados com Controle Ativo de Estabilidade (ASC), se o veículo for rebocado com o interruptor de ignição em "ON" (ligado) e somente as rodas dianteiras ou traseiras levantadas do solo, o ASC pode funcionar, causando um acidente.

⚠ ATENÇÃO

Se você rebocar um veículo com T/A com as rodas tracionadoras sobre o solo (Tipo B) como ilustrado, certifique-se que a velocidade de reboque e a distância a seguir nunca sejam excedidas, causando danos à transmissão.

Velocidade de reboque: 50 km/h

Distância de reboque: 30 km

Quanto à velocidade e distância de reboque, siga a legislação e os regulamentos locais.

Reboque com as rodas traseiras fora do solo (Tipo B)

Coloque a alavanca de mudanças na posição "Neutral" (neutro) (T/M) ou a alavanca seletora na posição "N" (neutro) (T/A).

Coloque o interruptor de ignição na posição "ACC" (acessório) e segure o volante de direção na posição totalmente reta com uma corda ou cinta de reboque. Nunca coloque o interruptor de ignição na posição "LOCK" (trava) ao rebocar.

⚠ ATENÇÃO

Nunca reboque um veículo com transmissão automática com as rodas traseiras para cima (e as rodas dianteiras no solo) quando o fluido da transmissão automática estiver muito baixo. Isto pode causar danos graves e caros à transmissão.

Rebocando com as rodas dianteiras fora do solo (Tipo C)


Libere o freio de estacionamento.

Coloque a alavanca de mudanças em "N" (neutro) (T/M) ou a alavanca seletora na posição "N" (neutro) (CVT).

Reboque de emergência


Se o serviço de guincho não estiver disponível em uma emergência, seu veículo pode ser rebocado temporariamente por um cabo ou corrente preso ao gancho de reboque.

No caso do seu veículo ser rebocado por outro veículo ou rebocar outro veículo, preste especial atenção aos pontos seguintes.

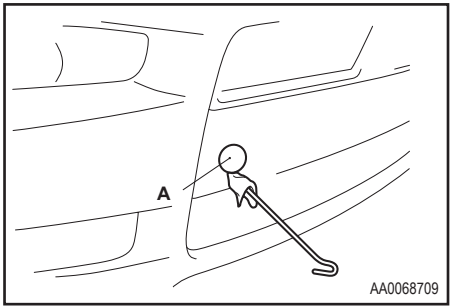

Se o seu veículo for rebocado por outro veículo

1. Retire o gancho de reboque, a chave de roda e a barra do macaco (consulte "Ferramentas e macaco" na página 8-6).
2. Cubra a ponta da barra de reboque com um pano e então use-a para remover a tampa (A) localizada no para-choque dianteiro.

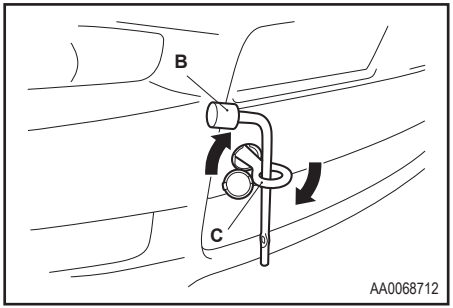

3. Use a chave de roda (B) para fixar com firmeza o gancho de reboque (C).
4. Prenda a corda de reboque ao gancho de reboque dianteiro.

⚠ *ATENÇÃO*

Não reboque o veículo com a corda em ângulo diagonal excessivo.

OBSERVAÇÃO

Para evitar deformações ou danos à carroceria do veículo ao colocar a corda no gancho de reboque, siga estas instruções:

- Fixe com firmeza o gancho de reboque.
- Não prenda a corda a qualquer parte do veículo que não seja o gancho de reboque.
- Garanta que corda de reboque esteja esticada quando o veículo rebocado se mover para a frente.

5. Mantenha o motor funcionando.

   Se o motor não estiver funcionando, coloque o interruptor de ignição na posição “ACC” (acessório) ou “ON” (ligado) (T/M) ou “ON” (ligado) (CVT).

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Quando o motor não estiver funcionando, o servofreio e a direção hidráulica não funcionam. Isto significa maior esforço para acionar o freio e para girar o volante de direção. Portanto, fica mais difícil dirigir o veículo.**
- **Não deixe a chave na posição “LOCK”. O volante da direção travará, ocasionando a perda de controle.**

6. Leve a alavanca de mudanças para a posição “N” (neutro) (T/M) ou a alavanca seletora para a posição “N” (neutro) (CVT).
7. Ligue as luzes intermitentes, se a lei exigir. (Siga a legislação e os regulamentos locais.)
8. Durante o reboque, os motoristas devem manter contato visual, e os veículos devem ser conduzidos em velocidade baixa.

⚠ *ATENÇÃO*

- **A pessoa que estiver no veículo que está sendo rebocado deve prestar muita atenção nas luzes de freio do veículo que está rebocando e verifique que a corda não fique com folga.**
- **Evite freadas repentinas, acelerações repentinas e curvas fechadas, pois isso pode causar dano aos ganchos de reboque ou à corda. Pessoas nas redondezas podem se ferir devido a isso.**
- **Ao descer ladeira muito íngreme, pode ocorrer superaquecimento do sistema de freio, reduzindo sua eficácia. Se os freios ficarem superaquecidos, transporte seu veículo em um caminhão-guincho.**
- **Quando o veículo equipado com transmissão CVT for rebocado por outro veículo com todas as rodas no solo, certifique-se que a velocidade e a distância a seguir não sejam excedidas, danificando a transmissão.**

  Velocidade de reboque: 40 km/h

  Distância para reboque: 40 km


  Obedeça à legislação sobre velocidade e distância de reboque permitidas.

9. Quando terminar o reboque, remova o gancho de reboque e guarde-o no local especificado.

   Veja “Ferramentas e macaco” na página 8-6.


   Quando instalar a tampa no para-choque, alinhe o gancho com a área externa e insira firmemente.

Se seu veículo rebocar outro veículo

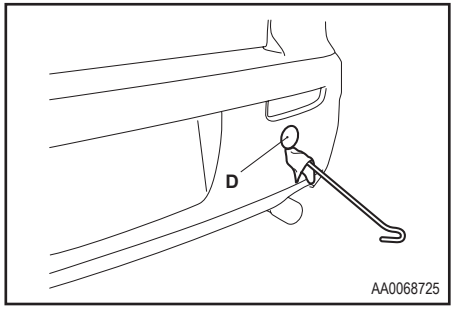

1. Pegue o gancho de reboque, a chave de roda e a barra do macaco.


   Veja “Ferramentas e macaco”, na página 8-6.
2. Enrole a ponta da barra do macaco em um pedaço de pano e use-a para remover a tampa (D) no para-choque traseiro.

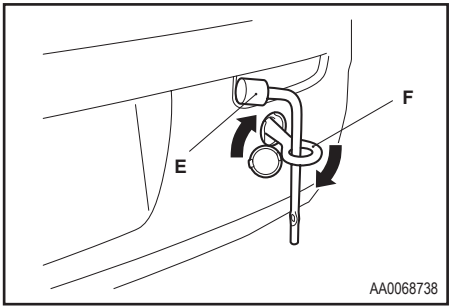

3. Use a chave de roda (E) para fixar firmemente o gancho de reboque (F).
4. Sempre fixe a corda ao gancho de reboque. Senão, as instruções são as mesmas que para “Quando estiver sendo rebocado por outro veículo”.
5. Quando terminar o reboque, remova o gancho de reboque e guarde-o no local especificado.

   Veja “Ferramentas e macaco”, na página 8-6.

   Quando instalar a tampa no para-choque, alinhe o gancho com a área externa e insira firmemente.

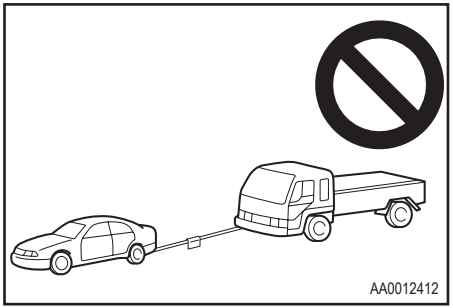

OBSERVAÇÃO

Não reboque um veículo mais pesado que o seu.

Condução do veículo sob condições adversas

Em rodovias alagadas

- Evite rodovias alagadas. A água pode atingir os discos de freio e tornar os freios ineficientes temporariamente. Nestes casos, pressione levemente o pedal do freio para verificar se está funcionando adequadamente. Se não estiver, pise levemente no pedal do freio, algumas vezes, com o veículo em movimento, para secar as pastilhas.
- Ao dirigir sob chuva ou em rodovia com muitas poças de água, uma fina camada de água pode se formar entre o pneu e a pista (aquaplanagem). Isto reduz o atrito sob as rodas, resultando em perda de estabilidade e da capacidade de frenagem.

  Para enfrentar esta situação, quando dirigir em rodovia alagada proceda da seguinte forma:

  a) Dirija o veículo em velocidade segura.

  b) Evite usar pneus com desgaste excessivo.

  c) Mantenha a pressão dos pneus dentro do especificado.

Em rodovia com neve ou congelada

- Ao dirigir em rodovias cobertas por neve ou congeladas, recomenda-se usar pneus para neve ou correntes nos pneus. Veja as seções "Pneus para neve" na página 9-14 e "Correntes para pneus" na página 9-15.
- Dirija devagar. Evite acelerações repentinas, freadas súbitas e curvas fechadas.
- Nestas condições, pisar no pedal do freio nestas rodovias pode fazer o pneu deslizar e patinar. Quando a tração entre os pneus e a rodovia é reduzida, as rodas podem patinar e o veículo não poderá parar através da frenagem convencional. A frenagem será diferente, mesmo que o veículo esteja equipado com sistema de freio antibloqueantes (ABS). Como seu veículo está equipado com ABS, freie pressionando com força o pedal do freio e mantenha-o pressionado.
- Mantenha distância maior entre seu veículo e o veículo à sua frente, evitando freadas repentinas.
- O acúmulo de gelo no sistema de freio pode travar as rodas. Pare o veículo lentamente, após confirmar que está seguro ao redor do veículo.

⚠ *ATENÇÃO*

Não pressione rapidamente o pedal do acelerador. Se as rodas estiverem livres de gelo, o veículo pode começar a se mover repentinamente e pode causar um acidente.

Em pisos esburacados ou em más condições

Dirija o mais devagar possível em pisos esburacados ou em más condições.

⚠ *ATENÇÃO*

- **O impacto nos pneus e/ou nas rodas ao dirigir em pisos esburacados ou em más condições pode danificar o pneu e/ou a roda.**
- **A carroceria do veículo, o para-choque, o escapamento e outras peças podem ser danificados se o veículo é:**
  - **conduzido sobre uma valeta/lombada (por exemplo, na entrada ou saída de um estacionamento);**
  - **estacionado muito próximo de uma sarjeta ou bloco delimitador de estacionamento, ou lado do meio-fio;**
  - **conduzido em uma ladeira íngreme.**

Extintor de incêndio

Está localizado sob o banco do passageiro dianteiro. Para remover o extintor de incêndio, levante a presilha de fixação.

As instruções de utilização do extintor de incêndio estão localizadas no próprio extintor.

Verifique periodicamente a indicação de carga do extintor. Se estiver baixa, mande recarregá-lo.

Verifique periodicamente o prazo de validade do extintor. Se estiver vencido, substitua-o por outro com prazo de validade vigente.

Triângulo de segurança

Está localizado no porta-malas. Em caso de emergência, siga as instruções de posicionamento contidas no próprio triângulo de segurança.



Manutenção

Cuidados nos serviços
Catalisador
Capô
Óleo do motor
Líquido de arrefecimento
Líquido lavador
Fluido de freio/Fluido da embreagem*
Fluido da direção hidráulica
Bateria
Pneus
Troca da lona do freio de estacionamento
Troca da borracha das palhetas dos limpadores
Manutenção geral
No inverno e onde existir neve
Ligações dos fusíveis
Fusíveis
Troca de lâmpadas

Cuidados nos serviços

A manutenção adequada e os serviços regulares mantêm o valor de revenda e prolongam a vida útil do veículo.

Alguns itens de manutenção podem ser feitos por você mesmo, enquanto outros devem ser executados somente por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS (Serviços de manutenção periódicos).

Se ocorrer um mau funcionamento ou se descobrir um outro problema, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Este capítulo contém informações sobre os procedimentos de manutenção e inspeção que o proprietário pode fazer, se assim preferir. Siga as orientações e cuidados de cada um dos vários procedimentos.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Ao verificar ou executar serviços de inspeção dentro do compartimento do motor, verifique se a ignição está desligada e o motor está frio.**
- **Se for necessário trabalhar no compartimento do motor com o motor funcionando, tenha cuidado com roupas, cabelos etc., para que eles não sejam presos pelo ventilador do radiador, correias ou por outras peças móveis.**

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **O ventilador do radiador pode entrar em funcionamento automaticamente, mesmo com o motor desligado. Coloque a ignição na posição "LOCK" (trava) e remova a chave da ignição, para maior segurança quando estiver trabalhando no compartimento do motor.**
- **Não fume nem permita chamas abertas próximo ao combustível ou à bateria. Os gases são inflamáveis.**
- **Tenha cuidado extra quando estiver trabalhando na bateria ou próximo a ela. A bateria contém ácido sulfúrico venenoso e corrosivo.**
- **Não fique embaixo do veículo quando este estiver sobre um macaco. Use sempre o macaco que acompanha o veículo.**
- **O manuseio impróprio de componentes e materiais usados no veículo pode colocar em risco a sua segurança. Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para as informações e orientações necessárias.**

Catalisador

Os dispositivos de limpeza do gás de escape usados pelo catalisador são extremamente eficientes na redução de gases nocivos. O catalisador está instalado no sistema de escape.


Para assegurar o funcionamento adequado do catalisador, é muito importante manter o motor regulado e evitar possíveis danos ao catalisador.


⚠ *ADVERTÊNCIA*


- **Como em qualquer outro veículo, não estacione o veículo em áreas com materiais inflamáveis do tipo grama e folhas secas, que possam entrar em contato com as peças quentes do sistema de exaustão e resultar em fogo.**
- **Não deve ser aplicada camada tinta no catalisador.**

OBSERVAÇÃO

Utilize combustível do tipo recomendado em "Escolha do combustível", na página 1-20.

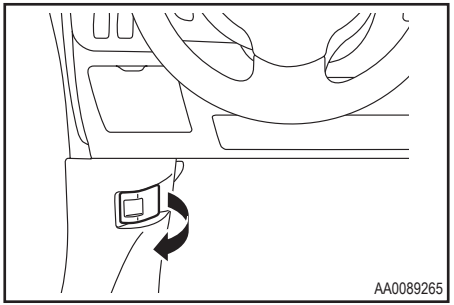

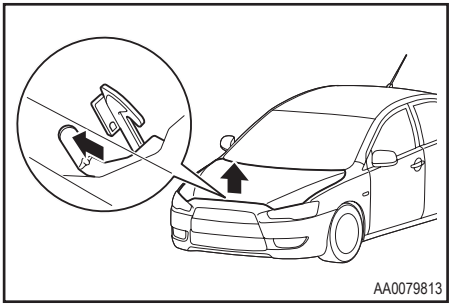

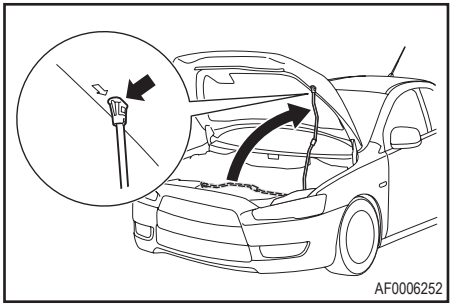

Capô

Para abrir

1. Para destravar o capô puxe a alavanca de liberação em sua direção.
2. Pressionando a trava de segurança, levante o capô.


OBSERVAÇÃO

Somente abra o capô se os limpadores do para-brisa estiverem na posição junto ao vidro do para-brisa. Em qualquer outra posição pode danificar o capô, os braços dos limpadores ou o para-brisa.

3. Mantenha o capô aberto, colocando a barra de sustentação no orifício.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Lembre-se que a barra de sustentação pode se soltar do capô, se este estiver aberto, em caso de vento muito forte.**
- **Após inserir a barra de apoio na fenda, certifique-se que a barra suporta com segurança o capô, evitando que ele caia sobre sua cabeça ou seu corpo.**

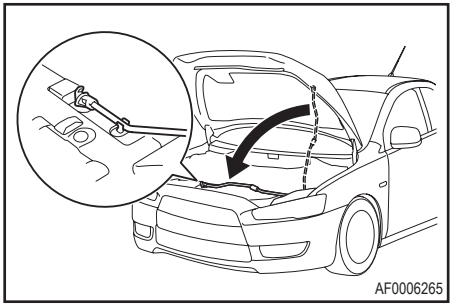

Para fechar

1. Solte a barra de sustentação e encaixe-a em seu suporte.
2. Abaixe lentamente o capô até a altura de 20 cm do fechamento e solte-o desta altura.
3. Certifique-se que o capô esteja bem travado levantando levemente o centro do capô.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Tenha cuidado com as mãos e dedos para não prendê-los no fechamento do capô.**
- **Antes de dirigir, certifique-se que o capô esteja bem travado. Um capô mal travado pode abrir repentinamente durante a condução e isto é extremamente perigoso.**

OBSERVAÇÃO


- Se o capô não fechar, solte-o de uma altura levemente superior.
- Não pressione com força o capô com as mãos, isto pode deformá-lo.
- Para veículos equipados com sistema de alarme com sensor interno, se você dirigir com o capô aberto, a mensagem de advertência será indicada na tela de informação do display multi-informação.

Tipo 1



Tipo 2



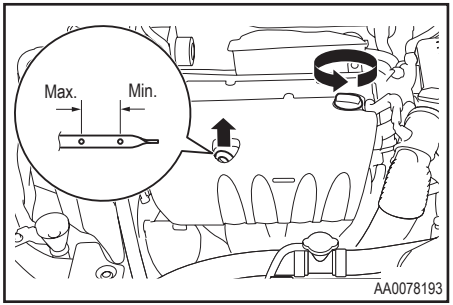

Óleo do motor

Para verificar o nível e reabastecer o óleo do motor

O óleo utilizado tem um efeito significativo no desempenho do motor, vida útil e condição de partida. Use somente óleo de qualidade e viscosidade recomendadas.

Todos os motores consomem uma certa quantidade de óleo durante o seu funcionamento normal. Portanto, recomendamos verificar o nível de óleo regularmente ou antes de uma viagem longa.

1. Estacione o veículo em superfície horizontal.
2. Desligue o motor.
3. Aguarde alguns minutos.
4. Remova a vareta medidora e limpe-a com um pano ou toalha de papel.
5. Insira novamente a vareta medidora até o final.


6. Remova a vareta medidora e verifique o nível do óleo do motor. O nível de óleo deve estar sempre dentro da faixa indicada.
7. Se o nível de óleo estiver abaixo do limite especificado, remova a tampa localizada na tampa do cabeçote e coloque óleo suficiente até atingir o nível dentro a faixa indicada. Não abasteça demais para não danificar o motor. Certifique-se de usar o óleo especificado e não misture vários tipos de óleo.
8. Após adicionar óleo, feche com firmeza a tampa.
9. Confirme o nível de óleo repetindo as etapas 4 a 6.

Utilize somente os óleos recomendados na tabela de lubrificantes, localizada antes do índice alfabético.

OBSERVAÇÃO

- O óleo do motor deteriorará rapidamente se o veículo for submetido a condições severas de uso e precisará que a troca de óleo seja antecipada.

  Veja o plano de manutenção no Livrete de Bordo que acompanha a literatura do seu veículo.
- Para o manuseio de óleo de motor, veja a página 1-13.

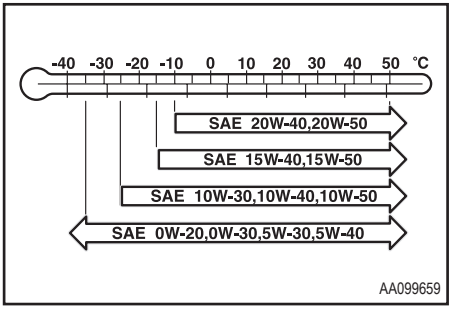


Escolha do óleo de motor

- Selecione o óleo do motor com o número de viscosidade SAE, de acordo com temperatura da região em que o veículo é utilizado.

  Óleos do motor SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 e 5W-40 somente podem ser utilizados se eles atenderem as especificações ACEA A3/B3, A3/B4 ou A5/B5 e API SG (ou maior).
- Use óleo do motor conforme a classificação a seguir:
  - Classificação API: “Para serviço SG” ou superior
  - Óleo certificado ILSAC
  - Classificação ACEA:
  - “Para serviço A1/B1, A3/B3, A3/B4 ou A5/B5”

OBSERVAÇÃO

Uso de aditivos não é recomendado, uma vez que eles podem reduzir a eficiência dos aditivos já incluídos no óleo do motor. Pode resultar em falha do conjunto mecânico.

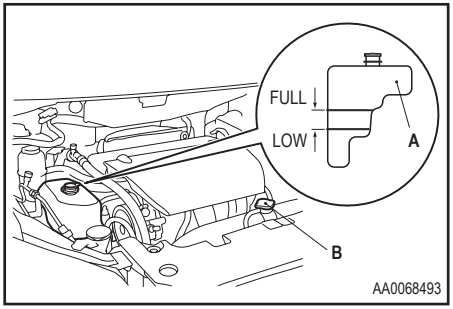

Líquido de arrefecimento

Inspeção do nível

Um reservatório translúcido de expansão do líquido de arrefecimento (A) está localizado no compartimento do motor.

O nível do líquido no reservatório deve ser mantido entre as marcas “LOW” (baixo) e “FULL” (cheio), quando verificado com o motor frio.

Adição de líquido de arrefecimento

O sistema de arrefecimento é selado e normalmente a perda de líquido é muito pequena. Uma queda perceptível no nível do líquido pode indicar vazamento. Se isto acontecer, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, o mais rápido possível, para inspeção do sistema.

Se o nível estiver abaixo da marca “LOW”, remova a tampa e adicione líquido no reservatório de expansão.

Se o reservatório de expansão estiver completamente vazio, remova a tampa (B) do radiador e adicione líquido, até atingir o gargalo do reservatório.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não abra a tampa do radiador com o motor quente. O sistema de arrefecimento está sob pressão e qualquer vazamento de líquido quente pode causar queimadura.

Anticongelante

O líquido de arrefecimento contém um agente anticorrosão com etilenoglicol. Algumas partes do motor são de liga de alumínio e é necessário a troca periódica do líquido refrigerante, para evitar corrosão dessas peças.

Use Líquido de arrefecimento do motor original MITSUBISHI.

O líquido de arrefecimento original MITSUBISHI proporciona excelente proteção contra corrosão e ferrugem de todas as peças metálicas, incluindo alumínio, e pode evitar entupimentos no radiador, aquecedor, cabeçote, bloco do motor etc.

Devido à necessidade deste agente anticorrosão, o líquido refrigerante não deve ser completado com água nem no verão. A concentração necessária de anticongelante difere, dependendo da temperatura ambiente.


Acima de -35ºC:	50% de concentração de anticongelante
Abaixo de -35ºC:	60% de concentração de anticongelante

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não use álcool ou metanol anticongelante ou qualquer líquido refrigerante misturado com álcool ou metanol anticongelante. O uso de um anticongelante inapropriado pode causar corrosão dos componentes de alumínio.**
- **Não use água para ajustar a concentração de líquido de arrefecimento.**
- **Concentrações que excedem a 60% resultarão em uma redução do desempenho do anticongelante e do refrigerante, e afetam negativamente o funcionamento do motor.**
- **Não complete com água somente.**

Durante o inverno

A concentração deve ser verificada antes do início do inverno e deve ser adicionado anticongelante, para evitar danos ao motor e radiador devido a congelamento.

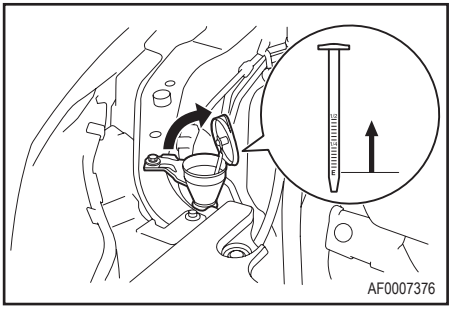

Líquido lavador

O reservatório do líquido do lavador do para-brisa está no compartimento do motor.

Verifique o nível do líquido no reservatório em intervalos regulares e reabasteça o reservatório com líquido do lavador quando necessário.


Abra a tampa do reservatório e verifique o nível do líquido com a vareta.

OBSERVAÇÃO

O reservatório de líquido lavador serve para o para-brisa, vidro traseiro e faróis*.

Durante tempo frio

Para assegurar o funcionamento do lavador em temperaturas muito baixas, use líquido lavador contendo um agente anticongelante.

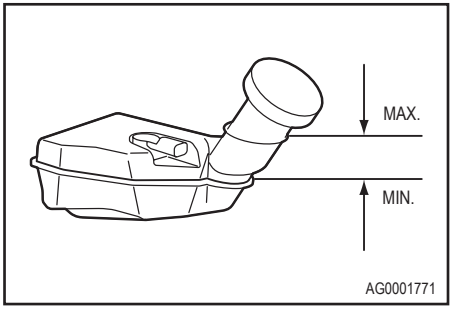

Fluido de freio/Fluido da embreagem*

O fluido do freio e o fluido da embreagem compartilham o mesmo reservatório.

Para inspecionar o nível do fluido

O nível do fluido deve ficar entre as marcas “MAX” e “MIN” no reservatório.

O nível do fluido é monitorado por uma bóia. Quando o nível do fluido estiver abaixo da marca “MIN”, a luz de advertência do fluido de freio acende.

O nível do fluido diminui levemente com o desgaste das pastilhas de freio, porém isto não indica nenhuma anormalidade.

Se o nível do fluido cair destacadamente em um pequeno espaço de tempo, isso indica vazamento no sistema de freio.

Se isso ocorrer, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para verificação.

Fluido recomendado

Use fluido de freio em conformidade ao DOT3 ou DOT4, de um reservatório selado. O fluido de freio é higroscópico. Muita umidade no fluido de freio irá afetar negativamente o sistema de freio e a embreagem, e reduzir o seu desempenho.


⚠ *ATENÇÃO*

- **Tenha cuidado ao manusear o fluido de freio. Ele é nocivo aos olhos, poderá afetar a pele e também causar danos à superfícies pintadas.**
- **Use somente fluido de freio especificado.**

  Não misture ou adicione marcas diferentes de fluido de freio para evitar reação química.

  Não deixe qualquer fluido à base de petróleo tocar, misturar ou cair dentro do fluido de freio.

  Isto causará danos aos selantes.
- **Mantenha a tampa do reservatório fechada para evitar a deterioração do fluido de freio.**
- **Limpe a tampa antes de remover e feche firmemente após a manutenção.**

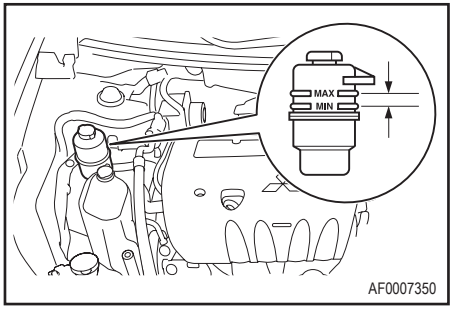

Fluido da direção hidráulica

Inspeção do nível do fluido

Verifique o nível do fluido no reservatório enquanto o motor estiver em marcha lenta.

Certifique-se que o nível do fluido da direção hidráulica esteja sempre entre as marcas "MAX" e "MIN" no reservatório e reabasteça, se necessário.

Fluido recomendado

Use o fluido da direção hidráulica em conformidade com a tabela de lubrificantes recomendados.

Bateria

O estado da bateria é muito importante para uma partida rápida do motor e funcionamento perfeito do sistema elétrico do veículo. Inspeção regular e cuidados especiais são importantes, principalmente no inverno.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

O sensor do airbag (SRS) está localizado na parte frontal do compartimento do motor, próximo à bateria.

Ao verificar ou substituir a bateria, ou ao efetuar um serviço próximo desta área, não atinja ou danifique este sensor.

Cuidados com a bateria

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Observe as instruções de operação.**



Ao manusear a bateria, observe cuidadosamente os seguintes cuidados para sua segurança.

- **Não fume, não permita faíscas e nem chamas abertas**



Mantenha faíscas, cigarros e chamas abertas longe da bateria pois ela pode explodir. Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria, pois isso pode criar faíscas.

- **Use óculos de proteção**



Use sempre óculos de proteção ao trabalhar perto da bateria. O eletrólito da bateria contém ácido sulfúrico e se ele atingir seus olhos será muito perigoso.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Ácido da bateria**



O eletrólito da bateria contém ácido sulfúrico e você deve usar luvas e óculos de proteção ao manusear a bateria.

Se o eletrólito da bateria atingir seus olhos ou sua pele, lave imediatamente com água limpa e procure auxílio médico.

Se você engolir acidentalmente eletrólito da bateria, procure imediatamente assistência médica.

Se o eletrólito da bateria espirrar sobre sua roupa ou o veículo, lave imediatamente com bastante água limpa.

- **Gás explosivo**




A bateria emite gás hidrogênio altamente explosivo. Se você for carregar a bateria, utilize um local bem ventilado.

- **Mantenha longe de crianças**



Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

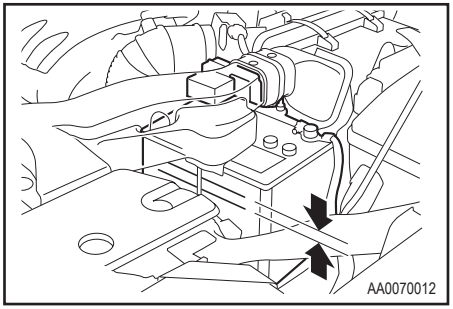

Verificação do nível do eletrólito da bateria

O nível do eletrólito deve estar no limite especificado, estampado na parte de fora da bateria. Complete com água destilada, se necessário.

A parte interna da bateria está dividida em vários compartimentos; remova a tampa de cada um deles e reabasteça até a marca superior. Não reabasteça além da marca superior, pois o vazamento durante a condução do veículo pode causar danos.

Verifique o nível do eletrólito da bateria pelo menos uma vez a cada quatro semanas, dependendo das condições de funcionamento.


Se a bateria não é usada, ela poderá descarregar com o tempo. Verifique uma vez a cada quatro semanas e carregue com corrente baixa, se necessário.

Durante o inverno

A capacidade da bateria fica reduzida em temperaturas baixas. Isto é o resultado inevitável das suas propriedades químicas e físicas. Uma bateria muito fria, principalmente se não está totalmente carregada, liberará somente uma fração da corrente normalmente disponível.

Recomendamos que a bateria seja inspecionada em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS antes do início do inverno e, se necessário, seja recarregada ou substituída.

Isto não é somente para proporcionar uma partida rápida, mas a bateria que está sempre com carga total tem maior vida útil.

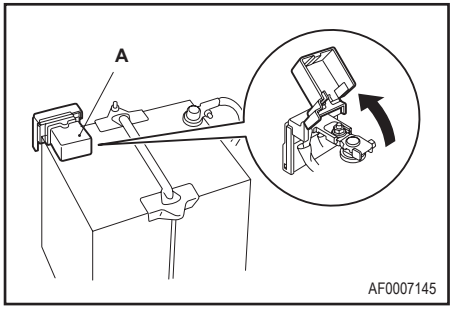

Desconectar e conectar

Para desconectar o cabo da bateria, desligue o motor e primeiro desconecte o terminal negativo (–) e depois o terminal positivo (+). Ao conectar a bateria, primeiro conecte o terminal positivo (+) e depois o terminal negativo (–).

OBSERVAÇÃO

Abra a tampa do terminal (A) antes de desconectar ou conectar o terminal positivo (+) da bateria.

⚠ ATENÇÃO

- **Nunca desconecte a bateria com o motor funcionando, pois isto pode danificar os componentes do sistema elétrico do veículo.**
- **Nunca provoque curto-circuito na bateria, pois isto pode causar aquecimento excessivo da bateria e danificá-la.**
- **Se estiver dando uma carga rápida na bateria, desconecte primeiro os cabos.**
- **Para evitar um curto-circuito, desconecte primeiro o terminal negativo (–).**
- **Nunca deixe peças plásticas entrarem em contato com ácido sulfúrico (eletrólito da bateria), pois isto pode causar rachaduras, manchas ou descoloração.**

  Se elas tiverem contato, limpe com um pano macio, flanela ou similar e uma solução aquosa com detergente neutro, e imediatamente enxágue as peças afetadas com bastante água.

OBSERVAÇÃO

- Mantenha os terminais limpos. Depois de conectar a bateria, aplique graxa de proteção no terminal. Para limpar os terminais use água morna.
- Verifique se a bateria está seguramente instalada e que não possa se movimentar durante a condução do veículo. Verifique também a fixação de cada um dos terminais.
- Quando o veículo não é usado por um longo período, retire a bateria e guarde-a em um lugar que ela não possa congelar. A bateria somente deve ser guardada com carga total.

Pneus

⚠ *ADVERTÊNCIA*


Dirigir com pneus gastos ou com pressão incorreta pode causar um acidente e ferimentos graves ou fatais.

Pressão dos pneus

Item	Tamanho do pneu	Dianteiros	Traseiros
Pneu normal	215/45R18 89W	220 kPa (32 psi) [2,2 kgf/cm^2]	220 kPa (32 psi) [2,2 kgf/cm^2]
Pneu sobressalente compacto	T125/70D16 96M	420 kPa (60 psi) [4,2 kgf/cm^2]	

Verifique a pressão dos todos os pneus enquanto eles estiverem frios: se for insuficiente ou excessiva, ajuste-a ao valor especificado.

Após ajustar a pressão de todos os pneus, verifique os pneus quanto a danos e vazamento de ar. Certifique-se de colocar as tampas das válvulas dos pneus.

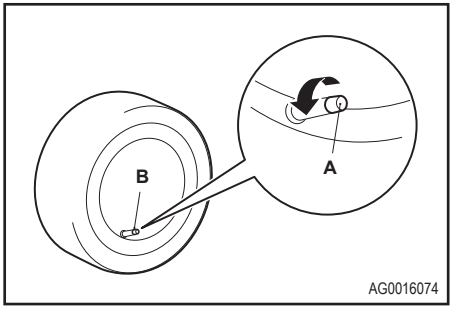


Calibrador da pressão dos pneus*

1. Retire o calibrador da pressão dos pneus.
   Consulte “Ferramentas e macaco”, na página 8-6.
2. Remova a tampa da válvula (A).


OBSERVAÇÃO

Tenha cuidado para não perder a tampa da válvula.

3. Limpe a área ao redor da válvula do pneu (B).
4. Pressione o calibrador da pressão dos pneus

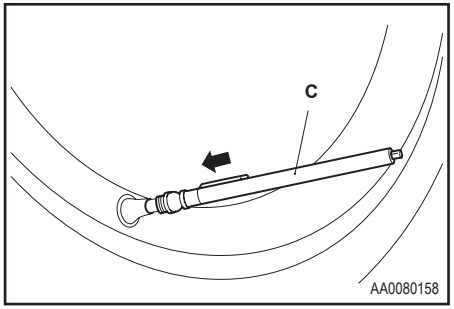


(C) diretamente na válvula do pneu.

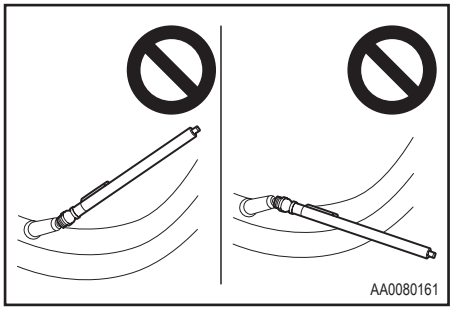

OBSERVAÇÃO

Se o calibrador da pressão dos pneus formar um ângulo em relação à válvula do pneu (não ficar reto), o ar irá vazar e não será possível uma medição precisa.

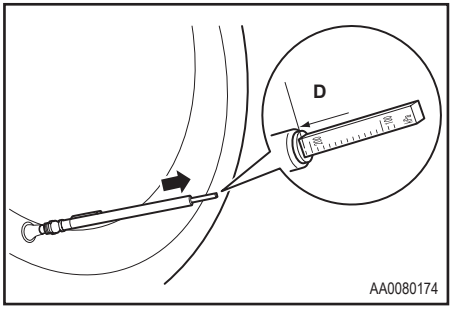


5. Leia a pressão do pneu na régua da parte (D) do calibrador da pressão dos pneus.
   Exemplo: a pressão do pneu é 210 kPa.

OBSERVAÇÃO

Um lado da régua mostra a pressão em kPa e o outro lado mostra a pressão em kgf/cm^2.

6. Repita a medição algumas vezes, para obter uma indicação precisa.
7. Após efetuar a medição, instale com firmeza a tampa da válvula.

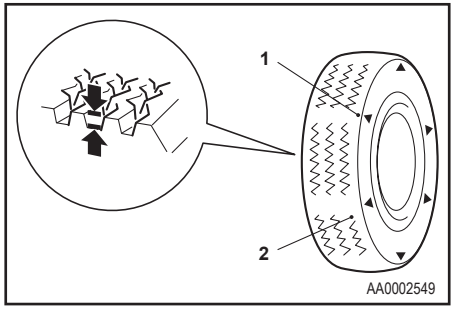

Condição da roda

1 – Localização do indicador de desgaste do pneu

2 – Indicador de desgaste do pneu

Verifique os pneus quanto a cortes, rasgos e outros danos. Substitua os pneus se eles estiverem com cortes ou rasgos profundos. Verifique também cada um dos pneus quanto à existência de pedaços de metal ou cascalho.

O uso de pneus gastos pode ser perigoso, pois há um grande risco do veículo derrapar ou aquaplanar. A profundidade de desgaste da banda de rodagem não deve ultrapassar 1,6 mm, que é o mínimo necessário.

Se existirem indicadores de desgaste nos pneus, eles aparecem em seis lugares, na banda de rodagem, indicando que o pneu não se encontra dentro do mínimo necessário para uso. Quando estes indicadores aparecerem, os pneus devem ser substituídos por novos.

Quando for necessária uma substituição de pneu, substitua todos eles.

Troca de pneus e rodas


⚠ *ATENÇÃO*

- **Evite usar pneus de diferentes tamanhos daqueles recomendados e combinar tipos diferentes de pneus, pois isso pode comprometer a segurança ao dirigir.**
  Veja a seção “Pneus e rodas”, na página 10-6.
- **Mesmo que uma roda tenha o mesmo tamanho do tipo de roda especificado para o veículo, seu formato pode impedir que ela seja instalada corretamente. Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS antes de trocar as rodas do veículo.**

Rodízio de pneus

O desgaste dos pneus varia conforme as condições do veículo, das estradas e hábitos individuais de dirigir. Para igualar o desgaste e ajudar a prolongar a vida útil do pneu, recomendamos fazer o rodízio imediatamente após descobrir um desgaste anormal ou sempre que for notada diferença de desgaste entre os pneus dianteiros e traseiros.


Ao fazer o rodízio dos pneus, verifique quanto a desgaste desigual e danos. Desgaste anormal geralmente é causado por pressão incorreta, alinhamento inadequado, rodas não balanceadas ou frenagem severa. Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, para determinar a causa do desgaste irregular da banda de rodagem do pneu.

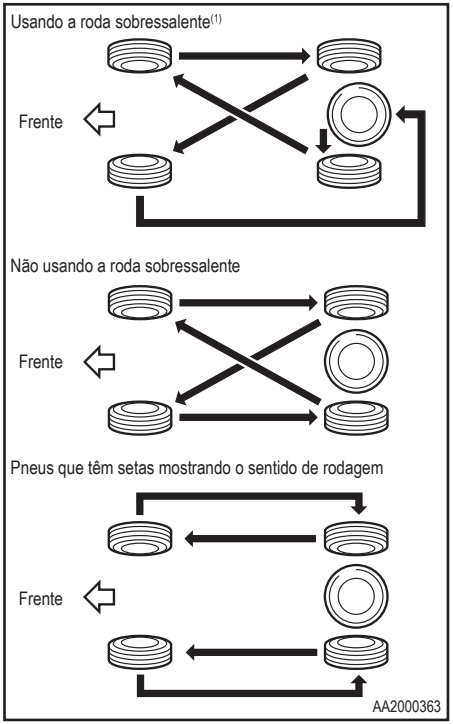

(1) Se a roda do pneu sobressalente for diferente da roda padrão, não faça o rodízio dos pneus usando o pneu sobressalente.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Uma roda sobressalente compacta pode ser instalada temporariamente no lugar de um pneu que tenha sido removido durante o rodízio. Contudo, ele não deve ser incluído como um pneu regular na sequência do rodízio.**

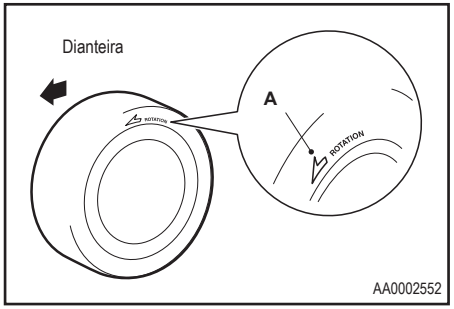

⚠ *ATENÇÃO*

- **Se os pneus tiverem setas (A) indicando a direção correta de rotação, troque os pneus dianteiros e traseiros do lado esquerdo do veículo e os pneus dianteiros e traseiros do lado direito do veículo separadamente. Mantenha cada pneu em seu lado original no veículo. Ao colocar os pneus, certifique-se que as setas indicam a direção na qual as rodas vão girar quando o veículo se mover para a frente. Qualquer pneu cuja seta aponte na direção errada não utilizará seu potencial pleno.**
- **Evite usar diferentes tipos de pneus e rodas. Isto pode afetar a segurança na condução do veículo.**

Pneus para neve

O uso de pneus para neve é recomendado para dirigir na neve ou gelo. Para manter a estabilidade na direção, instale pneus para neve de mesmo tamanho e marca em todas as rodas.

Pneus para neve com mais de 50% de desgaste não servem mais para uso em neve.

Pneus não especificados não devem ser usados.

⚠ *ATENÇÃO*

Respeite a velocidade máxima permitida com pneus para neve e o limite de velocidade permitido por lei.

OBSERVAÇÃO

As leis e regulamentações referentes a pneus para neve (velocidade, uso necessário, tipo etc.) variam. Siga as leis e regulamentações da região em que você está.

Correntes para pneus

Recomendamos que tenha no veículo correntes para neve em regiões com neve. As correntes para neve devem ser instaladas nas rodas dianteiras do veículo, quando necessário e de acordo com as instruções do fabricante da corrente para neve.

Os pneus instalados em seu veículo como equipamento original permitem a instalação de correntes para neve, se elas forem necessárias. Quando substituir os pneus, verifique com o distribuidor ou fabricante, se eles permitem a instalação de correntes para neve.

Sempre siga as instruções do fabricante da corrente para neve na instalação da corrente.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Treine a instalação da corrente antes de usá-la. Não espere a ajuda de outra pessoa no inverno.**
- **Escolha um local livre e reto da rodovia para instalar as correntes nos pneus.**
- **Não instale as correntes antes de você precisar delas. Elas gastarão os pneus se usadas em rodovias asfaltadas.**
- **Depois de dirigir por 100 a 300 metros, pare o veículo e reaperte as correntes.**

⚠ *ATENÇÃO*

- **Ao instalar as correntes nas rodas, tenha cuidado para não danificar o aro da roda ou a carroceria do veículo.**
- **Não instale correntes para neve em uma roda sobressalente compacta. Se um dos pneus dianteiros foi furado, substitua a roda sobressalente com uma das rodas traseiras, instalando a roda traseira na frente, antes de instalar a corrente para neve.**
- **As rodas de alumínio podem ser danificadas pelas correntes ao dirigir. Para colocar correntes em rodas de alumínio, certifique-se que nenhuma parte da corrente ou da fixação esteja em contato com a roda.**
- **Quando instalar ou remover uma corrente, tenha cuidado com as mãos e outras partes do seu corpo para não se ferir com as bordas pontiagudas da carroceria do veículo.**


OBSERVAÇÃO


As leis e regulamentações referentes a correntes para pneus variam. Siga as leis e regulamentações da região em que você está, pois em muitos países é proibido por lei usar correntes para pneus em rodovias sem neve.


Troca da lona do freio de estacionamento

Troque as lonas do freio de estacionamento sempre que o seu desempenho for insuficiente ou sempre que as lonas/discos do freio forem trocados, para garantir o melhor desempenho na frenagem.

Este procedimento pode ser executado por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

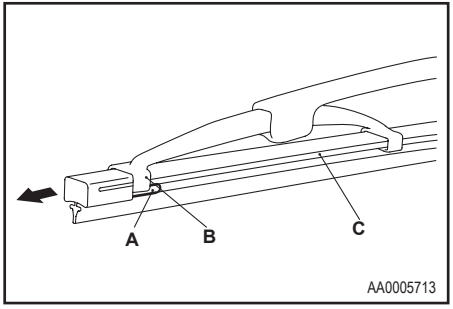

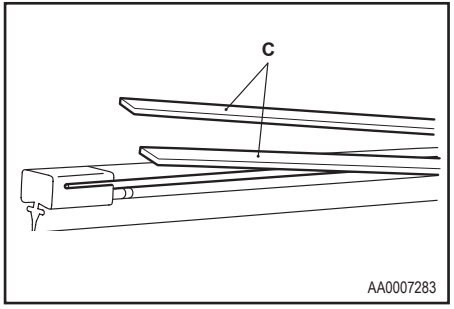

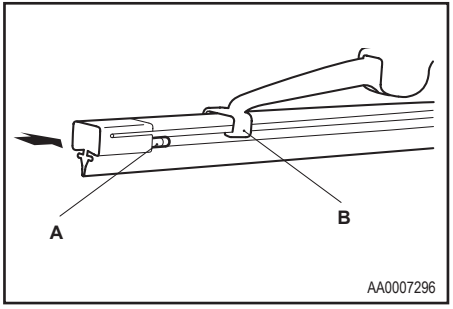

Troca da borracha das palhetas dos limpadores

1. Afaste o braço da palheta do limpador do para-brisa.
2. Puxe a palheta do limpador até o seu limitador (A) desencaixar do gancho (B). Em seguida, puxe a palheta do limpador para removê-la.

OBSERVAÇÃO

Não deixe o braço do limpador cair sobre o para-brisa; ele pode danificar o vidro.

3. Prenda os retentores (C) na nova palheta do limpador.
4. Insira a palheta do limpador no braço, iniciando pela extremidade oposta da palheta a partir do limitador. Certifique-se que o gancho (B) esteja corretamente preso nos sulcos da palheta.

OBSERVAÇÃO

Se os retentores não forem fornecidos com a nova palheta do limpador, use os retentores da palheta usada.

5. Empurre a palheta do limpador até que o gancho (B) prenda firmemente no limitador (A).

Manutenção geral

Vazamentos de combustível, líquido de arrefecimento, óleo e gases do escape

Olhe embaixo do veículo para verificar se existem vazamentos de combustível, líquido de arrefecimento, óleo e gases do escape.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Se você constatar cheiro ou vestígios de vazamento de combustível, não coloque o veículo em funcionamento; chame uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema.

Funcionamento das luzes externas e internas

Acione a alavanca das luzes combinadas, para confirmar que estão funcionando perfeitamente.

Se as luzes não acenderem, a causa do problema pode ser fusível queimado ou lâmpada com problema. Primeiro verifique os fusíveis. Se não estiverem queimados, verifique as lâmpadas.

Para informações referentes à inspeção e substituição de fusíveis e lâmpadas, consulte "Fusíveis", na página 9-18 e "Troca de lâmpadas" na página 9-23.

Se os fusíveis e as lâmpadas estiverem normais, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema.

Funcionamento das luzes de advertência, medidores e indicadores

Coloque o motor do veículo em funcionamento para verificar se todas as luzes de advertência, medidores e indicadores estão normais.

Se for detectado algum problema, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema.

Lubrificação das dobradiças e fechaduras

Verifique todas as dobradiças e fechaduras e lubrifique-as, se necessário, limpando primeiro e então aplicando graxa multiuso.

No inverno e onde existir neve

Entradas da ventilação

As entradas de ventilação na parte dianteira do veículo devem ser limpas após nevar sobre o veículo, para que o funcionamento dos sistemas de aquecimento e ventilação não sejam prejudicados.

Borrachas de vedação

Para evitar o congelamento das borrachas de vedação das portas, capô etc., elas devem receber graxa à base de silicone.

Equipamento adicional para regiões onde existe neve

Deve-se levar no veículo uma pá durante o inverno, para poder remover a neve do caminho. Uma espátula ou escova pode remover a neve do para-brisa, vidros laterais e traseiros e possibilitar melhor visibilidade.

Ligações dos fusíveis

As ligações dos fusíveis derretem para evitar um incêndio se uma corrente mais forte tentar fluir através de determinados sistemas elétricos.

Caso exista um fusível derretido, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção e substituição.

Para os fusíveis, consulte o item “Capacidade de carga dos fusíveis”, na página 9-19.

⚠ *ADVERTÊNCIA*


Os fusíveis não devem ser substituídos por qualquer outro equipamento. Falha na instalação do fusíveis corretos pode resultar em fogo no veículo, destruição total e em ferimentos pessoais sérios e até fatais.

Fusíveis

Localização da caixa de fusíveis

Para evitar danos no sistema elétrico devido a um curto-circuito ou sobrecarga, cada circuito individual está protegido por um fusível.

As caixas de fusíveis estão localizadas no compartimento dos passageiros e no compartimento do motor.

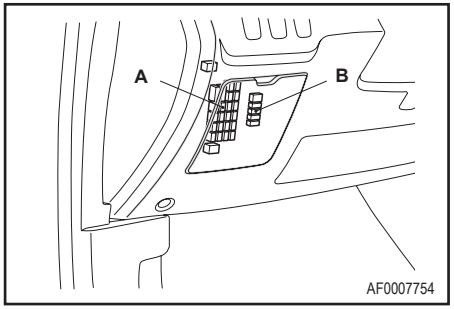


Compartimento de passageiros


A caixa de fusíveis no compartimento dos passageiros está localizada atrás da tampa, em frente ao banco do motorista, na posição indicada na ilustração.

A – Caixa de fusíveis principal

B – Caixa de fusíveis auxiliar

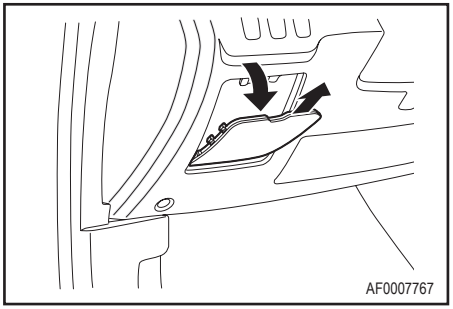

1. Abra a tampa dos fusíveis e puxe-a para remover.

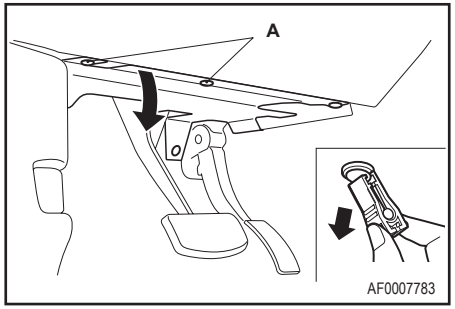


2. Em veículos com tampa inferior, use o extrator para soltar as duas presilhas (A) e pressione para baixo a tampa inferior. O extrator está na caixa de fusíveis do compartimento do motor.


   Consulte “Troca de fusíveis” na página 9-22.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Em veículos com airbags de joelho para o motorista, ao trocar os fusíveis, não danifique o chicote do airbag para o joelho do motorista nem bata acidentalmente na área do airbag com objetos duros. Métodos inadequados de trabalho podem resultar em acionamento acidental do airbag para o joelho do motorista ou podem torná-lo inoperante. Qualquer destas situações pode resultar em ferimentos graves ou fatais.

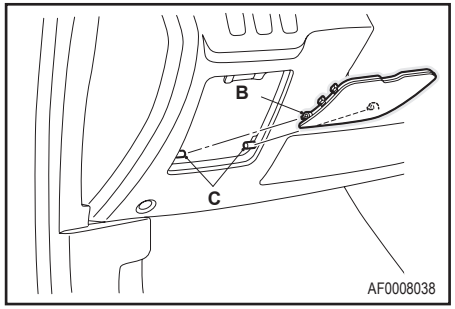

3. Para colocar de volta a tampa dos fusíveis, alinhe o gancho (B) da tampa dos fusíveis com a presilha (C) do painel de instrumentos e pressione de volta a tampa.

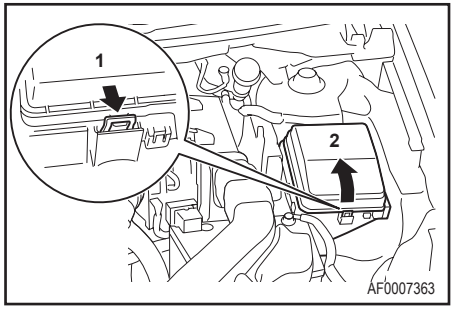

Compartimento do motor


No compartimento do motor, a caixa de fusíveis está localizada conforme mostra a ilustração.

1 – Puxe o botão.

2 – Remova a tampa.

Capacidade de carga dos fusíveis

A capacidade e os nomes dos sistemas elétricos protegidos pelos fusíveis estão indicados dentro da tampa dos fusíveis e dentro da tampa da caixa de fusíveis (dentro do compartimento do motor).

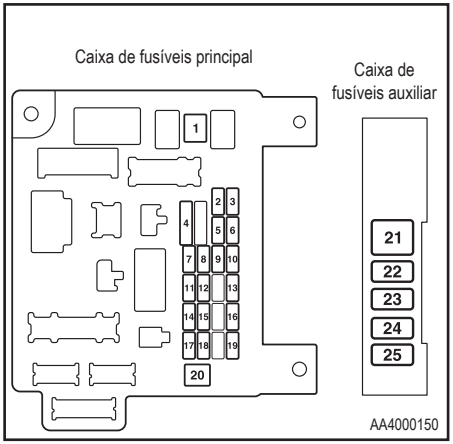

Localização dos fusíveis no compartimento de passageiros

OBSERVAÇÃO

Os fusíveis reserva estão localizados na tampa da caixa de fusíveis no compartimento do motor. Na substituição sempre utilize um fusível de mesma capacidade.


Nº	Símbolo	Sistema elétrico	Capacidade
1		Aquecimento	30 A[2]
2	STOP	Luz do freio	15 A
3		Luz de neblina traseira	10 A
4		Limpadores do para-brisa	30 A
5		Opcional	10 A
6		Trava elétrica das portas	20 A
7		Rádio	15 A
8		Relé da unidade de controle	7,5 A
9		Luzes internas	15 A
10		Luzes de advertência	15 A
11		Limpador do vidro traseiro	15 A
12		Instrumentos	7,5 A
13		Acendedor de cigarro/ tomada para acessórios	15 A
14		Interruptor da ignição	10 A
15		Teto solar	20 A
16		Retrovisores externos	10 A
17		Tração nas 4 rodas	10 A
18		Luzes da ré	7,5 A

Nº	Símbolo	Sistema elétrico	Capacidade
19		Tomada para acessórios	15 A
20		Controle do vidro elétrico	30 A[2]
21		Desembaçador do vidro traseiro	30 A[2]
22		Retrovisor externo aquecido	7,5 A
23		Alimentação AC	15 A
24		Bancos elétricos	25 (20) A
25		Bancos aquecidos	30 A


- Alguns fusíveis podem não estar instalados em seu veículo, dependendo do modelo e das especificações do veículo.
- A tabela acima mostra o principal equipamento correspondente a cada fusível.

[2] Ligação de fusível

Localização dos fusíveis no compartimento do motor

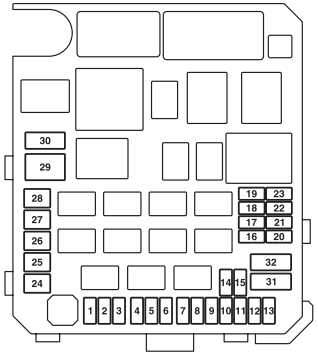

Atrás da tampa da caixa de fusíveis

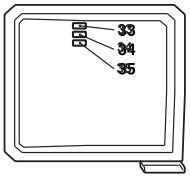

AG4000062

Localização dos fusíveis no compartimento do motor

Nº	Símbolo	Sistema elétrico		Capacidade
1		Faróis de neblina dianteiros		15 A
2		Controle do motor		7,5 A
3	A/T AMT	Transmissão automática		20 A
4		Buzina		10 A
5		Alternador		7,5 A
6		Lavador dos faróis		20 A
7		Ar-condicionado		10 A
8		ETV/Ventilador do radiador de óleo (Twin Clutch SST)		15 A
9		Buzina de segurança		20 A
10		Descongelador do limpador		15 A
11	–	–		–
12	P/GATE	Tampa traseira elétrica		30 A
13	DRL	Luzes de rodagem diurna		10 A
14		Farol alto (esquerdo)		10 A
15		Farol alto (direito)		10 A
16		Farol alto/baixo (esquerdo)	Descarga	20 A
17		Farol alto/baixo (direito)	Descarga	20 A
18		Farol baixo (esquerdo)	Halogênio	10 A
		Luzes com curvatura (Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa AFS) (esquerda)	Descarga	

Nº	Símbolo	Sistema elétrico		Capacidade
19		Farol baixo (direito)	Halogênio	10 A
		Luzes com curvatura (Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa AFS) (direita)	Descarga	
20		ENG/POWER		10 A
21		Bobina de ignição		10 A
22		ENG/POWER		20 A
		Aquecedor da linha de combustível		25 A
23		Bomba de combustível		15 A
24		Motor de partida		30 A(2)
25		Controle de elevação da válvula		40 A(2)
26	ABS	Sistema ABS		40 A(2)
27	ABS	Sistema ABS		30 A(2)
28		Motor da ventoinha do condensador do A/C		30 A(2)
29		Motor da ventoinha do radiador		40 A(2)
30	IOD	IOD		30 A
31		Amplificador de áudio		30 A
32	EDC	Diesel		30 A
33	–	Fusível sobressalente		10 A
34	–	Fusível sobressalente		15 A
35	–	Fusível sobressalente		20 A

(2) Ligação de fusível

- Alguns fusíveis podem não estar instalados em seu veículo, dependendo do modelo ou especificações do veículo.
- A tabela mostra os principais equipamentos correspondentes a cada fusível.

A caixa de fusíveis não contém fusíveis de reserva de 7,5 A, 25 A e 30 A. Se um fusível desta capacidade queimar, substitua-o temporariamente colocando um dos seguintes fusíveis:

7,5 A: Fusível reserva 10A


25 A: Fusível reserva 20A

30 A: Fusível 30A do amplificador de áudio

Substitua o fusível trocado o mais rápido possível.


Identificação do fusível

Capacidade	Cor
7,5 A	Marrom
10 A	Vermelho
15 A	Azul
20 A	Amarelo
25 A	Natural (branco)
30 A	Verde (fusível)/Rosa (conector)
40 A	Verde

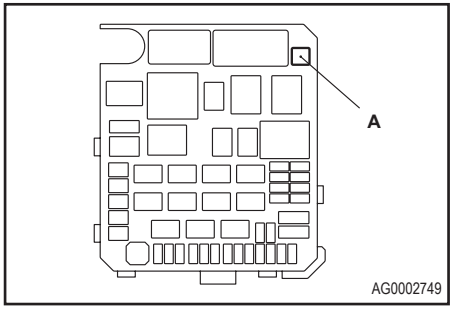

Troca de fusíveis

1. Antes de trocar um fusível, desligue o componente elétrico correspondente e coloque a ignição na posição “LOCK” (trava).
2. Remova o extrator de fusíveis (A) da parte interna da caixa de fusíveis no compartimento do motor.

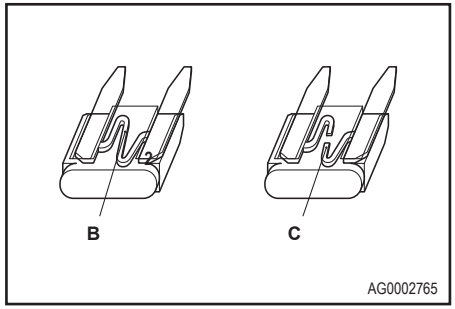


3. Use os diagramas de localização dos fusíveis e as tabelas correspondentes para verificar o fusível relacionado ao problema.

   B – Fusível está normal

   C – Fusível queimado

OBSERVAÇÃO

Se o fusível não estiver queimado, pode existir outra causa para o problema. Contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspecionar o problema.

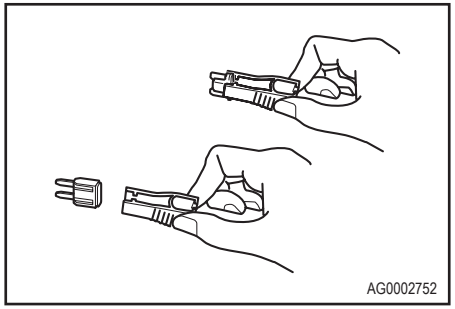

4. Insira um novo fusível, de mesma capacidade, encaixando-o adequadamente na mesma posição com o extrator.

⚠ ATENÇÃO

- **Se o fusível novo queimar em pouco tempo, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, para que o sistema elétrico seja verificado e reparado.**
- **Nunca use um fusível com capacidade superior ao especificado ou qualquer outro substituto, do tipo arame, chapa de metal etc., pois isto causará sobrecarga no circuito elétrico e poderá resultar em fogo.**

Troca de lâmpadas

Antes de trocar uma lâmpada, verifique se está desligada. Não toque os dedos na parte de vidro da lâmpada. O óleo da pele fica no vidro e evapora quando a lâmpada esquenta, o vapor condensa no refletor e escurece a superfície.

⚠ ATENÇÃO

As lâmpadas continuam extremamente quentes logo após serem desligadas.


Ao substituir uma lâmpada, espere que ela esfrie suficientemente antes de tocá-la, pois você pode se queimar.

OBSERVAÇÃO

- Se houver dúvida sobre o serviço a ser feito, recomendamos que esses procedimentos sejam feitos por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Tenha cuidado para não riscar a carroceria do veículo ao remover a lâmpada e as lentes.
- Quando estiver chovendo ou quando o veículo é lavado, o interior das lentes às vezes fica temporariamente embaçado. É o mesmo fenômeno de quando os vidros ficam embaçados em dias úmidos e não indica um problema de funcionamento. Quando a luz é ligada, o calor remove o embaçamento. Entretanto, se existir água dentro da lâmpada, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.

Capacidade das lâmpadas

Quando substituir uma lâmpada, use uma lâmpada nova com a mesma potência e cor.

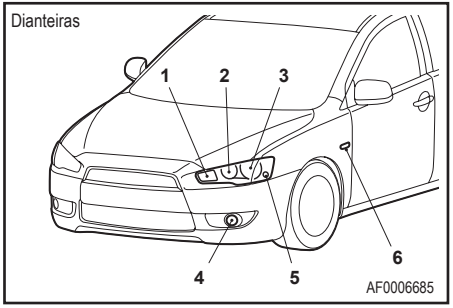

Lâmpadas externas

Exceto veículos com faróis de descarga de alta intensidade

1 – Indicadores de direção dianteiros: 21 W (WY21W)
2 – Farol alto: 60 W (HB3)
3 – Farol baixo: 51 W (HB4)
4 – Faróis de neblina*: 55 W (H11)
5 – Lanternas: 5 W (W5W)
6 – Luzes dos indicadores laterais de direção(3): 5 W

(3) Substitua as lâmpadas em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Veículos com faróis de descarga de alta intensidade

1 – Indicadores de direção dianteiros: 21 W (WY21W)

2 – Luzes com curvatura (Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa AFS): 55 W (H11)

3 – Faróis, alto/baixo (luz de descarga)(3): 55 W (H11)

4 – Faróis de neblina*: 55 W (H11)

5 – Lanternas: 5 W (W5W)

6 – Luzes dos indicadores laterais de direção(3): 5 W

O código entre parênteses indica o tipo da lâmpada.


⚠ *ADVERTÊNCIA*

O reparo em um farol de descarga de alta intensidade ou a substituição de uma lâmpada somente deve ser feito em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

O circuito, a lâmpada e os eletrodos geram alta voltagem e podem causar um choque severo.

OBSERVAÇÃO

Não é possível reparar ou substituir somente a lâmpada do indicador de direção lateral. Entre em contato com uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS quando for necessário reparar ou substituir uma lâmpada.

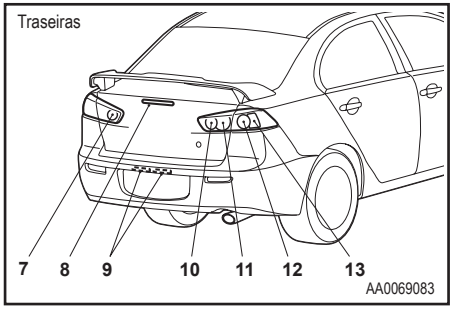

7 – Luz de ré: 21 W (W21W)
Luz de neblina traseira: 21 W (W21W)

8 – Brake light

9 – Luzes da placa de licença: 5 W (W5W)

10 – Luz de ré: 21 W (W21W)

11 – Lanternas traseiras: 5 W (W5W)


12 – Luzes de freio e lanternas traseiras: 21/5 W (W21/5W)

13 – Indicadores de direção traseiros: 21 W (W21W)

O código entre parênteses indica o tipo da lâmpada.

OBSERVAÇÃO


As luzes de freio no vidro traseiro usam LEDs ao invés de lâmpadas. Para reparar ou substituir, vá até uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

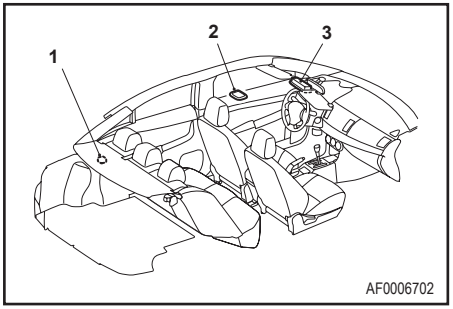


Lâmpadas internas

1. Luz do compartimento de bagagens: 5 W
2. Luz interna traseira*: 8 W
3. Luz interna/Luz de leitura: 8 W


Faróis (baixos, exceto para veículos equipados com faróis de descarga de alta intensidade)

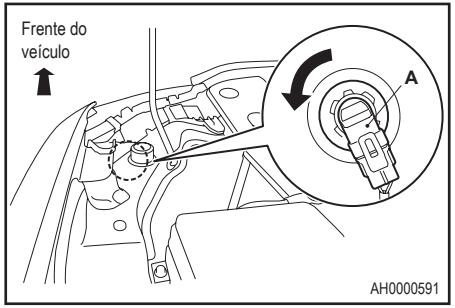


1. Gire a lâmpada (A) no sentido anti-horário para remover.

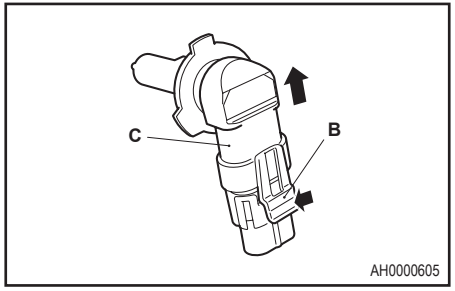

2. Enquanto pressiona a lingüeta (B), puxe o soquete (C) para fora.
3. Para instalar a lâmpada, faça o procedimento de remoção na ordem inversa.

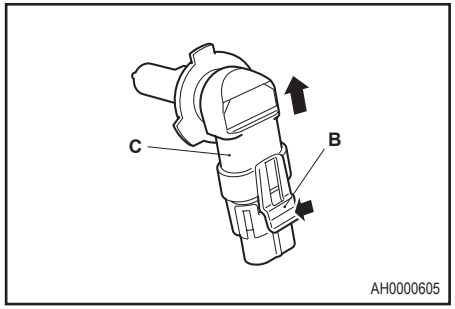


2. Enquanto pressiona a lingüeta (B), puxe o soquete (C) para fora.
3. Para instalar a lâmpada, faça o procedimento de remoção na ordem inversa.

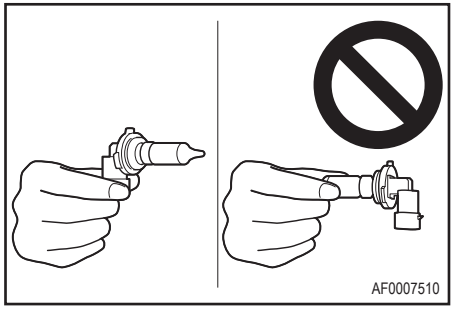

⚠ *ATENÇÃO*


- **Segure a lâmpada de halogênio com cuidado. O gás dentro da lâmpada de halogênio é pressurizado e deixá-la cair, bater ou riscar pode causar a quebra.**
- **Nunca segure lâmpadas halógenas com as mãos sem proteção, luva suja etc. A gordura natural da pele pode causar a queima da lâmpada, na próxima vez em que for ligada.**

  Se a superfície do vidro estiver suja, ela deve ser limpa com álcool, solvente etc. e antes de instalar seque-a totalmente.

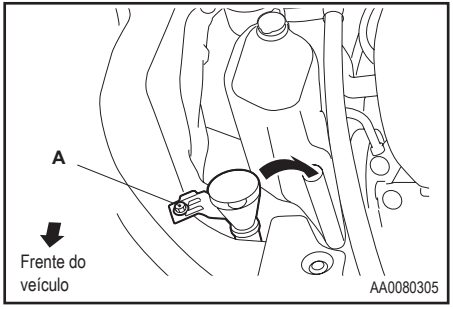


Faróis (altos, exceto para veículos equipados com faróis de descarga de alta intensidade)


1. Ao substituir a lâmpada do lado direito do veículo, remova o parafuso (A) pressionando para baixo o tubo do reservatório do lavador do farol e mova o tubo em direção à traseira do veículo.

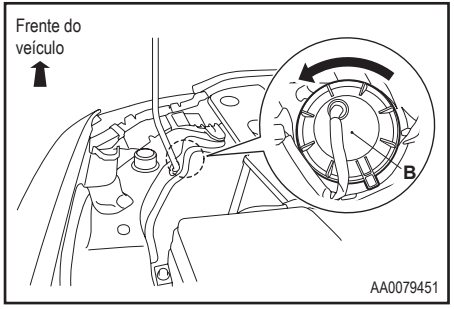


2. Gire a tampa (B) no sentido anti-horário para remover.

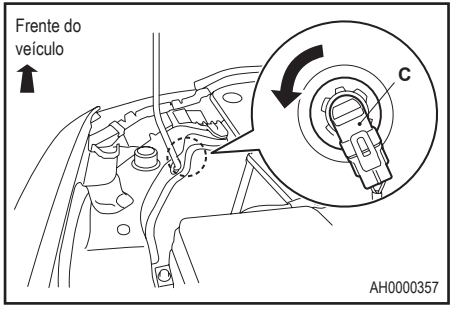

3. Gire a lâmpada (C) no sentido anti-horário para remover.

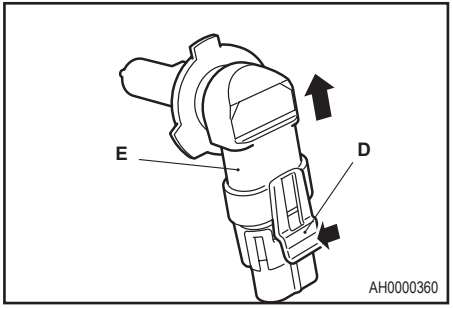

4. Enquanto pressiona a lingueta (D), remova a lâmpada (E).
5. Para instalar a lâmpada, faça o procedimento de remoção na ordem inversa.

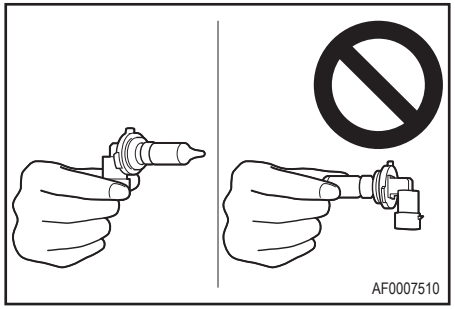

⚠ *ATENÇÃO*

- **Manuseie a lâmpada de halogênio com cuidado. O gás existente na lâmpada de halogênio tem alta pressão e se ela cair, bater ou for riscada, pode estilhaçar.**
- **Nunca segure o vidro da lâmpada de halogênio diretamente com a mão, sem uma proteção, ou com uma luva suja.**

  O óleo existente em sua mão pode fazer com que a lâmpada quebre na próxima vez que os faróis forem acesos.


  Se a superfície do vidro da lâmpada ficar suja, limpe-a com álcool ou thinner e instale-a depois de secá-la totalmente.

Faróis (altos/baixos, para veículos equipados com faróis de descarga de alta intensidade)

Não tente desmontar ou consertar os faróis nem tente trocar suas lâmpadas.


⚠ *ADVERTÊNCIA*

Existe alta voltagem no circuito, nas lâmpadas e nos terminais. Para evitar o risco de choque elétrico, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para consertar ou substituir estes faróis.

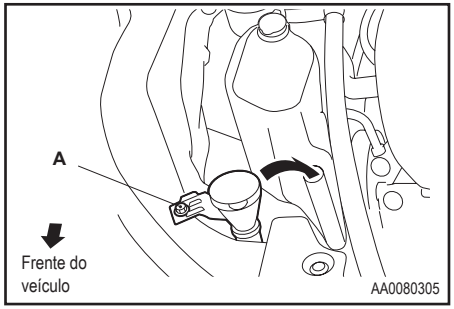


Luzes com curvatura [Sistema de iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)] (para veículos equipados com faróis de descarga de alta intensidade)


1. Ao substituir a lâmpada do lado direito do veículo, remova o parafuso (A) pressionando para baixo o tubo do reservatório do lavador do farol e mova o tubo em direção à traseira do veículo.

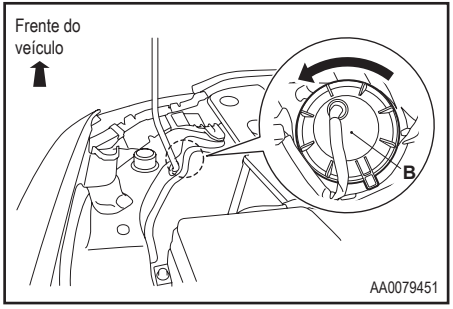


2. Gire a tampa (B) no sentido anti-horário para remover.

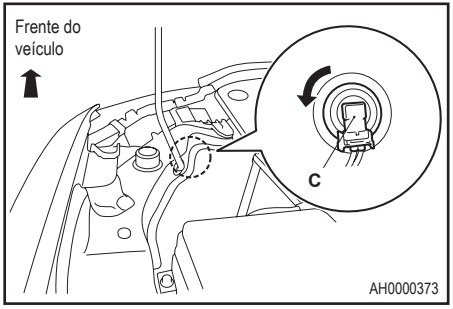

3. Gire a lâmpada (C) no sentido anti-horário para remover.

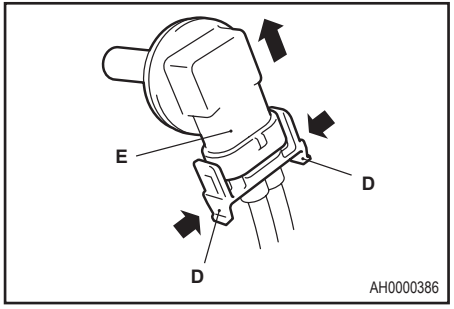

4. Enquanto pressiona a lingueta (D), remova a lâmpada (E).
5. Para instalar a lâmpada, faça o procedimento de remoção na ordem inversa.

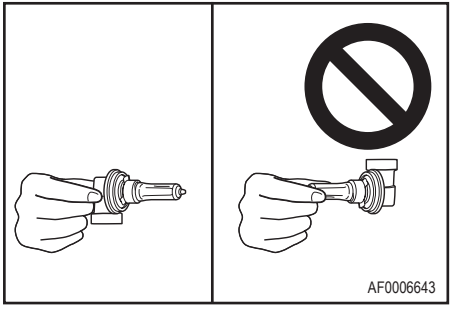


⚠ *ATENÇÃO*

- **Manuseie a lâmpada de halogênio com cuidado. O gás existente na lâmpada de halogênio tem alta pressão e se ela cair, bater ou for riscada, pode estilhaçar.**
- **Nunca segure o vidro da lâmpada de halogênio diretamente com a mão, sem uma proteção, ou com uma luva suja.**


  O óleo existente em sua mão pode fazer com que a lâmpada quebre na próxima vez que as luzes com curvatura [Sistema de iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)] forem acesos.

  Se a superfície do vidro da lâmpada ficar suja, limpe-a com álcool ou thinner e instale-a depois de secá-la totalmente.


Lanternas (exceto veículos equipados com faróis de descarga de alta intensidade)

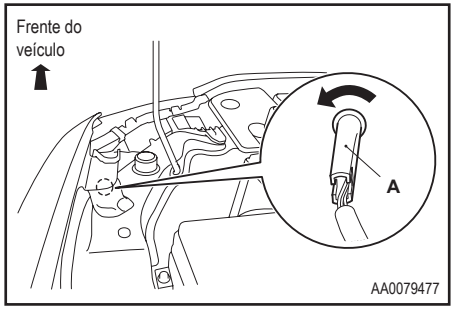


1. Gire o soquete (A) no sentido anti-horário para remover.

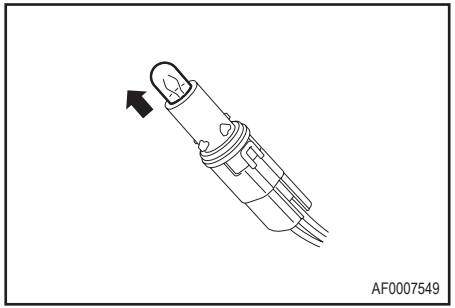


2. Puxe a lâmpada para fora do soquete.
3. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

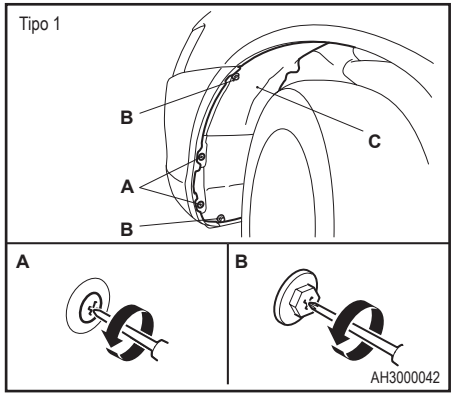

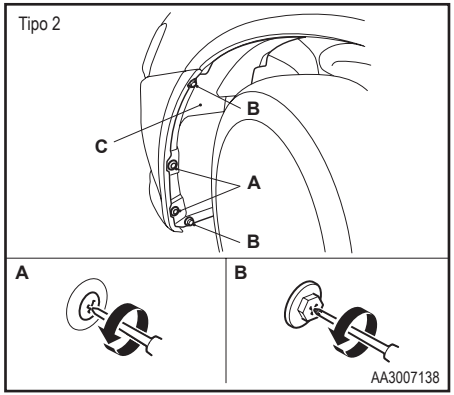


Lanternas (para veículos equipados com faróis de descarga de alta intensidade)


1. Para criar espaço suficiente para trabalhar, gire até o final o volante de direção no sentido oposto ao lado que você deseja substituir.
2. Remova as presilhas (A), parafusos (B) para girar para cima a tampa (C).

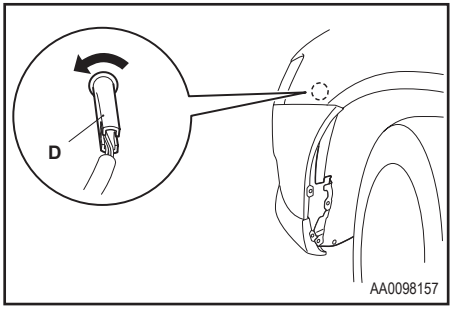

3. Gire o soquete (D) no sentido anti-horário para remover.

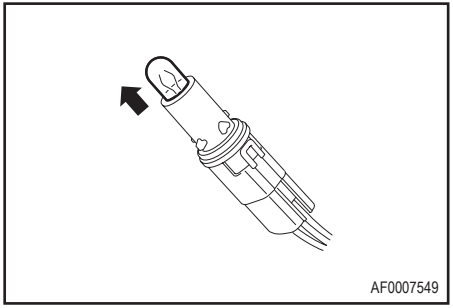


4. Puxe a lâmpada para fora do soquete.
5. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

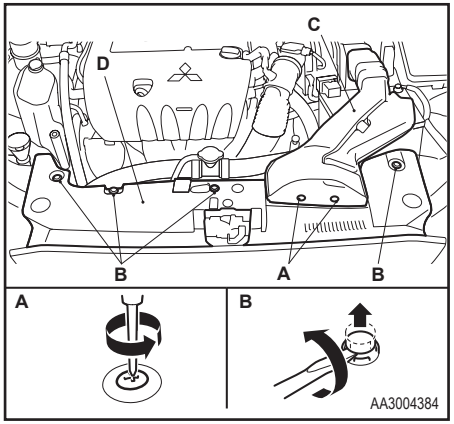


Luzes indicadoras de direção dianteiras


1. Remova as presilhas (A) e presilhas (B) e então remova o duto (C) e a tampa superior (D).

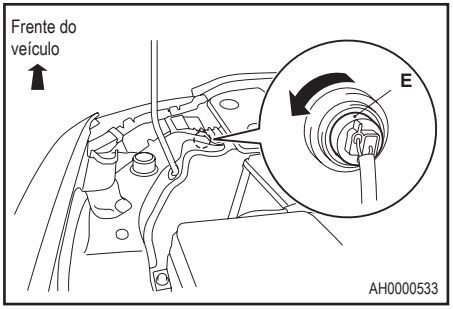

2. Remova o conjunto do soquete e lâmpada (E) girando no sentido anti-horário.

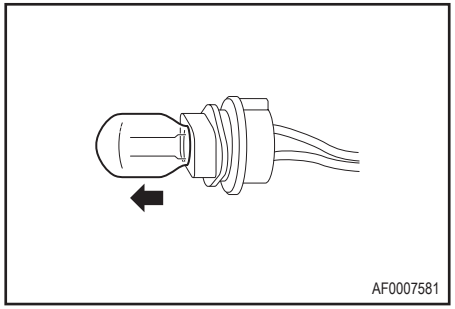


3. Remova a lâmpada puxando-a para fora.
4. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

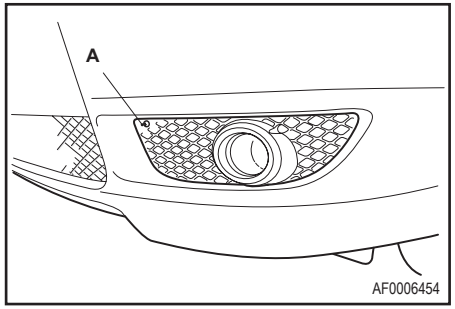


Faróis de neblina dianteiros (Tipo 1)*

1. Remova o parafuso (A) e puxe a cobertura para fora.

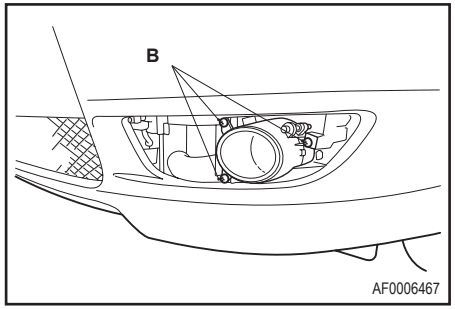


2. Remova os parafusos (B) e puxe a unidade da lâmpada inteira para fora.

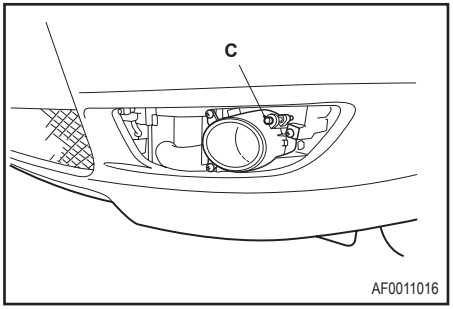


OBSERVAÇÃO


Ao soltar os parafusos, tenha cuidado para não mover o parafuso de ajuste do facho do farol (C) por engano.

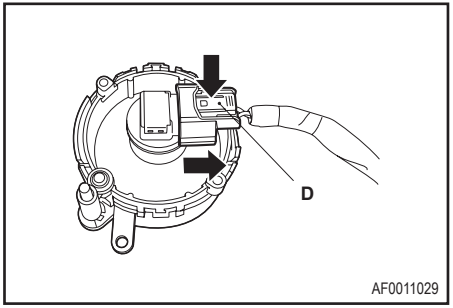

3. Empurre o conector (D) para desconectar e remova a lâmpada do farol de neblina.

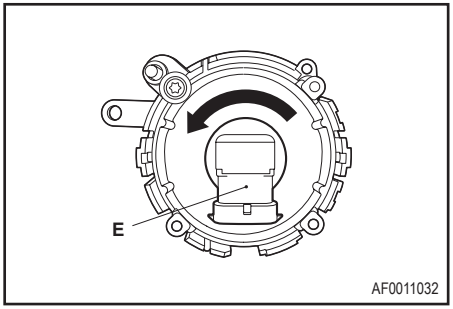

4. Remova o conjunto da lâmpada (E) girando-o no sentido anti-horário.

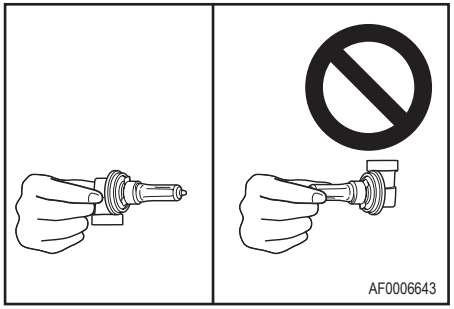


⚠ *ATENÇÃO*

- **Manuseie a lâmpada de halogênio com cuidado. O gás existente na lâmpada de halogênio tem alta pressão e se ela cair, bater ou for riscada, pode estilhaçar.**
- **Nunca segure o vidro da lâmpada de halogênio diretamente com a mão, sem uma proteção, ou com uma luva suja.**

  O óleo existente em sua mão pode fazer com que a lâmpada quebre na próxima vez que os faróis forem acesos.


  Se a superfície do vidro da lâmpada ficar suja, limpe-a com álcool ou thinner e instale-a depois de secá-la totalmente.

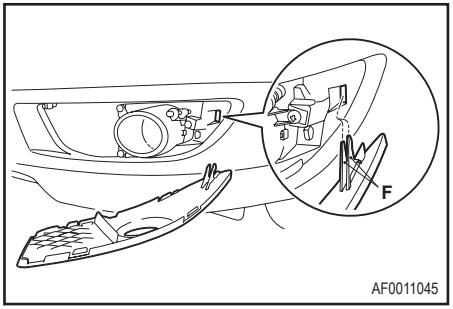

5. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.


OBSERVAÇÃO

Ao montar a tampa, alinhe os ganchos (F) na tampa com o orifício ha carroceria.

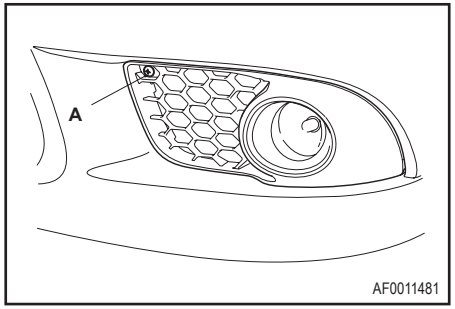


Faróis de neblina dianteiros (Tipo 2)*


1. Remova o parafuso (A).

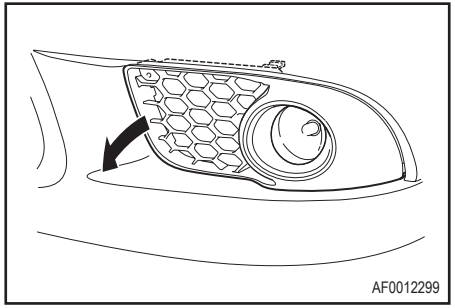

2. Puxe a tampa na direção da seta mostrada na ilustração.

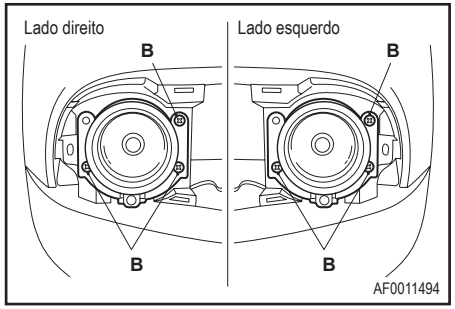


3. Remova os parafusos (B) e puxe a unidade da lâmpada inteira para fora.

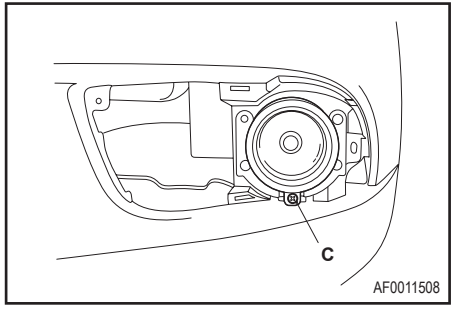


OBSERVAÇÃO


Ao soltar os parafusos, tenha cuidado para não mover o parafuso de ajuste do facho do farol (C) por engano.

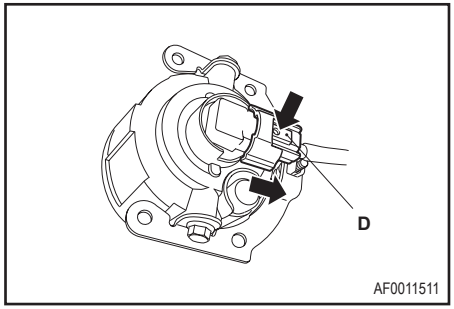

4. Empurre o conector (D) para desconectar e remova a lâmpada do farol de neblina.

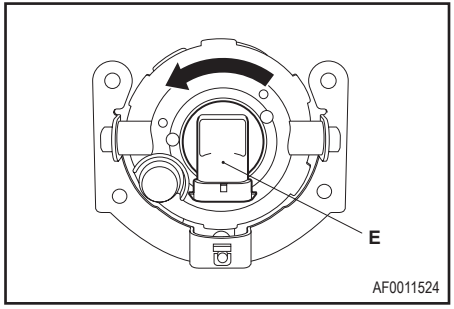

5. Remova o conjunto da lâmpada (E) girando-o no sentido anti-horário.

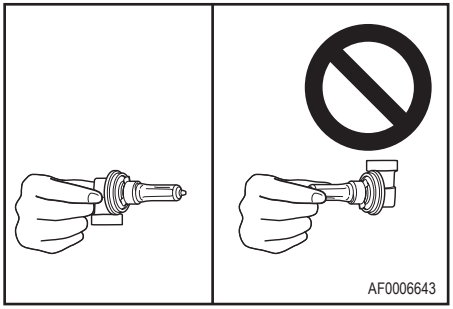


⚠ *ATENÇÃO*

- **Manuseie a lâmpada de halogênio com cuidado. O gás existente na lâmpada de halogênio tem alta pressão e se ela cair, bater ou for riscada, pode estilhaçar.**
- **Nunca segure o vidro da lâmpada de halogênio diretamente com a mão, sem uma proteção, ou com uma luva suja.**

  O óleo existente em sua mão pode fazer com que a lâmpada quebre na próxima vez que os faróis forem acesos.

  Se a superfície do vidro da lâmpada ficar suja, limpe-a com álcool ou thinner e instale-a depois de secá-la totalmente.

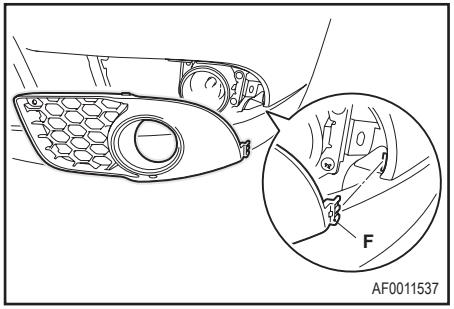


6. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

OBSERVAÇÃO


Ao montar a tampa, alinhe o gancho (F) na tampa com o orifício ha carroceria.

Luzes traseiras combinadas

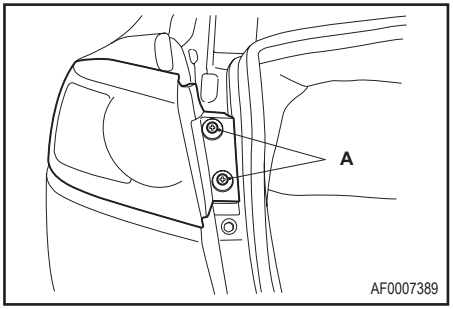


Luzes do freio, lanternas e indicadoras de direção

1. Remova os parafusos (A) da unidade da lâmpada.

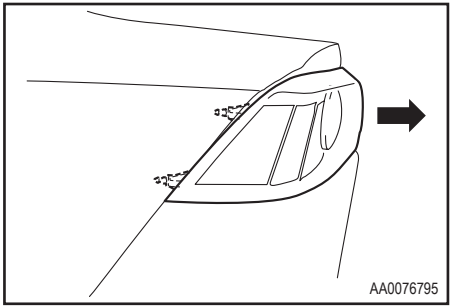


2. Remova a unidade da lâmpada na direção traseira.

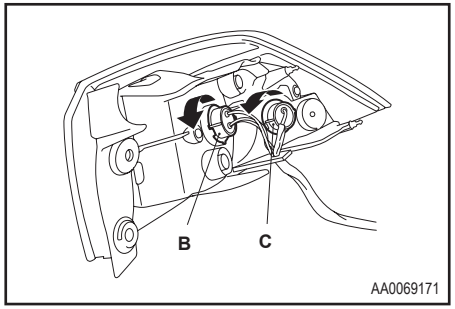


3. Remova o soquete e os conjuntos das lâmpadas girando no sentido anti-horário.

   B – Luz de freio e lanterna

   C – Luz indicadora de direção traseira

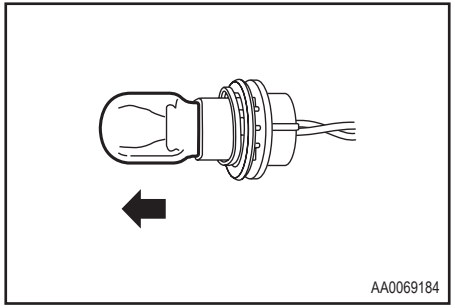

4. Remova a lâmpada puxando-a para fora.

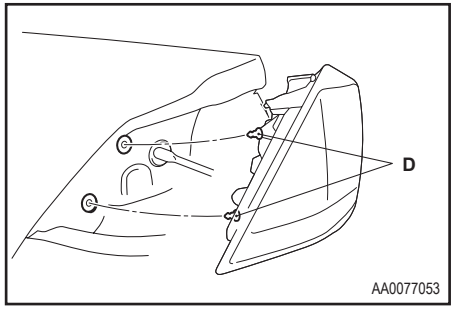


5. Para instalar a lâmpada, execute as etapas da remoção no sentido inverso.

OBSERVAÇÃO


Ao instalar a unidade da lâmpada, alinhe os pinos (D) na unidade da lâmpada com os orifícios na carroceria.

Lanternas, luzes de ré, luzes de neblina

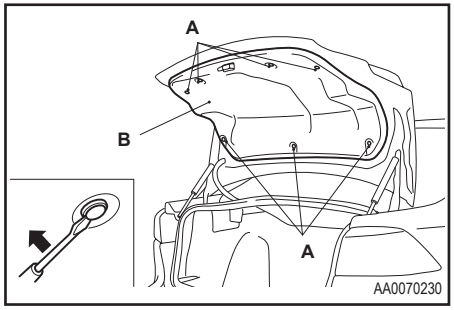

1. Abra a tampa do porta-malas.


   Remova as presilhas (A) pressionando com uma chave de fenda e remova a tampa (B).

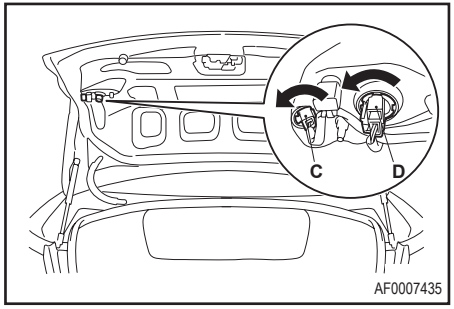

2. Remova o soquete e conjuntos das lâmpadas girando-os no sentido anti-horário.


   C – Lanterna traseira

   D – Luz de ré, luz de neblina

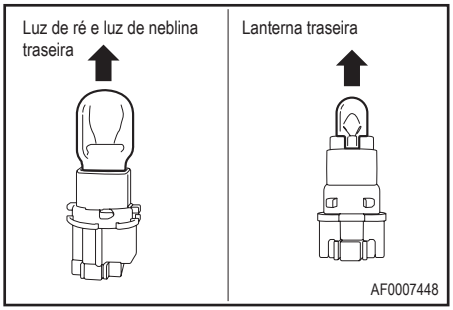


3. Remova a lâmpada puxando-a para fora.
4. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.


Luzes da placa de licença

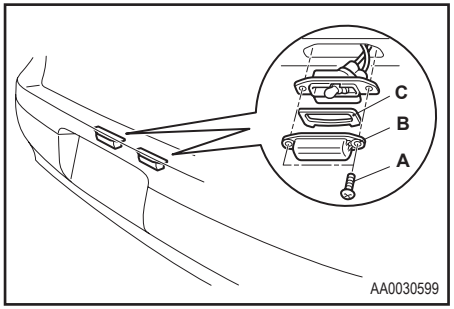

1. Remova os parafusos (A) da lente da placa de licença (B). Remova então a lente e a junta (C) e retire a lâmpada.

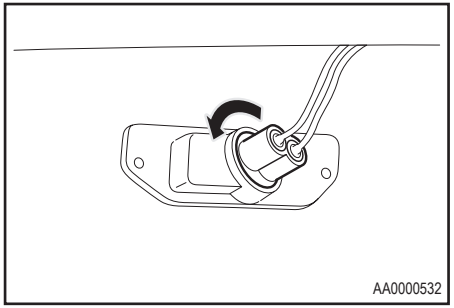


2. Remova o soquete e o conjunto da lâmpada girando-os no sentido anti-horário.

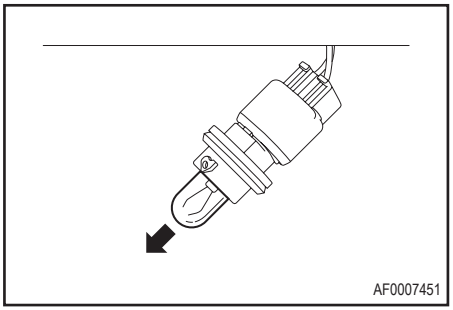


3. Remova a lâmpada puxando-a para fora.
4. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

Luz interna e luz de leitura*

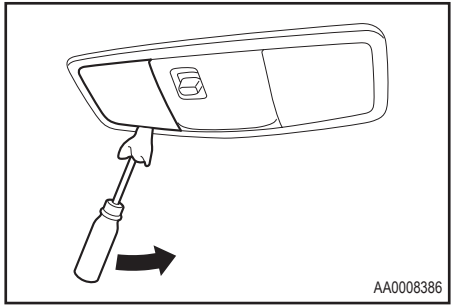


Ao substituir a lâmpada, coloque o interruptor da luz dianteira interna e luz de leitura na posição “OFF”.

1. Insira uma chave de fenda com um pano na ponta no entalhe do conjunto da luz. Force levemente para remover a lente.

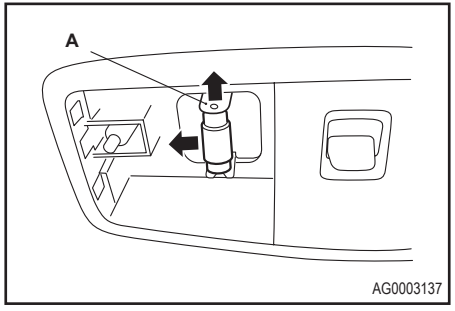

2. Enquanto pressiona a lingueta (A) para baixo, retire a lâmpada.

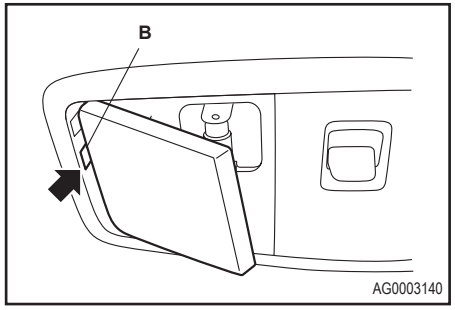


3. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

OBSERVAÇÃO


Ao montar a lente, alinhe a lingueta (B) com o orifício na carroceria do veículo.

Luz interna traseira*

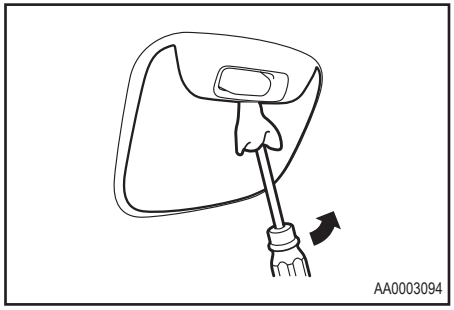


Ao substituir a lâmpada, coloque o interruptor da luz traseira interna na posição “OFF”.

1. Insira uma chave de fenda com um pano na ponta no entalhe do conjunto da luz e force levemente para remover a lente.

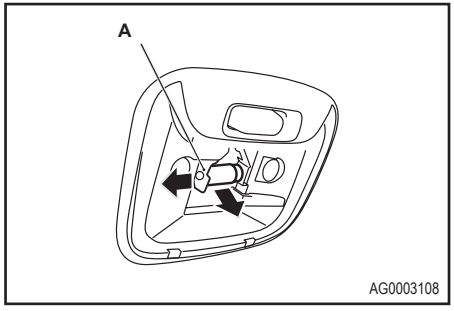


2. Enquanto pressiona a lingueta (A) para baixo, retire a lâmpada.

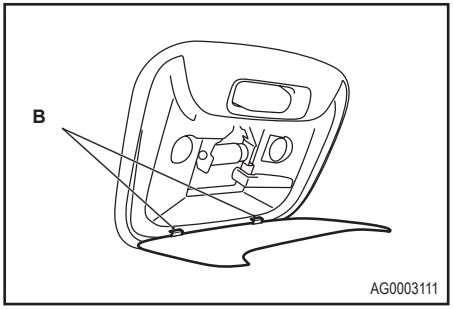

3. Para instalar a lâmpada, execute os passos da remoção no sentido inverso.

OBSERVAÇÃO

Ao montar a lente, alinhe as linguetas (B) com os orifícios na carroceria do veículo.

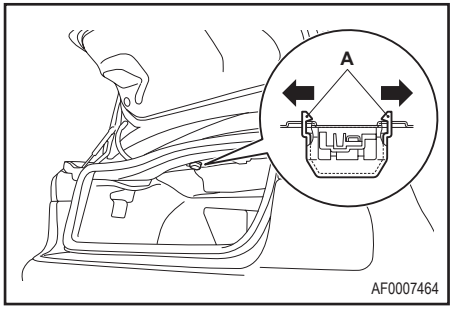


Luz do compartimento de bagagem

1. Puxe ambas as presilhas (A) para fora do centro como mostrado na ilustração e remova a unidade da lâmpada. Então remova a lâmpada puxando-a para fora.
2. Para instalar a lâmpada, execute as etapas da remoção no sentido inverso.

Dados técnicos

Dimensões
Desempenho do veículo
Pesos
Motor
Sistema elétrico
Pneus e Rodas
Capacidades

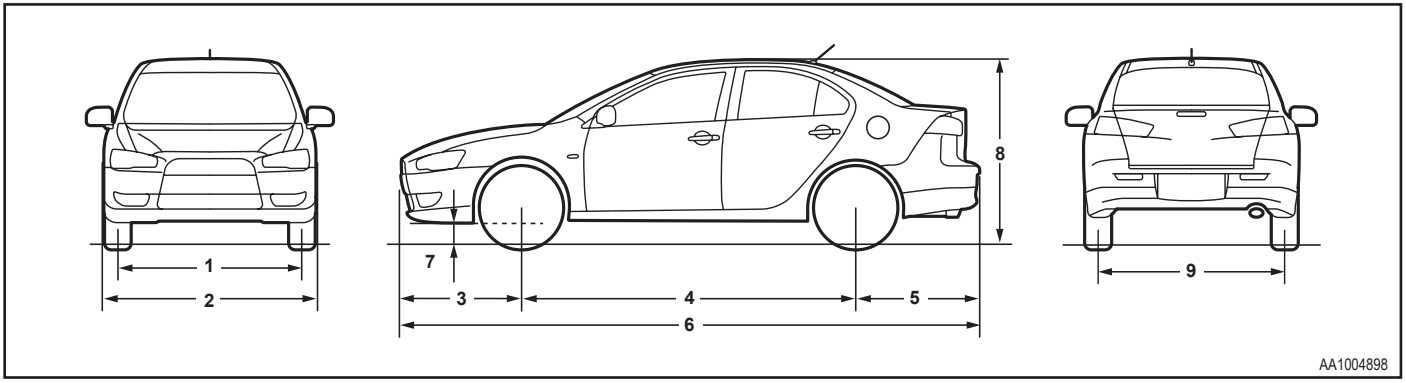

Dimensões

1	Bitola dianteira	1.530 mm
2	Largura total	1.760 mm
3	Distância do eixo dianteiro à frente	955 mm
4	Entre-eixos	2.635 mm
5	Distância do eixo traseiro à traseira	980 mm
6	Comprimento total	4.570 mm
7	Vão livre do solo (sem carga)	150 mm
8	Altura total (vazio)	1.490 mm
9	Bitola traseira	1.530 mm

Raio mínimo de curva

Carroceria	5,4 m
Roda	5,0 m

Desempenho do veículo

Velocidade máxima	T/M	CVT	
		2WD	4WD
	200 km/h	198 km/h	193 km/h

Pesos

Item		T/M	CVT
Peso em ordem de marcha	Sem opcionais	1.330 kg	1.360 kg
	Com todos os opcionais	1.396 kg	1.426 kg
Peso bruto máximo do veículo		1.850 kg	
Peso máximo no eixo	Dianteiro	1.010 kg	
	Traseiro	910 kg	
Capacidade dos bancos		5 pessoas	

Motor

Modelo de motor	4B11
Cilindrada total	1.998 cm^3
Número de cilindros e disposição	4 em linha
Diâmetro	86 mm
Curso	86 mm
Comando de válvulas	Duplo no cabeçote
Preparação da mistura	Injeção eletrônica
Potência máxima (EEC líquida)	160 CV/6.000 rpm
Torque máximo (EEC líquido)	20,1 kgf.m/4.200 rpm

Sistema elétrico


Velas de ignição	NGK	FR6EI
	DENSO	K20PSR-B8
Bateria		55D23L (356CCA/99RC), 75D23L (520CCA/118RC)*
Capacidade do alternador		105 A
Voltagem		12 V

Pneus e Rodas

Pneu		215/45R18 89W
Roda	Tamanho	18x7 J
	Offset	46 mm

OBSERVAÇÃO

Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para detalhes sobre a combinação usada em seu veículo.

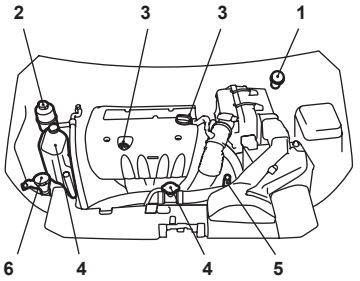

AH50000684

Capacidades

Nº	Item		Quantidade	Lubrificantes recomendados
1	Fluido de freio		Conforme necessário	Consulte a tabela na página anterior ao índice alfabético.
	Fluido de embreagem			
2	Fluido da direção hidráulica		Conforme necessário	
3	Óleo do motor	Cárter	4,0 litros	
		Filtro de óleo	0,3 litro	
4	Líquido de arrefecimento do motor		7,0 litros (inclui 0,65 litro no reservatório de expansão	DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM
5	Fluido da transmissão CVT		7,1 litros	Consulte a tabela na página anterior ao índice alfabético.
6	Líquido do lavador do para-brisa	Sem lavador do farol	4,0 litros	–
		Com lavador do farol	5,0 litros	
7	Óleo da transmissão manual		2,5 litros	Consulte a tabela na página anterior ao índice alfabético.
8	Óleo da transferência		0,47 litro	

Nº	Item	Quantidade	Lubrificantes recomendados
9	Óleo do diferencial traseiro	0,40 litro	Consulte a tabela na página anterior ao índice alfabético.
10	Refrigerante (Ar condicionado)	480 - 520 g	HFC-134a

A MITSUBISHI recomenda o uso exclusivo de lubrificantes CASTROL

Lancer – Especificações de Fluidos e Lubrificantes

Item			Quantidade	Especificação Fluido/ Lubrificante	Recomendado	Trocar/ Inspecionar	Conferir o Nível
Freios			Conforme necessário	Fluido DOT4	Castrol RESPONSE DOT-4	Trocar a cada 40.000km ou 2 anos*	Semanalmente
Arrefecimento		Modelos 2.0	7,5 litros (incluso 0,65 litros do reservatório)	Aditivo para radiador Mitsubishi	Super Long Life Premium Coolant Mitsubishi	Inspecionar a cada 10.000km	Semanalmente
Direção hidráulica			Conforme necessário	Dexron II, III ou equivalente	Castrol TQ-D	Inspecionar a cada 20.000km	Semanalmente
Lavador do pára-brisa			4,5 litros	Água potável		-	Semanalmente
Ar-Condicionado			480 - 520 g	HFC-134a		-	-
Transmissão Mecânica			2,5 litros	Dia Queen New Multigear oil API GL-3, SAE 75W-80 ou superior	Castrol BOT134/96	Inspecionar a cada 20.000km e trocar, se necessário.*	A cada 20.000 km
Transmissão Automática CVT			7,1 litros	Óleo específico CVTF-J1	Castrol CVT Fluid		
Motor	cárter	Modelos 2.0	4 litros	API - SG, ACEA A1/B1, SAE 10W40 ou superior	Castrol Magnatec ou SLX	Trocar a cada 10.000km ou 6 meses.*	Semanalmente
	filtro de óleo		0,3 litro				

* Em caso de condições de uso severo, a periodicidade de troca deve ser mais frequente. Consulte o Livrete de Bordo.

Índice alfabético

A

Acendedor de cigarros 6-17
Acessórios 1-11
Airbag
  Sistema de airbag de cortina* 3-29
  Sistema de airbag lateral* 3-29
  Sistema de Segurança Suplementar (SRS) – airbag 3-20
Ajuste do volante de direção 5-6
Alarme 2-33
  Ativação do alarme 2-37
Alavanca dos indicadores de direção . 4-54
Alças de assistência 6-25
Antena 6-15
Apoios para cabeça 3-6
Ar-condicionado automático* 6-5

B

Bancos 3-2
  Ajuste do banco 3-3
  Bancos dianteiros 3-3
  Banco traseiro 3-5
Bateria 9-8
Buzina 4-65

C

Capacidades 10-6
Capô 9-3
Carga
  Transporte de carga 1-12
Catalisador 9-2
Chaves 2-2
Cintos de segurança 3-8
Cinzeiro 6-16
Combustível
  Abastecendo o veículo 1-21
  Capacidade do reservatório de combustível 1-21
  Escolha de combustível 1-20
  Modificações / Alterações nos sistemas elétrico e de combustível 1-11
Como trocar um pneu 8-7
Condução do veículo sob condições adversas 8-18
Controle ativo de estabilidade (ASC)* .. 5-32
Cuidados com o veículo 7-2
Cuidados nos serviços 9-2

D

Desembaçador elétrico do vidro traseiro 4-64
Desempenho do veículo 10-3
Dimensões 10-2
Direção econômica 5-2
Direção hidráulica 5-31
Display da tela de informação 4-44
Display multi-informação 4-4

E

Embreagem
  Fluido da embreagem* 9-7
Em caso de mau funcionamento do veículo 8-2
Emissões 1-20
Espelho de cortesia 6-15
Estacionamento 5-5
Etiquetas destrutíveis 1-18
Etiquetas do veículo 1-15
Exterior 1-9
Extintor de incêndio 8-19

F

Faróis
  Interruptor do lavador do farol* 4-63
  Nivelamento automático do farol 4-52
  Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)* 4-55
Ferramentas 8-6
Fluido da direção hidráulica 9-8
Fluido de freio 9-7
Freio de estacionamento 5-3
Freios 5-26
  Sistema de assistência à frenagem (Veículos com Sistema de freios antiblocantes) 5-28
  Sistema de freios antiblocantes (ABS)* 5-28
Fusíveis 9-18

G

Gravação nos vidros 1-19

I

Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)* 2-4, 2-13
Instrumentos e Controles 1-2
Interior 1-5
Interruptor combinado dos faróis e comutador 4-46
Interruptor da luz de neblina traseira* 4-58
Interruptor das luzes de advertência 4-57
Interruptor de ignição 5-10
Interruptor do controle remoto no volante de direção* 6-13
Interruptor do farol de neblina* 4-57
Interruptor do farol de neblina dianteiro* 4-57

L

Limpador e lavador do para-brisa 4-58
Limpeza externa do veículo 7-4
Limpeza interna do veículo 7-2
Líquido de arrefecimento 9-6
Líquido lavador 9-7
Luzes
  Luzes de advertência 4-42
  Luzes indicadoras 4-42
  Luzes indicadoras, luzes de advertência e lista das indicações do display de informação 4-31
Luzes internas 6-18

M

Macaco 8-6
Manutenção geral 9-17
Motor 10-4

N

Nível de ruído 1-20

O

Óleo do motor 9-4
  Instruções de segurança para o manuseio de óleo do motor 1-13

P

Painel de instrumentos 4-2
  Tacômetro 4-3
  Velocímetro 4-2
Para-sóis 6-15
Partida 5-13
Partida de emergência 8-2
Peças Genuínas 1-12
Pesos 10-3
Piloto automático* 5-35
Pneus 9-11
Pneus e Rodas 10-5
Porta-cartão 6-17
Porta-copos 6-24
Porta-garrafa 6-25
Porta-luvas 6-21
Porta-malas 1-7
  Tampa do porta-malas 2-31
Porta-objetos 6-20
Portas 2-26
Purificador de ar 6-11

R

Reboque 8-14, 5-26
Recomendações para amaciamento do motor 5-3
Retrovisores externos 5-8
Retrovisor interno 5-6

S

Segurança para crianças 3-12
Segurança para mulheres grávidas ... 3-11
Sistema 4WD controlado eletronicamente 5-22
  Cuidados ao dirigir veículos com tração nas 4 rodas 5-25

Sistema de áudio* 6-12
Sistema de áudio com DVD e GPS* 6-12
Sistema de áudio Premium* 6-12
Sistema de entrada sem chave* 2-6
Sistema de operação sem chave* 2-7
Sistema elétrico 10-4
Sistemas do pré-tensionador e do limitador de força do cinto de segurança 3-11
Superaquecimento do motor 8-4

T

Técnicas para uma direção segura ... 1-13
Teto solar* 2-41
Tomada USB* 6-15
Tração integral nas 4 rodas* 5-24
Transmissão automática INVECS III Sports Mode 6 CVT (Sistema III de Controle Eletrônico do Veículo Inteligente & Inovador)* 5-15
Transmissão manual* 5-14
Trava do volante de direção 5-12
Travamento central das portas* 2-28
Travas de segurança para crianças nas portas traseiras 2-30
Triângulo de segurança 8-19
Troca da lona do freio de estacionamento 9-15
Troca das palhetas dos limpadores ... 9-16
Troca de lâmpadas 9-23

V

Ventilação 6-2
Vidros elétricos
Controles dos vidros elétricos 2-38

MITSUBISHI Motors Corporation
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
09/2012
CWPA0689

Não é permitida a impressão, reprodução ou tradução deste Manual, total ou parcialmente, sem a autorização por escrito da MMC Automotores do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados, nos termos da lei.



A MMC Automotores do Brasil Ltda., importadora e fabricante dos veículos Mitsubishi, reafirma seu compromisso de respeito ao meio ambiente. Para preservar os recursos naturais, a MMC transforma os resíduos industriais gerados em sua fábrica em matéria-prima reutilizável, o que permite a impressão total deste manual em papel reciclado.

O respeito ao meio ambiente em sua fábrica de Catalão, em Goiás, fez a MMC Automotores do Brasil Ltda. receber o "1º Prêmio de Gestão Ambiental do Estado de Goiás".

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SAC 0800-702-0404
sac@mmcb.com.br

www.mitsubishimotors.com.br

CWPA0689