LANCER



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI MOTORS

Introdução

Obrigado por escolher um produto MITSUBISHI como seu novo veículo.

Este Manual do Proprietário tem a finalidade de ajudá-lo a compreender e a usufruir de todas as vantagens que este veículo pode lhe oferecer.

As informações foram preparadas de forma que você se familiarize com a maneira adequada de operação e mantenha o seu veículo em ótimas condições de dirigibilidade.

A MMC Automotores do Brasil Ltda. reserva o direito de fazer mudanças no design e especificações e/ou fazer adições para melhorar o seu produto, sem a obrigação de instalá-las nos produtos fabricados anteriormente.

É também importante que o motorista conheça muito bem todas as leis e regulamentações referentes a veículos.

Este manual foi escrito de acordo com as leis e regulamentações vigentes por ocasião da impressão. Portanto, algumas leis e regulamentações podem ter sofrido emendas após esta data.

Por favor, em caso de venda, deixe este Manual no veículo. O próximo proprietário irá gostar muito de ter acesso às informações constantes neste manual.

www.mitsubishimotors.com.br
sac@mmcb.com.br

SAC MITSUBISHI
Serviço de Atendimento ao Cliente
0800-702-0404
Você sugere e a Mitsubishi melhora



Utilize somente Peças Genuínas MITSUBISHI MOTORS:

- Peças com qualidade e tecnologia MITSUBISHI MOTORS.
- Manutenção de desempenho, qualidade e segurança originais.
- Preços competitivos.
- Originalidade do veículo.



Utilize sempre uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS:

- Equipamentos e diagnósticos avançados.
- Profissionais treinados e certificados (Senai/ASE)
- Serviços personalizados.
- Comprometimento com a Satisfação do Cliente.

DEFINIÇÕES E CONCEITOS:

Para efeito deste Manual, as palavras e símbolos indicados abaixo terão as seguintes definições e conceitos.

Lembramos que a não observância das instruções que acompanham as palavras/símbolos abaixo pode resultar em ferimentos pessoais ou em danos ao veículo.

(I) **ADVERTÊNCIA** alerta sobre a grande possibilidade de ferimento pessoal GRAVE e até FATAL, se as instruções não forem seguidas.

(II) **ATENÇÃO** significa perigo ou procedimento inseguro, o qual pode causar pequenos ferimentos pessoais ou danos ao veículo.

(III) **OBSERVAÇÃO:**

Utilizada para fornecer informações úteis.

(IV) **REFERÊNCIA NUMÉRICA** (quando houver uma nota).

Exemplo: (1)

Especifica uma condição ou situação do referido veículo ou equipamento descrito no rodapé da respectiva página.

(V) **ASTERISCO (*):**

Equipamentos marcados com " * " inexistem em determinados modelos de veículo e/ou podem ser encontrados apenas como opcionais ou acessórios à venda nas Concessionárias MITSUBISHI MOTORS. CONSULTE O CATÁLOGO DE VENDA DO VEÍCULO.

Índice dos capítulos



Informações gerais ..... págs. 1-1 a 1-22

Instrumentos e Controles (Área do motorista)
Instrumentos e Controles (Painel de Instrumentos)
Instrumentos e Controles (Painel Central)
Interior
Área do porta-malas
Exterior (Dianteira)
Exterior (Traseira)
Instalação de acessórios
Modificações / Alterações nos sistemas elétrico e de combustível
Transporte de carga
Peças Genuínas
Instruções de segurança para o manuseio de óleo do motor
Direção, álcool e medicamentos
Técnicas para uma direção segura
Direção durante o inverno
Informações sobre o veículo
Etiquetas destrutíveis*
Gravação nos vidros
Emissões
Nível de ruído
Escolha de combustível
Abastecendo o veículo
Capacidade do reservatório de combustível



Abertura e fechamento do veículo ..... págs. 2-1 a 2-42

Chaves
Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)*
Sistema de entrada sem chave*
Sistema de operação sem chave*
Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)
Portas
Travamento central das portas*
Travas de segurança para crianças nas portas traseiras
Tampa do porta-malas
Sistema de alarme de segurança*
Controles dos vidros elétricos
Teto solar*



Bancos e cintos de segurança ..... págs. 3-1 a 3-34

Bancos
Ajuste do banco
Bancos dianteiros
Banco traseiro
Apoios para cabeça
Cintos de segurança
Segurança para mulheres grávidas
Sistemas do pré-tensionador e do limitador de força do cinto de segurança
Segurança para crianças
Sistema de Segurança Suplementar (SRS) – airbag



Instrumentos e controles ..... págs. 4-1 a 4-66

Painel de instrumentos
Display multi informação
Luzes indicadoras, luzes de advertência e lista das indicações do display de informação
Luzes indicadoras
Luzes de advertência
Display da tela de informação
Interruptor combinado dos faróis e comutador
Nivelamento automático do farol
Alavanca dos indicadores de direção
Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)*
Interruptor das luzes de advertência
Interruptor do farol de neblina*
Limpador e lavador do para-brisa
Desembaçador elétrico do vidro traseiro
Buzina



Partida e condução do veículo ..... págs. 5-1 a 5-40

Direção econômica
Recomendações para amaciamento do motor
Freio de estacionamento
Estacionamento
Ajuste do volante de direção
Retrovisor interno
Retrovisores externos
Interruptor de ignição
Trava do volante de direção
Partida
Transmissão manual*
Transmissão automática INVECS III Sports Mode 6 CVT (Sistema III de Controle Eletrônico do Veículo Inteligente & Inovador)*
Sistema 4WD controlado eletronicamente*
Tração integral nas 4 rodas*
Cuidados ao dirigir veículos com tração nas 4 rodas
Freios
Sistema de assistência à frenagem (Veículos com Sistema de freios antiblocantes)
Sistema de freios antiblocantes (ABS)*
Direção hidráulica
Controle ativo de estabilidade (ASC)*
Piloto automático*



Para uma condução confortável..... págs. 6-1 a 6-26

Ventilação
Ar-condicionado automático*
Purificador de ar
Sistema de áudio*
Sistema de áudio com DVD e GPS*
Sistema de áudio Premium*
Interruptor do controle remoto no volante de direção*
Antena
Tomada USB*
Para-sóis
Cinzeiro
Luzes internas
Porta-objetos
Porta-copos
Porta-garrafa
Alças de assistência



Cuidados com o veículo ..... págs. 7-1 a 7-8

Limpeza interna do veículo
Limpeza externa do veículo



Em situações de emergência ..... págs. 8-1 a 8-20

Em caso de mau funcionamento do veículo
Partida de emergência
Superaquecimento do motor
Ferramentas e macaco
Como trocar um pneu
Reboque
Condução do veículo sob condições adversas
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança



Manutenção ..... págs. 9-1 a 9-38

Cuidados nos serviços
Catalisador
Capô
Óleo do motor
Líquido de arrefecimento
Líquido lavador
Fluido de freio/Fluido da embreagem*
Fluido da direção hidráulica
Bateria
Pneus
Troca da lona do freio de estacionamento
Troca da borracha das palhetas dos limpadores
Manutenção geral
No inverno e onde existir neve
Ligações dos fusíveis
Fusíveis
Troca de lâmpadas



Dados técnicos ..... págs. 10-1 a 10-8

Dimensões
Desempenho do veículo
Pesos
Motor
Sistema elétrico
Pneus e Rodas
Capacidades


Índice alfabético ..... págs. 11-1 a 11-6

Informações gerais


Instrumentos e Controles (Área do motorista)
Instrumentos e Controles (Painel de Instrumentos)
Instrumentos e Controles (Painel Central)
Interior
Área do porta-malas
Exterior (Dianteira)
Exterior (Traseira)
Instalação de acessórios
Modificações / Alterações nos sistemas elétrico e de combustível
Transporte de carga
Peças Genuínas
Instruções de segurança para o manuseio de óleo do motor
Direção, álcool e medicamentos
Técnicas para uma direção segura
Direção durante o inverno
Informações sobre o veículo
Etiquetas destrutíveis*
Gravação nos vidros
Emissões
Nível de ruído
Escolha de combustível
Abastecendo o veículo
Capacidade do reservatório de combustível

Instrumentos e Controles (Área do motorista)

1 – Painel de instrumentos → Pág. 4-2
2 – Mudança de marcha no volante de direção* → Pág. 5-18
3 – Interruptor do limpador e lavador → Pág. 4-58
4 – Interruptores do piloto automático* → Pág. 5-35
5 – Interruptor de ignição → Pág. 5-10
6 – Sistema suplementar de segurança (airbag do motorista) → Pág. 3-24
Interruptor da buzina → Pág. 4-65
7 – Alavanca de ajuste do volante de direção regulável → Pág 5-6
8 – Sistema suplementar de segurança – airbag para o joelho do motorista → Pág. 3-24
9 – Alavanca de liberação do capô → Pág. 9-3
10 – Fusíveis → Pág. 9-18
11 – Interruptor para desligar o controle de estabilidade ativa (ASC) – pág. 5-33
12 – Interruptor de nivelamento dos faróis → pág. 4-52
13 – Interruptores de controle remoto de áudio do volante de direção* → Pág. 6-13
14 – Interruptor combinado dos faróis e comutador → Pág. 4-46
Alavanca dos indicadores de direção → Pág. 4-54

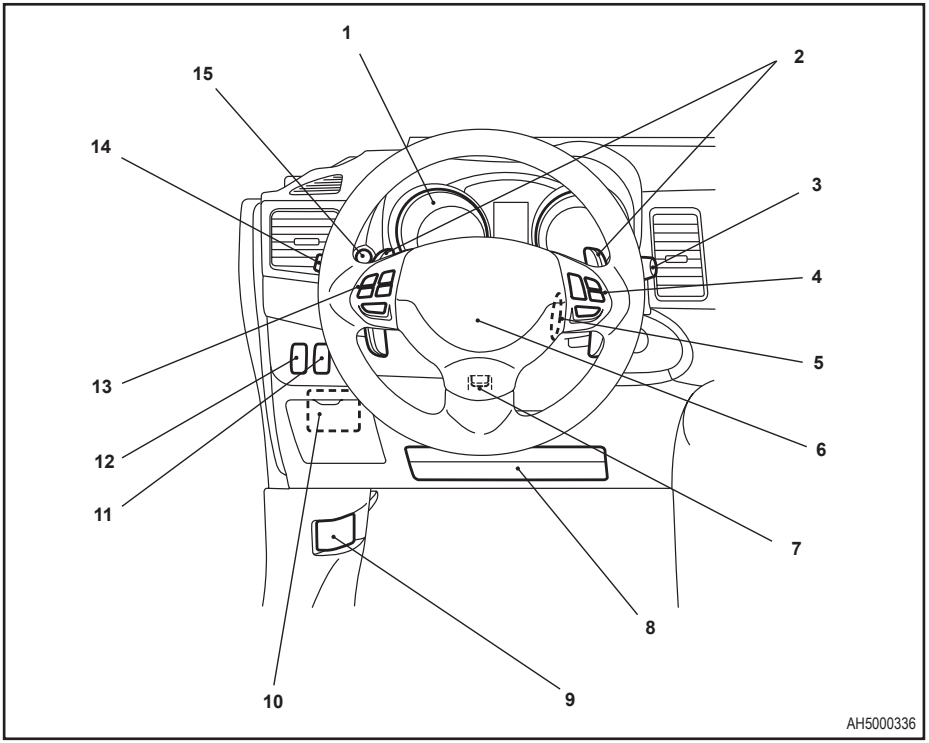

Interruptor do farol de neblina dianteiro* → Pág. 4-57
Interruptor da luz de neblina traseira* → Pág. 4-58
Interruptor do lavador dos faróis* → Pág. 4-63
15 – Interruptor do painel multi-informação → Pág. 4-5

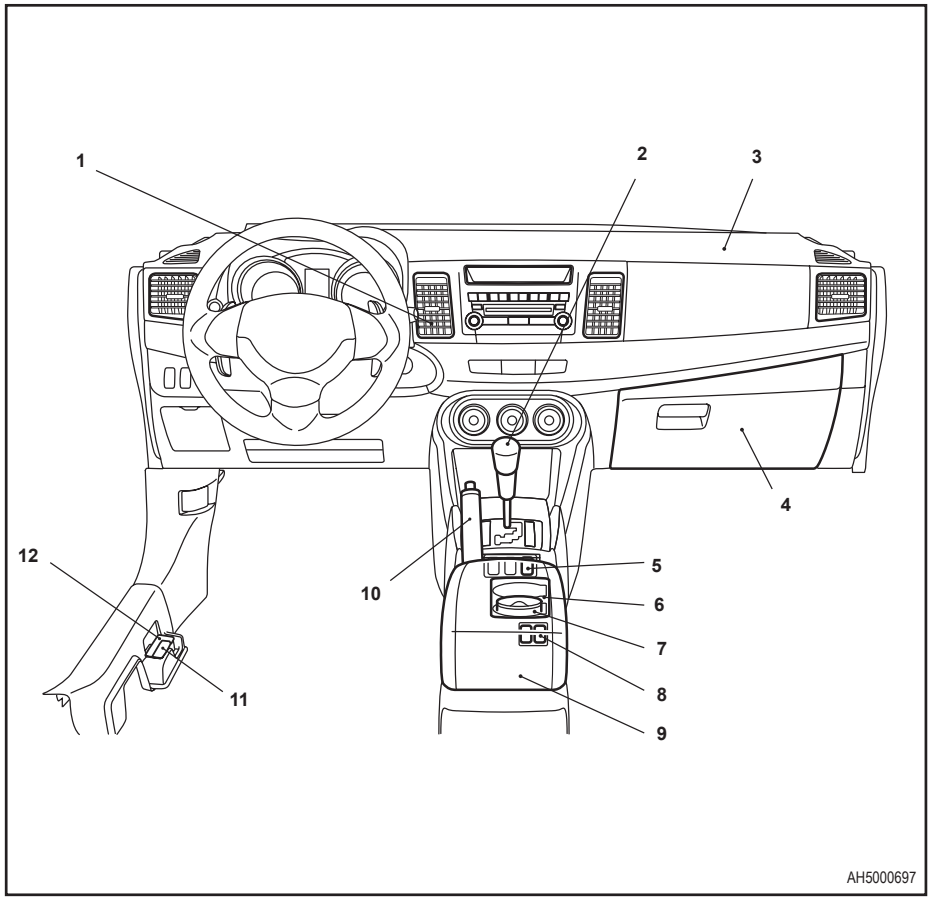



Instrumentos e Controles (Painel de Instrumentos)

1 – Ventilação → pág. 6-2
2 – Alavanca de mudanças ou alavanca seletora → pág. 5-14, 5-15
3 – Sistema de segurança suplementar – airbag (para o banco do passageiro dianteiro) → pág. 3-24
4 – Porta-luvas → pág. 6-21
5 – Seletor de modo de tração → pág. 5-22
6 – Porta-copo → pág. 6-24
7 – Cinzeiro destacável* → pág. 6-16
8 – Interruptor do banco aquecido* → pág. 3-4
9 – Porta-objetos do console do assoalho* → pág. 6-22
10 – Freio de estacionamento → pág. 5-3
11 – Alavanca de liberação da portinhola de abastecimento → pág. 1-22
12 – Alavanca de liberação da tampa do porta-malas → pág. 2-31

Instrumentos e Controles (Painel Central)

1 – Interruptor das luzes de advertência → pág. 4-57
2 – Luz de advertência do cinto de segurança do passageiro dianteiro* → pág. 3-10
3 – Interruptor do desembaçador do vidro traseiro → pág. 4-64
4 – Ar-condicionado → pág. 6-5
5 – Acendedor de cigarro → pág. 6-17
6 – Porta-objetos no console dianteiro → pág. 6-22
7 – Bandeja no console dianteiro → pág. 6-21
8 – Áudio* → pág. 6-12
9 – Áudio* → pág. 6-12

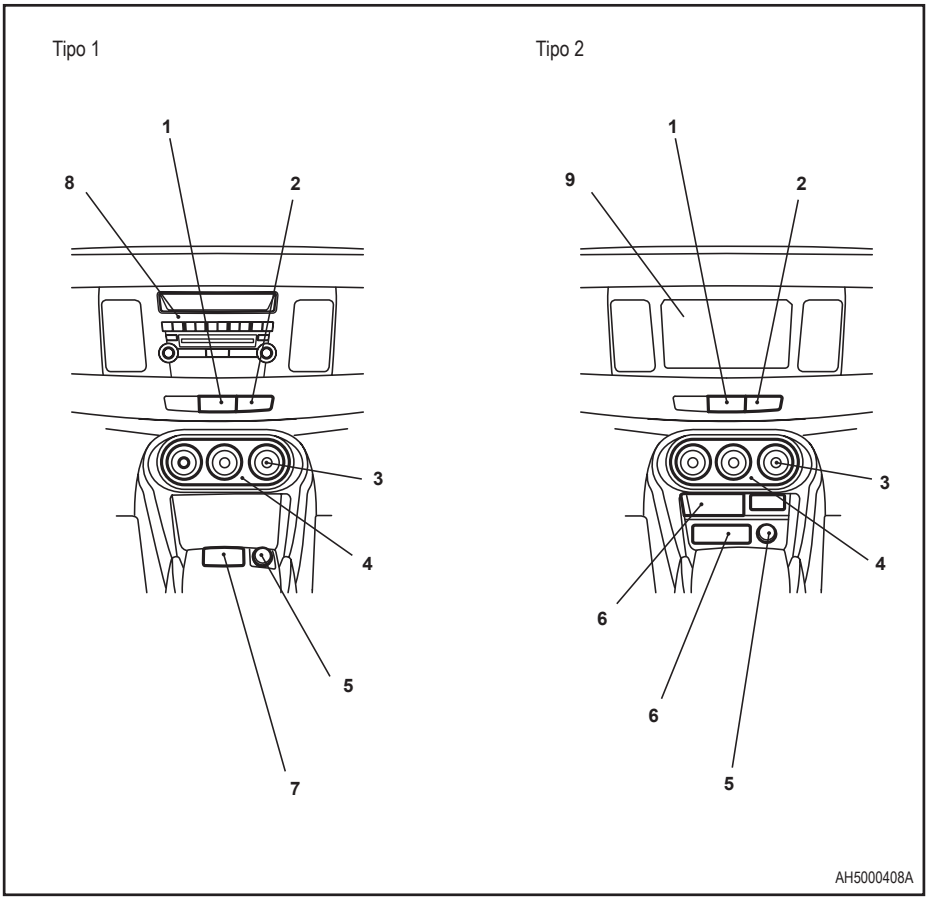

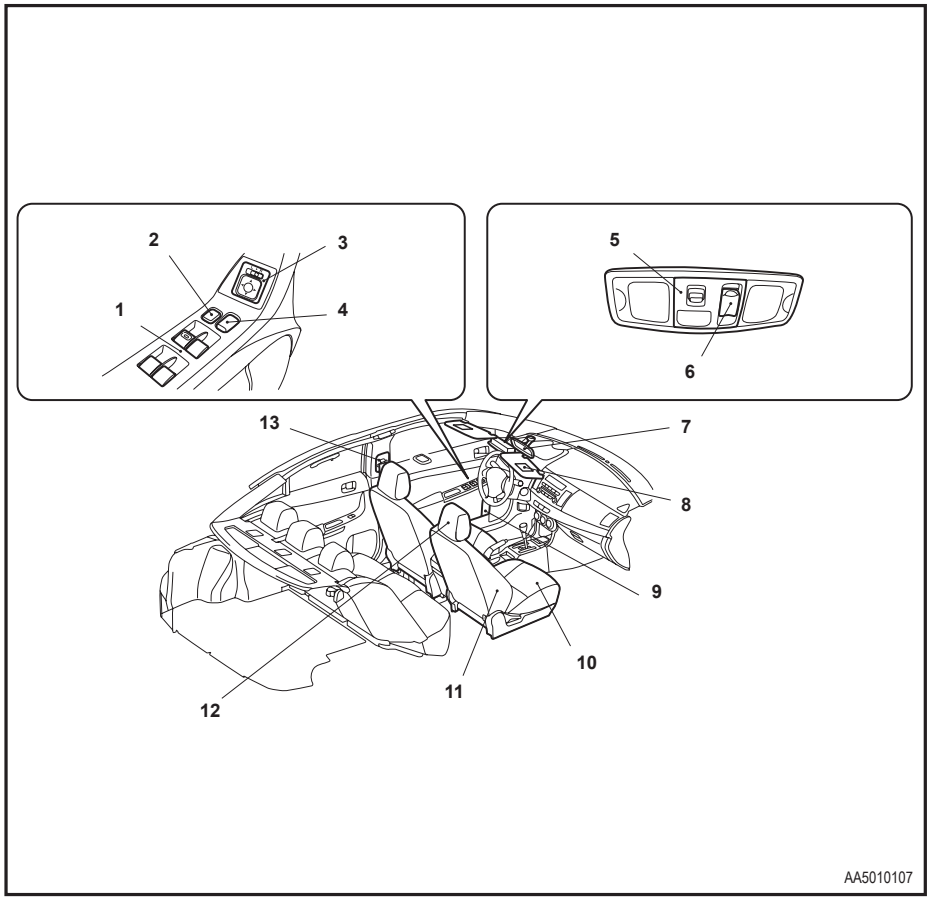


Interior


1 – Interruptor do vidro elétrico → pág. 2-38
2 – Interruptor da trava do vidro → pág. 2-39
3 – Interruptor dos retrovisores externos elétricos → pág. 5-8
4 – Interruptor do travamento central das portas* → pág. 2-29
5 – Luz dianteira e luz de leitura* → pág. 6-18, 9-24, 9-37
6 – Interruptor do teto solar* → pág. 2-41
7 – Retrovisor interno → pág. 5-6
8 – Para-sol → pág. 6-15
Espelho de cortesia → pág. 6-15
9 – Porta-copo (para os bancos dianteiros) → pág. 6-24
10 – Bancos dianteiros → pág. 3-3
11 – Sistema de segurança suplementar - Airbag lateral (Bancos dianteiros)* → pág. 3-29
12 – Apoio para cabeça → pág. 3-6
13 – Ancoragem de ombro ajustável do cinto de segurança (para o banco dianteiro) → pág. 3-11
Cintos de segurança → pág. 3-8

Interior

1 – Alça de assistência → pág. 6-25
2 – Sistema suplementar de segurança - Airbag de cortina* → pág. 3-29
3 – Luz interna traseira* → pág. 6-19, 9-24, 9-37
4 – Extintor de incêndio → pág. 8-19
5 – Banco traseiro → pág. 3-5
6 – Porta-copo* (para o banco traseiro) → pág. 6-24
7 – Descansa-braço* → pág. 3-6
8 – Ancoragem para sistema de segurança de crianças* → pág. 3-18

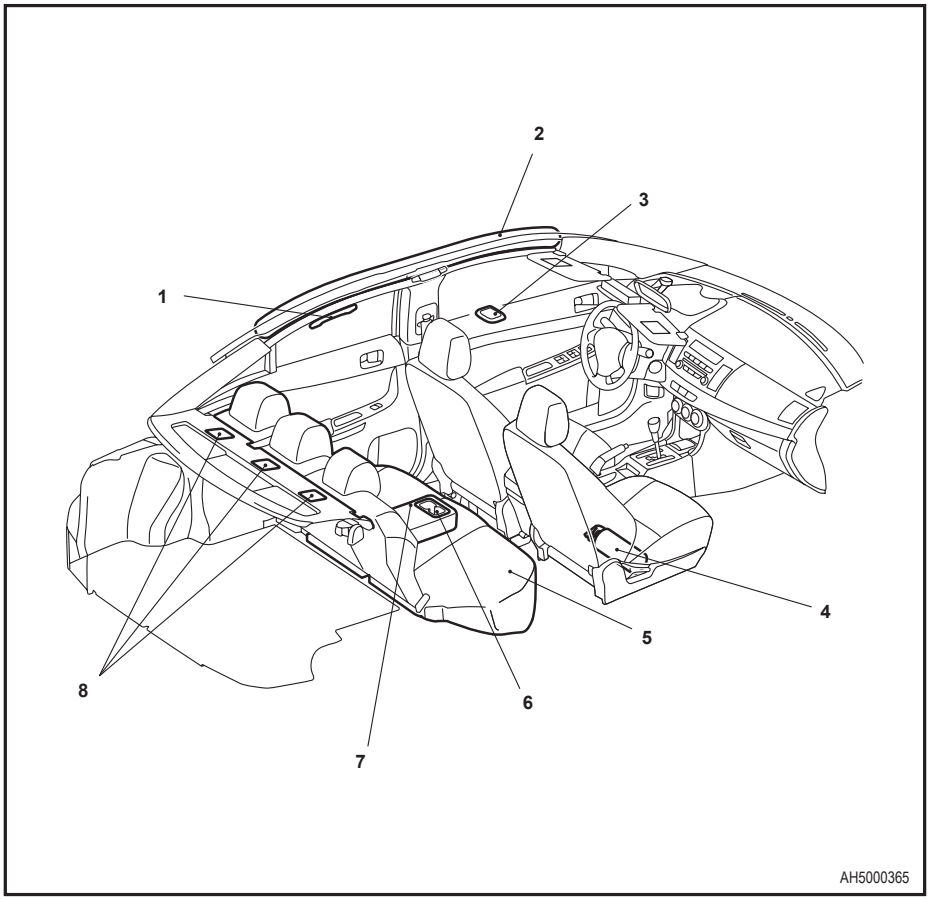

Exceto para veículos com porta-objetos no assoalho do porta-malas

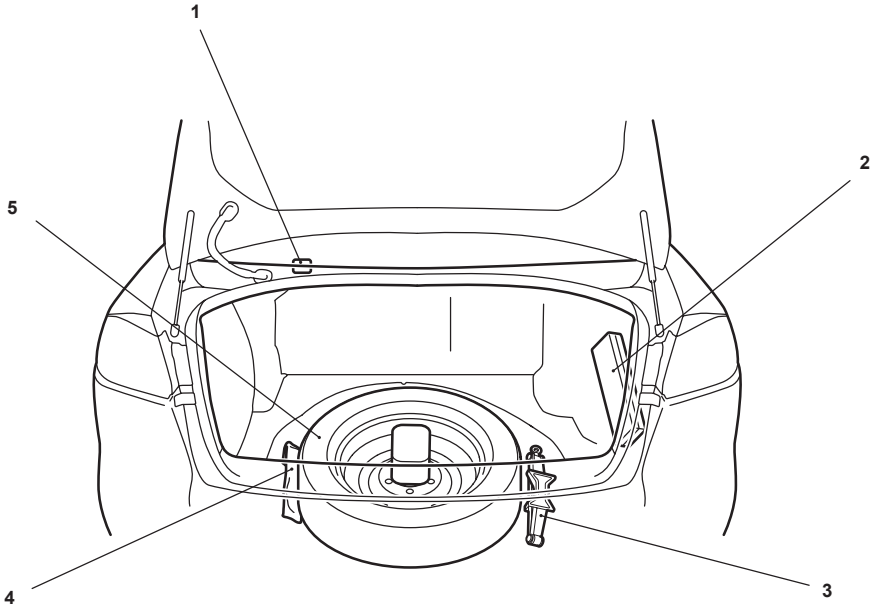

AH5000378


Área do porta-malas

1 – Luz do compartimento de bagagem → pág. 9-24, 9-38
2 – Triângulo de segurança* → pág. 8-19
3 – Macaco → pág. 8-6
4 – Ferramentas → pág. 8-6
5 – Roda sobressalente → pág. 8-8


Área do porta-malas

1 – Luz do compartimento de bagagem → pág. 9-24, 9-38
2 – Triângulo de segurança* → pág. 8-19
3 – Macaco → pág. 8-6
4 – Ferramentas → pág. 8-6
5 – Roda sobressalente → pág. 8-8

Veículos com porta-objetos no assoalho do porta-malas

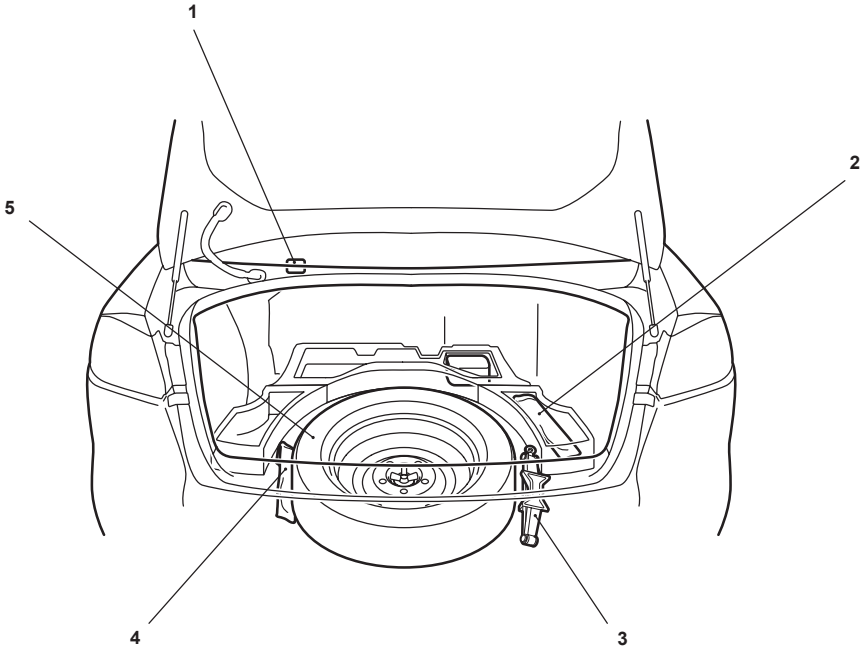

AH5000381

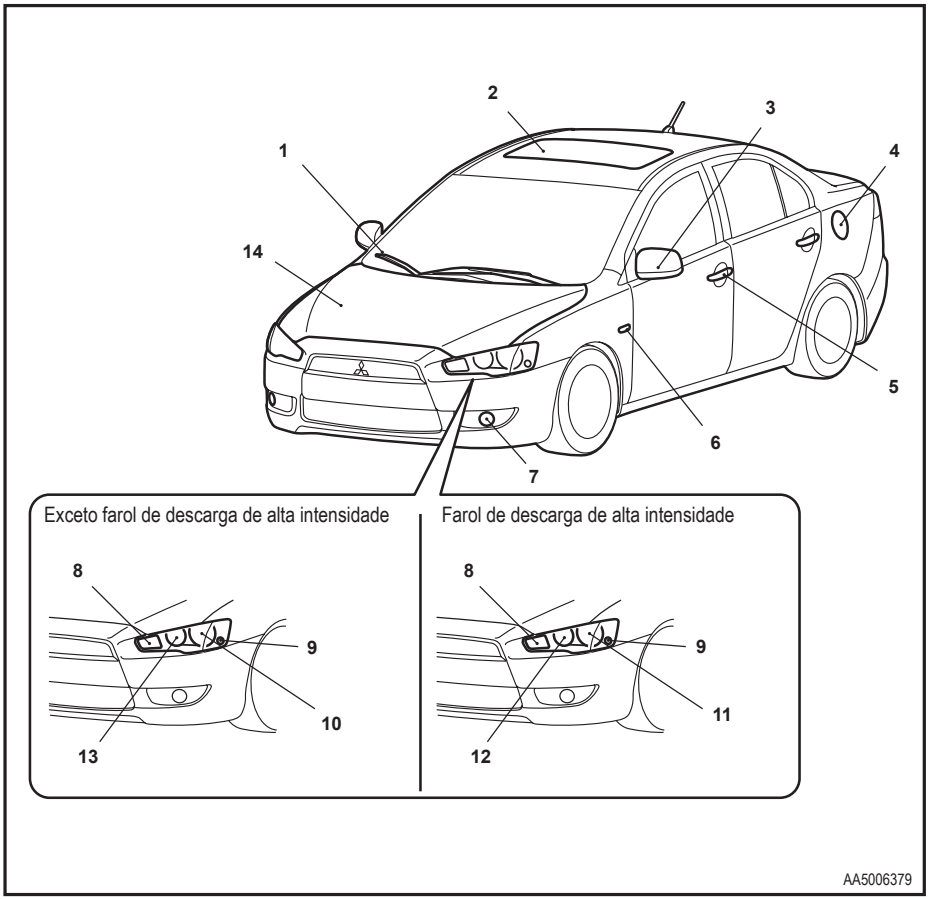


Exterior (Dianteira)

1 – Limpadores e lavador do para-brisa → pág. 4-58
2 – Teto solar* → pág. 2-41
3 – Retrovisores externos → pág. 5-8
4 – Abastecimento de combustível → pág. 1-21
5 – Trava e destrava → pág. 2-26
Sistema de entrada sem chave* → pág. 2-6
Sistema de operação sem chave* → pág. 2-7
6 – Indicadores de direção laterais → pág. 4-54, 9-23
7 – Faróis de neblina dianteiros* → pág. 4-57, 9-23, 9-31
8 – Indicadores de direção dianteiros → pág. 4-54, 9-30
9 – Lanternas → pág. 4-46, 9-23, 9-29
10 – Faróis baixos – pág. 4-47, 9-23
11 – Faróis, alto e baixo → pág. 4-47, 9-25
12 – Luzes com curvatura (Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa AFS) → pág. 4-55, 9-27
13 – Faróis altos – pág. 4-47, 9-26
14 – Capô → pág. 9-3

Exterior (Traseira)

1 – Antena → pág. 6-15
2 – Pressão dos pneus → pág. 9-11
Troca de pneus → pág. 9-13
Rodízio dos pneus → pág. 9-13
Correntes para os pneus → pág. 9-15
3 – Indicadores de direção traseiros → pág. 4-54, 9-24, 9-34
4 – Luz do freio e lanternas → pág. 4-46, 9-24, 9-34
5 – Lanternas → pág. 4-46, 9-24, 9-35
6 – Luz de ré → pág. 9-24, 9-35
7 – Interruptor OPEN (abrir) da tampa do porta-malas* → pág. 2-13
8 – Luzes da placa de licença → pág. 4-46, 9-24, 9-36
9 – Luz de ré → pág. 9-24, 9-35
Luz de neblina traseira → pág. 9-24, 9-35
10 – Tampa do porta-malas → pág. 2-31
11 – Luz do brake light → pág. 9-24

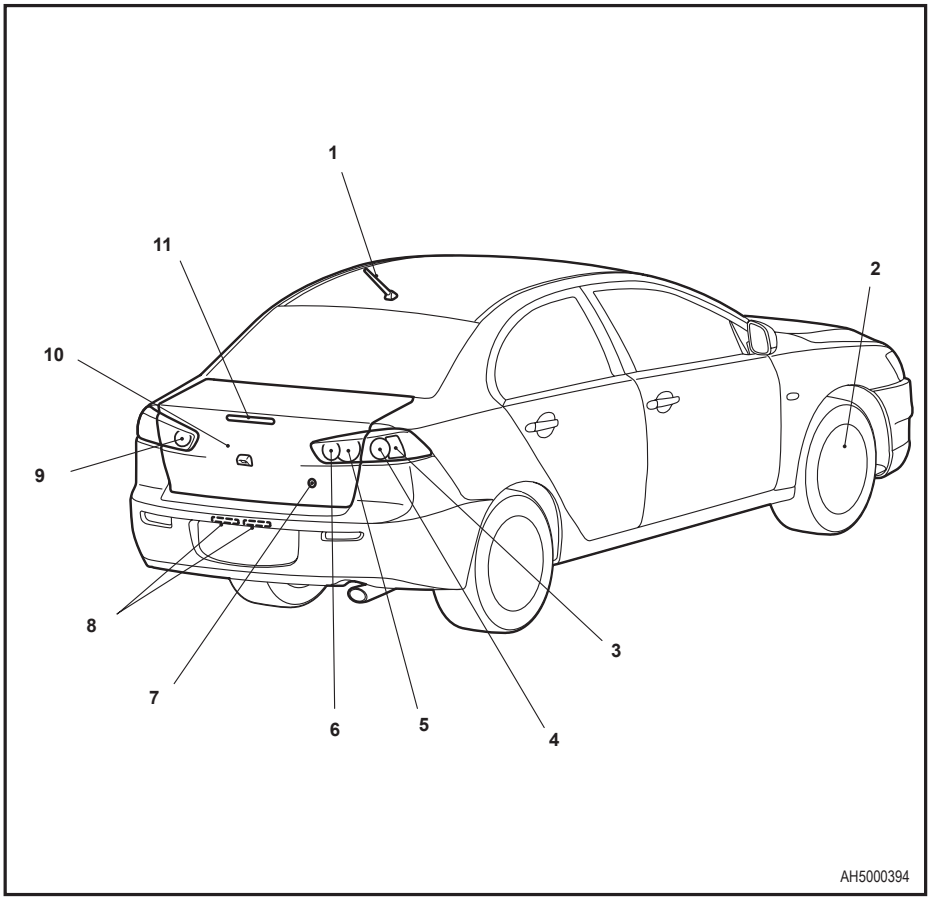

Instalação de acessórios

Antes de instalar qualquer acessório, consulte a sua Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

- A instalação de acessórios, peças opcionais etc. somente deve ser feita dentro dos limites prescritos nas leis de seu país e de acordo com as diretrizes e advertências constantes nos documentos que acompanham este veículo. Somente devem ser instalados em seu veículo acessórios aprovados pela MITSUBISHI MOTORS.
- Instalação inadequada de componentes elétricos pode causar incêndio. Portanto, veja o item “Modificações/Alterações nos sistemas elétrico e de combustível”, nesta página.
- Para usar um sistema de comunicação do tipo telefone celular ou rádio transmissor dentro do veículo é necessário a instalação correta de uma antena externa específica. Quando o telefone celular ou o rádio transmissor é usado dentro do veículo somente com uma antena interna, ele pode interferir com o sistema elétrico do veículo e afetar negativamente as operações de segurança do veículo.
- Pneus e rodas fora das especificações recomendadas não devem ser utilizados. Consulte o capítulo “Dados Técnicos” para informações sobre rodas e tipos de pneus recomendados.
- Leia o manual do acessório antes da instalação de acessórios, peças ou outras modificações no veículo.

Pontos importantes!

Devido ao grande número de acessórios e peças de reposição de diversos fabricantes existentes no mercado, não é possível, tanto para a MMC Automotores do Brasil Ltda. como também para a Concessionária MITSUBISHI MOTORS, saber se a instalação dessas peças afeta a segurança do seu veículo MITSUBISHI MOTORS.

Mesmo quando essas peças são oficialmente autorizadas ou uma simples inspeção permite observar a fixação ou instalação dessas peças, não se pode concluir que a segurança ao dirigir não foi afetada.

Considere também que não existe uma confiabilidade básica nessa peça. Somente peças (de reposição originais MITSUBISHI MOTORS ou acessórios MITSUBISHI), que sejam recomendadas e liberadas por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, bem como instaladas por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, podem garantir que foram atendidas as condições ideais de segurança. O mesmo abrange também modificações nos veículos MITSUBISHI MOTORS referentes às especificações da fábrica. Para sua segurança, nestes casos você só deve efetuar modificações de acordo com as recomendações de uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Modificações / Alterações nos sistemas elétrico e de combustível

A MITSUBISHI MOTORS fabrica veículos de alta qualidade e seguros. Consequentemente, para manter a qualidade e a segurança, é muito importante que a instalação de qualquer acessório ou qualquer modificação que envolva o sistema elétrico ou de combustível seja feita dentro das diretrizes da MITSUBISHI MOTORS.

⚠ *ATENÇÃO*

Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS a respeito de qualquer modificação.

Se os fios interferirem com a carroceria do veículo ou forem utilizados métodos inadequados para instalação (sem inclusão de fusíveis protetores etc.), equipamentos eletrônicos podem ser prejudicados, resultando em incêndio ou outro acidente.

Transporte de carga

Cuidados ao transportar carga

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não transporte carga ou bagagem mais alta que o encosto do banco. Certifique que a carga ou a bagagem não se move com o veículo em movimento.**

  Se a visão traseira estiver bloqueada e a carga ou a bagagem for atirada para dentro do compartimento de passageiros, em caso de uma freada repentina, pode levar a um acedente sério com ferimentos.
- **Transporte carga ou bagagem pesada na frente do veículo. Se o transporte na traseira do veículo é muito pesado, a condução do veículo pode ficar instável.**

Peças Genuínas

Não troque por peças substitutas.

A MITSUBISHI MOTORS se esforça cada vez mais para oferecer a você um veículo de altíssima qualidade e confiabilidade. Não quebre esse compromisso com a qualidade e a confiabilidade usando peças substitutas.

Use sempre Peças Genuínas MITSUBISHI, projetadas e fabricadas para manter o alto desempenho do seu veículo. O funcionamento dos componentes do veículo pode ser menos eficiente no caso de uso de peças não genuínas.

Não usar Peças Genuínas MITSUBISHI pode invalidar qualquer reclamação futura em garantia. A MITSUBISHI MOTORS não se responsabiliza por qualquer mau funcionamento em seu veículo, ocasionado pelo uso indevido de peças substitutas, ao invés do uso adequado de Peças Genuínas MITSUBISHI.

Na Concessionária MITSUBISHI MOTORS você pode contar com a orientação correta e a instalação das Peças Genuínas por profissionais altamente especializados.

As Peças Genuínas MITSUBISHI são identificadas por estas marcas e estão disponíveis nas Concessionárias MITSUBISHI MOTORS.

MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

MMC AUTOMOTORES
PEÇAS GENUÍNAS

Instruções de segurança para o manuseio de óleo do motor

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **O contato prolongado e repetido pode causar sérios problemas na pele, inclusive dermatites e câncer.**
- **Evite o contato do óleo com a pele, sempre que possível, e lave muito bem depois de qualquer contato.**
- **Mantenha fora do alcance das crianças.**

Direção, álcool e medicamentos

Dirigir sob o efeito do álcool é uma das mais frequentes causas de acidente. A sua habilidade de direção pode ficar seriamente prejudicada, se o nível de álcool no sangue estiver acima do máximo permitido por lei. Se você beber, não dirija. Peça para um motorista que não bebeu levar o seu carro, chame um táxi, um amigo ou use um transporte coletivo. Beber café ou tomar um banho frio não deixarão o motorista sóbrio.

Da mesma forma, remédios com ou sem receita afetam sua ATENÇÃO, percepção e tempo de reação. Consulte o médico antes de dirigir sob a influência de qualquer medicação.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

NUNCA BEBA E DIRIJA.


Sua percepção fica menos aguçada, os reflexos lentos e seu julgamento prejudicado.

Técnicas para uma direção segura

Proteção total e direção segura não podem ser totalmente asseguradas. Entretanto, recomendamos que você tenha atenção extra com os seguintes pontos:

Cintos de segurança

Antes de dar partida no veículo, certifique-se que você e os outros ocupantes estejam usando os cintos de segurança.

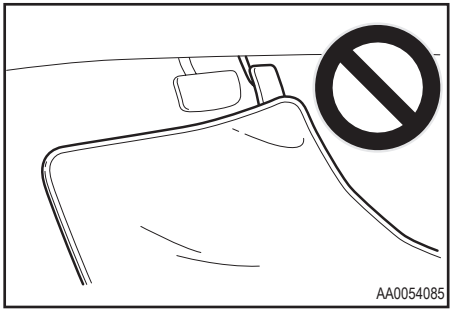

Tapetes

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Mantenha os tapetes longe dos pedais, instalando os tipos corretos para seu veículo.**

  Para evitar que os tapetes deslizem fora da posição, prenda-os seguramente com o gancho existente no carpete do veículo.

  Observe que se o tapete deslizar fora da posição sobre o pedal do acelerador ele pode prejudicar o acionamento do pedal e causar um acidente grave.

Transportando crianças no veículo

- Nunca deixe seu veículo sozinho, com a chave na ignição e crianças no veículo. As crianças podem mexer nos controles e causar um acidente.
- Certifique-se que bebês e crianças estejam adequadamente seguros, de acordo com a legislação e regulamentos, para máxima proteção em caso de acidente.
- Evite que as crianças brinquem no compartimento de bagagens. É muito perigoso permitir que elas brinquem nesse local com o veículo em movimento.

Transporte de bagagens

Ao transportar bagagens, tome cuidado para que elas não ultrapassem a altura dos encostos. Isto é perigoso, não somente por obstruir a visão traseira mas também porque a bagagem pode ser atirada no compartimento de passageiros em freadas repentinas.

Direção durante o inverno

- Inspecione a bateria, incluindo terminais e cabos. Sob frio extremo, a bateria perde potência e a partida e a condução do veículo exigem mais da bateria.

  Antes de dirigir o veículo, verifique se o motor está na rotação adequada e se a luz dos faróis está normal. Carregue ou substitua a bateria, se necessário. Sob frio extremo, é possível que a bateria com carga muito baixa congele.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

A bateria libera gás hidrogênio explosivo. Qualquer faísca ou chama pode causar uma explosão da bateria, causando ferimentos graves ou fatais. Use sempre roupas de proteção e máscara para o rosto ao trabalhar na bateria ou peça a um técnico especializado que faça isso.

- Aqueça suficientemente o motor. Após dar a partida no motor, deixe-o aquecer por um tempo curto, para distribuir óleo a todos os cilindros e ao turbo. Dirija então o veículo lentamente.

  Transmissões manuais podem apresentar problema de mudança de marcha no inverno. Isto é normal e a mudança de marchas fica mais fácil conforme a transmissão se aquece.


  Mantenha baixas velocidades no início, para que o óleo da transmissão, da caixa de transferência e do eixo traseiro tenham tempo para se espalhar a todos os pontos de lubrificação.
- Verifique o anticongelante do motor.

  Se não houver líquido de arrefecimento suficiente devido a vazamento ou por superaquecimento do motor, adicione anticongelante etilenoglicol de boa qualidade e água. A mistura recomendada é cerca de 50 % de água e 50 % de anticongelante. Use uma concentração maior (não superior a 60 %) quando a temperatura externa for -35 °C ou inferior. Quando o motor está sendo muito exigido (por exemplo, durante condução em trechos montanhosos e/ou quando a temperatura externa for alta), use a concentração de 50 %. Esta mistura fornece proteção adequada contra corrosão e ebulição.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Nunca abra a tampa do radiador quando ele estiver quente, pois podem ocorrer queimaduras graves.

- A MITSUBISHI MOTORS recomenda que os pneus originais sejam substituídos por pneus da mesma especificação, com composto de alta aderência e que proporcionam uma condução superior.

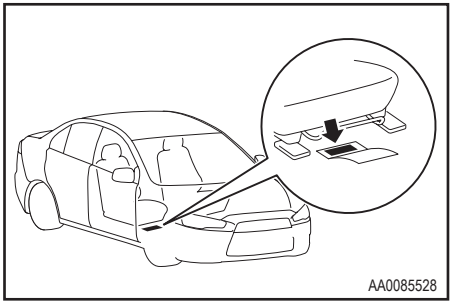

Informações sobre o veículo

Mantenha um registro do número do chassi e do VIN (número de identificação do veículo), pois essa informação será muito útil no caso de furto do veículo.


Número de identificação do veículo


O número de identificação do veículo está localizado conforme a ilustração.

Gravado: no para-brisa, nos vidros das portas e no vidro traseiro.


Etiquetas destrutíveis: na coluna da porta dianteira, lado do passageiro; e no compartimento do motor.

Placas de identificação com informações do veículo

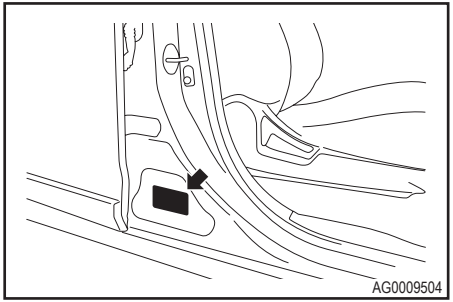
AG0009504

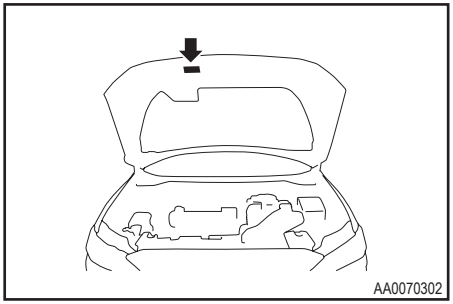
AA0070302

A placa de identificação com informações do veículo está localizada conforme as ilustrações.

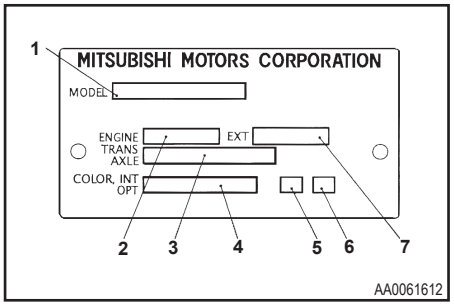


AA0061612

Esta placa indica o código do modelo, o modelo do motor e da transmissão, o código de cor da carroceria etc.

Utilize este número quando encomendar peças de reposição.


1- Código do modelo
2- Código do modelo do motor
3- Código do modelo da transmissão
4- Código da cor da carroceria
5- Código do interior
6- Código dos opcionais
7- Código do exterior

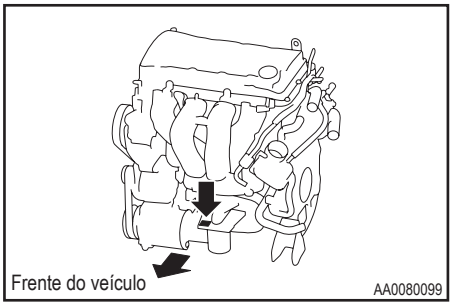


AA0080099

Número do motor

O número do motor está gravado no bloco de cilindros conforme a ilustração.

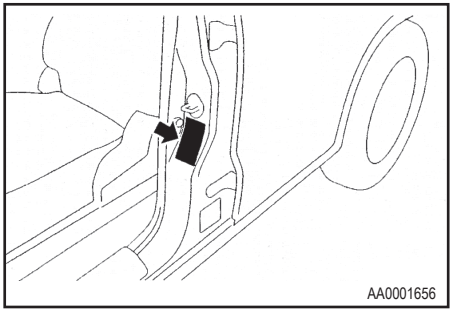

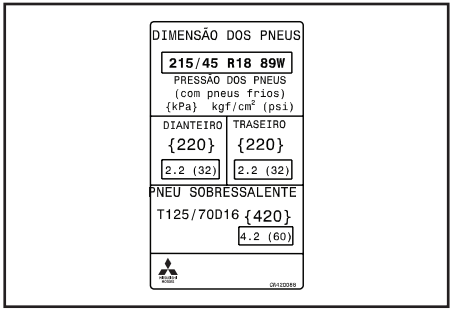


Etiqueta com informações sobre pneus

Esta etiqueta mostra o tamanho e a pressão recomendados para os pneus originais do veículo. Para maiores informações, consulte “Pneus” na página 9-11.

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, o peso combinado do motorista, passageiro e carga nunca deve exceder a capacidade de carga do veículo.**
- **Exceder a capacidade de carga afeta adversamente o desempenho do veículo, incluindo o manuseio e a frenagem, podendo causar um acidente.**
- **Não leve carga ou bagagem mais alta do que a parte superior do encosto e certifique-se que a carga ou bagagem não possa se mover quando o veículo estiver em movimento.**


  Se a visibilidade traseira for bloqueada ou a carga for lançada no compartimento de passageiros durante uma freada repentina, pode ocorrer um acidente grave ou até fatal.
- **Coloque a carga ou bagagem na área apropriada do veículo, tentando distribuí-la igualmente.**

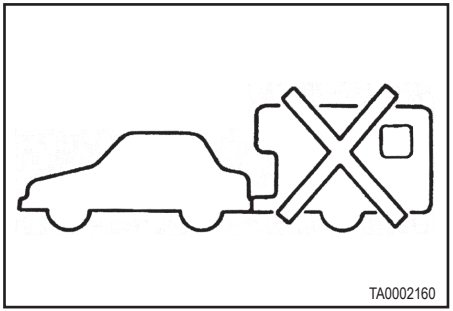

Reboque de trailer


⚠ ADVERTÊNCIA

Não use este veículo para rebocar um trailer. Pode não ser possível manter o controle ou obter uma frenagem adequada.

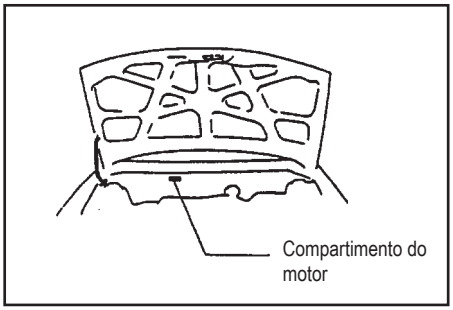


Etiquetas destrutíveis*

Estão localizadas, conforme indicado na ilustração, no compartimento do motor.

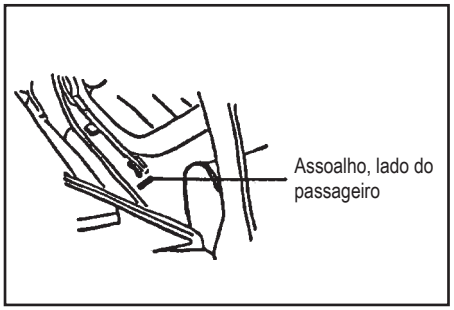


No assoalho, na frente do banco dianteiro do passageiro (lado direito).

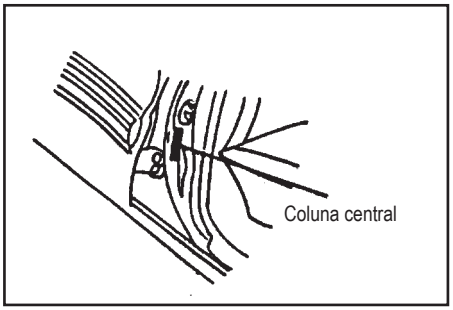

Na coluna central da porta dianteira do passageiro (lado direito).

OBSERVAÇÃO

As etiquetas podem estar em posições diferentes, dependendo do modelo do veículo.

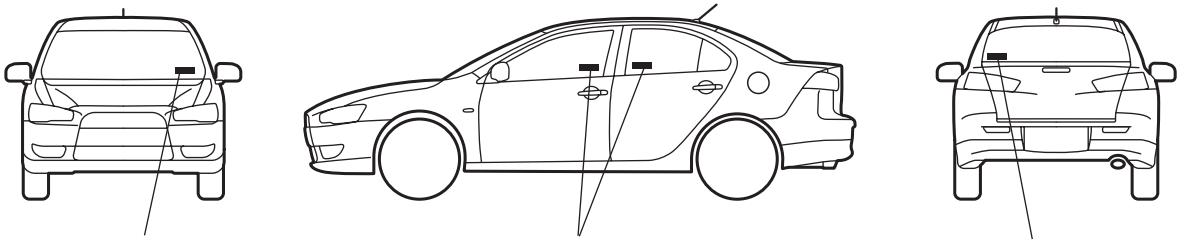

Gravação nos vidros

Estão gravados conforme indicado na ilustração.

Emissões

Controle de Emissões – Atendimento às Resoluções 18/86, 15/95 e 315/02 do CONAMA

Este veículo está equipado com dispositivos antipoluição, atendendo às resoluções quanto aos sistemas que controlam a recirculação dos gases do cárter e o pré-aquecimento da câmara de combustão na partida.

O atendimento às normas de manutenção periódica, contidas no Livrete de Bordo, e o uso de Peças Genuínas MITSUBISHI MOTORS são imprescindíveis para o bom desempenho e o correto funcionamento do seu veículo.

Ao fazer isto, você também contribui para a melhoria do meio ambiente.

Recomendamos fazer todos os ajustes e regulagens no seu veículo em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

marcha lenta 700 ±100 rpm
rotação de potência máxima 6.000 rpm

Veículos com motor a gasolina

Índice de CO em marcha lenta: 0,5%

Nível de ruído

Atendimento às Resoluções 01/93, 08/93 e 272/00 do CONAMA.

Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores.

Limite máximo de ruído (dB) para fiscalização* CONAMA 08/93; 01/93; 272/00	
Lancer 2.0 T/M	86,0
Lancer 2.0 CVT	84,6

* veículo parado

Escolha de combustível

Combustível recomendado	Gasolina sem chumbo

Somente deve ser usada gasolina sem chumbo. O veículo está equipado com um bocal de reabastecimento especialmente projetado para aceitar somente mangueira de enchimento de diâmetro pequeno.

Gasolina

Pode ser utilizada gasolina sem chumbo contendo etanol na proporção especificada por lei.

Etanol

Não utilize 100% de etanol em seu veículo. O uso de 100% de etanol afetará negativamente o desempenho e causará danos ao seu veículo.

OBSERVAÇÃO

- Dirigir repetidamente curtas distâncias em baixa velocidade pode originar depósitos no sistema de combustível e no motor, resultando em problemas na partida e aceleração deficiente. Se estes problemas ocorrerem, adicione um aditivo detergente à gasolina ao reabastecer o veículo. O aditivo remove os depósitos e o motor volta à condição original. Certifique-se de usar MITSUBISHI MOTORS GENUINE FUEL SYSTEM CLEANER original, pois o uso de aditivos não recomendados pode resultar em mau funcionamento do motor. Para detalhes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Combustível de má qualidade também pode trazer problemas como partida difícil, motor morrendo, ruído no motor e falhas. Se você tiver esses problemas, experimente mudar de marca ou tipo de combustível.

  Se a luz de advertência de inspeção do motor piscar, inspecione o sistema o mais rápido possível em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Abastecendo o veículo


⚠ *ADVERTÊNCIA*


- **A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Você pode se queimar ou sofrer ferimentos graves ao manuseá-la. Ao abastecer seu veículo, desligue sempre o motor e mantenha afastadas chamas, faíscas e materiais inflamáveis. Manuseie sempre a gasolina em áreas abertas e bem ventiladas.**
- **Antes de remover a tampa do combustível, certifique-se de se livrar da eletricidade estática do corpo tocando uma parte de metal do veículo ou da bomba de combustível. Qualquer eletricidade estática no seu corpo pode gerar uma faísca que incendeie o vapor do combustível.**
- **Não saia de perto do gargalo do reservatório de combustível até terminar o abastecimento. Se você se mover e fizer algo mais (por exemplo, sentar) durante o processo de abastecimento, você pode absorver uma nova carga de eletricidade estática.**
- **Se for necessário substituir a tampa do gargalo de abastecimento de combustível, use somente uma tampa especificada para seu modelo de veículo.**


Capacidade do reservatório de combustível

2WD: 59 litros

4WD: 55 litros

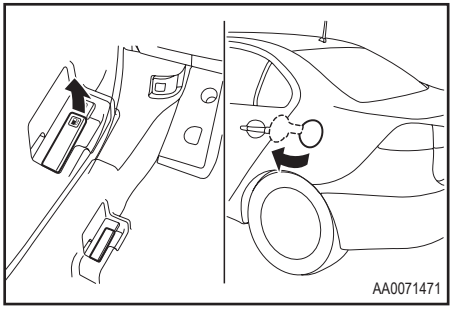

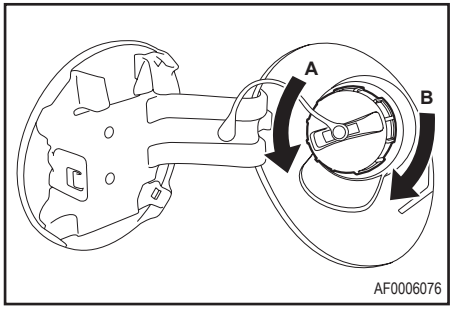

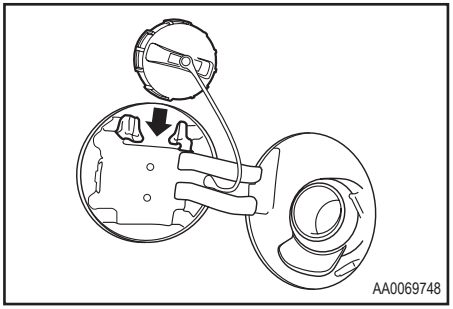

Reabastecimento

1. Antes de abastecer de combustível, desligue o motor.
2. O gargalo de abastecimento de combustível está localizado na parte traseira esquerda do veículo.

   Abra a tampa de abastecimento de combustível usando a alavanca de liberação da tampa de abastecimento de combustível, localizada ao lado esquerdo do banco do motorista.
3. Abra o gargalo de abastecimento de combustível girando lentamente a tampa no sentido anti-horário.

A – Remoção

B – Fechamento

⚠ *ATENÇÃO*

Como o sistema de combustível pode estar sob pressão, remova lentamente a tampa do gargalo de abastecimento de combustível. Isto libera a pressão ou o vácuo que possa existir no reservatório de combustível. Se a tampa estiver liberando vapor ou for ouvido um som de assobio, espere até que pare antes de remover a tampa. Caso contrário, o combustível pode espirrar para fora e causar ferimentos.

4. Durante o abastecimento, guarde a tampa no suporte localizado na parte interna da portinhola de abastecimento do reservatório de combustível.
5. Insira a bomba na porta do reservatório o mais fundo possível.

⚠ *ATENÇÃO*


Não balance a bomba de combustível.

6. Quando a bomba de combustível parar automaticamente, não coloque mais combustível.
7. Para fechar, gire lentamente a tampa do gargalo de abastecimento de combustível no sentido horário até ouvir um clic, e então feche levemente a porta do gargalo de abastecimento de combustível.



Abertura e fechamento do veículo

Chaves
Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)*
Sistema de entrada sem chave*
Sistema de operação sem chave*
Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)
Portas
Travamento central das portas*
Travas de segurança para crianças nas portas traseiras
Tampa do porta-malas
Sistema de alarme de segurança*
Controles dos vidros elétricos
Teto solar*

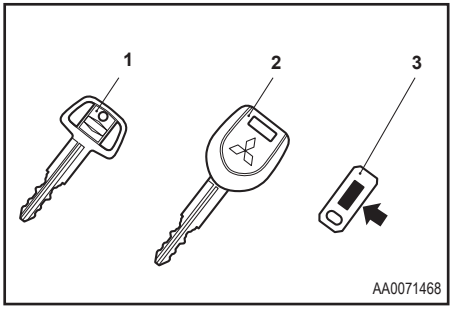

Chaves


Tipo 1

A chave aciona todas as travas.

1 – Chave mestra

2 – Chave mestra

3 – Plaqueta com o número da chave

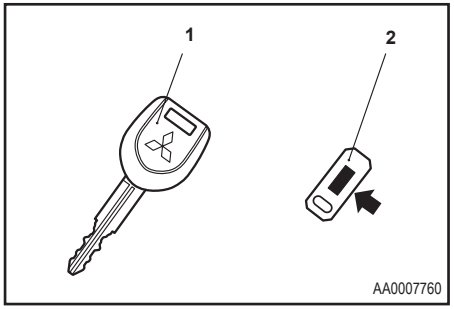


Tipo 2

A chave aciona todas as travas.

1 – Chave do imobilizador eletrônico

2 – Plaqueta com o número da chave

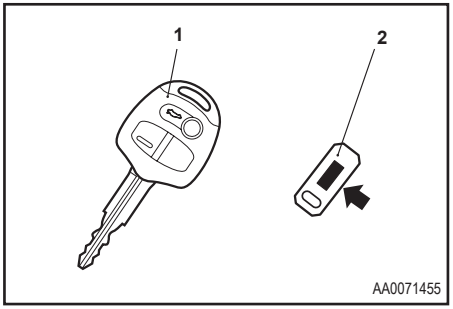

Tipo 3

A chave aciona todas as travas.

1 – Sistema de entrada sem chave (com imobilizador eletrônico)

2 – Plaqueta com o número da chave


Keyless chave tipo 3

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Produto G8D-576M-A / G8D-576M-A-WT

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0934-09-5242
(01)07898913254152

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

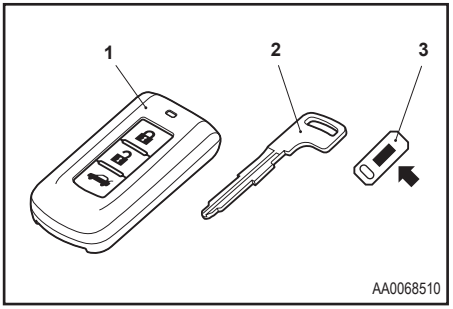

Tipo 4

A chave de emergência aciona todas as travas.

1 – Chave para operação sem chave (com imobilizador eletrônico e função do sistema de entrada sem chave)

2 – Chave de emergência

3 – Plaqueta com o número da chave

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Ao levar as chaves em aviões, não pressione os interruptores da chave durante o voo. Se um interruptor for pressionado, a chave emite ondas eletromagnéticas que podem afetar adversamente a operação de voo do avião.

Ao levar a chave na mala, tome cuidado para que os interruptores da chave não sejam pressionados por engano.

Keyless chave tipo 4

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Produto G8D-644M-KEY-E

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0583-09-5242
(01)07898913254206

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

OBSERVAÇÃO

- O número da chave está estampado na etiqueta indicada na ilustração.

  Anote o número da chave e guarde a chave e a etiqueta em locais separados, para poder solicitar uma nova chave caso perca a original.
- A chave é um equipamento eletrônico de precisão com um transmissor de sinal embutido. Siga estas instruções para evitar danos:
  - Não deixe a chave exposta a calor causado pela luz solar direta, por exemplo sobre o painel de instrumentos.
  - Não desmonte nem modifique a chave.
  - Não entorte a chave em excesso nem submeta a chave a impactos fortes.
  - Mantenha o transmissor do controle remoto sempre seco.
  - Mantenha o transmissor do controle remoto longe de objetos magnéticos, tais como chaveiros.
  - Mantenha o transmissor do controle remoto longe de objetos imantados, como sistemas de áudio, computadores e televisores.
  - Mantenha distância de equipamentos emissores de ondas eletromagnéticas fortes, tais como telefones celulares e equipamentos sem fio.
  - Não limpe com limpadores de ultrassom.
  - Não deixe as chaves expostas a altas temperaturas ou alta umidade.
- [Para veículos com imobilizador eletrônico]

  O motor é projetado para não dar a partida se o código ID registrado no computador do imobilizador e o código ID da chave não combinarem. Consulte a seção “Imobilizador eletrônico” para detalhes sobre o uso da chave.

Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)*

[Veículos equipados com sistema de operação sem chave]

Para informação sobre o funcionamento de veículos equipados com sistema de operação sem chave, consulte “Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)” na página 2-20.

[(Exceto veículos equipados com sistema de operação sem chave)]


O imobilizador eletrônico foi projetado para reduzir ao máximo a possibilidade de furto do veículo. A finalidade do sistema é imobilizar o veículo se houver uma tentativa inválida de acionamento. Uma tentativa válida de partida só pode ser feita usando uma chave “registrada” no sistema do imobilizador.

OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes o veículo pode não reconhecer o código registrado da chave e isto significa que o motor não será acionado.
  - Quando a chave entra em contato com um objeto metálico ou magnético (Tipo A).
  - Quando a chave entra em contato com metal ou outra chave (Tipo B).
  - Quando a chave entra em contato ou está próxima de outra chave de imobilização incluindo chaves de outros veículos (Tipo C).

  Nestes casos, remova o objeto ou chave adicional do veículo. Tente então novamente dar a partida no motor. Se não for possível, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Se uma das chaves for perdida, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS o mais rápido possível.

  Para obter uma chave de reposição ou chave extra, leve seu veículo e todas as chaves restantes à Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Todas as chaves devem ser registradas novamente na unidade do computador do imobilizador. O imobilizador pode registrar até 8 chaves diferentes.

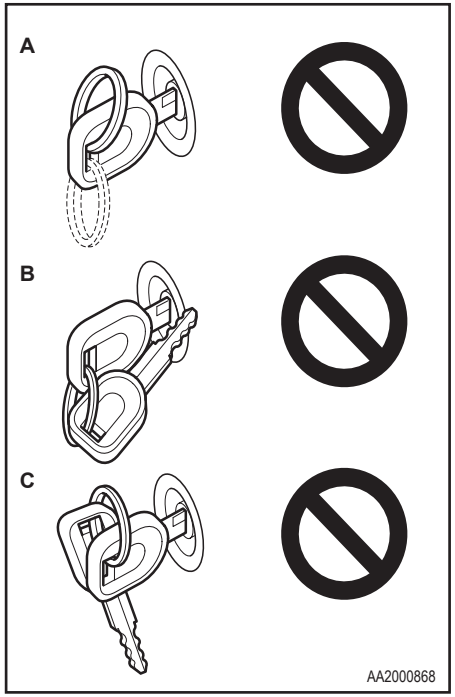

⚠ *ATENÇÃO*


Não faça alterações nem inclua nada no sistema do imobilizador, pois isso pode causar uma falha no sistema.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Produto G8D-649M

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
1990-09-5242
(01) 07898913254213

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

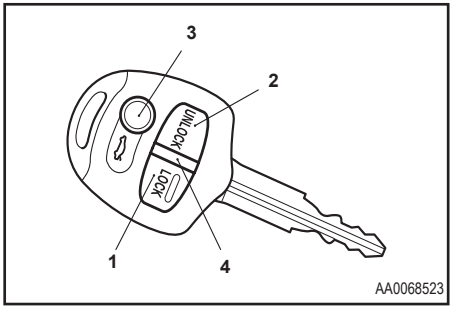

Sistema de entrada sem chave*

Pressione os botões do transmissor do controle remoto para travar ou destravar as portas e abrir a tampa do porta-malas.

1 – Botão LOCK (Travar)

2 – Botão UNLOCK (Destravar)

3 – Botão da tampa elétrica do porta-malas ( )

4 – Luz indicadora

Para travar

Pressione o botão LOCK (1). Todas as portas serão travadas. As luzes indicadoras de direção também piscarão uma vez.

Para destravar

Pressione o interruptor UNLOCK (destrava) (2). Todas as portas serão destravadas. Se o botão da luz interna dianteira estiver na posição central DOOR (PORTA) ou o botão da luz interna traseira estiver na posição intermediária (●), a luz interna irá acender por aproximadamente 15 segundos e as luzes dos indicadores de direção piscam duas vezes.

As luzes de posição e lanternas traseiras também acendem por cerca de 30 segundos.

Consulte “Luz de boas vindas”, na página 4-51.

OBSERVAÇÃO

Em veículos equipados com interruptor de travamento central das portas, a função de destravar as portas pode ser ajustada para destravar somente a porta do motorista quando o interruptor UNLOCK (destrava) (2) for pressionado uma vez.

Consulte “Ajuste da função de destravamento da porta” na página 2-7.

Para abrir a tampa do porta-malas

Pressione o botão elétrico da tampa do porta-malas (3) duas vezes, em 5 segundos, e a tampa do porta-malas abre. A tampa do porta-malas deve ser fechada manualmente após ter sido aberta.

OBSERVAÇÃO

- O sistema de entrada sem chave não funciona nas seguintes condições:
  - A chave está no interruptor de ignição.
  - A porta está aberta ou parcialmente fechada (somente a função de destravamento funciona).
- A luz indicadora (4) acende cada vez que um botão é pressionado.
- Em veículos equipados com interruptor do retrovisor retrátil, os retrovisores externos retraem ou estendem automaticamente quando todas as portas são travadas ou destravadas usando os interruptores do controle remoto do sistema de entrada sem chave.

  Consulte “Partida e condução: Retrovisores externos” na página 5-8.
- Se o interruptor UNLOCK (DESTRAVAR) (2) é pressionado e nenhuma porta é aberta dentro de 30 segundos, o travamento voltará a ocorrer automaticamente.
- É possível modificar as funções, conforme segue:

  Para maiores informações, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - O tempo de travamento automático pode ser alterado.
  - Ativar a função de confirmação de funcionamento (as luzes indicadoras de direção piscam) somente durante o travamento ou somente durante o destravamento.

- A função confirmação (indica o travamento ou destravamento das portas com o piscar das luzes indicadoras de direção) pode ser desativada.
- O número de vezes que as luzes indicadoras de direção piscam na função confirmação pode ser alterado.

- O controle remoto funciona até a distância de 4 m do veículo. Contudo, o controle remoto pode sofrer interferência se o veículo estiver estacionado próximo a uma torre de transmissão de TV ou rádio ou subestação elétrica.
- Se um dos seguintes problemas ocorrer, a bateria pode estar descarregada. Substitua a bateria em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - O botão do controle remoto é acionado na distância correta do veículo, porém as portas não respondem ao travamento/destravamento.
  - A tampa do porta-malas não pode ser aberta.
  - A luz indicadora (4) está fraca ou não acende.
- Se você perder ou danificar o controle remoto, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para adquirir outro controle.
- Se você quiser um controle remoto adicional, entre em contato com a sua Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

  Podem ser disponibilizados até 8 controles por veículo.

Ajuste da função de destravamento da porta (veículos equipados com travamento central das portas)

A função de destravamento da porta pode ser ajustada nas duas condições a seguir.

A cada vez que a função de destravamento da porta é ajustada, um alerta soa para avisar sobre a condição da função de destravamento da porta.

Número de alertas	Condição
Um alerta	Todas as portas destravam
Dois alertas	Somente a porta do motorista destrava

1. Remova a chave do interruptor de ignição.
2. Coloque o interruptor combinado dos faróis e lampejador na posição “OFF” (desligado) e deixe a porta do condutor aberta.
3. Pressione o interruptor LOCK (TRAVAR) (1) por 4 a 10 segundos e pressione o interruptor UNLOCK (DESTRAVAR) (2) durante esse tempo.
4. Na sequência libere os interruptores LOCK e UNLOCK dentro de 10 segundos após pressionar o interruptor LOCK na etapa 3.

Sistema de operação sem chave*

O sistema de operação sem chave permite que você trave e destrave as portas, abra a tampa do porta-malas e dê partida no motor simplesmente levando com você a chave de funcionamento da entrada sem chave.


A chave de operação do sistema de operação sem chave também pode ser usada como um controle remoto do sistema de abertura sem chave.

Veja o item “Sistema de entrada sem chave”, na página 2-24.

O motorista deve manter sempre com ele a chave de operação sem chave. Esta chave é necessária para travar e destravar as portas, abrir a tampa do porta-malas, dar a partida no motor e outras funções do veículo. Portanto, antes de travar e deixar o veículo, certifique-se que a chave de operação sem chave está com você.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Pessoas com implantes de marca-passos ou desfibriladores cardiovasculares não devem se aproximar dos transmissores externos (A) ou dos transmissores internos (B). As ondas de transmissão usadas pelo sistema de operação sem chave podem afetar negativamente os marca-passos ou os desfibriladores cardiovasculares.**
- **Quando usar um dispositivo elétrico médico que não seja marca-passo ou desfibrilador cardiovascular, contate o fabricante do dispositivo para saber sobre os efeitos das ondas de transmissão sobre este dispositivo. Dispositivos elétricos médicos podem ser afetados pelas ondas de transmissão.**

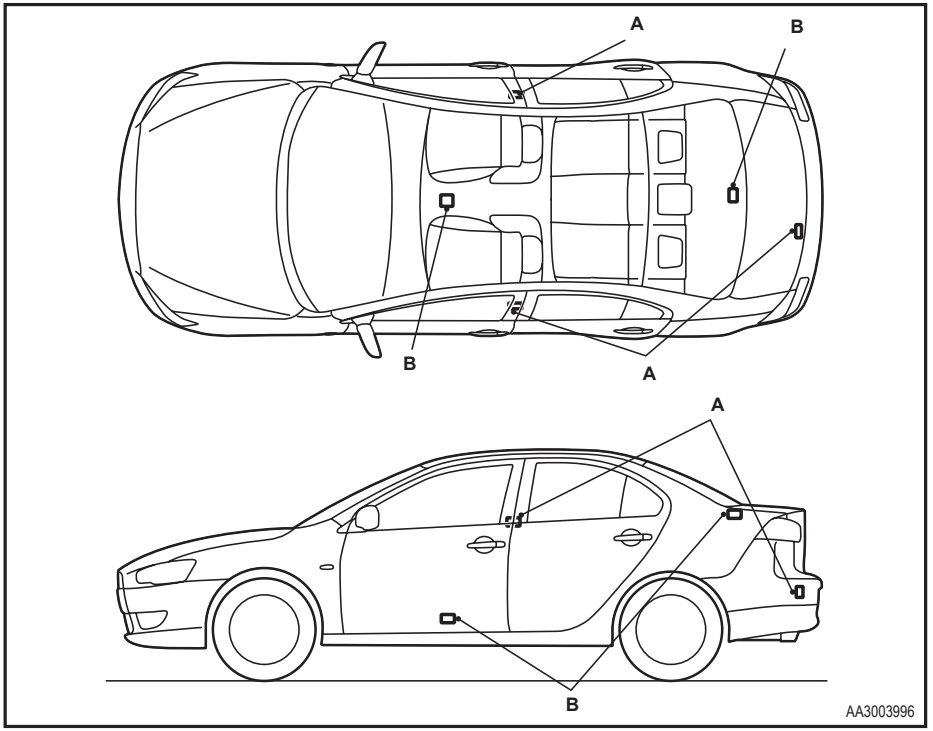

As funções possíveis do sistema de operação sem chave podem ser limitadas, conforme segue. (O sistema de operação sem chave pode ser utilizado como um sistema de abertura e fechamento sem chave). Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

- As funções podem ser limitadas para travar e destravar as portas e para abrir a tampa do porta-malas.
- As funções podem ser limitadas a dar partida no motor.
- O sistema de operação sem chave pode ser desativado.

Quando o funcionamento do sistema de operação sem chave é modificado, o transmissor opera da seguinte maneira.

- Somente travar e destravar as portas e abrir a tampa do porta-malas: transmissores externo e interno.
- Somente dar partida no motor: transmissor interno.


OBSERVAÇÃO

- A chave de operação sem chave usa uma onda eletromagnética ultra fraca. Nas condições a seguir o sistema de operação sem chave pode não funcionar adequadamente ou pode ficar instável.
  - Próximo a equipamentos que emitem ondas de rádio forte, do tipo: torre de transmissão de TV, subestação de força, estação de radiodifusão ou aeroporto.
  - Funcionando junto com equipamentos de comunicação, do tipo: telefone celular ou rádio de comunicação ou com equipamentos eletrônicos pessoais, do tipo computador pessoal.
  - Quando estiver encostando ou coberto por um objeto de metal.
  - Quando um sistema de abertura sem chave estiver sendo utilizado nas proximidades.
  - Quando a bateria da chave de operação sem chave estiver fraca.
  - Quando a chave de operação sem chave é registrada em uma área com ondas de rádio forte ou ruído.

    Neste caso utilize a chave de emergência.

    Veja o item “Funcionamento sem o uso da função de operação sem chave”, na página 2-19.

- Uma vez que a chave de operação sem chave recebe sinais para comunicação com os transmissores do veículo, o gasto da bateria é contínuo, independente do uso da chave de operação sem chave. A vida útil da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo das condições de uso. Quando a bateria estiver fraca substitua-a em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- A chave de operação sem chave recebe sinais continuamente, portanto, recepção de ondas de rádio forte pode influenciar no desgaste da bateria. Não deixe a chave próxima à TV, computador pessoal ou outros equipamentos eletrônicos.

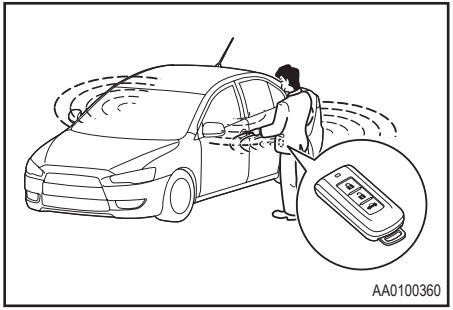


Alcance de funcionamento do sistema de operação sem chave

Se você estiver carregando a chave de operação sem chave, ao entrar na faixa de operação do sistema de operação sem chave e acionar uma porta ou a tampa do porta-malas, o código ID da chave será verificado.

Você somente pode travar e destravar as portas, abrir a tampa do porta-malas e dar a partida no motor se o código ID da chave de operação sem chave e do veículo combinarem.

OBSERVAÇÃO

Se a bateria da chave de operação sem chave está fraca ou está próxima a ruídos ou ondas eletromagnéticas fortes, a faixa de operação pode ficar menor e a operação ficará instável.

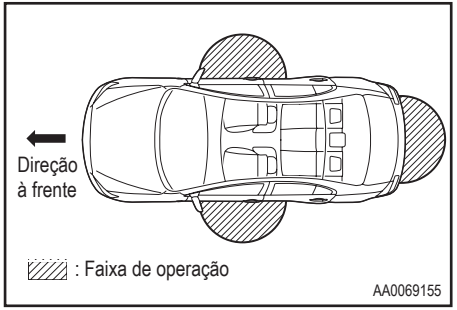


Faixa operacional para travar e destravar as portas e abrir a tampa do porta-malas

A faixa operacional é de aproximadamente 70 cm a partir das maçanetas das portas do motorista, do passageiro dianteiro e tampa do porta-malas.

OBSERVAÇÃO

- Somente é possível travar e destravar quando a porta é acionada enquanto a chave de operação sem chave está sendo detectada.
- A operação pode não ser possível se você estiver muito próximo da porta dianteira, vidro da porta ou tampa do porta-malas.
- Mesmo se a chave de operação sem chave estiver dentro da faixa de 70 cm da maçaneta da porta do motorista, da porta do passageiro ou da tampa do porta-malas, se a chave estiver muito próxima ao chão ou muito acima, o sistema pode não funcionar.
- Se a chave de operação sem chave estiver dentro da faixa operacional, mesmo alguém não carregando a chave pode travar e destravar as portas ou abrir a tampa do porta-malas através do acionamento da porta do motorista, do passageiro dianteiro ou da tampa do porta-malas.

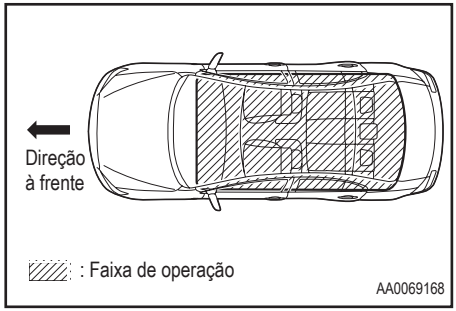


Faixa operacional para dar partida no motor

A faixa operacional é o interior do veículo.

OBSERVAÇÃO

- Mesmo estando dentro da faixa operacional, se a chave de operação sem chave estiver em um porta-objeto pequeno, do tipo porta-luvas, sobre o painel de instrumentos, no porta--objeto da porta ou na área do porta-malas, pode ser impossível dar a partida no motor.
- Se você estiver muito próximo da porta ou do vidro da porta, o motor pode dar a partida mesmo que a chave de operação esteja do lado de fora do veículo.

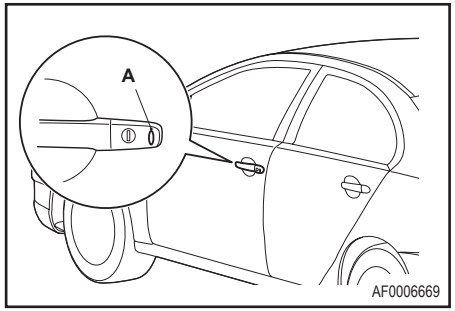

Funcionamento usando a função de operação sem chave

Travando as portas

Quando você estiver carregando a chave de operação sem chave, se você pressionar o botão (A) na porta do motorista ou porta do passageiro dianteiro dentro da faixa operacional, as portas serão travadas.

Os indicadores de direção piscarão uma vez e um sinal sonoro soará uma vez.


Veja também “Portas, travamento central das portas”, nas páginas 2-26 e 2-28.

OBSERVAÇÃO

- Em veículos equipados com interruptor do retrovisor retrátil, os retrovisores externos retraem automaticamente quando todas as portas são travadas usando a função de operação sem chave. Consulte “Partida e condução: Retrovisores externos” na página 5-8.
- A função de operação sem chave não atua sob as seguintes condições:
  - A chave de operação sem chave está dentro do veículo.
  - Uma porta está aberta ou parcialmente fechada.
  - O interruptor da ignição não está na posição “LOCK” (trava).
  - A chave de emergência está na ignição.
- [Veículos equipados com o sistema de alarme de segurança]

  Se o alarme de segurança estiver ajustado em “Ativo”, a condição de preparação do sistema é programada quando as portas são travadas. Após curto espaço de tempo, o sistema aciona as condições operacionais.

  Consulte “Sistema de alarme de segurança” para maiores detalhes na página 2-33.

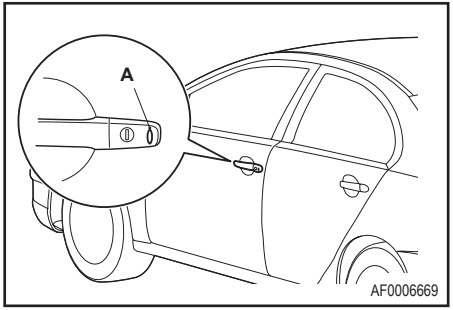

Destravando as portas

Quando você estiver carregando a chave de operação sem chave, se você pressionar o botão trava/destrava (A) da porta do motorista ou da porta do passageiro dianteiro dentro da faixa operacional, todas as portas serão destravadas. Se o interruptor da luz interna dianteira* estiver na posição "DOOR" (porta) ou se o interruptor da luz interna traseira* estiver na posição do meio [●], a luz interna irá acender por aproximadamente 15 segundos. Os indicadores de direção piscarão 2 vezes e um sinal sonoro irá soar 2 vezes.

Se o botão trava/destrava (A) da porta do motorista ou da porta do passageiro dianteiro é pressionado e nenhuma das portas é aberta dentro de aproximadamente 30 segundos, o travamento ocorrerá automaticamente.

Veja o item "Portas, travamento central das portas", nas páginas 2-26 e 2-28.

OBSERVAÇÃO

- Em veículos equipados com interruptor do retrovisor retrátil, os retrovisores externos estendem automaticamente quando todas as portas são destravadas usando a função de operação sem chave. Consulte "Partida e condução: Retrovisores externos" na página 5-8.
- Em veículos equipados com travamento central das portas, a função de funcionamento sem chave pode ser ajustada de modo que somente a porta do condutor destrave quando o interruptor trava/destrava na porta do condutor é acionado.

  Consulte "Ajuste da função de destravamento da porta", na página 2-26.
- A função operação sem chave não funciona nas seguintes condições:
  - Uma porta está aberta ou parcialmente fechada.
  - A ignição não está na posição "LOCK" (trava).
  - A chave de emergência está na ignição.
- O tempo entre o destravamento e travamento automático pode ser ajustado. Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.


Confirmação da operação de travamento e destravamento

A operação pode ser confirmada conforme indicado a seguir. Contudo, a luz interna somente acenderá se o botão da luz interna dianteira* estiver na posição "DOOR" (porta) ou se o interruptor da luz interna traseira* estiver na posição intermediária (●).

Ao travar:	As luzes indicadoras de direção piscam uma vez e um sinal sonoro soa uma vez.
Ao destravar:	A luz interna acende por aproximadamente 15 segundos, as luzes indicadoras de direção piscam duas vezes e um sinal sonoro soa duas vezes.

OBSERVAÇÃO

- As funções podem ser modificadas conforme descrito a seguir. Para maiores informações contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - Ativar a função de confirmação de funcionamento (as luzes indicadoras de direção piscam) somente durante o travamento ou somente durante o destravamento.
  - Desativar a função de confirmação de funcionamento (as luzes indicadoras de direção piscam) e sinal sonoro.
  - Mudar o número de vezes que as luzes piscam na função confirmação de funcionamento (as luzes indicadoras de direção piscam).

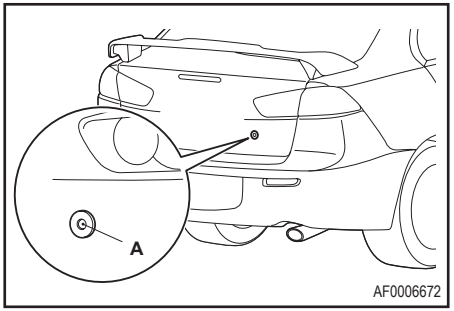

Para abrir a tampa do porta-malas

Enquanto carregar a chave de operação do sistema sem chave dentro do alcance operacional para abrir a tampa do porta-malas, pressione e segure o interruptor OPEN (Abrir) (A) até que a tampa do porta-malas abra.

Consulte também “Tampa do porta-malas” na página 2-31.

OBSERVAÇÃO

A função de operação sem chave não funciona quando a tampa do porta-malas estiver aberta.

Imobilizador eletrônico (Sistema de partida antifurto)


O imobilizador eletrônico é projetado para reduzir significativamente a possibilidade de furto do veículo. A finalidade do sistema é imobilizar o veículo se houver uma tentativa inválida de partida. Uma tentativa de partida válida somente é possível (respeitando determinadas condições) usando o sistema de operação sem chave “registrado” no sistema imobilizador.

Todas as chaves que acompanham o seu novo veículo foram programadas com a parte eletrônica do veículo. Veja “Interruptor de ignição”, nas páginas 2-13 e 2-20.

OBSERVAÇÃO

- Se você perder uma das chaves do sistema de entrada sem chave, peça outra em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS o mais rápido possível.

  Para obter uma chave de reposição ou extra, leve o veículo com as chaves remanescentes a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Todas as chaves devem ser registradas novamente na unidade do computador do imobilizador. O imobilizador pode registrar até 4 chaves diferentes.

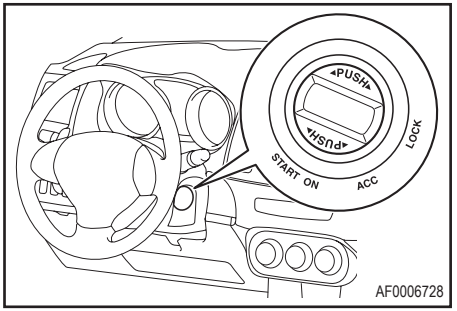

Interruptor da ignição

Para evitar o furto do veículo, o motor não dará a partida a não ser que seja utilizada a chave de operação sem chave pré-registrada (Função imobilizador do motor).

Se você estiver carregando a chave de operação sem chave, você pode dar a partida no motor, girando o interruptor de ignição.

Veja o item “Dando a partida do motor”, na página 5-13.

LOCK (TRAVA) (PUSH OFF)

Quando o volante de direção está na posição travada.

LOCK (TRAVA) (PUSH ON)

Quando a verificação interna do código ID (identificação) resulta em uma combinação, a trava do volante de direção é liberada e a ignição pode ser ligada.

ACC (ACESSÓRIO)

O motor está parado, mas os equipamentos elétricos como o sistema de áudio e outros dispositivos elétricos podem ser acionados.

ON (LIGADA)

O motor está funcionando e todos os equipamentos elétricos do veículo podem ser acionados.


START (PARTIDA)

O motor de partida é acionado. Após dar a partida no motor, libere a chave e ela automaticamente voltará para a posição "ON" (ligada).

OBSERVAÇÃO

- A chave de operação sem chave está equipada com um imobilizador eletrônico.

  Para dar partida no motor, o código ID (identificação) que o transponder interno da chave envia deve combinar com aquele registrado no computador do imobilizador. Veja "Imobilizador Eletrônico (Sistema de partida antifurto)", na página 2-4.

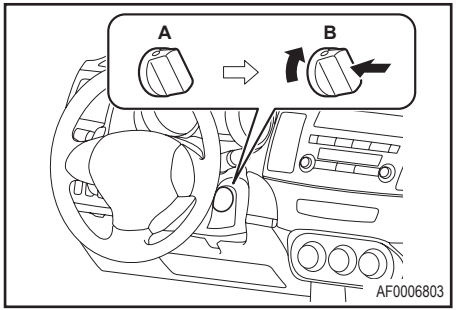

Quando girar de "LOCK" (trava) (PUSH OFF) para "ACC" (acessório)

Pressione o interruptor de ignição e depois gire-o lentamente.


A – Volante da direção travado

B – Volante da direção liberado

OBSERVAÇÃO

- Se o botão da ignição não girar de "LOCK" (trava) (PUSH OFF) para "ACC" (acessório), pressione o botão da ignição novamente, mova levemente o volante da direção para a esquerda e para a direita e, em seguida, gire o interruptor de ignição.
- O interruptor de ignição não pode ser girado se a chave de operação sem chave não estiver no veículo.

  Veja "Faixa operacional para dar partida no motor", na página 2-10.

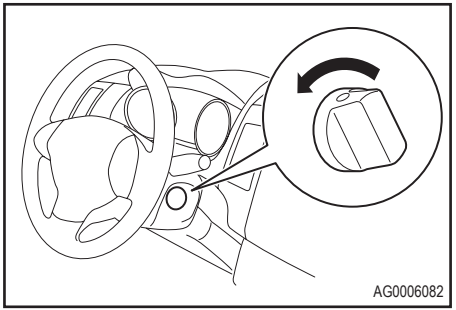

Quando girar de "ACC" (acessório) para "LOCK" (trava)

[Veículos com T/M]

Gire lentamente o interruptor de ignição para a posição "LOCK" (trava) enquanto ele é pressionado.

[Veículos com CVT]

Primeiro coloque a alavanca seletora na posição "P" (Estacionamento) e então gire lentamente o interruptor de ignição para a posição "LOCK" (trava) enquanto ele é pressionado.

OBSERVAÇÃO

Em veículos com CVT, o interruptor de ignição não pode ser colocado na posição "LOCK" (trava) a menos que a alavanca seletora esteja na posição "P" (Estacionamento).

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não coloque o interruptor de ignição na posição "LOCK" (trava) enquanto o veículo estiver em movimento, pois isto pode travar o volante de direção e tornar impossível dirigir o veículo.**
- **Se o motor é desligado durante a condução do veículo, o mecanismo do servofreio deixa de funcionar e a eficiência do sistema de freio será prejudicada. Além disso, o sistema da direção hidráulica não funcionará e será necessário um esforço manual muito maior para operar a direção.**
- **Não deixe o interruptor de ignição na posição "ON" (ligada) ou "ACC" (acessório) por muito tempo quando o motor não estiver funcionando, pois isto descarregará a bateria.**
- **Não retorne o interruptor de ignição para a posição "START" (partida) quando o motor estiver funcionando, pois isto poderá danificar o motor de partida.**

Ativação da advertência

Para evitar o furto do veículo ou a operação acidental do sistema de operação sem chave, o alerta sonoro e o display da tela de informações no display multi-informação serão usados para avisar o motorista.

Se uma advertência é ativada, verifique sempre o veículo e a chave de operação sem chave. A advertência também será ativada se existir falha no sistema de operação sem chave.

Se qualquer uma das advertências a seguir for ativada, por favor, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Tipo 1  Tipo 2 	Existe falha no sistema de operação sem chave.
Tipo 1  Tipo 2 	A bateria da chave do sistema de operação sem chave está fraca.

Nos seguintes casos a advertência é ativada, mas ela pode ser cancelada se as ações corretas forem seguidas.

- Os códigos de identificação da chave de operação sem chave e do veículo não combinam.

Tipo 1  Tipo 2 	Você deve estar carregando uma outra chave de operação sem chave com um código diferente ou a chave de operação sem chave pode estar fora da faixa operacional.
Tipo 1  Tipo 2 	Veja "Sistema de monitoramento de retirada da chave de operação sem chave", na página 2-16.

- Ainda que você pressione o botão trava/destrava da porta do motorista ou passageiro dianteiro, as portas não travam.

Tipo 1  Tipo 2  	Veja o item “Sistema de prevenção de travamento da chave”, na página 2-17.
Tipo 1  Tipo 2  	Veja o item “Sistema de prevenção de porta aberta”, na página 2-17.
Tipo 1  Tipo 2  	Veja o item “Sistema para lembrar de desligar a ignição”, na página 2-17.

Sistema de monitoramento de retirada da chave de operação sem chave

Tipo 1



Tipo 2



Quando o veículo está estacionado com o interruptor de ignição em qualquer posição que não seja “LOCK” (trava) (PUSH OFF), se você fechar qualquer porta e retirar a chave de operação sem chave do veículo, uma advertência será dada através do display e soará o alerta 4 vezes.

OBSERVAÇÃO

- Se você retirar a chave de operação sem chave para fora do veículo através de uma janela, sem abrir a porta, o sistema de monitoração de retirada da chave de operação sem chave não funcionará.
- É possível fazer um ajuste para alterar o sistema de monitoração de retirada da chave de operação sem chave para que ele funcione quando você retirar do veículo a chave de operação sem chave através de uma janela, sem abrir a porta. Para maiores informações, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Mesmo que você tenha a chave de operação sem chave dentro da faixa operacional de partida do motor, se o código ID do veículo e a chave de operação sem chave não combinarem, devido, por exemplo às condições eletromagnéticas do ambiente, a advertência pode ser ativada.

Sistema de prevenção de travamento da chave

Tipo 1



Tipo 2



Quando o interruptor de ignição estiver na posição “LOCK” (trava) (PUSH OFF) e você fechar todas as portas deixando a chave de operação sem chave no veículo e tentar travar as portas pressionando o botão trava/destrava na porta do motorista ou passageiro dianteiro, a advertência será acionada no display, o alerta soará por 3 segundos e as portas não poderão ser travadas.

OBSERVAÇÃO

Certifique-se que a chave do funcionamento de entrada sem chave está com você antes de travar as portas. Mesmo que você deixe a chave do funcionamento de entrada sem chave dentro do veículo, é possível que as portas se travem, dependendo das condições ambientais locais e das condições do sinal sem fio.

Sistema de prevenção de porta aberta

Tipo 1



Tipo 2



Quando o interruptor de ignição estiver na posição “LOCK” (trava) (PUSH OFF), se você tentar travar as portas pressionando o botão trava/destrava na porta do motorista ou do passageiro dianteiro quando uma das portas não estiver completamente fechada, a advertência será acionada no display, o alerta soará por 3 segundos e as portas não poderão ser travadas.

Sistema para lembrar de desligar a ignição


Tipo 1



Tipo 2



Quando o interruptor de ignição estiver em qualquer posição que não seja “LOCK” (trava) (PUSH OFF), se você fechar todas as portas e, em seguida, tentar travar todas as portas pressionando o botão trava/destrava na porta do motorista ou passageiro dianteiro, a advertência aparecerá no display, o alerta soará por aproximadamente 3 segundos e as portas não poderão ser travadas.

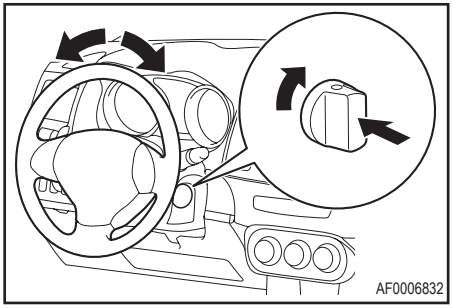

Trava do volante da direção

Para travar

Gire o volante da direção até ele ficar travado.

Para destravar

Gire o interruptor de ignição para a posição "ACC" (acessório) enquanto movimenta o volante da direção levemente para a direita e para a esquerda.

⚠ *ATENÇÃO*

Leve a chave com você quando deixar o veículo.

Se o seu veículo precisar ser rebocado, gire o botão para a posição "ACC" (acessório) para destravar o volante de direção.

Partida

Dicas para dar a partida

- Não acione o motor de partida continuamente por mais de 10 segundos; isto poderá descarregar a bateria. Se o motor não der a partida, retorne o botão da ignição para a posição "LOCK" (trava), aguarde alguns segundos e tente novamente.

  Tentar repetidamente com o motor de partida ainda girando danificará o mecanismo da partida.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Nunca coloque o motor em funcionamento em local fechado ou com pouca ventilação mais tempo que o necessário para retirá-lo desta área. Monóxido de carbono é inodoro e pode ser fatal.


⚠ *ATENÇÃO*

- **Nunca tente dar a partida no motor empurrando ou puxando o veículo.**
- **Não funcione o motor em alta rotação nem dirija o veículo em alta velocidade até que o motor esteja aquecido.**
- **Solte o interruptor de ignição assim que o motor der a partida para evitar danos no motor de partida.**

Partida do motor

Os procedimentos de partida são os seguintes:

1. Coloque o cinto de segurança.
2. Acione o freio de estacionamento.
3. Pise e mantenha pressionado o pedal do freio.

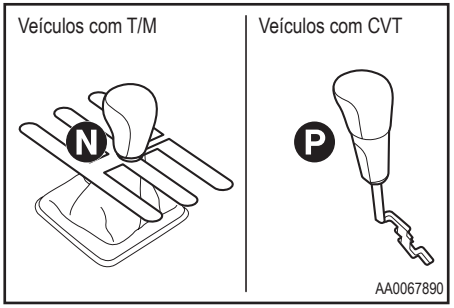

4. Em veículos com T/M, pressione o pedal de embreagem até o final e coloque a alavanca de mudança na posição “N” (neutro). Em veículos com CVT, certifique-se que a alavanca seletora está na posição “P” (estacionamento).
5. Após colocar o botão da ignição na posição “ON” (ligada), verifique se todas as luzes de advertência estão funcionando adequadamente antes de dar a partida no motor.
6. Coloque o interruptor de ignição na posição “START” (partida) sem pisar no pedal do acelerador e libere-a quando o motor entrar em funcionamento.


OBSERVAÇÃO

Pequenos ruídos podem ser ouvidos na partida do motor, mas eles desaparecem tão logo o motor aquece.

Quando está difícil dar a partida no motor

Após várias tentativas, você pode perceber que o motor ainda não dá a partida.

1. Certifique-se que todos os dispositivos elétricos, tais como luzes, ventilador do ar-condicionado e desembaçador do vidro traseiro estejam desligados.
2. Enquanto pressiona o pedal do freio em veículos equipados com CVT, ou o pedal da embreagem em veículos equipados com transmissão manual, pressione o pedal do acelerador até a metade e segure-o, dando então partida no motor. Libere o pedal do acelerador, imediatamente após a partida no motor.
3. Se o motor ainda não der a partida, ele pode estar afogado com muito combustível. Enquanto pressiona o pedal do freio em veículos equipados com CVT ou o pedal da embreagem em veículos equipados com transmissão manual, pressione o pedal do acelerador até o final e segure-o, dando então partida no motor por 5 a 6 segundos. Volte o interruptor de ignição para a posição “LOCK” (trava) e libere o pedal do acelerador. Espere alguns segundos e então dê partida no motor por 5 a 6 segundos enquanto pressiona o pedal do freio ou o pedal da embreagem, porém não pressione o pedal do acelerador. Libere a chave da ignição se o motor der a partida. Se o motor não der a partida, repita estes procedimentos. Se ainda assim o motor não der a partida, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

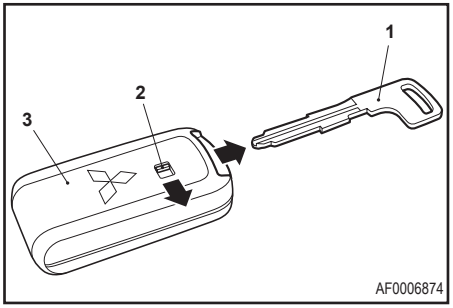


Funcionamento sem o uso da função de operação sem chave

Chave de emergência

A chave de emergência está dentro da chave de operação sem chave. Se a função de operação sem chave não puder ser usada, por exemplo quando a bateria da chave de operação sem chave ou do veículo estiver fraca, você pode travar e destravar as portas e dar a partida no motor com a chave de emergência. Para usar a chave de emergência (1), destrave o botão (2) e remova-a da chave de operação sem chave (3).

OBSERVAÇÃO

- Somente use a chave de emergência em situação de emergência. Se a bateria da chave de operação sem chave estiver fraca, substitua-a rapidamente.
- Após usar a chave de emergência recoloque-a dentro da chave de operação sem chave.

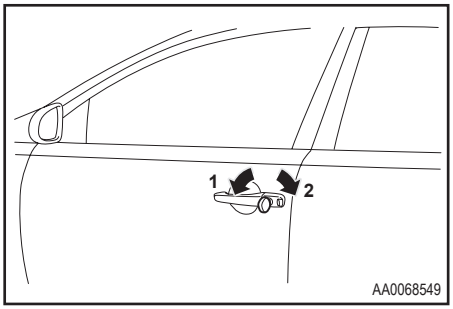

Travando e destravando as portas

Girando a chave de emergência em direção à frente do veículo as portas são travadas e girando a chave em direção à traseira do veículo as portas são destravadas. Além disso, veja “Portas”, na página 2-26.

1 – Travar

2 – Destravar

Imobilizador eletrônico (sistema de partida antifurto)


O imobilizador eletrônico é projetado para reduzir significativamente a possibilidade de furto do veículo. A finalidade do sistema é imobilizar o veículo se houver uma tentativa inválida de partida. Uma tentativa de partida válida somente é possível (respeitando determinadas condições) usando a chave de emergência e do sistema de operação sem chave “registrada” para o sistema imobilizador.

Todas as chaves que acompanham o seu novo veículo foram programadas aos dispositivos/sistemas eletrônicos do veículo. Veja “Interruptor da ignição”, nas páginas 2-13 e 2-20.

OBSERVAÇÃO

Se você perder uma das chaves do sistema de entrada sem chave, peça outra em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS o mais rápido possível.

Para obter uma chave de reposição ou extra, leve o veículo com as chaves remanescentes a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Todas as chaves devem ser registradas novamente na unidade do computador do imobilizador. O imobilizador pode registrar até 4 chaves diferentes.

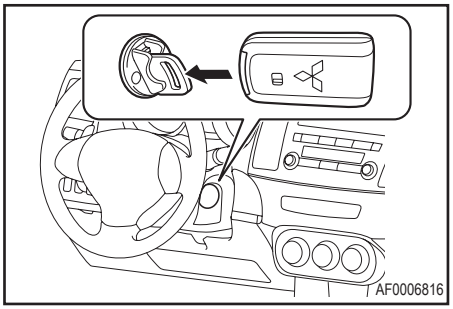

Interruptor da ignição

Para evitar o furto do veículo, o motor não dará a partida a não ser que seja utilizada a chave de emergência pré-registrada. (Função imobilizador do motor). Veja o item “Dando a partida do motor”, na página 5-13.

LOCK (TRAVA)

O motor está desligado e o volante da direção está travado. A chave de emergência pode ser inserida e removida nesta posição.

ACC (ACESSÓRIO)

O motor está desligado, mas o sistema de áudio e outros equipamentos elétricos podem ser acionados.

ON (LIGADA)

O motor está funcionando e todos os equipamentos elétricos do veículo podem ser acionados.


START (PARTIDA)

O motor de partida é acionado. Após dar a partida no motor libere a chave de emergência e ela automaticamente voltará para a posição "ON" (ligada).


OBSERVAÇÃO

A chave de operação sem chave está equipada com um imobilizador eletrônico. Para dar partida no motor, o código ID (identificação) que o transponder interno da chave envia deve combinar com aquele registrado no computador do imobilizador. Veja "Imobilizador Eletrônico (Sistema de partida antifurto)", na página 2-20.

Quando girar de "LOCK" (trava) para "ACC" (acessório)

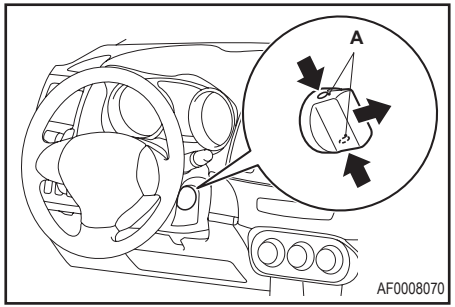

1. Retire a chave de emergência da chave de operação sem chave. Veja "Chave de emergência", na página 2-19.
2. Remova a tampa do botão da ignição enquanto pressiona os botões de liberação da chave (A).

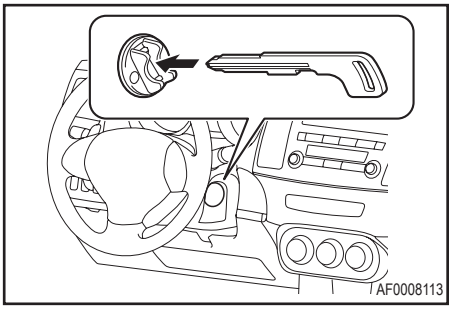

3. Insira a chave de emergência no interruptor de ignição e gire-a suavemente enquanto pressiona.

OBSERVAÇÃO

Se a ignição não girar da posição "LOCK" (trava) para a posição "ACC" (acessório), gire levemente o volante de direção para a esquerda e para a direita, enquanto gira a ignição.


Para girar de "ACC" (acessório) para "LOCK" (trava)

1. [Veículos com T/M]

   Pressione a chave de emergência na posição "ACC" (acessório) e mantenha-a pressionada até girar para a posição "LOCK" (trava) e remova-a.

   [Veículos com CVT]

   Primeiro, coloque a alavanca seletora na posição "P" (Estacionamento) e então pressione a chave de emergência na posição "ACC" (acessórios), mantendo-a pressionada até girar para a posição "LOCK" (trava), removendo-a então.

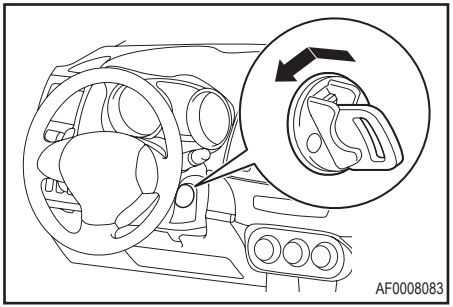


2. Instale a tampa da ignição.
3. Recoloque a chave de emergência dentro da chave de operação sem chave.

OBSERVAÇÃO

- Em veículos com CVT, a chave de emergência não pode ser removida a menos que a alavanca seletora esteja na posição “P” (Estacionamento).
- Quando não estiver utilizando a chave de emergência, instale sempre a tampa do interruptor de ignição. Se ela permanecer aberta poderá entrar poeira no orifício da chave de ignição e causar mau funcionamento.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Não remova a chave de emergência do interruptor de ignição durante a condução do veículo. O volante de direção ficará travado, causando perda de controle.**
- **Se o motor é desligado durante a condução do veículo, o mecanismo do servofreio irá parar de funcionar e a eficiência do sistema de freio será prejudicada. Além disso, a direção hidráulica não funcionará e será necessário um esforço manual muito maior para girar o volante de direção.**
- **Não deixe a ignição na posição “ON” (ligada) ou “ACC” (acessório) por muito tempo quando o motor não estiver ligado, isto poderá descarregar a bateria.**
- **Não gire o interruptor de ignição para a posição “START” (partida) quando o motor estiver ligado, isto poderá causar danos no motor de partida.**

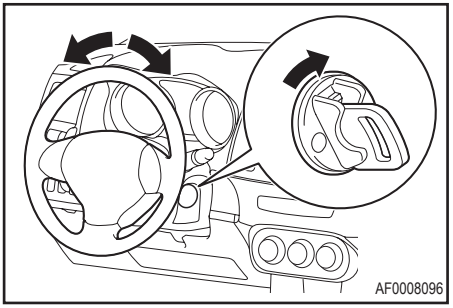

Trava do volante de direção

Para travar

Gire a chave de emergência para a posição “LOCK” (trava).

Gire o volante da direção até ele ficar travado.

Para destravar

Gire a chave de emergência para a posição “ACC” (acessório) enquanto movimenta o volante de direção levemente para a direita e para a esquerda.

⚠ *ATENÇÃO*

Retire a chave de emergência quando deixar o veículo.

Partida

Dicas para dar a partida

Não acione o motor de partida continuamente por mais de 10 segundos; isto poderá descarregar a bateria. Se o motor não der a partida, retorne o botão da ignição para a posição “LOCK” (trava), aguarde alguns segundos e tente novamente.


Tentar repetidamente com o motor de partida ainda girando danificará o mecanismo da partida.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Nunca coloque o motor em funcionamento em local fechado ou com pouca ventilação mais tempo que o necessário para retirá-lo desta área. Monóxido de carbono é inodoro e pode ser fatal.

⚠ *ATENÇÃO*


- **Nunca tente dar a partida no motor empurrando ou puxando o veículo.**
- **Não funcione o motor em alta rotação nem dirija o veículo em alta velocidade até que o motor esteja aquecido.**
- **Solte o interruptor de ignição assim que o motor der a partida para evitar danos no motor de partida.**

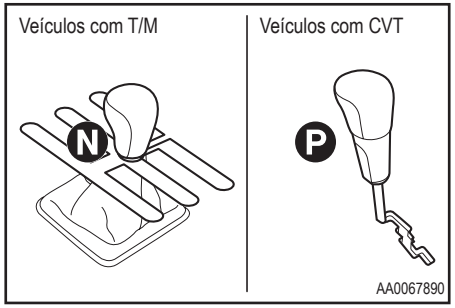


Partida do motor

Os procedimentos de partida são os seguintes:


1. Coloque o cinto de segurança.
2. Acione o freio de estacionamento.
3. Pise e mantenha pressionado o pedal do freio.
4. Em veículos com T/M, pressione o pedal de embreagem até o final e coloque a alavanca de mudança na posição “N” (neutro). Em veículos com CVT, certifique-se que a alavanca seletora está na posição “P” (estacionamento).

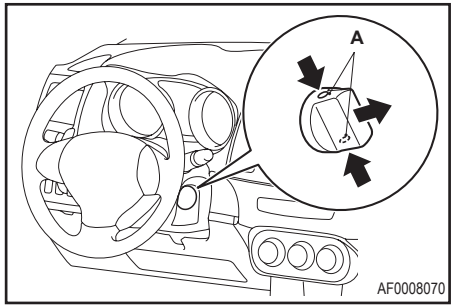

5. Enquanto pressiona os botões de liberação da trava (A), remova a tampa do interruptor de ignição.

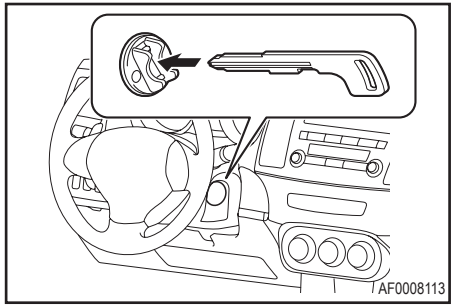

6. Insira a chave de emergência no interruptor de ignição.

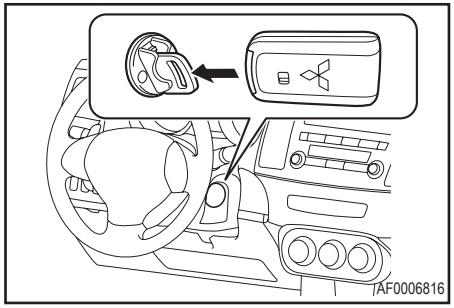

7. Insira a chave de operação sem chave na chave de emergência.
8. Após colocar a chave de emergência com a chave de operação sem chave na posição “ON” (ligada), certifique-se de que todas as luzes de advertência estão funcionando adequadamente antes de ligar o motor.
9. Coloque a chave de emergência com a chave de operação sem chave na posição “START” (partida) sem pisar no pedal do acelerador e libere-a quando o motor entrar em funcionamento.

OBSERVAÇÃO

Pequenos ruídos podem ser ouvidos na partida do motor, mas eles desaparecem tão logo o motor aquece.

10. Remova a chave de operação sem chave da chave de emergência.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Certifique-se de remover a chave de operação sem chave da chave de emergência após dar a partida no motor.

Se não for removida, a chave de operação sem chave pode cair e prejudicar o funcionamento dos pedais.

Além disso, a chave de operação sem chave pode evitar que o airbag para o joelho do motorista funcione adequadamente ou pode ser atirada e causar ferimentos graves quando o airbag inflar.


OBSERVAÇÃO

Se a chave de emergência estiver em um chaveiro, pode se tornar impossível inserir a chave de operação sem chave na chave de emergência e impedir o motor de dar a partida. Ao usar a chave de emergência para ligar o motor, remova-a primeiro do chaveiro.

Quando está difícil dar a partida no motor

Após várias tentativas, você pode perceber que o motor ainda não dá a partida.

1. Certifique-se que todos os dispositivos elétricos, tais como luzes, ventilador do ar-condicionado e desembaçador do vidro traseiro estejam desligados.
2. Enquanto pressiona o pedal do freio em veículos equipados com CVT, ou o pedal da embreagem em veículos equipados com transmissão manual, pressione o pedal do acelerador até a metade e segure-o, dando então partida no motor. Libere o pedal do acelerador, imediatamente após a partida no motor.
3. Se o motor ainda não der a partida, ele pode estar afogado com muito combustível. Enquanto pressiona o pedal do freio em veículos equipados com CVT ou o pedal da embreagem em veículos equipados com transmissão manual, pressione o pedal do acelerador até o final e segure-o, dando então partida no motor por 5 a 6 segundos. Volte o interruptor de ignição para a posição “LOCK” (trava) e libere o pedal do acelerador. Espere alguns segundos e então dê partida no motor por 5 a 6 segundos enquanto pressiona o pedal do freio ou o pedal da embreagem, porém não pressione o pedal do acelerador. Libere a chave da ignição se o motor der a partida. Se o motor não der a partida, repita estes procedimentos. Se ainda assim o motor não der a partida, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

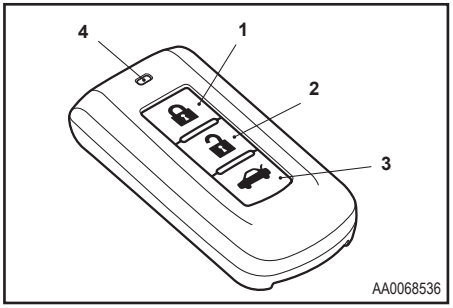

Sistema de entrada sem chave

Pressione o botão no controle remoto para travar ou destravar as portas e abrir a tampa do porta-malas.

1 – Botão LOCK ( ) (Travar)

2 – Botão UNLOCK ( ) (Destravar)

3 – Botão da tampa elétrica do porta-malas ( )

4 – Luz indicadora

Para travar

Pressione o botão LOCK (1). Todas as portas serão travadas. As luzes indicadoras de direção piscam uma vez.

Destravar

Pressione o interruptor UNLOCK (destrava) (2). Todas as portas serão destravadas. Se o botão da luz interna estiver na posição central DOOR (PORTA) ou o botão da luz interna traseira estiver na posição intermediária (●), a luz interna irá acender por aproximadamente 15 segundos e as luzes dos indicadores de direção piscam duas vezes.

As lanternas dianteiras e traseiras também acendem por cerca de 30 segundos.

Consulte “Luz de boas vindas” na página 4-51.

OBSERVAÇÃO

Em veículos equipados com interruptor de travamento central das portas, a função de destravar as portas pode ser ajustada para destravar somente a porta do motorista quando o interruptor UNLOCK (destrava) (2) for pressionado uma vez.

Consulte “Ajuste da função de destravamento da porta” na página 2-7.

Para abrir a tampa do porta-malas

Pressione o botão elétrico da tampa do porta-malas (3) duas vezes, em 5 segundos, e a tampa do porta-malas abre. A tampa do porta-malas deve ser fechada manualmente após ter sido aberta.

OBSERVAÇÃO

- O sistema de entrada sem chave não funciona nas seguintes condições:
  - A chave foi deixada no cilindro da chave.
  - A porta está aberta ou parcialmente fechada (somente a função de destravamento funciona).
- A luz indicadora (4) acende a cada vez que um interruptor é pressionado.
- Em veículos equipados com interruptor do retrovisor retrátil, os retrovisores externos retraem ou estendem automaticamente quando todas as portas são travadas ou destravadas usando os interruptores do controle remoto do sistema de entrada sem chave.

  Consulte “Retrovisores externos” na página 5-8.
- Se o interruptor “UNLOCK” (destrava) (2) é pressionado e nenhuma porta abre dentro de cerca de 30 segundos, ocorre automaticamente o travamento.
- É possível modificar as funções, conforme segue:

  Para maiores informações, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - O tempo de travamento automático pode ser alterado.
  - Ativar a função de confirmação de funcionamento (as luzes indicadoras de direção piscam) somente durante o travamento ou somente durante o destravamento.
  - A função confirmação (indica o travamento ou destravamento das portas com o piscar das luzes indicadoras de direção) pode ser desativada.
  - O número de vezes que as luzes indicadoras de direção piscam na função confirmação pode ser alterado.
- O controle remoto funcionará dentro de cerca de 4 m de distância do veículo. Entretanto, o alcance do controle remoto pode alterar se o veículo estiver próximo a uma torre transmissora de TV, rede de energia elétrica, retransmissora de rádio.
- Se ocorrer algum destes problemas, a bateria pode estar descarregada. Substitua a bateria em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - O botão do controle remoto é acionado na distância correta do veículo, porém as portas não respondem ao travamento/destravamento.
  - A tampa do porta-malas não pode ser aberta.
  - A luz indicadora (4) fica fraca ou não acende.
- Se você perder ou danificar o controle remoto, entre em contato com a sua Concessionária MITSUBISHI MOTORS para substituí-lo.
- Se você quiser um controle remoto adicional, entre em contato com a sua Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

  Podem ser disponibilizados para o seu veículo até 4 controles remotos.

Ajuste da função de destravamento da porta (veículos equipados com travamento central das portas)

A função de destravamento da porta pode ser ajustada nas duas condições a seguir.

A cada vez que a função de destravamento da porta é ajustada, um alerta soa para avisar sobre a condição da função de destravamento da porta.

Número de alertas	Condição
Um alerta	Todas as portas destravam
Dois alertas	Somente a porta do motorista destrava


1. Gire o interruptor da ignição para a posição LOCK (TRAVAR). Se você deu a partida no motor com a chave, remova a chave da ignição.
2. Coloque o interruptor combinado dos faróis e lampejador na posição “OFF” (desligado) e deixe a porta do condutor aberta.
3. Pressione o interruptor LOCK (TRAVAR) (1) por 4 a 10 segundos e pressione o interruptor UNLOCK (DESTRAVAR) (2) durante esse tempo.
4. Na sequência libere os interruptores LOCK e UNLOCK dentro de 10 segundos após pressionar o interruptor LOCK na etapa 3.

Portas

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Certifique-se que as portas estejam fechadas: dirigir com as portas parcialmente fechadas é perigoso.**
- **Nunca deixe crianças desacompanhadas no interior do veículo.**
- **Tenha cuidado para não travar o veículo com a chave dentro.**

Para travar ou destravar a porta com a chave

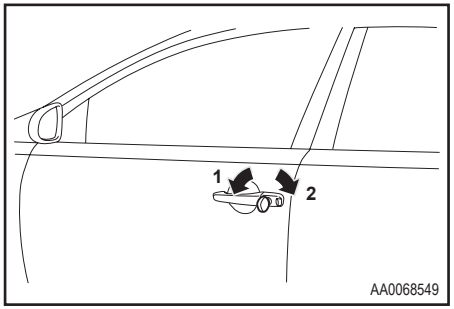

1 – Trava


2 – Destrava

OBSERVAÇÃO

- Em veículos equipados com interruptor de travamento central das portas, ao travar ou destravar com a chave, somente a porta do motorista será travada ou destravada.

  Para travar ou destravar todas as portas, use o interruptor de travamento central das portas, o sistema de entrada sem chave ou a função de operação sem chave.

  Consulte “Travamento central das portas”, na página 2-28, “Sistema de entrada sem chave”, na página 2-6 e o “Sistema de operação sem chave: Funcionamento usando a função de operação sem chave” na página 2-11.
- Se o veículo estiver equipado com o sistema de acionamento sem chave, as portas podem ser travadas ou destravadas com a chave de emergência. Consulte “Chave de emergência” na página 2-19).

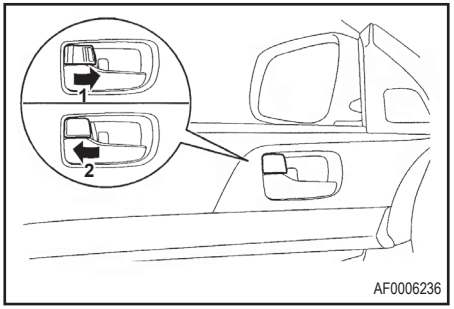

Para travar ou destravar as portas internamente

1 – Trava


2 – Destrava

Puxe a maçaneta interna da porta em sua direção para abrir a porta.

OBSERVAÇÃO

A porta do motorista pode ser destravada sem usar o botão-trava, puxando a maçaneta interna da porta.

Em veículos com sistema de travamento central, todas as outras portas são destravadas ao mesmo tempo. (Exceto veículos equipados com o interruptor de travamento central das portas).

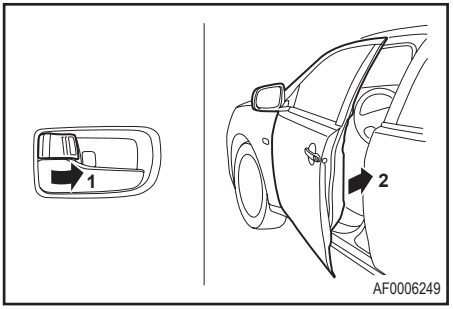

Para travar a porta sem usar a chave

Coloque o botão-trava interno (1) na posição travado e feche a porta (2).

Alarme de lembrança da chave*

Tipo 1



Tipo 2



Quando foi usada uma chave para ligar o motor

Se a ignição está desligada e a porta do motorista for aberta com a chave no interruptor de ignição, o alerta sonoro de lembrança da chave no interruptor de ignição soa intermitentemente para lembrar de remover a chave.

O display de advertência aparece na tela de informação do display multi-informação.

Sistema de lembrança do interruptor de ignição

Tipo 1



Tipo 2



Quando foi usado o sistema de operação sem chave para ligar o motor

Se a porta do motorista for aberta com o interruptor de ignição em outra posição que não seja "LOCK (PUSH OFF)" após desligar o motor, o alerta sonoro de lembrança do interruptor de ignição soa intermitentemente para lembrar de desligar o interruptor de ignição.


O display de advertência aparece na tela de informação do display multi-informação.

Travamento central das portas*

Tipo 1 (exceto veículos equipados com o interruptor de travamento central das portas)

OBSERVAÇÃO

- Cada uma das portas pode ser travada e destravada independentemente através do botão-trava interno.
- Operação continuamente repetida de travar e destravar pode ativar o circuito de proteção interno do sistema de travamento central das portas e evitar o funcionamento do sistema. Se isso acontecer, aguarde aproximadamente um minuto antes de acionar o botão-trava interno ou a chave.

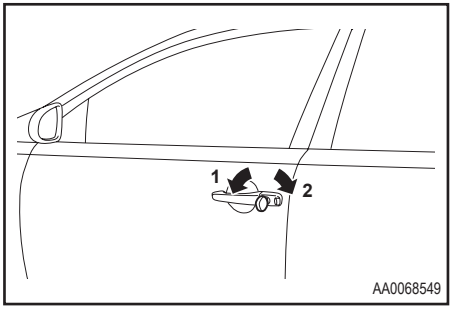


Para travar e destravar as portas

Usando a chave na porta do motorista

Usar a chave na porta do motorista trava ou destrava todas as portas.

1 – Trava

2 – Destrava

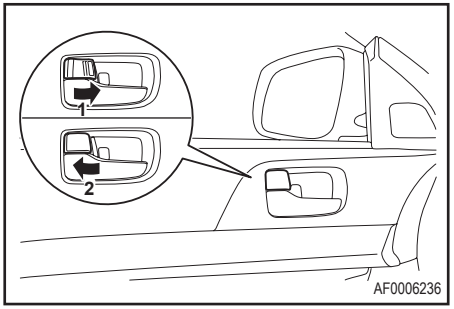

Usando o botão-trava interno na porta do motorista

Usar o botão-trava interno na porta do motorista trava ou destrava todas as portas.


1 – Trava

2 – Destrava

Tipo 2 (veículos equipados com interruptor de travamento central das portas)

OBSERVAÇÃO

- Cada uma das portas pode ser travada ou destravada independentemente usando o botão-trava interno.
- Ao travar ou destravar com a chave na porta do motorista, somente a porta do motorista será travada ou destravada.
- A operação contínua repetida entre travar e destravar pode ativar o circuito de proteção dos sistemas de travamento elétrico das portas, evitando que o sistema funcione. Se isto ocorrer, espere cerca de 1 minuto antes de acionar o interruptor de travamento central das portas.
- Quando a porta do motorista estiver aberta, o interruptor de travamento central das portas não pode ser usado para travar.

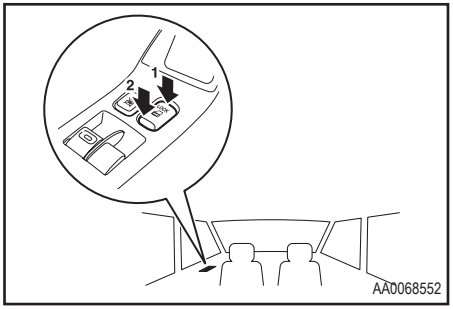

Para travar e destravar as portas

Usando o interruptor de travamento central das portas

1 - Trava

2 - Destrava

Todas as portas podem ser travadas ou destravadas pressionando o interruptor de travamento central das portas na porta do motorista.


Destravar as portas

Você pode selecionar as funções para destravar as portas usando a posição do interruptor de ignição ou da alavanca seletora (CVT).

Estas funções não estão ativadas quando o veículo sai da fábrica. Para ativar ou desativar estas funções, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.


Usando a posição do interruptor de ignição

Todas as portas destravam quando o interruptor de ignição for girado para a posição “LOCK”.

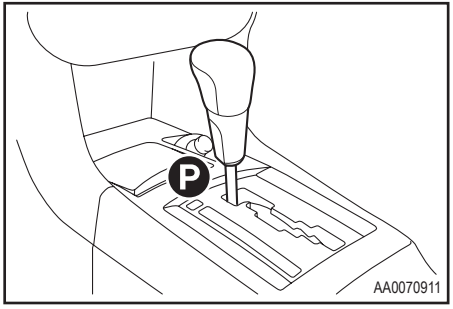

Usando a posição da alavanca seletora (CVT)

Todas as portas destravam quando a alavanca seletora (CVT) for colocada na posição “P” (estacionamento) com o interruptor de ignição na posição “ON”.

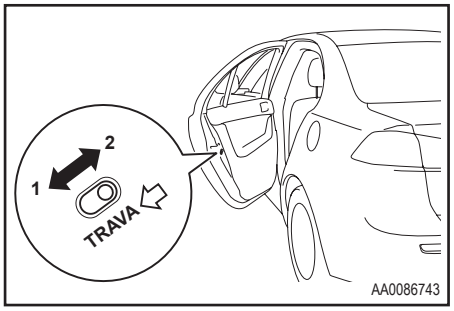

Travas de segurança para crianças nas portas traseiras

1 – Trava

2 – Destrava

A proteção de crianças ajuda a evitar que as portas traseiras sejam abertas acidentalmente pela parte interna.

Quando a alavanca estiver na posição travada, a porta traseira não pode ser aberta usando a maçaneta interna da porta, somente a maçaneta externa.

Quando a alavanca está na posição destravada, o mecanismo de proteção para crianças não funciona.


⚠ *ADVERTÊNCIA*


Ao dirigir com uma criança no banco traseiro, use o sistema de trava para crianças para evitar a abertura acidental de uma porta, o que pode causar um acidente.

Tampa do porta-malas

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **O porta-malas não pode ser aberto internamente. Tenha cuidado para não permitir que crianças entrem no porta-malas. Se uma criança ficar presa no porta-malas, pode acontecer um acidente grave.**
- **É perigoso dirigir com a tampa do porta-malas aberta, pois o monóxido de carbono (CO) pode entrar na cabine. Você não pode ver nem cheirar o monóxido de carbono e ele pode causar inconsciência e até ser fatal.**

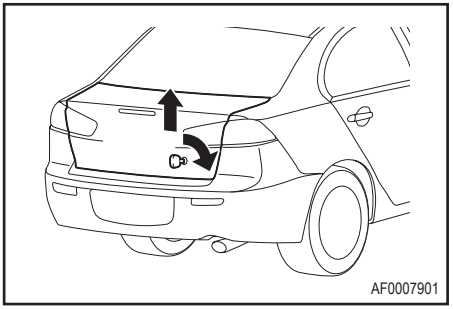

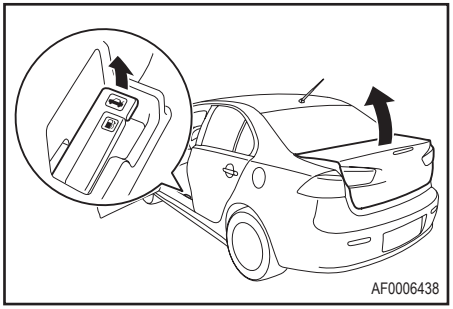

Abertura

Acionamento pelo lado de fora do veículo

Usando a chave (veículos com cilindro da chave)

Insira a chave e gire-a.


Acionamento pelo lado de dentro do veículo

Puxe a alavanca de liberação localizada ao lado do banco do motorista.

Uso do controle remoto (Veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave)

Pressione o interruptor de abertura da tampa do porta-malas (veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave) ou o interruptor OPEN (abrir) na tampa do porta-malas (veículos com sistema de entrada sem chave). Consulte “Sistema de entrada sem chave” nas páginas 2-6 e 2-24 ou “Sistema de operação sem chave” na página 2-7.

A tampa do porta-malas abre ligeiramente. Levante-a para abrir o porta-malas.

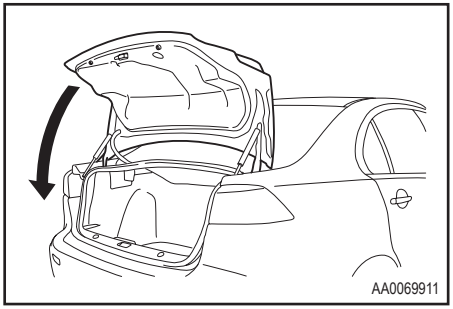


Fechamento

Puxe para baixo a tampa do porta-malas, conforme a ilustração. Bata levemente a tampa do porta-malas pelo lado de fora, de modo que ela feche totalmente. Garanta sempre que a tampa esteja bem fechada.

⚠ *ATENÇÃO*

Ao fechar a tampa do porta-malas, garanta sempre que seus dedos ou de outra pessoa não sejam presos pela tampa do porta-malas.

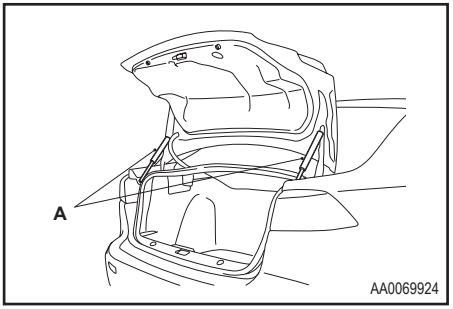

OBSERVAÇÃO

- Amortecedores a gás (A) estão instalados para suportar a tampa do porta-malas. Observe o seguinte, para evitar danos ou falha no funcionamento.
  - Não toque, pressione nem puxe os amortecedores a gás ao fechar a tampa do porta-malas.
  - Não prenda materiais plásticos, adesivos etc. nos amortecedores a gás.
  - Não amarre cordas etc. ao redor dos amortecedores a gás.
  - Não pendure nenhum objeto nos amortecedores a gás.
- A luz do porta-malas acende quando a tampa é aberta e apaga quando ela é fechada.
- Em veículos com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave, a luz do porta-malas permanece acesa por um determinado tempo e depois apaga automaticamente.

  Veja “Função de desligamento automático das luzes”, na pág 4-48.

Sistema de alarme de segurança*

O sistema de alarme de segurança é projetado para fornecer proteção contra entradas indesejadas no veículo. Ele alerta as pessoas perto do veículo se uma porta, a tampa do porta-malas ou o capô for aberto quando o veículo não for destravado usando o sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave.

Também o alarme será ativado se ocorrer qualquer destas circunstâncias.

- Tentativa de movimentação ilegal do veículo (função de detecção de inclinação do veículo).
- Detecção de movimentação no veículo (função detecção de invasão do veículo).
- Desconexão da bateria.

⚠ *ATENÇÃO*

Não modifique nem adicione peças ao sistema do alarme de segurança, pois isto pode ocasionar mau funcionamento do alarme de segurança.

OBSERVAÇÃO

- O sistema de alarme não será ativado se as portas forem travadas usando uma chave ou o botão-trava interno (ao invés do sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave).
- Em veículos equipados com o sensor interno de alarme, se os indicadores de direção não piscarem após o acionamento do travamento e destravamento através do sistema de entrada sem chave ou da função operação sem chave, o sistema do alarme de segurança pode estar com mau funcionamento.

  Leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

  Se a função de confirmação (as luzes dos indicadores de direção piscam ao travar e destravar as portas) for desativada, as luzes dos indicadores de direção não piscam após travar e destravar as portas.


  Para informação da função confirmação, consulte “Sistema de entrada sem chave” nas páginas 2-6 e 2-24 e “Funcionamento usando a função de operação sem chave” na página 2-11.

- Em veículos equipados com o sensor interno de alarme, o sistema do alarme de segurança pode ser ativado nas seguintes situações.
  - Ao usar um lava-rápido
  - Ao usar uma balsa para travessia
  - Estacionando em estacionamento automático
  - Deixando alguém ou um animal no veículo
  - Deixando uma janela ou o teto solar aberto
  - Deixando um objeto instável, tal como um brinquedo ou acessório no veículo
  - Sofrendo impactos ou vibrações contínuos por granizo, trovão etc.

  De acordo com as situações, desative as funções detecção de inclinação do veículo e detecção de invasão interna.

  Consulte “Para desativar a função de detecção de inclinação do veículo e a função de detecção de invasão no veículo” na página 2-36.

- Em veículos equipados com sensor interno de alarme, a sensibilidade da função detecção de invasão interna pode ser ajustada. Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

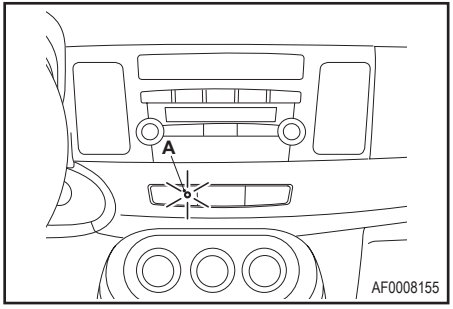

O sistema de alarme possui 4 modos:

Modo de preparação do sistema (aproximadamente 20 segundos)

(O alerta soará intermitentemente e o indicador do alarme (A) pisca.)

O tempo de preparação do sistema se prolonga a partir do ponto em que todas as portas são travadas através do botão LOCK (trava) do controle remoto ou através da função de operação sem chave, até o ponto em que o modo de ativação do sistema se torna efetivo.

Durante este tempo, ele possibilita abrir temporariamente a porta ou a tampa do porta-malas sem usar o sistema de entrada sem chave ou a função de operação sem chave, sem que o alarme seja acionado (por exemplo, quando você esquecer alguma coisa dentro do veículo ou notar que um vidro está aberto).

Modo sistema armado

(O alerta sonoro para e o indicador de segurança continua piscando com o tempo de duração do indicador aceso reduzido.)

Logo que o modo de preparação do sistema é finalizado, o sistema inicia o modo armado.

Se uma abertura não autorizada de qualquer porta, da tampa do porta-malas ou do capô for detectada durante o modo armado do sistema, o alarme será ativado para advertir as pessoas ao redor do veículo sobre uma condição anormal.

Também se for detectada uma movimentação não autorizada do veículo ou uma invasão, o alarme será ativado.

Modo ativação do alarme

Alarme externo (aproximadamente 30 segundos):

Os indicadores de direção piscam e a buzina (a sirene em veículos equipados com sensor interno de alarme) soa, para advertir as pessoas ao redor do veículo sobre uma condição anormal.

Consulte “Ativação do sistema”, na página 2-35.

OBSERVAÇÃO

O alarme é ativado novamente se ações não autorizadas forem feitas novamente, mesmo que o alarme tenha parado.

Modo cancelamento

É possível cancelar a ativação do alarme durante o modo de preparação do sistema ou durante o modo armado.

Adicionalmente, é possível cancelar o alarme logo após sua ativação.


Consulte “Cancelamento do sistema”, na página 2-36, “Cancelamento do alarme”, na página 2-38.

OBSERVAÇÃO

Quando deixar o veículo com outra pessoa ou quando o veículo for deixado com uma pessoa que não esteja familiarizada com o sistema de alarme, certifique-se de dar a essa pessoa a explicação adequada sobre o sistema de alarme.


Se uma pessoa que não estiver familiarizada com o sistema de alarme, acidentalmente destravar o veículo, causando o acionamento do alarme sonoro, o alarme irá incomodar as pessoas que estiverem próximas.

Exceto para veículos com sistema de operação sem chave

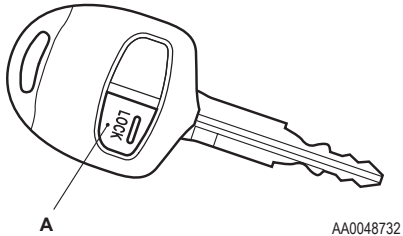


AA0048732

Veículos com sistema de operação sem chave

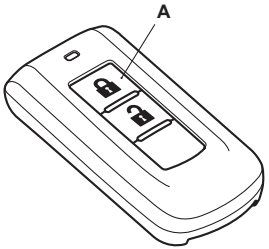

AG0010865

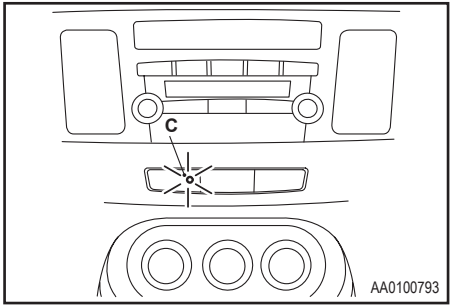


AA0100793

Ativação do sistema

Siga estes procedimentos para ajustar o sistema no modo armado.

1. Coloque o interruptor de ignição na posição "LOCK" (trava). Se você deu a partida no motor com a chave, remova a chave da ignição.
2. Saia do veículo e feche todas as portas, a tampa do porta-malas e o capô.
3. Pressione o botão LOCK (Trava) (A) no controle remoto do sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave, ou botão trava/destrava da porta do motorista ou do passageiro dianteiro (B) para travar todas as portas e a tampa do porta-malas.

Botões trava/destrava da porta do motorista ou do passageiro dianteiro*

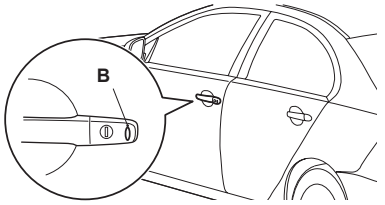

AA0100780

Travando o veículo usando o sistema de entrada sem chave ou o sistema de operação sem chave, o modo de preparação do sistema é ativado.

O indicador do alarme (C) no painel do áudio piscará para confirmar.

OBSERVAÇÃO


- O modo de preparação do sistema não será ativado quando as portas forem travadas usando um outro método que não seja o sistema de entrada sem chave ou a função de operação sem chave (por exemplo uma chave ou o botão-trava interno).
- Enquanto o capô estiver aberto, o indicador do alarme acenderá e o sistema não será armado. Quando o capô é fechado, o sistema entrará no modo de preparação e após aproximadamente 20 segundos o sistema muda para o modo armado.

4. Após aproximadamente 20 segundos, o alerta sonoro para e o indicador do alarme começa a piscar mais lentamente, este é o momento em que o modo armado fica efetivo.

   O indicador do alarme continua a piscar durante a condição operacional do sistema.

OBSERVAÇÃO

O sistema de alarme pode ser ativado com pessoas no interior do veículo ou com as janelas abertas. Para evitar o acionamento acidental do alarme, não ajuste o sistema para o modo armado, enquanto pessoas permanecerem no interior do veículo.

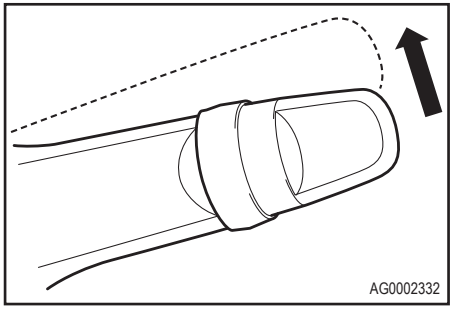

Para desativar a função de detecção de inclinação do veículo e a função de detecção de invasão no veículo*

As funções de detecção de inclinação do veículo e de detecção de invasão no veículo podem ser desativadas ao estacionar em estacionamentos automáticos ou ao deixar animais no veículo ou ao deixar o veículo com os vidros ligeiramente abertos.

1. Coloque o interruptor de ignição na posição “LOCK”. Também se uma chave foi usada para dar a partida no motor, remova a chave do interruptor de ignição.
2. Levante e segure a alavanca do limpador e lavador na posição “MIST” cerca de 3 segundos. O alarme soará uma vez e a função será desativada.

   Para ativar novamente a função, levante e segure a alavanca do limpador e lavador na posição “MIST” cerca de 3 segundos.

   O alarme soará duas vezes e a função será ativada.

OBSERVAÇÃO

- A função será ativada novamente se for executada a seguinte operação.
  - Se as portas forem destravadas usando o sistema de entrada sem chave ou a função operação sem chave.
  - Se o interruptor de ignição for colocado na posição “ON” ou “ACC”.

Cancelamento do sistema

Os métodos a seguir podem ser usados para cancelar o sistema quando ele estiver no modo de preparação do sistema ou no modo armado.

- Pressionando o botão UNLOCK (destrava) no controle remoto.
- Girando a ignição para a posição “ON” (ligada).
- Abrindo qualquer uma das portas ou colocando a chave na ignição quando o sistema estiver no modo de preparação.
- Segure a chave de operação sem chave e pressione o botão da porta do motorista ou do passageiro dianteiro para destravar todas as portas (veículos com sistema de operação sem chave).

OBSERVAÇÃO

- Se o capô ou a tampa do porta-malas é aberto durante a condição de preparação do sistema, a condição de preparação do sistema é suspensa.


  O sistema retorna para a condição de preparação quando o capô e a tampa do porta-malas são fechados.
- Se os terminais da bateria forem desconectados enquanto o sistema está no modo de preparação, a memória será zerada.
- É possível registrar até 8 controles remotos para o sistema de entrada sem chave e 4 controles remotos para o sistema de operação sem chave.

  À medida que eles são registrados, qualquer um dos botões do controle remoto que não seja o usado para ativar o sistema poderá ser utilizado para cancelar o sistema.

  Para registrar controles remotos adicionais, contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- A distância para ativar o sistema de entrada sem chave é de 4 metros, aproximadamente.

  Se não é possível travar ou destravar o veículo pressionando o botão na distância correta ou o sistema de alarme não puder ser ativado ou cancelado usando o botão, a bateria pode estar fraca e precisa ser substituída.

  Substitua a bateria em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Se o botão DESTRAVAR do controle remoto for pressionado e nenhuma porta for aberta dentro de 30 segundos, as portas travarão automaticamente outra vez. Neste caso, o modo de preparação do sistema permanecerá efetivo.
- O tempo entre pressionar o botão DESTRAVAR e o travamento automático pode ser ajustado. Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para maiores detalhes.

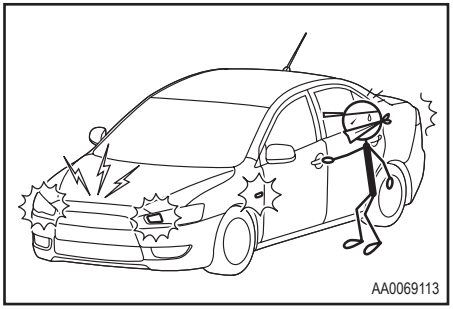

Ativação do alarme

Quando o sistema estiver no modo armado, o alarme será ativado, conforme descrito a seguir, se uma das portas, a tampa do porta-malas ou capô for aberto usando um método que não seja o controle remoto ou a função de operação sem chave.

1. O alarme será ativado por cerca de 30 segundos. Os indicadores de direção piscarão e a buzina (sirene para veículos equipados com sensor de alarme interior) soará intermitentemente.
2. O alarme continuará se ocorrerem ações indevidas novamente, mesmo que o alarme tenha parado.

OBSERVAÇÃO

Durante o acionamento do alarme, o alarme é indicado na tela de informações do display multi informações.

Tipo 1



Tipo 2



Cancelamento do alarme


É possível parar a ativação do alarme usando um dos seguintes métodos:

- Pressionando o botão LOCK (trava) ou UNLOCK (destrava) do controle remoto.

  (Após pressionar o botão LOCK (trava), o veículo será travado se todas as portas estiverem fechadas, após o que o modo de preparação do sistema estará novamente efetivo.)
- Colocando o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada).
- Segurando a chave de operação sem chave e executando qualquer das seguintes operações (veículos com o sistema de operação sem chave).
  - Travar as portas pressionando o botão trava/destrava
  - Pressionar o botão “OPEN” de abertura do porta-malas

OBSERVAÇÃO

- Quando o interruptor de ignição for girado para a posição “ON” (ligada) o alerta soa 4 vezes, indicando que o alarme foi ativado enquanto o veículo estava estacionado. Verifique o interior do veículo para se certificar que está tudo bem.
- Mesmo se a bateria estiver desconectada, a memória de ativação do alarme não será zerada.

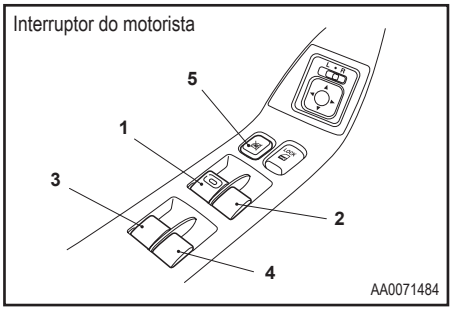

Controles dos vidros elétricos

Os vidros elétricos somente podem ser acionados com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada).

Interruptor de controle do vidro elétrico

Cada vidro abre ou fecha enquanto o interruptor correspondente é acionado.

1 – Vidro da porta do motorista

2 – Vidro da porta do passageiro dianteiro

3 – Vidro da porta traseira esquerda

4 – Vidro da porta traseira direita

5 – Botão-trava

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Antes de acionar o controle dos vidros elétricos, certifique-se que não haja risco de prender nada (cabeça, mão, dedos etc.).**
- **Nunca deixe o veículo sem antes retirar a chave da ignição.**
- **Nunca deixe uma criança (ou outra pessoa que não possa manusear os controles dos vidros com segurança) sozinha no veículo.**

OBSERVAÇÃO

O acionamento repetido com o motor desligado descarrega a bateria. Acione os botões do vidro elétrico somente com o motor ligado.

Botões na porta do motorista

Os botões na porta do motorista podem acionar os vidros de todas as portas.

O vidro pode ser aberto ou fechado acionando-se o controle correspondente.

Pressione o controle para baixo para abrir o vidro e para cima para fechá-lo.


Se o botão para o vidro do motorista for totalmente pressionado para baixo/puxado para cima, o vidro abrirá/fechará de uma única vez automaticamente. Se você quiser parar o movimento do vidro, acione levemente o botão.



Botões na portas dos passageiros

Os botões nas portas dos passageiros podem ser usados para acionar o vidro correspondente.

Pressione o controle para baixo para abrir o vidro e para cima para fechá-lo.

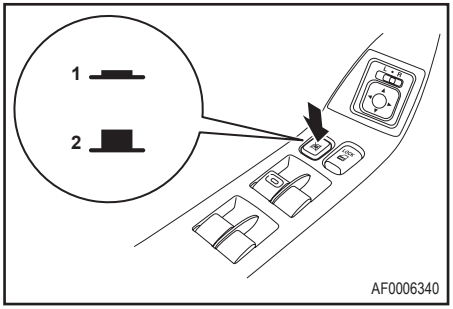

Botão-trava

Quando este botão é acionado, os interruptores dos passageiros não podem ser usados para abrir ou fechar os vidros das portas, e o interruptor do motorista não pode abrir ou fechar outros vidros que não o da porta do motorista.

Para destravar, pressione-o novamente.

1 – Trava

2 – Destrava

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Uma criança pode acionar o botão e correr o risco de prender as mãos ou a cabeça no vidro. Ao dirigir com uma criança no veículo, pressione o botão-trava do vidro para desativar os botões dos passageiros.

Função temporizador

Os vidros das portas podem ser abertos ou fechados por um período de 30 segundos após o interruptor de ignição ser colocado da posição “ON” para “ACC” ou “LOCK”.

Porém, uma vez que a porta do motorista ou passageiro dianteiro seja aberta, os vidros não poderão mais ser acionados.

Mecanismo de segurança (Somente vidros da porta do motorista)

Se a mão ou a cabeça ficar presa, por segurança o vidro da porta abaixa um pouco automaticamente.

Não obstante, certifique-se de que ninguém coloque a cabeça ou as mãos para fora do vidro ao fechar o vidro da porta.

O vidro abaixado volta a funcionar após alguns segundos.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Se o mecanismo de segurança for ativado três vezes ou mais sucessivamente, ele será temporariamente cancelado.

Se na sequência a mão ou a cabeça ficar presa, pode ocorrer um ferimento grave.

⚠ *ATENÇÃO*

- **O mecanismo de segurança é desativado pouco antes do fechamento total do vidro da porta. Isto permite que o vidro da porta feche totalmente. Portanto, tenha cuidado especial para não prender as mãos ou a cabeça no vidro da porta.**
- **O mecanismo de segurança é desativado enquanto o botão é puxado para cima. Portanto, tenha cuidado especial para não prender os dedos durante a abertura do vidro.**


OBSERVAÇÃO

- O mecanismo de segurança pode ser ativado se as condições de condução ou outras circunstâncias submeterem o vidro da porta a um choque físico semelhante àquele causado pela mão ou cabeça presa.
- Se o mecanismo de segurança for ativado 3 vezes ou mais consecutivamente, o mecanismo de segurança é desativado e o vidro da porta não fecha corretamente.

  Use o seguinte método para retornar ao funcionamento normal.

  Se o vidro da porta estiver aberto, puxe repetidamente para cima o interruptor do vidro elétrico da porta do motorista para fechar completamente o vidro da porta.

  Em seguida, solte o botão, levante-o novamente e mantenha-o nesta posição por pelo menos um segundo, depois solte-o. Feito isso, o vidro da porta do motorista pode ser acionado normalmente.

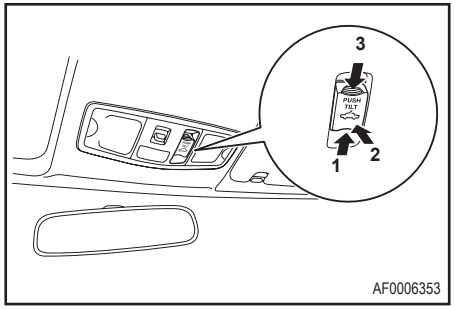

Teto solar*

O teto solar pode ser aberto e fechado com a chave de ignição na posição “ON”.

1 – Abrir

2 – Abrir parcialmente

3 – Fechar, Abaixar

Para abrir, pressione o botão (1).

Para parar o movimento de abertura do teto solar, pressione o botão (2) ou (3).

Para fechar, pressione o botão (3).

O teto solar fecha enquanto o botão (3) é pressionado.

Para levantar, pressione o botão (2).

A parte traseira do teto solar levanta para ventilar.

Para abaixar, pressione o botão (3).


O teto solar abaixa enquanto o botão (3) é pressionado.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Não coloque a cabeça, as mãos ou qualquer outro objeto na abertura do teto solar enquanto estiver conduzindo o veículo.**
- **Nunca deixe uma criança (ou outra pessoa incapaz de acionar com segurança o interruptor do teto solar) sozinha no veículo.**
- **Antes de acionar o teto solar, certifique-se que nada possa ficar preso (cabeça, mãos, dedos etc.).**

Função temporizador

O teto solar pode ser aberto ou fechado por um período de 30 segundos após desligar a ignição. Entretanto, se a porta do motorista ou passageiro dianteiro for aberta, o teto solar não pode ser acionado.

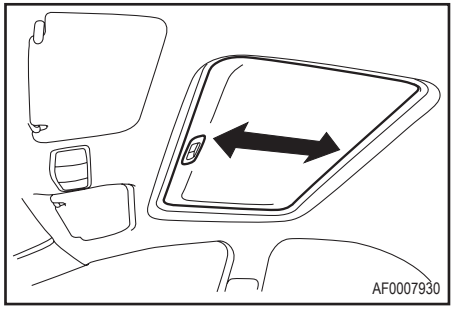

Viseira

Para abrir e fechar a viseira do teto solar, deslize-a manualmente.

⚠ *ATENÇÃO*

Tenha cuidado para que as mãos não fiquem presas ao fechar a viseira.

OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de baixar o teto solar antes de fechar a viseira.
- A viseira não pode ser fechada com o teto solar aberto.



Bancos e cintos de segurança

Bancos

Ajuste do banco

Bancos dianteiros

Banco traseiro

Apoios para cabeça


Cintos de segurança

Segurança para mulheres grávidas

Sistemas do pré-tensionador e do limitador de força do cinto de segurança

Segurança para crianças

Sistema de Segurança Suplementar (SRS) – airbag

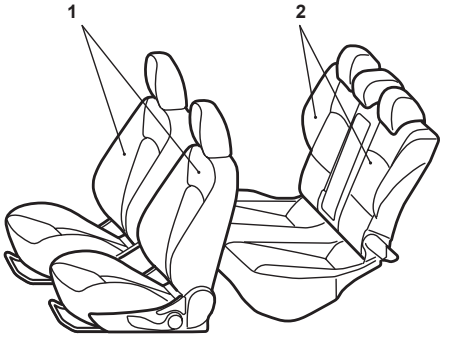

AG1000957

Bancos

1 – Bancos dianteiros

- Para ajustar o banco para a frente ou para trás → pág. 3-3
- Para reclinar o encosto → pág. 3-4
- Para ajustar a altura do assento (somente banco do motorista) → pág. 3-4
- Bancos aquecidos* → pág. 3-4

2 – Banco traseiro

- Para dobrar os encostos para frente* → pág. 3-5
- Descansa-braço* → pág. 3-6

Ajuste do banco


Ajuste o banco do motorista de maneira que você fique confortável e que possa alcançar os pedais, o volante de direção, os interruptores etc. enquanto mantém um campo de visão claro.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Não tente ajustar o banco enquanto dirige, pois isto pode ocasionar a perda de controle do veículo e resultar em acidente. Após ajustar o banco, certifique-se que ele está travado com segurança na posição, tentando movimentar o banco para a frente e para trás sem usar os mecanismos de ajuste.**
- **Não permita que crianças ou adultos fiquem em área do veículo que não esteja equipada com bancos e cintos de segurança. Além disso, certifique-se que todos os ocupantes estão corretamente sentados em seus lugares e usando o cinto de segurança e as crianças estejam usando sistema de segurança para crianças.**
- **Para minimizar o risco de ferimento pessoal numa eventual colisão ou freada repentina, os encostos dos bancos devem estar sempre na posição mais vertical possível, enquanto o veículo estiver em movimento. A proteção oferecida pelos cintos de segurança pode ser reduzida significativamente quando o encosto do banco estiver reclinado. Existe um grande risco do passageiro deslizar por baixo do cinto de segurança e resultar em ferimentos graves.**

⚠ *ATENÇÃO*

- **Certifique-se que o ajuste do banco seja feito por um adulto ou com a supervisão de um adulto para um funcionamento correto e seguro.**
- **Não coloque uma almofada ou algo semelhante entre as suas costas e o encosto do banco enquanto dirige. A eficiência do apoio para cabeça será reduzida em caso de um eventual acidente.**
- **Quando deslizar o banco, tenha cuidado para não prender a mão ou o pé.**

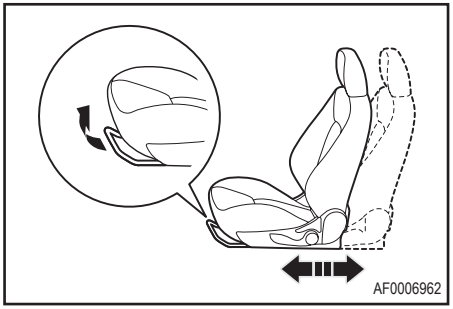


Bancos dianteiros

Para ajustar o banco para a frente ou para trás

Puxe a alavanca de ajuste do banco e ajuste-o para a frente ou para trás, na posição que desejar. Depois do ajuste, solte a alavanca de ajuste para travar o banco na posição.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Para verificar se o banco está seguramente travado, tente mover o banco para frente ou para trás sem usar a alavanca de ajuste.

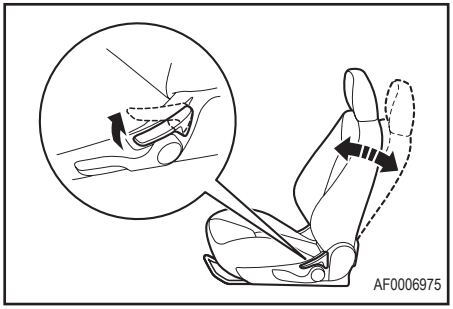


Para reclinar o encosto do banco

Para reclinar o encosto do banco, incline-se levemente para a frente, puxe para cima a alavanca trava do encosto, em seguida, incline-se para trás até a posição desejada e solte a alavanca. O encosto do banco irá travar nesta posição.

⚠ *ATENÇÃO*

O mecanismo de reclinar o encosto do banco é uma mola de pressão, que causa o retorno do encosto para a posição vertical quando a alavanca trava é acionada. Quando usar a alavanca, sente-se junto ao encosto do banco ou segure-o com a mão para controlar o seu movimento de retorno.

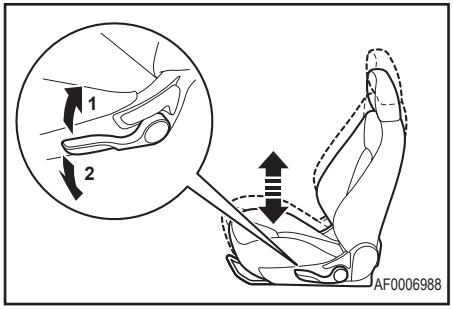


Para ajustar a altura do assento (somente banco do motorista)

Para ajustar a altura do assento, acione a alavanca repetidamente.

1 – Levantar

2 – Abaixar

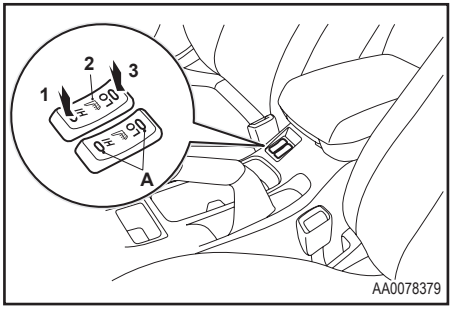

Bancos aquecidos*

Os bancos aquecidos podem ser acionados com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada). Acione o botão conforme indicado pelas setas.

A luz indicadora (A) acende enquanto o aquecedor está ligado.


1 (HI) – Aquecimento alto (para aquecer rapidamente)

2 – Aquecimento desligado

3 (LO) – Aquecimento baixo (para manter o banco aquecido)

⚠ *ATENÇÃO*

- **Desligue os aquecedores do banco quando não estiverem em uso.**
- **Acione o aquecimento alto (HI) para aquecer rapidamente. Após o banco estar aquecido, coloque o aquecedor em baixa (LO), para manter o banco aquecido. Pequenas variações na temperatura do banco são sentidas enquanto o aquecedor estiver sendo usado. Isto é causado pelo funcionamento do termostato interno do aquecedor e não indica mau funcionamento.**
- **Se os seguintes tipos de pessoas usarem os bancos aquecidos, elas podem sofrer queimaduras leves (pele avermelhada, bolhas etc.):**
  - **Crianças, pessoas idosas, pessoas doentes**
  - **Pessoas com pele sensível**
  - **Pessoas muito cansadas**
  - **Pessoas sob os efeitos do álcool ou de remédios para dormir**
- **Não coloque objetos pesados no banco nem prenda alfinetes, agulhas ou outros objetos pontiagudos no banco.**
- **Não use cobertor, almofada ou outro material com propriedades isolantes de calor no banco com o aquecedor ligado, pois isso pode superaquecer o elemento.**
- **Ao limpar o banco, não use benzeno, gasolina, álcool ou outros solventes orgânicos, pois isso pode danificar não somente a superfície do banco como também o aquecedor.**
- **Se derramar água ou outro líquido no banco, espere até secar completamente antes de usar o aquecedor.**
- **Desligue imediatamente o aquecedor se apresentar mau funcionamento durante o uso.**

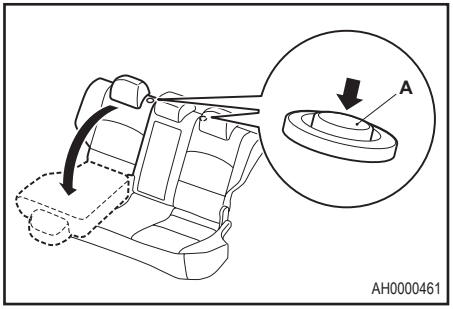

Banco traseiro

Para dobrar os encostos para frente*


Os compartimentos dos passageiros e de bagagens podem ser unidos dobrando o encosto do banco traseiro para frente. Isto é útil para carregar objetos longos.

Pressione os botões de liberação esquerdo e/ou direito (A), e dobre os encostos para frente. Confirme que o encosto trava com segurança ao retornar.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Após retornar os encostos traseiros à posição ereta, certifique-se que os encostos travem e estejam bem seguros.

Certifique-se também que os cintos de segurança traseiros estejam à frente dos encostos e não estejam presos atrás dos encostos.

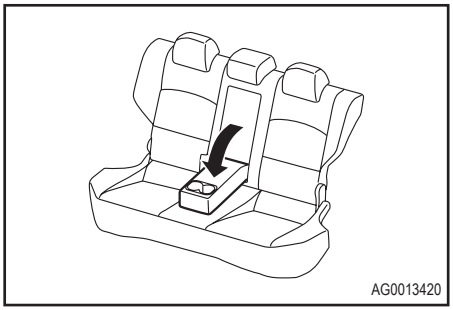

Descansa-braço*

Para usar o descansa-braço, dobre para baixo.

Para retornar o descansa-braço à posição original, empurre-o para trás, embutindo-o no encosto do banco.

OBSERVAÇÃO


O descansa-braço inclui um porta-copo para os ocupantes do banco traseiro.

Consulte “Porta-copos”, na página 6-24).

Apoios para cabeça

⚠ *ADVERTÊNCIA*


- **Dirigir sem os apoios para cabeça instalados pode causar ferimentos graves ou fatais nos passageiros em caso de acidente. Para reduzir o risco de ferimentos num acidente, certifique-se sempre que os apoios para cabeça estão instalados e adequadamente posicionados quando o banco estiver ocupado.**
- **Nunca coloque uma almofada ou algo parecido no encosto. Isto pode afetar adversamente o desempenho do apoio para cabeça ao aumentar a distância entre sua cabeça e o apoio.**

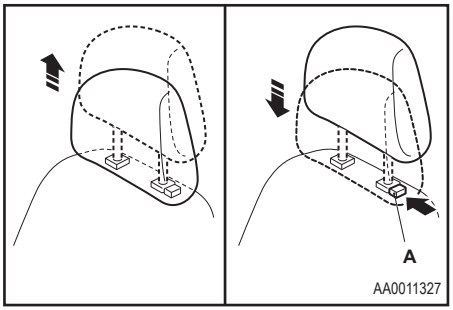

Ajuste da altura

Para reduzir o risco de ferimentos, em caso de acidente, ajuste a altura do apoio para cabeça de forma que o centro do apoio fique no nível dos olhos. Qualquer pessoa muito alta para ajustar o apoio para cabeça ao nível dos olhos quando estiver sentada, deve ajustar o apoio para cabeça o mais alto possível.

Para levantar o apoio para cabeça, mova-o puxando para cima. Para baixar, mova-o empurrando para baixo, enquanto pressiona o botão de ajuste da altura (A) na direção da seta. Depois do ajuste, puxe o apoio para cabeça para verificar se está travado na posição.

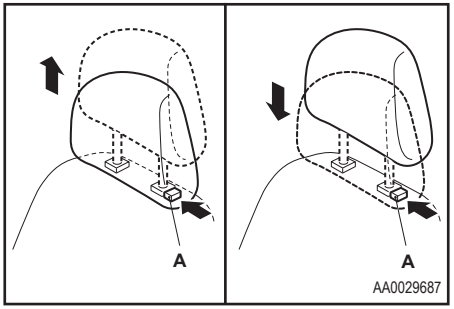


Remoção

Para remover o apoio para cabeça, puxe-o para cima com o botão de ajuste de altura (A) pressionado.


Instalação

Confirme se o apoio para cabeça está voltado para a direção correta e depois insira-o no encosto do banco, enquanto pressiona o botão de ajuste de altura (A) na direção indicada pela seta.

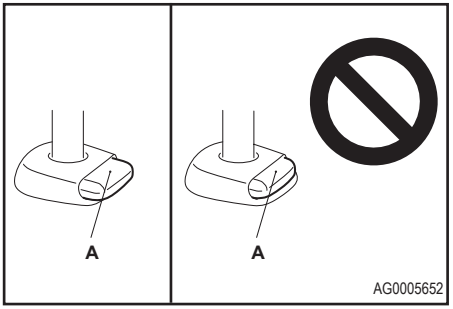

⚠ *ATENÇÃO*

Verifique se o botão-trava (A) está estendido para fora, conforme mostrado na ilustração. Puxe então o apoio para cabeça para cima para se certificar que ele está travado na posição e não sairá do encosto.

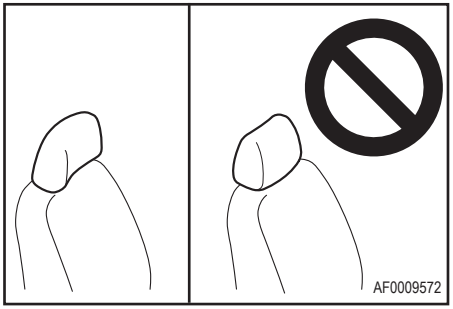

⚠ *ATENÇÃO*

Os apoios para cabeça diferem no formato e tamanho. Quando estiver instalando os apoios para cabeça, certifique-se de instalar sempre os apoios para cabeça em seus respectivos bancos e não os instale na direção errada.

Cintos de segurança

Para proteger você e os ocupantes do veículo em caso de acidente, é muito importante que os cintos de segurança sejam usados corretamente.

Os cintos de segurança dianteiros têm um sistema de pré-tensionador. Estes cintos são usados do mesmo modo que o cinto de segurança convencional. Veja “Sistema do pré-tensionador e do sistema limitador de força do cinto de segurança”, página 3-11.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Coloque sempre o cinto de segurança sobre o ombro e ao redor do tórax, nunca o coloque atrás ou sobre seu braço.**
- **Um cinto de segurança deve ser usado por uma única pessoa. De outra forma é extremamente perigoso.**

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **O cinto de segurança fornece a proteção máxima se o encosto estiver colocado na posição totalmente reta. Quando o encosto estiver reclinado, existe um grande risco que o passageiro deslize sob o cinto, principalmente em acidentes com impacto frontal, podendo ferir o usuário ao bater no painel de instrumentos.**
- **Os cintos de segurança sempre devem ser usados por adultos no volante ou no banco do passageiro e por todas as crianças grandes o suficiente para usar os cintos adequadamente. Outras crianças devem sempre usar sistemas de segurança apropriados.**
- **Remova quaisquer dobras ao usar o cinto.**



⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Nenhuma modificação ou inclusão deve ser feita pelo usuário, que possa evitar o ajuste do cinto de segurança ou remoção de folga.**
- **Nunca carregue uma criança ou bebê nos braços ou no colo ao dirigir este veículo, mesmo que você esteja usando o cinto de segurança. Não seguir estas instruções simples poderá gerar um risco de ferimentos graves ou fatais à criança, no caso de um acidente.**
- **Ajuste sempre o cinto de segurança na posição mais confortável.**
- **Ajuste sempre a parte inferior do cinto de segurança sobre os quadris.**

Cinto de segurança de três pontos (com mecanismo de travamento de emergência)

Este tipo de cinto não necessita de ajuste no comprimento. Uma vez colocado, ele ajusta-se aos movimentos do corpo. Em caso de freada repentina ou batida forte, o cinto de segurança trava automaticamente, segurando o passageiro no banco.

OBSERVAÇÃO


Você pode verificar se o cinto de segurança trava puxando-o rapidamente para a frente.

Para colocar

1. Puxe o cinto lentamente, segurando a lingueta de encaixe.

OBSERVAÇÃO

Quando o cinto de segurança não puder ser puxado e ficar travado, puxe fortemente uma vez o cinto e deixe que ele retorne. Depois, puxe novamente o cinto, lentamente.

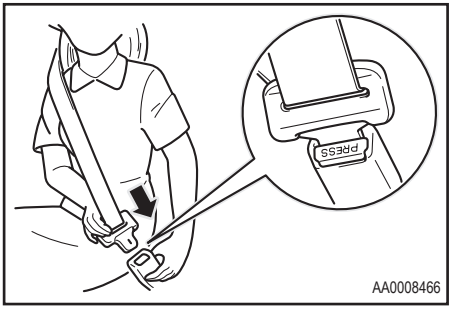


2. Coloque a plaqueta na fivela até ouvir o “clic” de travamento.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Nunca coloque o cinto de segurança sobre o abdômen. Em caso de acidente, o cinto pode pressionar o abdômen e aumentar o risco de ferimento.**
- **Os cintos de segurança não devem ficar torcidos, principalmente quando em uso.**

3. Puxe o cinto de segurança e ajuste-o na posição mais confortável.

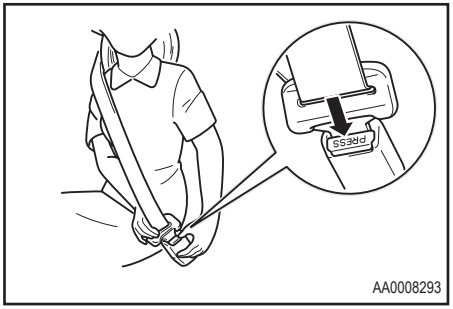

Para soltar

Segure a lingueta de encaixe e pressione o botão na fivela.

OBSERVAÇÃO

Uma vez que o cinto de segurança retorna automaticamente, segure a lingueta de encaixe enquanto o cinto retorna para o seu alojamento lentamente. Caso contrário, pode causar danos no veículo.