Luz de lembrete/advertência do cinto de segurança

Luz de advertência



Display de advertência tipo 1



Display de advertência tipo 2



Um alarme e uma luz de advertência são usados para lembrar ao motorista para colocar o cinto de segurança.

Quando o interruptor de ignição está na posição “ON” (ligada), com o motorista sem o cinto de segurança, a luz de advertência acende e ouve-se um alarme soar por cerca de 6 segundos para lembrar ao motorista que coloque o cinto de segurança.


Se o motorista conduzir sem o cinto de segurança por mais de um minuto, a luz de advertência acende e o alarme soa. Se o cinto de segurança não for colocado, a luz de advertência acende e pisca repetidamente e o alarme soa intermitentemente.

A luz de advertência e o alerta param após cerca de 90 segundos.

Se em seguida você repetidamente parar e movimentar seu veículo com o cinto de segurança liberado, a luz de advertência/display e o alerta lembram de colocar o cinto de segurança a cada vez que o veículo se movimentar. Você também será alertado para colocar o cinto de segurança se ele for removido enquanto o veículo se movimentar. A luz de advertência e o alerta apagam quando o cinto de segurança for colocado.

OBSERVAÇÃO

Ao mesmo tempo, aparece “FASTEN SEAT BELT” (Aperte o cinto de segurança) na tela de informação do display multi-informação.

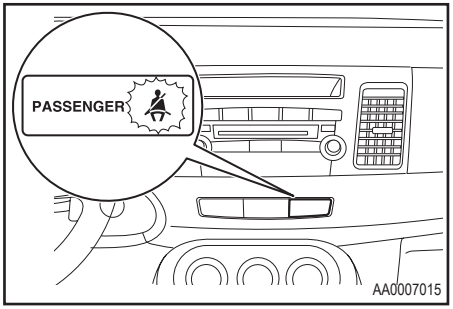

Luz de advertência do cinto de segurança do passageiro dianteiro*

A luz de advertência do cinto de segurança do passageiro dianteiro está localizada no painel de instrumentos.

A luz acende quando alguém se senta no banco do passageiro dianteiro mas não coloca o cinto de segurança. Ela apaga quando o cinto de segurança é colocado em seguida.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não instale nenhum acessório nem cole adesivos que dificultem visualizar a luz.



Ancoragem ajustável do cinto de segurança (bancos dianteiros)

A altura de ancoragem do cinto de segurança pode ser ajustada.

Para mover a ancoragem para baixo, pressione o botão-trava (A) e deslize a ancoragem para baixo até a posição desejada.

Para mover a ancoragem para cima, deslize-a sem pressionar o botão-trava para cima até a posição desejada.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Quando ajustar a ancoragem do cinto de segurança, ajuste-o na posição que seja suficientemente alta de maneira que o cinto de segurança tenha contato total com o seu ombro sem tocar em seu pescoço.

Segurança para mulheres grávidas

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Os cintos de segurança servem para todos, inclusive mulheres grávidas. Mulheres grávidas devem usar os cintos de segurança disponíveis no veículo. Isto reduz a possibilidade da mãe e o feto sofrerem ferimentos. O cinto abdominal deve ser posicionado e ajustado o mais embaixo possível, sobre os quadris, nunca sobre a cintura. Qualquer dúvida consulte o médico.

Sistemas do pré-tensionador e do limitador de força do cinto de segurança

Os bancos dianteiros têm um cinto de segurança equipado com um sistema pré-tensionador. Estes cintos são usados da mesma maneira que os cintos convencionais.

Sistema pré-tensionador

O sistema pré-tensionador retrai os cintos de segurança instantaneamente, maximizando assim a eficácia do cinto de segurança, no caso de um forte impacto frontal suficiente para ferir o motorista e/ou o passageiro dianteiro, com a ignição ligada ou na posição “ON” (ligada) ou “START” (partida).

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Para obter os melhores resultados do pré-tensionador do cinto de segurança, certifique-se de ajustar o banco na posição correta e colocar o cinto de segurança adequadamente.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Qualquer instalação de equipamento de áudio ou consertos próximos ao pré--tensionador do cinto de segurança ou console do assoalho devem ser efetuados por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. É importante fazer isto, pois esses serviços podem afetar os sistemas do pré-tensionador.**
- **Se você precisar sucatear o veículo, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. É importante fazer isto, pois a ativação inesperada dos pré-tensionadores do cinto de segurança pode causar ferimentos graves.**

OBSERVAÇÃO

- Os pré-tensionadores dos cintos de segurança serão ativados se o veículo sofrer um impacto frontal severo, mesmo que os cintos de segurança não estejam atados.
- Os pré-tensionadores dos cintos de segurança são projetados para funcionar somente uma vez. Após os pré-tensionadores dos cintos de segurança serem ativados, eles devem ser substituídos em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Luz de advertência do SRS

Esta luz/display de advertência informa se existe um problema nos airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança. Consulte “Luz/display de advertência do SRS”, na página 3-32.

Sistema limitador de força

No caso de um acidente, o limitador de força dos cintos de segurança ajuda a reduzir a força aplicada ao motorista e passageiro do banco dianteiro.


Segurança para crianças

Quando transportar crianças em seu veículo, use algum tipo de sistema de segurança para crianças, de acordo com a idade e tamanho. Em alguns países, isto é exigência legal.

As regulamentações referentes a dirigir com criança no banco dianteiro podem diferir de país para país. É recomendável que você obedeça as leis locais.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Quando possível, coloque as crianças no banco traseiro. Estatísticas sobre acidentes mostram que crianças de todos os tamanhos e idades ficam mais seguras quando adequadamente protegidas no banco traseiro e não no banco dianteiro.**
- **Segurar uma criança nos braços não substitui um sistema de segurança. Falha no uso de um sistema de segurança adequado pode resultar em ferimentos graves ou até fatais para a criança.**
- **Cada sistema de segurança deve ser utilizado somente por uma única criança.**

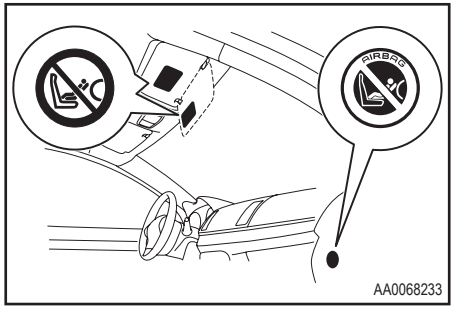

Atenção ao instalar um sistema de segurança para crianças em veículos equipados com airbag para o passageiro dianteiro

A etiqueta mostrada está fixada em veículos com airbag para o passageiro dianteiro.


⚠ *ADVERTÊNCIA*

Perigo extremo!

Não use um sistema de segurança para crianças voltado para a traseira do veículo em um banco protegido por um airbag na frente dele.

OBSERVAÇÃO

As etiquetas podem estar em posições diferentes, dependendo do modelo do veículo.

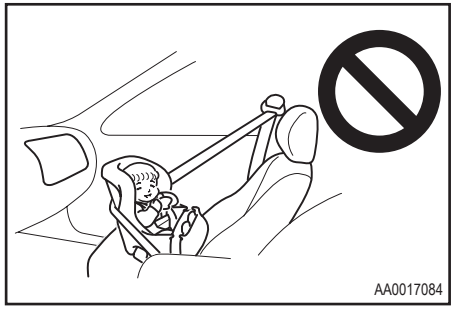


⚠ *ADVERTÊNCIA*

NUNCA utilize um sistema de segurança para criança ou para bebê VOLTADO PARA TRÁS no banco do passageiro dianteiro. Isto deixa a criança muito perto do airbag do passageiro dianteiro. Durante o acionamento do airbag, a criança pode sofrer ferimento grave ou fatal. Sistema de segurança para criança ou para bebê voltado para trás só deve ser usado no banco traseiro.



⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Sistemas de segurança para crianças VOLTADOS PARA A FRENTE devem sempre ser usados no banco traseiro. Se precisar utilizar esse sistema no banco do passageiro dianteiro, coloque o banco na posição mais recuada possível.**

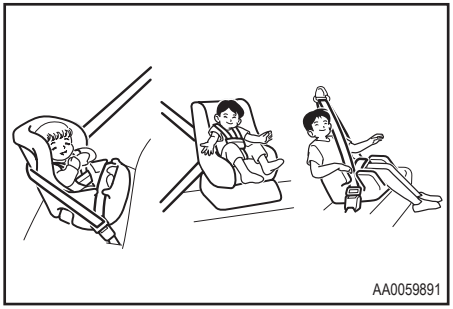

Bebês e crianças

Ao transportar bebês e crianças no seu veículo, siga estas instruções.

Instrução:

- Bebês devem usar o sistema de segurança adequado. Crianças sentadas cuja altura permita que o cinto de segurança tenha contato com o rosto ou o pescoço, também devem utilizar o sistema de segurança adequado.
- O sistema de segurança deve ser adequado ao peso e tamanho da criança e se ajustar perfeitamente ao veículo. Para aumentar ainda mais a segurança, INSTALE O SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NO BANCO TRASEIRO.
- Antes de comprar um sistema de segurança para crianças, primeiro instale-o no banco traseiro do seu veículo. Devido à localização e formato das fivelas do cinto de segurança, pode ser difícil a instalação de alguns tipos de sistemas de segurança.

  Se o sistema de segurança puder ser puxado para a frente facilmente sobre o assento do banco, depois de ter sido ajustado, escolha outro tipo de sistema de segurança.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Ao instalar um sistema de segurança para criança, siga as instruções do fabricante e as orientações deste manual. Não fazer isto pode resultar em ferimentos graves ou fatais, em caso de acidente ou freada repentina.**
- **Após a instalação, empurre e puxe o sistema de segurança para criança para frente, para trás e lateralmente, para verificar se ele está preso com firmeza. Se o sistema de segurança para criança não estiver instalado com firmeza, pode causar ferimentos à criança ou outros ocupantes, em caso de acidente ou freada repentina.**
- **Quando não estiver usando, mantenha o sistema de segurança para criança preso com o cinto de segurança, ou então remova do veículo, para evitar que ele seja arremessado dentro do veículo durante um acidente.**

Crianças maiores

Crianças muito grandes para utilizar um sistema de segurança devem sentar no banco traseiro e usar o cinto de segurança de três pontos.

O cinto abdominal deve ser ajustado e posicionado abaixo do abdômen, de forma que ele fique bem junto aos quadris. De outra forma, o cinto poderá pressionar o abdômen da criança e causar sérios ferimentos em caso de acidente.

Possíveis posições para diferentes ISOFIX

Grupo de massa		Classe de tamanho	Fixação	Posições do ISOFIX no veículo	
				Banco traseiro	
				Esquerdo	Direito
Berço		F	ISO/L1	X	X
		G	ISO/L2	X	X
0	0 até 10 kg	E	ISO/R1	X	X
0+	0 até 13 kg	E	ISO/R1	X	X
		D	ISO/R2	X	X
		C	ISO/R3	X	X
I	9 a 18 kg	D	ISO/R2	X	X
		C	ISO/R3	X	X
		B	ISO/F2	IUF	IUF
		B1	ISO/F2X	IUF	IUF
		A	ISO/F3	IUF	IUF
II	15 a 25 kg			X	X
III	22 a 36 kg			X	X

⚠ *ATENÇÃO*

Ao instalar um sistema de segurança para crianças, evite que o apoio para cabeça toque o sistema de segurança para crianças removendo-o ou ajustando sua altura.

Significado das letras inseridas na tabela:

- IUF – Adequado para sistemas ISOFIX dianteiros de segurança para crianças, de categoria universal, aprovados para uso no grupo de massa.
- X – Posição ISOFIX não adequada para sistemas ISOFIX de segurança para crianças neste grupo de massa e/ou classe de tamanho.

Adequação para diferentes posições dos bancos


Grupo de massa		Posição do banco			
		Passageiro dianteiro	Externa traseira	Traseiro central	
				Veículos com descansa-braço	Exceto veículos com descansa-braço
0	0 até 10 kg	X	X	U	X
0+	0 até 13 kg	X	X	U	X
I	9 a 18 kg	UF	X	U	X
II & III	15 a 25 kg	UF	X	U	X


⚠ *ATENÇÃO*


Ao instalar um sistema de segurança para crianças, evite que o apoio para cabeça toque o sistema de segurança para crianças removendo-o ou ajustando sua altura.

Significado das letras inseridas na tabela:

- U – Adequado para sistemas de segurança categoria “universal” aprovado para uso neste grupo de massa.
- UF – Adequado para sistemas de segurança categoria “universal” voltado para a frente aprovado para uso neste grupo de massa.
- X – Posição no banco não adequada para crianças neste grupo de massa.

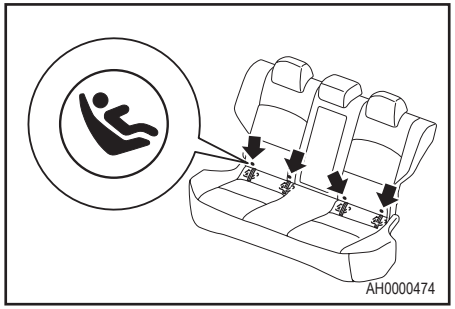

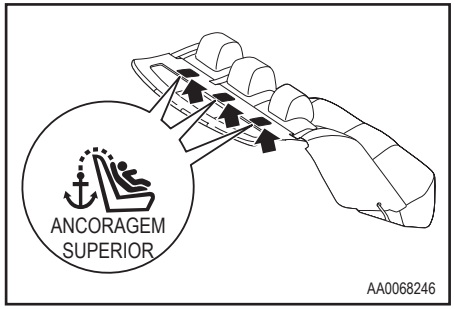

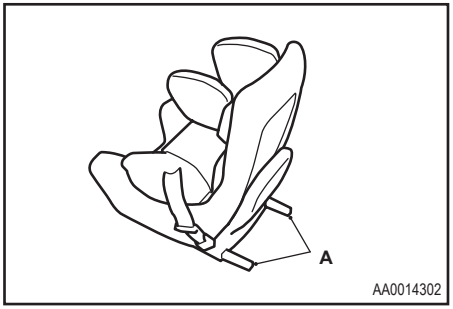

Instalação de um sistema de segurança para crianças aos pontos de ancoragem inferiores (Fixação do sistema ISOFIX) e trava de ancoragem*

Localização dos pontos de ancoragem inferiores

O banco traseiro do seu veículo está equipado com pontos de ancoragem inferiores para fixação de um sistema de segurança para crianças ISOFIX.

Localização da ancoragem trava

Existem três pontos de ancoragem na cobertura traseira, localizados atrás da parte superior do banco traseiro. Eles servem para fixar as cintas dos dispositivos de segurança de crianças nas três posições do banco traseiro.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Os pontos de fixação do sistema de segurança para crianças são projetados para suportar somente a carga imposta pela correta instalação do sistema de segurança para crianças. Em nenhuma circunstância esses pontos devem ser utilizados para fixação de cinto de segurança de um adulto ou de uma cinta ou de outros itens ou equipamentos do veículo.

OBSERVAÇÃO


Não use a ancoragem central do banco traseiro para fixações ISOFIX.

Sistema de segurança para crianças com fixação ISOFIX

O sistema de segurança para crianças foi projetado somente para bancos equipados com pontos de fixação inferiores. Fixe o sistema de segurança para crianças usando os pontos de fixação inferiores.

Não é necessário fixar o sistema de segurança para crianças com o cinto de segurança do veículo.

A: Conectores do sistema de segurança para crianças

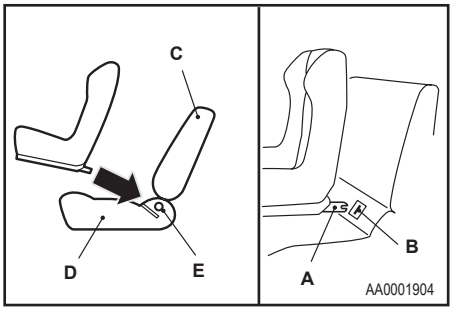

Para instalar

1. Remova qualquer material estranho dos ou que esteja ao redor dos conectores e certifique-se que o cinto de segurança do veículo esteja em sua posição normal de armazenamento.
2. Empurre os conectores (A) do sistema de segurança para crianças para dentro do encaixe (B), de acordo com as instruções do fabricante do sistema de segurança para crianças.

A: Conector

B: Fenda

C: Encosto do veículo


D: Assento do veículo

E: Ancoragem inferior

⚠ *ATENÇÃO*

Ao instalar um sistema de proteção para criança, evite que o apoio para cabeça toque no sistema de proteção para criança removendo-o ou ajustando sua altura.


Se o sistema de segurança para crianças exigir o uso de cinta de fixação, fixe a cinta de acordo com os passos 3 a 5.

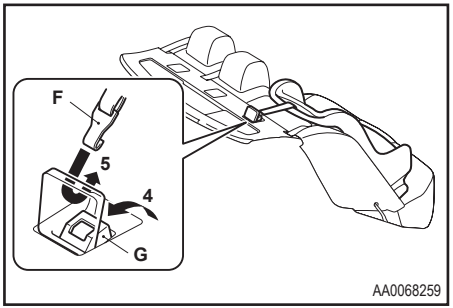

3. Remova o apoio para cabeça do local em que o sistema de segurança para crianças será instalado.
4. Abra a tampa da trava do ponto de instalação da ancoragem puxando-a para trás com a mão, conforme ilustrado.
5. Prenda o gancho da cinta superior (F) do sistema de segurança de crianças ao suporte de ancoragem (G) e aperte a parte superior da cinta para prender com segurança.
6. Empurre e puxe o sistema de segurança para crianças em todas as direções para se certificar que o sistema está seguramente fixado.

Para remover

Remova o sistema de segurança para crianças de acordo com as instruções dadas pelo fabricante do sistema de segurança.

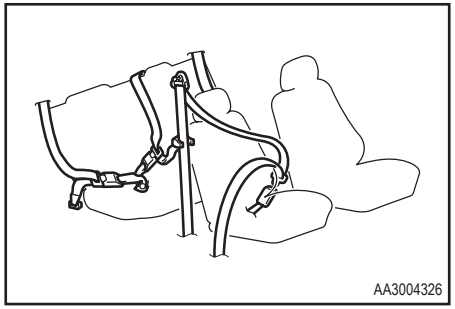

Instalação do sistema de segurança para crianças com o cinto de segurança de três pontos (com mecanismo de travamento de emergência)

Instalação

1. Coloque o cinto de segurança para prender o sistema de segurança para crianças.

   Certifique-se de ouvir um clique quando inserir o fecho na fivela.


⚠ *ATENÇÃO*

Ao instalar um sistema de proteção para criança, evite que o apoio para cabeça toque no sistema de proteção para criança removendo-o ou ajustando sua altura.

2. Remova toda folga do cinto puxando-o através do dispositivo de ajuste.

   Cintos de 3 pontos não precisam de ajuste no comprimento, remova a folga usando a presilha de travamento.

3. Empurre e puxe o sistema de segurança para crianças em todas as direções para se certificar que o sistema está seguramente fixado.

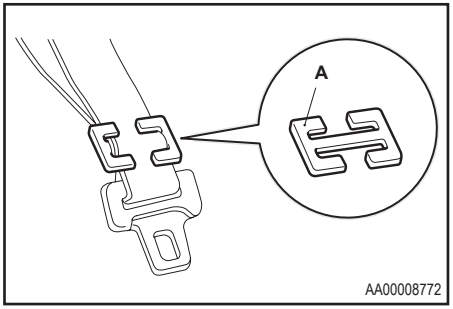

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Para alguns tipos de sistema de segurança para crianças, a presilha de travamento (A) deve ser usada para ajudar a evitar ferimentos pessoais durante uma colisão ou manobras repentinas.

Ela deve ser ajustada e usada de acordo com as instruções do fabricante do sistema de segurança para crianças.

A presilha de travamento deve ser removida quando o sistema de segurança para crianças é removido.

Inspeção dos cintos de segurança

- Revise os cintos de segurança para verificar possíveis cortes, desgaste, desfiados e peças metálicas deformadas ou quebradas. Troque os cintos que estiverem com defeito.
- Se o cinto estiver sujo, limpe-o com detergente neutro e água morna. Depois de enxaguar com água, deixe secar à sombra. Nunca lave com alvejante nem tinja, pois isto prejudica as suas características básicas.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Depois de uma colisão, todos os conjuntos de cintos de segurança, incluindo os retratores e acessórios de fixação, devem ser inspecionados por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Recomenda-se que os conjuntos de cintos de segurança em uso durante uma colisão sejam trocados, a não ser que o acidente seja de pouca importância e que os cintos não mostrem danos e continuem funcionando adequadamente.**
- **Não tente reparar ou trocar qualquer peça do conjunto do cinto de segurança. Qualquer reparo deve ser executado em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Falha na execução de reparos no conjunto do cinto de segurança pode reduzir a eficiência do sistema e causar sérios ferimentos, em caso de acidente.**
- **Se o pré-tensionador for acionado uma única vez ele não poderá ser utilizado novamente.**

  Ele deve ser substituído junto com o retrator.

Sistema de Segurança Suplementar (SRS) – airbag

Esta seção descreve importantes pontos sobre o sistema de segurança suplementar (SRS) (airbags) do motorista e do passageiro dianteiro, joelhos (motorista), laterais e de cortina.

Os airbags do motorista e do passageiro dianteiro são projetados para suplementar a proteção principal dos cintos de segurança ao motorista e passageiro dianteiro, oferecendo proteção contra ferimentos na cabeça e tórax, em determinados tipos de colisão frontal de moderada a severa.


Um sistema de airbag de duplo estágio é usado quando os airbags para o banco do motorista e passageiro dianteiro são controlados com sensores de impactos (localizados na frente do veículo) e a unidade de controle (perto do centro do assoalho do veículo).


O airbag para o joelho do motorista é projetado para suplementar a proteção primária do sistema do cinto de segurança do motorista. Ele pode reduzir o movimento à frente da parte inferior das pernas do motorista e fornece uma proteção adicional ao corpo em algumas colisões moderadas a severas.

Os airbags laterais também são projetados para suplementar os cintos de segurança e proporcionar ao motorista e passageiro dianteiro proteção contra ferimentos no tórax e abdômen, em caso de colisão frontal moderada a severa.

Os airbags de cortina são projetados para suplementar os cintos de segurança e proporcionar ao motorista e passageiro dianteiro proteção contra ferimentos na cabeça, em caso de colisão frontal moderada a severa.

Os airbags NÃO são um substituto dos cintos de segurança. Para proteção máxima em todos os tipos de colisões e acidentes, os cintos de segurança DEVEM SEMPRE ser usados tanto pelo motorista como pelos passageiros do veículo.

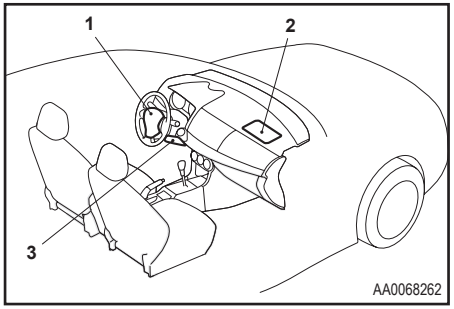

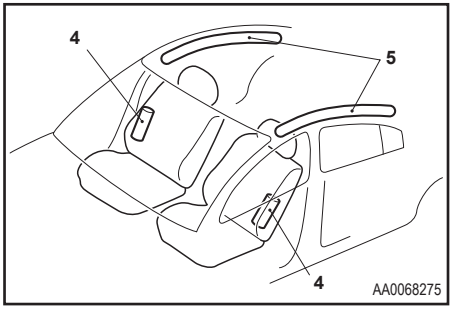

Como o Sistema de Segurança Suplementar funciona

O sistema SRS compõe-se de:

1 – Airbag do motorista

2 – Airbag do passageiro dianteiro

3 – Airbag para o joelho do motorista

4 – Airbag lateral

5 – Airbag de cortina

Os airbags somente funcionam quando o interruptor de ignição está na posição “ON” (ligada) ou “START” (partida).

O acionamento do airbag produz um ruído repentino e alto e libera um pouco de fumaça e pó, mas esta condição não é prejudicial e não indica fogo no veículo. Pessoas com problemas respiratórios podem sentir alguma irritação temporária, devido à química usada para inflar; abra os vidros depois do acionamento do airbag, se for seguro fazer isso.

Os airbags esvaziam muito rapidamente, assim a visão é obstruída somente um pouco.

⚠ *ATENÇÃO*


Os airbags inflam muito rapidamente e com grande força. Em algumas situações, o contato com o airbag inflando pode causar pequenos cortes, arranhões e ferimentos.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

É MUITO IMPORTANTE SENTAR-SE CORRETAMENTE NO BANCO.

- **O motorista ou passageiro do banco dianteiro muito perto do volante da direção ou painel de instrumentos pode sofrer ferimentos graves ou até fatais quando o airbag infla.**

  O airbag infla rapidamente e com muita força. Se o motorista e o passageiro dianteiro não estiverem sentados corretamente, o airbag poderá não protegê-los adequadamente e ainda causar ferimentos no momento em que inflar.

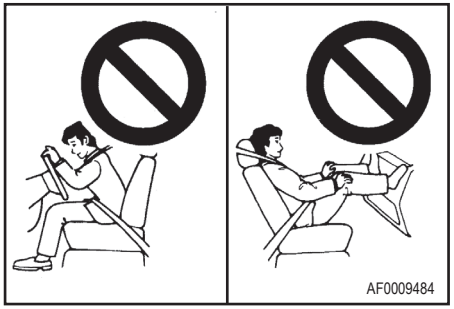

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Não sente na borda do assento ou deixe a cabeça e o tórax junto ao volante de direção ou painel de instrumentos.**


  Não coloque os pés ou pernas sobre ou junto ao painel de instrumentos.

- **Crianças menores de 12 anos de idade devem ficar corretamente sentadas no banco traseiro, com um sistema de segurança apropriado para crianças, para reduzir o risco de ferimentos graves ou mesmo fatais em um acidente.**



⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Crianças e bebês nunca devem ficar desprotegidos ou reclinados sobre o painel de instrumentos, nem ser carregados nos braços ou no colo. Eles podem sofrer ferimentos graves ou mesmo fatais em uma colisão, inclusive quando os airbags inflam. Eles devem estar sentados corretamente no banco traseiro, com um sistema apropriado para crianças. Veja a seção "Segurança para crianças", na página 3-12.**

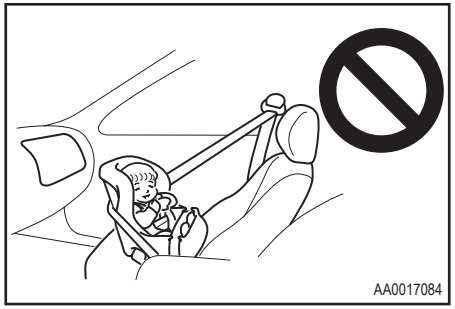


⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **NUNCA utilize um SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇA OU PARA BEBÊ voltado para trás no banco do passageiro dianteiro. Isto deixa a criança muito perto do airbag do passageiro dianteiro. Durante o acionamento do airbag, a criança pode sofrer ferimento grave ou fatal. Sistema de segurança para criança ou para bebê voltado para trás só deve ser usado no banco traseiro.**



⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Sistemas de segurança para crianças VOLTADOS PARA FRENTE devem sempre ser usados no banco traseiro. Não seguir estas instruções pode resultar em ferimento grave ou fatal à criança.**
- **Crianças com idade superior a 12 anos devem se sentar no banco traseiro, com o cinto de segurança e, se necessário, um reforço no banco.**

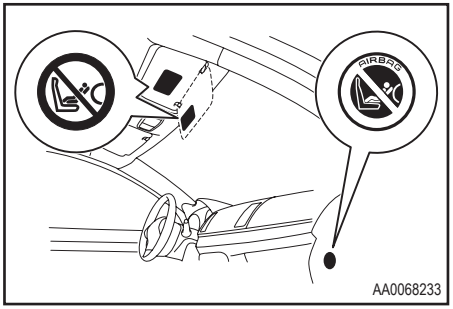

Não instale sistema de segurança para crianças em veículos equipados com airbag para o passageiro dianteiro

A etiqueta mostrada aqui está fixada nos veículos equipados com airbag para o passageiro dianteiro.

⚠ *ADVERTÊNCIA*


Perigo extremo!

Não instale um sistema de segurança para crianças do tipo voltado para a traseira do veículo sobre um banco protegido por um airbag em frente a ele!

As regulamentações referentes a dirigir com criança no banco dianteiro podem diferir de país para país. É recomendável que você obedeça as leis locais. Porém, estatísticas sobre acidentes mostram que crianças de todos os tamanhos e idades ficam mais seguras quando adequadamente protegidas no banco traseiro.

OBSERVAÇÃO

As etiquetas podem estar em posições diferentes, dependendo do modelo do veículo.

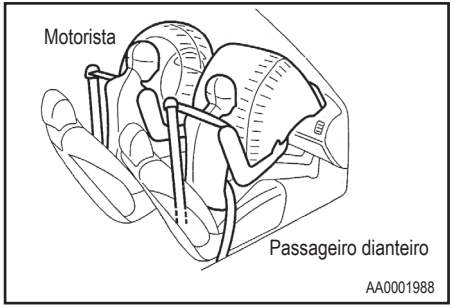


Sistema de airbag do motorista e passageiro dianteiro

O airbag do motorista está localizado sob o revestimento do centro do volante da direção. O airbag do passageiro dianteiro está localizado no painel de instrumentos, sobre o porta-luvas.


O airbag do motorista infla em dois padrões diferentes, de acordo com a severidade do impacto.

O airbag do motorista e o airbag do passageiro dianteiro são projetados para inflar ao mesmo tempo, mesmo se o banco do passageiro não estiver ocupado, e infla em dois padrões diferentes de acordo com a severidade do impacto.

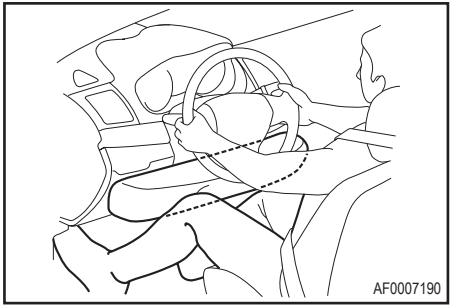

Sistema de airbag para o joelho do motorista*

O airbag para o joelho do motorista está localizado sob o volante de direção. Ele é projetado para acionar ao mesmo tempo que o airbag frontal do motorista.

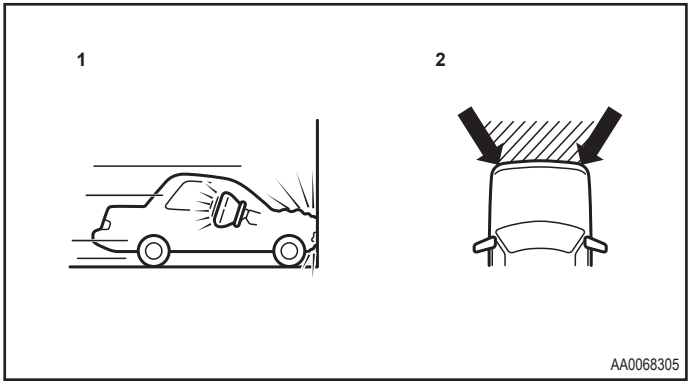

Acionamento dos airbags dianteiros e para o joelho do motorista

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista ESTÃO PROGRAMADOS PARA INFLAR quando...

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista estão programados para inflar quando o veículo sofre um impacto frontal de moderado a severo. A condição típica está indicada nas ilustrações.

1 – Colisão frontal com uma parede sólida em velocidade aproximada de 25 km/h ou superior

2 – Impacto frontal de moderado a severo dentro da área marcada entre as setas

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista são acionados se o impacto na estrutura principal do veículo estiver acima de um limite específico. O limite é cerca de 25 km/h para uma colisão frontal direta contra uma parede reta sólida, que não se amassa nem deforma. Se o impacto na estrutura principal do veículo estiver abaixo deste limite, os airbags dianteiros e para o joelho não são acionados. Este limite pode também ser maior, se o veículo colide com um objeto que absorva o impacto, for amassado ou movimente (por exemplo, outro veículo estacionado, um poste ou um muro de contenção de rodovia).

Como colisões frontais podem facilmente mover você da posição, é importante usar sempre o cinto de segurança. O cinto de segurança ajuda a manter os ocupantes a uma distância segura do volante de direção e do painel de instrumentos, durante o primeiro estágio de acionamento do airbag. No primeiro estágio o airbag infla com muita força e pode causar ferimentos graves e até fatais. Além disso, o cinto de segurança do seu veículo é o principal meio de proteção em caso de colisão. O SRS (Sistema de Segurança Suplementar) – airbags é um meio auxiliar de proteção. Portanto, para sua segurança e dos demais passageiros, use sempre corretamente o cinto de segurança.

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista PODEM NÃO SER ACIONADOS quando...


Em certos tipos de colisões frontais, os airbags dianteiros e para o joelho do motorista podem não ser acionados, mesmo que a deformação da carroceria pareça ser muito extensa, pois a estrutura da carroceria do veículo é projetada para absorver o impacto e se deformar, para proteger os ocupantes. Algumas situações típicas nas quais os airbags dianteiros e para o joelho do motorista podem não ser acionados são mostradas nas ilustrações.

1 – Colisão com um poste, árvore ou outro objeto estreito

2 – Veículo desliza para baixo da carroceria de um caminhão

3 – Impactos frontais oblíquos

Como os airbags não protegem os passageiros em todos os tipos de colisões frontais, use sempre corretamente o cinto de segurança.

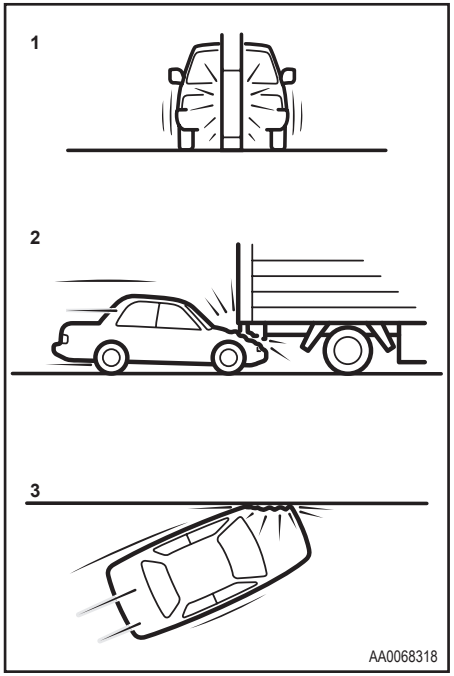

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista NÃO SÃO PROJETADOS PARA SER ACIONADOS quando...

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista não são acionados em condições nas quais eles não podem assegurar proteção aos passageiros.


Tais condições são indicadas nas ilustrações.

1 – Colisões traseiras

2 – Colisões laterais

3 – Capotamentos


Como os airbags não protegem os passageiros em todos os tipos de colisões frontais, use sempre corretamente o cinto de segurança.

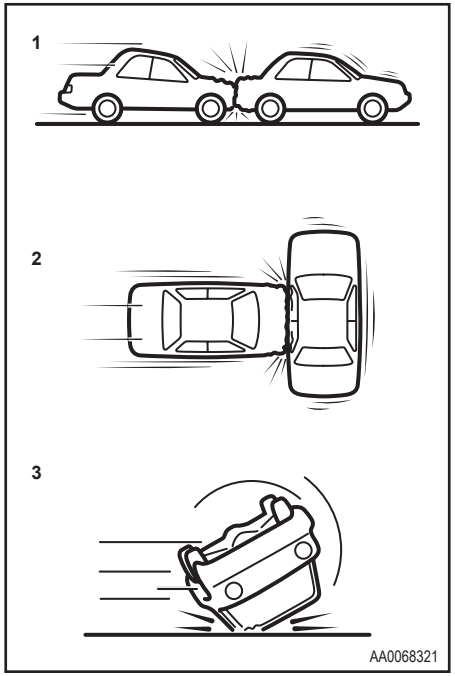

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista PODEM SER ACIONADOS quando...

Os airbags dianteiros e para o joelho do motorista podem ser acionados se o veículo sofrer impacto de moderado a severo na parte dianteira inferior (dano na parte inferior da carroceria).

Alguns exemplos destas condições estão indicados nas ilustrações.

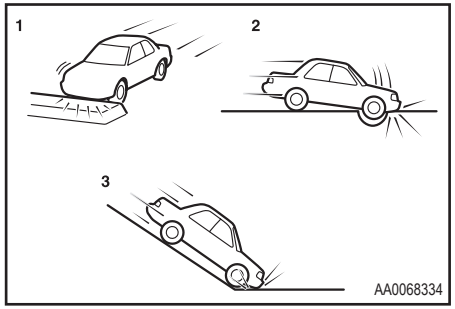


1 – Colisão com uma elevação mediana/ilha ou guia

2 – Veículo trafegando em locais com buracos profundos


3 – Veículo trafegando por terreno inclinado e colide com o solo

Como os airbags podem ser acionados em determinados tipos de impactos inesperados, conforme indicado na ilustração, o passageiro pode facilmente ser movido da sua posição. Por isso, é importante o passageiro usar sempre corretamente o cinto de segurança. O cinto de segurança ajuda a manter o passageiro a uma distância segura do volante de direção e do painel de instrumentos, durante o primeiro estágio de acionamento do airbag. O primeiro estágio de acionamento do airbag é tão forte que pode possivelmente causar ferimentos sérios e até fatais no passageiro.

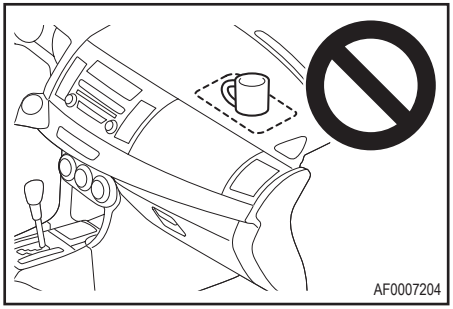

⚠ *ADVERTÊNCIA*


- **Não cole nada na cobertura central do volante de direção, tais como adesivos, etiquetas etc. Estes objetos poderão ferir o motorista se o airbag inflar.**
- **Não cole nem fixe objetos no painel acima do porta-luvas. Estes objetos poderão ferir o passageiro se o airbag inflar.**

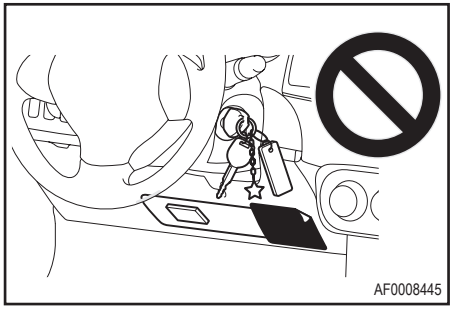

- **Não coloque nem fixe objetos em frente ao para-brisa. Estes objetos poderão restringir a ação do airbag e/ou serem arremessados de encontro aos passageiros do veículo, causando sérios ferimentos.**
- **Não coloque chaves adicionais nem acessórios (objetos pontiagudos ou duros) na chave de ignição. Esses objetos podem impedir o acionamento do airbag para o joelho do motorista ou podem ser arremessados e causar ferimentos graves se o airbag inflar.**
- **Não coloque acessórios na parte inferior do painel de instrumentos do lado do motorista. Esses objetos podem impedir o acionamento do airbag para o joelho do motorista ou podem ser arremessados e causar ferimentos graves se o airbag inflar.**

⚠ *ADVERTÊNCIA*


- **Não coloque objetos como pacotes ou animais de estimação entre os airbags e o motorista ou o passageiro dianteiro. Esses objetos podem atrapalhar o desempenho do airbag ou causar ferimentos graves e até fatais quando o airbag inflar.**
- **Imediatamente após o acionamento do airbag, algumas peças do sistema podem ficar quentes. Não toque nelas, pois você pode se queimar.**
- **O sistema de airbag é projetado para funcionar somente uma vez. Após o acionamento do airbag, ele não funcionará novamente. Eles devem ser substituídos imediatamente e todo o sistema deve ser inspecionado em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.**

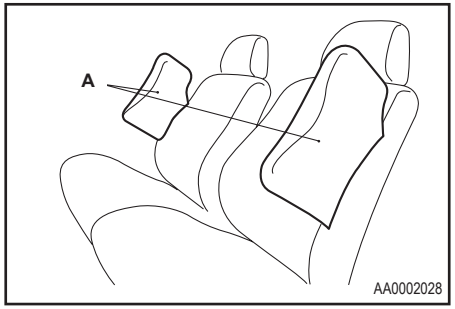

Sistema de airbag lateral*


Os airbags laterais (A) ficam dentro dos encostos do motorista e do passageiro dianteiro.

O airbag lateral é projetado para inflar somente no lado do veículo que sofre o impacto, mesmo que não haja ninguém no banco do passageiro dianteiro.

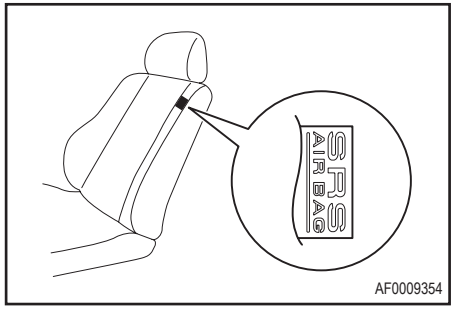


A etiqueta mostrada está presa nos encostos com airbag lateral.

Sistema de airbag de cortina*

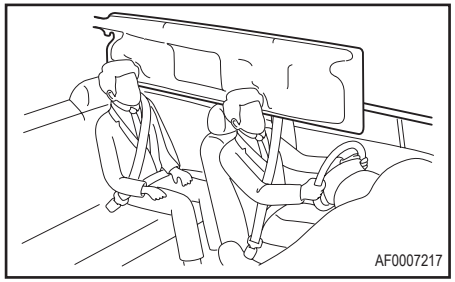

Os airbags de cortina ficam dentro das colunas dianteiras, traseiras e trilho lateral do teto. O airbag de cortina é projetado para inflar somente no lado do veículo que sofre o impacto, mesmo que não haja ninguém no banco dianteiro ou traseiro.

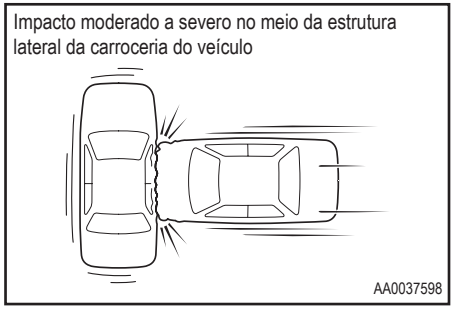

Acionamento dos airbags laterais e de cortina

Os airbags laterais e de cortina SÃO PROJETADOS PARA INFLAR quando...

Os airbags laterais e de cortina são projetados para inflar quando o veículo sofre um impacto lateral moderado a severo no meio do compartimento de passageiros.

Um exemplo típico é mostrado na ilustração.

Os cintos de segurança do seu veículo são o principal meio de proteção em uma colisão. Os airbags laterais e de cortina do Sistema de Segurança Suplementar SRS são projetados para proporcionar proteção adicional. Portanto, para sua segurança e de todos os ocupantes, certifique-se que todos estão usando os cintos de segurança.

Os airbags laterais e de cortina podem NÃO INFLAR quando...


Em alguns tipos de colisão lateral, a estrutura da carroceria do veículo é projetada para absorver o choque e evitar ferimentos nos ocupantes. (A área lateral da carroceria do veículo pode deformar bastante ao absorver o impacto.) Nestas circunstâncias, os airbags laterais e cortinas podem não inflar, apesar da deformação e dano à carroceria do veículo. Dependendo também do local do impacto, os airbags laterais e cortinas podem não inflar simultaneamente.


Exemplos de algumas condições típicas são mostrados na ilustração.

1 – Impactos laterais em uma área longe do compartimento de passageiros

2 – Uma moto ou pequeno veículo semelhante colide com a lateral do veículo

3 – Colisão contra um poste, árvore ou objeto estreito

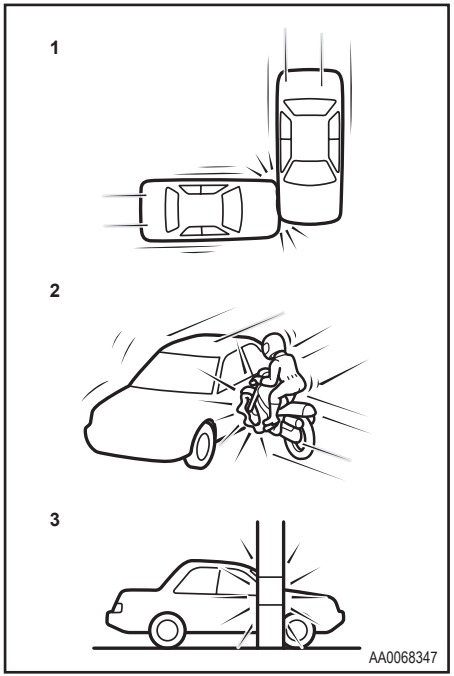

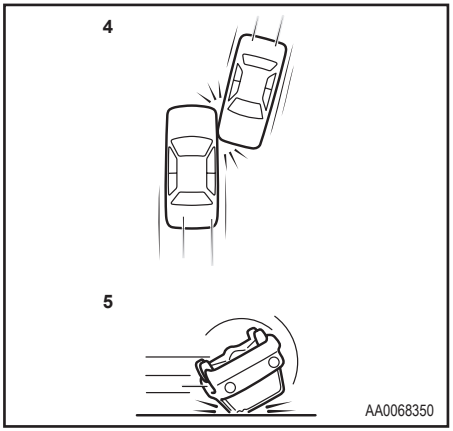


4 – Impactos frontais oblíquos

5 – Capotamento do veículo

Como os airbags laterais e cortinas não protegem os ocupantes em todos os tipos de colisões, certifique-se que todos estejam usando os cintos de segurança.

Os airbags laterais e de cortina NÃO SÃO PROJETADOS PARA INFLAR quando...

Os airbags laterais e de cortina não são projetados para expandir quando não puderem efetivamente proporcionar proteção aos ocupantes. Tais condições são mostradas na ilustração.

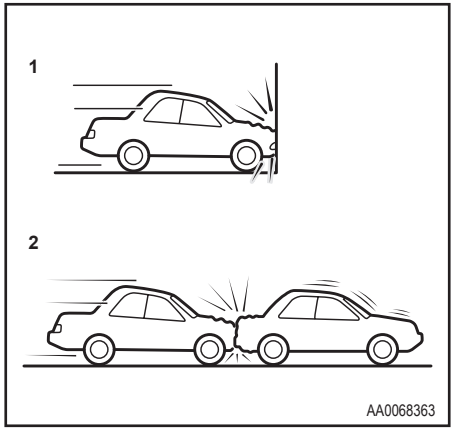

1 – Colisões frontais

2 – Colisões traseiras

Como os airbags laterais e de cortina não protegem os ocupantes em todos os tipos de colisões laterais, certifique-se que todos estejam usando os cintos de segurança.




⚠ ADVERTÊNCIA

- **Os airbags laterais e de cortina são projetados para complementar a ação dos cintos de segurança do motorista e passageiro em alguns impactos laterais. Para reduzir o risco de ferimentos durante o acionamento do airbag lateral ou de cortina, o motorista e o passageiro dianteiro devem usar o cinto de segurança e sentar-se na posição reta. Não devem se encostar na porta.**
- **Os airbags laterais e de cortina inflam com grande força. O motorista e os passageiros não devem colocar os braços para fora do veículo e não devem ficar inclinados contra a porta. Isto reduz o risco de ferimento grave e até fatal durante o acionamento dos airbags laterais e de cortina, num eventual acidente.**

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Para reduzir o risco de ferimentos durante o acionamento do airbag lateral, não permita que qualquer passageiro do banco traseiro segure a parte traseira dos bancos dianteiros, tomando cuidado especial com as crianças.**
- **Não coloque objetos perto ou ao redor dos encostos dianteiros, pois eles podem interferir com o acionamento do airbag lateral e provocar ferimentos durante o seu acionamento.**
- **Não coloque adesivos, etiquetas ou frisos adicionais na parte traseira dos bancos dianteiros. Eles podem interferir com o acionamento do airbag lateral.**
- **Não instale capas ou coberturas nos bancos que tiverem airbags laterais. As capas podem interferir com o acionamento do airbag lateral e afetar adversamente o desempenho do cinto de segurança.**

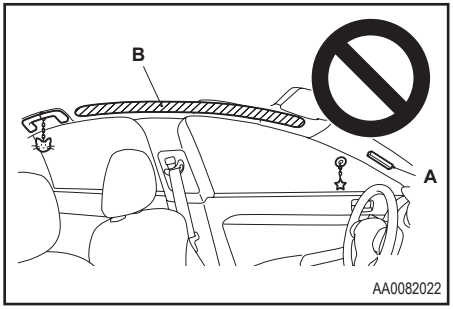

⚠ *ADVERTÊNCIA*

Não prenda um microfone (A) ou qualquer outro objeto ao redor da área onde o airbag de cortina (B) infla, como no para-brisa, vidros laterais da porta ou colunas dianteira e traseira, além do trilho lateral do teto. Quando o airbag de cortina infla, o microfone ou outro objeto pode ser arremessado com grande força ou o airbag de cortina pode não inflar corretamente, resultando em ferimentos graves ou fatais.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Ao carregar a bagagem, não a empilhe próximo aos vidros laterais, pois ela pode interferir com o acionamento adequado do airbag de cortina.**
- **Não permita que uma criança recoste ou sente próximo à porta do passageiro, mesmo que a criança esteja sentada em um sistema de segurança para crianças. A cabeça da criança também não deve encostar ou ficar próxima à parte do encosto onde o airbag de cortina e o airbag lateral estão localizados. É perigoso caso os airbags de cortina e lateral sejam acionados. Não seguir todas estas instruções pode causar ferimentos graves ou fatais à criança.**
- **Reparos nos airbags de cortina e lateral ou próximo aos componentes do sistema só devem ser feitos em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.**

Luz/display de advertência do SRS

Luz de advertência



Display de advertência tipo 1



Display de advertência tipo 2



Se existir um erro no sistema, a luz de advertência acende e o display de advertência aparece na tela de informação do display multi-informação.

Em condições normais, a luz de advertência acende quando o interruptor de ignição está colocado na posição “ON” e apaga alguns segundos depois.

A luz de advertência também acende e permanece acesa quando os airbags e o sistema do pré-tensionador forem ativados.

A luz/display de advertência do SRS é compartilhada pelos airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança.

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Pode existir um erro no sistema se a luz/display de advertência aparecer conforme indicado. Nestes casos, um sistema dos airbags ou pré-tensionadores podem não funcionar adequadamente numa colisão. Leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS:**
  - **Mesmo quando o interruptor de ignição está colocado na posição "ON" e a luz de advertência não acende ou permanece acesa alguns segundos depois.**
  - **Quando a luz de advertência acende durante a condução.**
  - **Quando o display de advertência acende durante a condução.**

Manutenção do sistema SRS

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Qualquer serviço de manutenção no ou próximo aos componentes do Sistema SRS somente deve ser feito por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Não permita que qualquer pessoa faça o serviço de inspeção, manutenção ou reparo em qualquer um dos componentes do SRS ou na parte elétrica. Da mesma forma, nenhuma peça do sistema SRS deve ser manuseada ou descartada por qualquer pessoa, exceto por uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.**

  Serviço inadequado nos componentes ou na parte elétrica do sistema SRS pode resultar em acionamento repentino do airbag ou pode deixar o sistema SRS inoperante; qualquer uma destas condições pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- **Não modifique o volante de direção, retrator do cinto de segurança ou qualquer outro componente do cinto de segurança. Por exemplo, substituição do volante de direção, ou modificações no para-choque dianteiro ou na estrutura da carroceria poderão afetar negativamente no funcionamento do SRS e levar a possíveis ferimentos pessoais.**

⚠ *ADVERTÊNCIA*

- **Se o veículo sofrer qualquer dano, deve ser levado a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema e assegurar o seu funcionamento adequado.**
- **Em veículos com airbags laterais, não modifique os bancos dianteiros, coluna central e console central. Você pode prejudicar o desempenho do SRS e levar a possíveis ferimentos. Se você notar qualquer rasgo, trinca ou dano ao revestimento do banco perto do airbag lateral, da parte das colunas dianteiras e traseiras e do trilho lateral do teto, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspecionar o sistema SRS.**

OBSERVAÇÃO

- Quando você vender o veículo, alerte o novo proprietário que este veículo está equipado com sistema SRS e que este Manual do Proprietário contém todas as informações necessárias sobre este sistema.
- Se o veículo for sucateado, é necessário que seja levado antes a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, para que o sistema SRS seja descartado seguramente.

Instrumentos e controles

Painel de instrumentos

Display multi-informação

Luzes indicadoras, luzes de advertência e lista das indicações do display de informação

Luzes indicadoras

Luzes de advertência

Display da tela de informação

Interruptor combinado dos faróis e comutador

Nivelamento automático do farol

Alavanca dos indicadores de direção

Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)*


Interruptor das luzes de advertência

Interruptor do farol de neblina*

Limpador e lavador do para-brisa

Desembaçador elétrico do vidro traseiro

Buzina

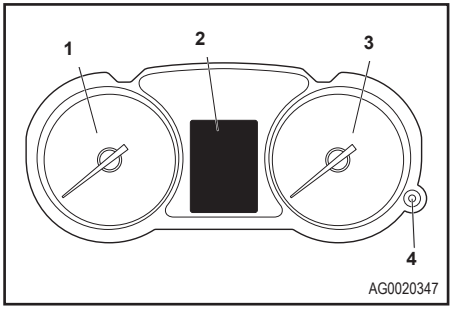

Painel de instrumentos


1 – Tacômetro → pág 4-3

2 – Display multi-informação → pág 4-4

Lista do display da tela de informação → pág 4-32

3 – Velocímetro → pág 4-2


4 – Botão da iluminação diurna (controle da iluminação dos instrumentos) → pág 4-3

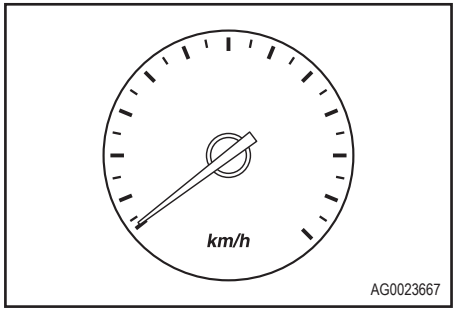

Velocímetro


Indicação em km/h

O velocímetro indica a velocidade do veículo em quilômetros por hora (km/h).

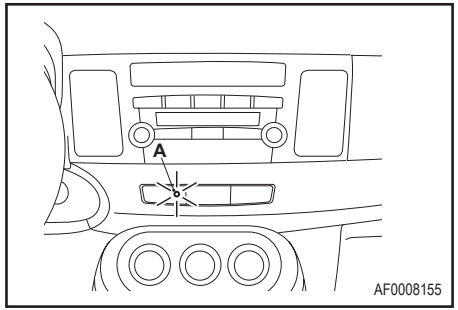

Alerta sonoro de velocidade*

Se o veículo ultrapassar a velocidade aproximada de 120 km/h o alerta sonoro de velocidade (A) começa a soar.

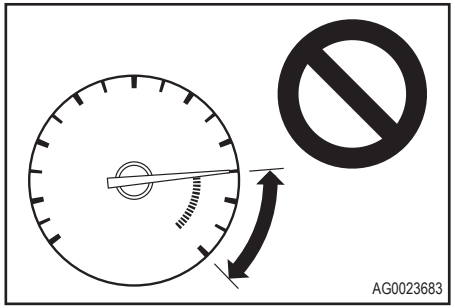

Tacômetro

O tacômetro indica as rotações por minuto do motor (rpm). O tacômetro pode ajudar o motorista a obter uma direção mais econômica e também alertar sobre rotação excessiva do motor.

⚠ *ATENÇÃO*


Selecione a marcha correta para controlar as rotações do motor, de modo que o indicador do tacômetro não entre na zona vermelha.

Botão da iluminação diurna (controle da iluminação dos instrumentos)

A cada vez que você pressiona este botão, ouve um som e a iluminação dos instrumentos muda.


OBSERVAÇÃO

- Você pode ajustar até 8 diferentes níveis, para quando as lanternas estão acesas e quando elas não estão.
- Se o veículo estiver equipado com controle automático das luzes, quando o interruptor das luzes estiver em outra posição que não seja “OFF”, a iluminação dos instrumentos muda automaticamente para a iluminação ajustada, dependendo da iluminação do lado de fora do veículo.
- O nível de iluminação dos instrumentos é armazenado quando o interruptor de ignição é desligado.
- Se você pressionar e segurar o botão por mais do que cerca de 1 segundo quando as lanternas estiverem acesas, o nível de iluminação muda para o nível máximo. Pressionar e segurar novamente o botão por mais do que cerca de 1 segundo retorna ao nível de iluminação anterior.

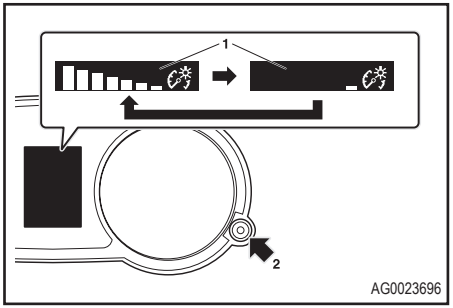

1 – Display de iluminação

2 – Botão de iluminação do reostato

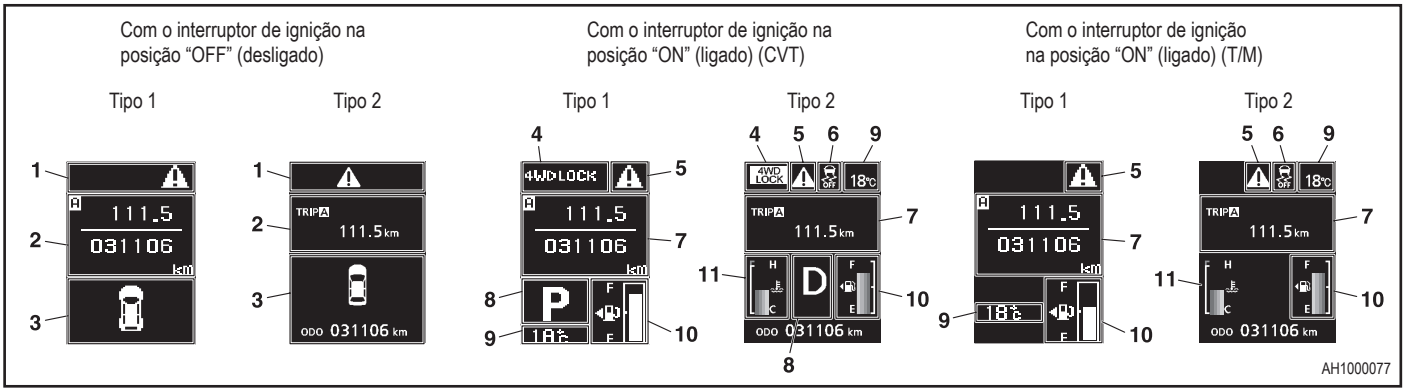

Display multi-informação

O display multi-informação mostra advertências, hodômetro, hodômetro parcial, lembrete de revisão, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, combustível remanescente, temperatura externa, posição da alavanca seletora, situação da operação 4WD, consumo de combustível médio e momentâneo, autonomia de condução, velocidade média e iluminação dos instrumentos.

Também é possível mudar elementos como idioma e unidades usados no display multi-informação.

1– Sinal "!" na tela do display (com o interruptor de ignição na posição "OFF" (desligado)) → pág. 4-5

2– Tela de informação (Com o interruptor de ignição na posição "OFF" (desligado)) → pág. 4-6

Tela do display de interrupção (Com o interruptor de ignição na posição "OFF" (desligado)) → pág. 4-7

3 – Tela do display de advertência de porta aberta (Com o interruptor de ignição na posição "OFF" (desligado)) → pág. 4-9

4 – Tela do display indicador do modo de condução* → pág. 4-10

5 – Sinal "!" na tela do display (com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado)) → pág. 4-10

6 – Tela do display do Controle Ativo de Estabilidade (ASC) desligado* → pág. 4-11

7 – Tela de informação (Com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado)) → pág. 4-11

Tela do display de interrupção (Com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado)) → pág. 4-16

8 – Tela do display de posição da alavanca seletora* → pág. 4-17

9 – Tela do display da temperatura externa → pág. 4-17

10 – Tela do display de combustível restante no reservatório → pág. 4-18

11 – Display de temperatura do líquido de arrefecimento do motor → pág. 4-12

OBSERVAÇÃO

- As unidades de combustível, unidades de temperatura, idioma e outros ajustes podem ser mudados.

  Consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))” na página 4-21.

- A tela do display é diferente, dependendo se o interruptor de ignição estiver na posição “ON” (ligado) ou “OFF” (desligado).


  Consulte “Tela de informação” (Com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado)) na pág. 4-6.

  Consulte “Lista do display de advertência “(Com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado)) na pág. 4-33.

  Consulte “Tela de informações (quando o interruptor de ignição é girado de desligado para ligado)” na pág. 4-9.

  Consulte “Tela de informação” (Com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado)) na pág. 4-11.

  Consulte “Lista do display de advertência” (Com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado)) na pág. 4-35.

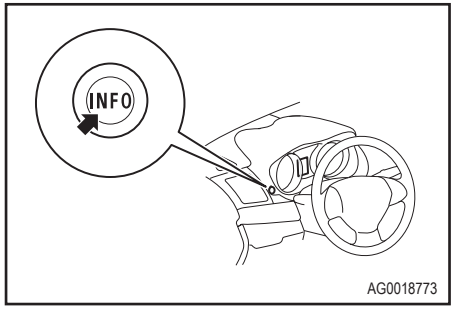

Interruptor do painel multi-informação

Cada vez que o interruptor do painel multi--informação é acionado, um som é emitido e o display do painel multi-informação muda entre as informações como advertências, hodômetro, hodômetro parcial, serviço de lembretes, temperatura do líquido de arrefecimento do motor (tipo 1), consumo médio e momentâneo de combustível, autonomia de condução e velocidade média.

Além disso, é possível alterar elementos como idioma e unidades usadas no display do painel multi-informação, acionando o interruptor do painel multi-informação.



Sinal “!” na tela do display (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado)

Se você pressionar o interruptor do painel multi-informação e retornar da tela do display de advertências para a tela anterior, o sinal “!” é indicado na tela.

Consulte para “Para retornar à tela do display antes do display de advertência”, na página 4-8.

Este sinal também será mostrado se existir uma outra advertência que não seja aquela indicada. Quando a causa da advertência indicada é eliminada, o sinal “!” desaparece automaticamente.

OBSERVAÇÃO


Quando o sinal “!” é mostrado, a tela do display de advertência pode ser indicada novamente na tela de informação.

Consulte “Tela de informação (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado))” na página 4-6.

Consulte “Tela de informação (quando o interruptor de ignição estiver na posição “ON”)”, na página 4-11.

Tela de informação (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado))

A cada vez que você apertar levemente o interruptor do painel multi-informação, a tela do display muda na seguinte ordem.

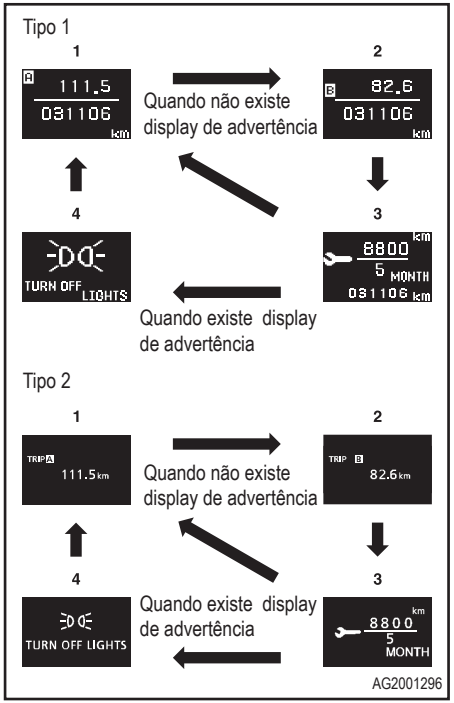

1 –Hodômetro (tipo 1)/hodômetro parcial **A**

2 –Hodômetro (tipo 1)/hodômetro parcial **B**

3 –Lembrete de revisão

4 –Reexibição da tela do display de advertência

Hodômetro/Hodômetro parcial

Cada vez que você pressionar levemente o interruptor do painel multi-informação, o display da tela alternará.

Hodômetro / Hodômetro parcial **A** → Hodômetro / Hodômetro parcial **B** → Lembrete de Revisão → Reexibição de uma tela do display de advertência → Hodômetro / Hodômetro parcial **A**

Hodômetro

O hodômetro indica a distância percorrida.

Hodômetro parcial

O hodômetro parcial indica a distância percorrida entre dois pontos.

Exemplo de uso do hodômetro parcial **A** e hodômetro parcial **B**.

É possível medir duas distâncias percorridas ao mesmo tempo, a partir da sua casa usando o hodômetro parcial **A** e de um ponto específico usando o hodômetro parcial **B**.

Tipo 1



Tipo 2



AG2001326

Para zerar o hodômetro parcial

Para zerar o hodômetro, pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais. Somente o display indicado que será zerado.

Exemplo

Se o hodômetro parcial **A** está indicado, somente o hodômetro parcial **A** será zerado.

OBSERVAÇÃO

- Se não existir nenhum display de advertência, a sequência em que alterna é a seguinte: Hodômetro/Hodômetro parcial **A** → Hodômetro/Hodômetro parcial **B** → Lembrete de revisão → Hodômetro/Hodômetro parcial **A**.
- Ambos os hodômetros parciais **A** e **B** podem chegar até a contagem de 9999.9 km. Quando o hodômetro parcial ultrapassar a 9999.9 km/milhas, ele retorna para 0.0 km.
- Quando desconectar os cabos da bateria, as memórias dos hodômetros parciais **A** e **B** serão zeradas e retornarão para 0.0 km.

Tipo 1



Tipo 2




Lembrete de revisão

Ele indica a quilometragem e os meses que faltam para o próximo serviço de manutenção.
Consulte “Lembrete de revisão”, na página 4-10.


Tela do display de interrupção (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado))

Quando existe uma informação a ser anunciada, por exemplo, lembrete de luzes acesas, um alerta sonoro será ouvido e a tela de informação mudará para a tela de advertência. Veja a página correspondente e tome as providências necessárias.
Quando a causa do display de advertência é eliminada, o display de advertência apaga automaticamente.
Consulte “Lista do display de advertência (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado))”, na página 4-33.

1 – Informação gerada

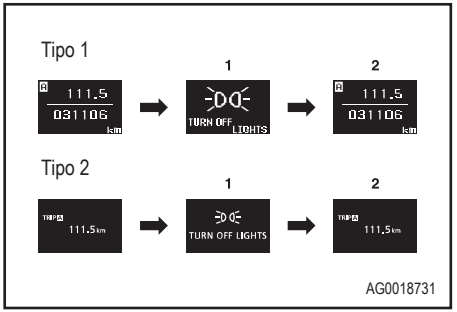

2 – Causa eliminada

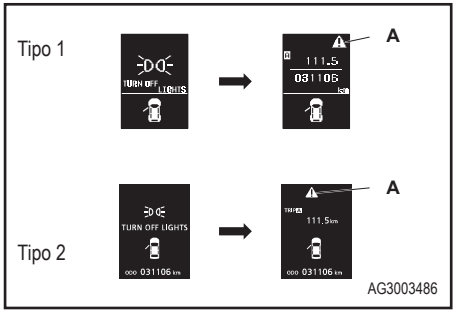

Para retornar à tela do display antes do display de advertência

Mesmo não eliminando a causa do display de advertência, pode-se retornar à tela que estava sendo mostrada antes da indicação do display de advertência.

Se o interruptor do indicador do painel multi-informação for pressionado, a tela mudará para o display da tela antes da advertência e do sinal "!" (A).

OBSERVAÇÃO

Telas do display de advertência com a exibição do sinal " " ou " " na parte superior direita da tela podem ser alternadas. Se você quiser alternar o display, pressione o interruptor do painel multi-informação, conforme segue:


" ": Pressione levemente.

" ": Pressione por aproximadamente 2 segundos ou mais.

Reconfigurar a tela de advertência

Quando o sinal "!" é indicado, se você pressionar levemente o interruptor do painel multi-informação por algumas vezes, a tela do display de advertência será mostrada novamente.

Consulte "Tela de informação (com o interruptor de ignição na posição "OFF" (desligado))", na página 4-6.

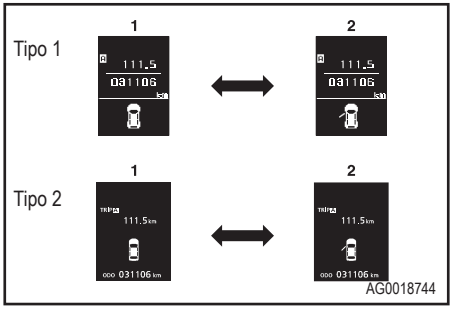


Tela do display de advertência de porta aberta (quando o interruptor de ignição estiver na posição “OFF”)

Se qualquer uma das portas ou a tampa do porta-malas não estiver completamente fechada ela indicará porta ou a tampa do porta-malas aberta.

1– Portas e a tampa do porta-malas estão fechadas

2– Portas ou a tampa do porta-malas estão abertas

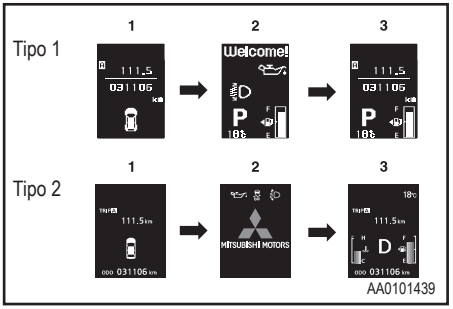


Tela de informações (quando o interruptor de ignição é girado de desligado para ligado)

Quando o interruptor de ignição é ligado, a tela do display muda na seguinte ordem:

1– Tela quando o interruptor de ignição está desligado

2– Tela de verificação do sistema

3– Tela quando o interruptor de ignição está ligado

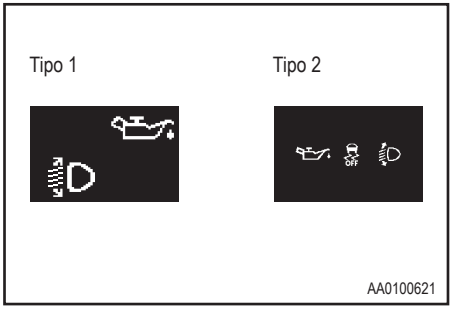

Tela de verificação do sistema

Quando o interruptor de ignição é ligado a tela de verificação do sistema é mostrada por aproximadamente 4 segundos. Se não existir falha, aparece a tela de informação [quando o interruptor de ignição está na posição “ON” (ligado)].

Se existir falha, a tela muda para o display de advertência.

Consulte “Lista do display de advertência [quando o interruptor de ignição está na posição “ON” (ligado)]”, na página 4-35.

OBSERVAÇÃO

A tela de verificação do sistema varia de acordo com os equipamentos instalados.

Lembrete de revisão

Quando estiver na época de uma revisão será mostrada uma advertência no display por alguns segundos, após ligar a ignição. Consulte “Lembrete de revisão”, na página 4-7.

Tipo 1



Tipo 2



Tela do display indicador do modo de condução*

Tipo 1



Esta tela mostra a situação do 4WD.

Se você selecionar o modo “4WD LOCK” com o seletor de modo de tração, aparece “4WD LOCK”; se você selecionar o modo “4WD AUTO”, aparece “4WD AUTO”.

Tipo 2



Nada aparece quando o modo 2WD é selecionado. Consulte “Seletor do modo de tração” na página 5-22.



Sinal “!” na tela do display (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))

Este sinal é mostrado quando você pressiona o interruptor do painel multi-informação e a tela de advertência muda.

Este sinal também será mostrado se existir uma outra advertência que não a que estava mostrada.

Quando a causa do display de advertência é eliminada, o sinal “!” apaga automaticamente.

OBSERVAÇÃO

Quando o sinal “!” é mostrado, a tela do display de advertência pode ser mostrada novamente na tela de informação.

Consulte “Tela de informação” (Com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado)) na pág. 4-6.


Consulte “Tela de informação (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-11.

Tela do display “Controle ativo de estabilidade (ASC) desligado”*

Esta tela será mostrada quando o Controle Ativo de Estabilidade (ASC) está com o botão ASC “OFF” (desligado).

Se ocorrer uma falha com o ASC durante a condução, o display “ASC OFF” acende.

Consulte “Botão ASC OFF (desligado)”, na página 5-33.

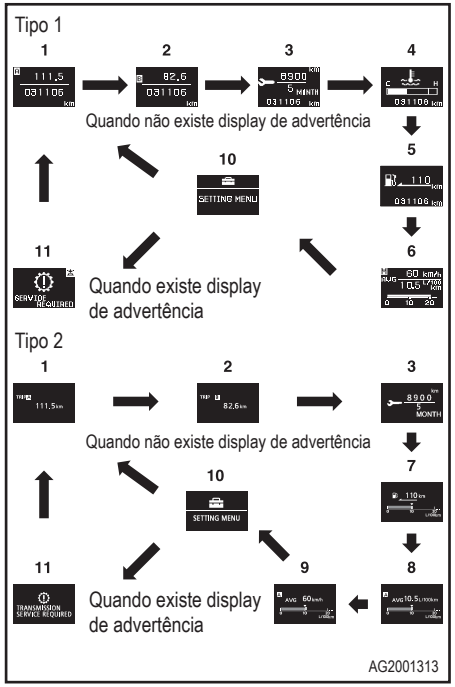

Tela de informação (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))


Cada vez que você pressionar levemente o interruptor do painel multi-informação, a tela do display mudará na seguinte ordem:

1 – Hodômetro (tipo 1)/Hodômetro parcial A
2 – Hodômetro (tipo 1)/Hodômetro parcial B
3 – Lembrete de revisão
4 – Display de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (tipo 1)
5 – Display de autonomia de condução (tipo 1)
6 – Display de velocidade média, consumo médio de combustível, consumo momentâneo de combustível (tipo 1)
7 – Display de autonomia de condução, consumo momentâneo de combustível (tipo 2)
8 – Display de consumo médio de combustível, consumo momentâneo de combustível (tipo 2)
9 – Display de velocidade média, consumo momentâneo de combustível (tipo 2)
10 – Tela de ajuste das funções
11 – Reexibição da tela do display de advertência

OBSERVAÇÃO

- Durante a condução do veículo, a tela de ajuste das funções não é mostrada mesmo que você acione o interruptor do painel multi-informação. Antes de acionar, pare o veículo em um local seguro. Consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.
- Quando existir uma informação a ser anunciada, do tipo falha no sistema, um alerta sonoro será ouvido e o display da tela será indicado.

  Consulte “Tela do display de interrupção (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-16.

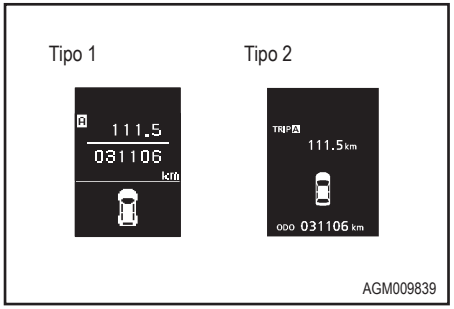

Hodômetro / Hodômetro parcial

O método de acionamento é o mesmo como quando a ignição está desligada.

Consulte “Hodômetro / Hodômetro parcial” para mais detalhes, na página 4-6.

Tipo 1



Tipo 2



Lembrete de revisão

Esta tela indica a distância e o número de meses que faltam para o próximo serviço de revisão periódica.

Consulte “Lembrete de revisão”, na página 4-7.

Tipo 1



Tipo 2



Display de temperatura do líquido de arrefecimento do motor


Esta tela indica a temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

Se o líquido de arrefecimento esquentar, o sinal “ ” começará a piscar.

Tenha uma atenção especial com o display da temperatura do líquido de arrefecimento do motor durante a condução do veículo.

⚠ *ATENÇÃO*

Se o motor estiver superaquecido, o sinal “ ” aparecerá piscando. Neste caso, o gráfico de barras estará na área vermelha. Estacione imediatamente o veículo em local seguro e tome as medidas necessárias. Consulte “Superaquecimento do motor”, na página 8-4.

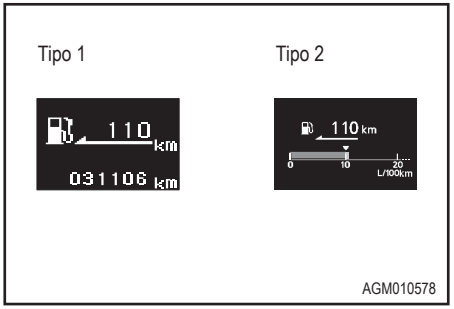

Display de autonomia de condução


Esta tela indica a autonomia aproximada de condução (quantos quilômetros ou milhas o veículo ainda pode ser conduzido). Quando a autonomia cai abaixo de aproximadamente 50 km (30 milhas) é indicado "---".

Reabasteça o veículo o mais rápido possível.

OBSERVAÇÃO

- A distância remanescente é baseada nos dados anteriores de consumo de combustível. A distância atual irá depender das condições e hábitos de direção. Considere a distância indicada somente como referência.
- Quando ocorrer o reabastecimento, a indicação de autonomia de condução será atualizada. Contudo, se apenas uma pequena quantidade de combustível for adicionada, o valor correto não será indicado. Sempre que possível reabasteça o reservatório de combustível com a quantidade máxima permitida.
- Em ocasiões raras, o valor indicado para a autonomia de condução pode mudar se o veículo estiver parado em uma ladeira extremamente inclinada. Isto se deve ao movimento do combustível no reservatório de combustível e não indica mau funcionamento.
- O ajuste da indicação da unidade pode ser alterado de acordo com a sua preferência (km ou milhas).

  Consulte "Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado))", na página 4-21.

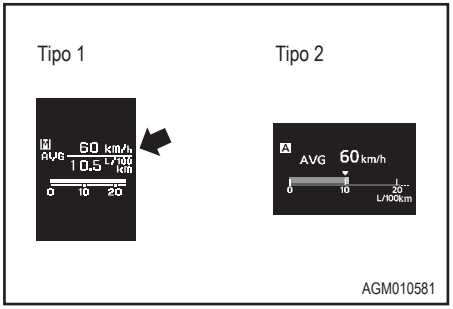

Display de velocidade média

Indica a velocidade média a partir da última vez em que foi zerado até o presente momento.

São possíveis 2 modos de ajuste.

Para o método de alteração de ajuste da indicação da velocidade média, consulte "Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado))", na página 4-21.

Modo zerar manualmente

- Quando a velocidade média está indicada, se você pressionar e mantiver pressionado o interruptor do painel multi-informação, a velocidade média indicada neste momento será zerada.
- Quando interruptor de ignição é levado da posição “ACC” (acessório) ou LOCK” (trava) para a posição “ON” (ligada), o ajuste de modo muda automaticamente de manual para automático.

  A mudança para automático acontece automaticamente. Se você mudou para o modo manual, entretanto, são mostrados os dados da última inicialização.


Modo zerar automaticamente

- Quando a velocidade média está mostrada, se você pressionar e mantiver pressionado o interruptor do painel multi-informação, a velocidade média indicada neste momento será zerada.
- Se a ignição ficar na posição “ACC” (acessório) ou “LOCK” (trava) aproximadamente 4 horas ou mais, a velocidade média indicada será zerada automaticamente.

OBSERVAÇÃO

- O display de velocidade média pode ser zerado separadamente tanto no modo zerar automaticamente como no manual.
- “---“ é mostrada quando a velocidade média não pode ser medida.
- O ajuste inicial (padrão) é “Modo zerar automaticamente”.
- O display de ajuste pode ser alterado para as unidades preferidas (km/h ou milhas).

  Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.
- As memórias do modo zerar manualmente ou zerar automaticamente para a indicação de velocidade média serão zeradas se a bateria for desconectada.

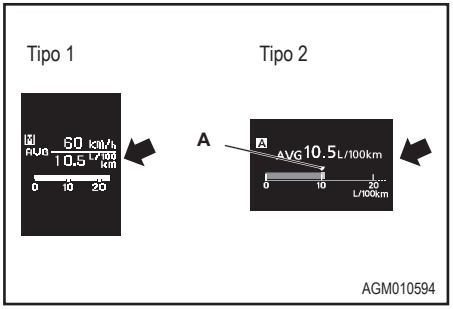

Display consumo médio de combustível

Este display indica o consumo médio de combustível desde a última vez em que foi zerado até o presente momento.

Ele possui 2 modos de ajuste.

Para informações como alterar os ajustes do display de consumo médio de combustível, consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

A marca (A) “ ” no indicador momentâneo de combustível mostra o consumo médio de combustível.

Modo zerar manualmente


- Quando aparecer a indicação do consumo médio de combustível, se você pressionar e mantiver pressionado o interruptor do painel multi-informação, a indicação do consumo médio neste momento será zerada.
- Quando o interruptor de ignição é levado de “ACC” (acessório) ou “LOCK” (trava) para “ON” (ligado), o ajuste de modo muda automaticamente de manual para automático. A mudança para automático acontece automaticamente. Se você mudou para o modo manual, entretanto, são mostrados os dados da última inicialização.

Modo zerar automaticamente

- Quando aparecer a indicação do consumo médio de combustível, se você pressionar o interruptor do painel multi-informação a indicação do consumo médio neste momento será zerada.
- Se a ignição permanecer na posição “ACC” (acessório) ou “LOCK” (trava) por aproximadamente 4 horas ou mais, a indicação do consumo médio de combustível é automaticamente zerada.

OBSERVAÇÃO

- O display de velocidade média e o display de consumo médio de combustível podem ser reinicializados separadamente tanto no modo reinicialização automática como no modo reinicialização manual.
- “---” é mostrado quando o consumo médio de combustível não pode ser medido.
- O ajuste inicial (padrão) é o “Modo zerar automaticamente”.
- O consumo médio de combustível dependerá das condições de direção (condições da rodovia, como você dirige etc.). A indicação do consumo de combustível pode ser diferente do consumo real de combustível. Tenha esta indicação somente como referência.
- A memória do modo zerar manualmente ou modo zerar automaticamente para o consumo médio de combustível será zerada se a bateria for desconectada.
- O display de ajuste pode ser alterado para as unidades preferidas (km/l, mpg (milhas por galão) (US), mpg (milhas por galão) (UK), ou L/100 km). Consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

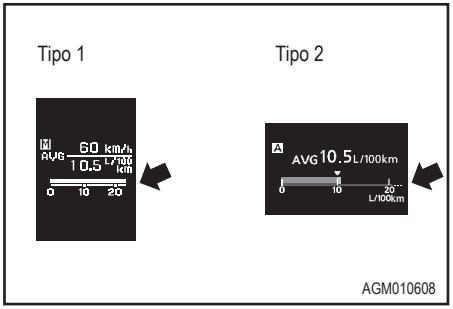

Display do consumo de combustível momentâneo

Durante a condução do veículo, este display indicará o consumo momentâneo de combustível, usando um gráfico de barras.

Quando o consumo momentâneo de combustível ultrapassar o consumo médio de combustível, o consumo momentâneo de combustível é mostrado com um gráfico de barra branca (tipo 2).

Fique alerta para manter o consumo momentâneo de combustível acima do consumo médio de combustível, pois isso pode ajudar a dirigir com a melhor média de consumo.

OBSERVAÇÃO

- Quando não for possível medir o consumo momentâneo de combustível, o gráfico de barra não será mostrado.
- O display de ajuste pode ser alterado para as unidades preferidas (km/l, mpg (milhas por galão) (US), mpg (milhas por galão) (UK), ou L/100 km). Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.
- É possível cancelar o gráfico de barra verde.

  Consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))” na página 4-21.



Tela de ajuste das funções

Os ajustes “Idioma do display”, “Unidade de temperatura”, “Unidade de consumo de combustível” e “Método para zerar o consumo médio de combustível e a velocidade” podem ser modificados, conforme sua preferência.

Para maiores detalhes, consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))” na página 4-21.

Tela do display de interrupção (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))


Display de advertência

Quando existe informação para ser anunciada, como a uma falha no sistema, um alerta sonoro será emitido e a tela de informação mudará para a tela do display de advertência.

Veja a lista de advertência e tome as medidas necessárias.

Consulte “Lista do display de advertência (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-35.

Quando a causa da advertência é eliminada, o display da advertência apaga automaticamente.

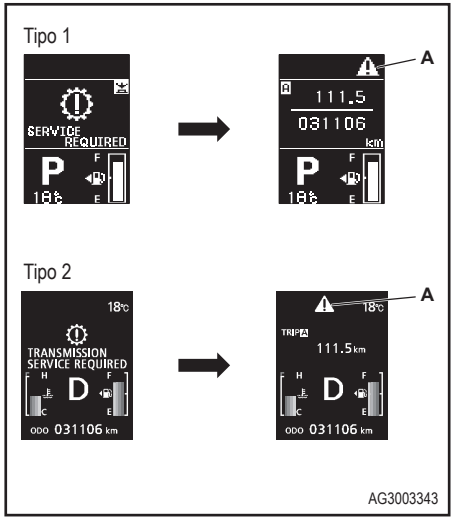

Para retornar à tela do display antes do display de advertência

Mesmo se a causa da advertência não for eliminada, você pode retornar para a tela que estava no display antes do display de advertência.

Se você pressionar o interruptor do painel multi-informação, a tela do display mudará para a tela que estava sendo indicada antes da advertência e o sinal "!" (A) será indicado.

OBSERVAÇÃO

Telas de advertência com o sinal " " ou " " mostrado na parte superior direita da tela podem ser mudadas. Se você quiser mudar o display, pressione o interruptor do painel multi-informação, como segue.

" ": Pressione levemente.

" ": Pressione por aproximadamente 2 segundos ou mais.

Indicando novamente uma tela do display de advertência

Se o sinal "!" estiver sendo mostrado, pressione levemente o interruptor do painel multi-informação por algumas vezes, a tela do display de advertência será indicada novamente.

Outros displays de interrupção

A condição de funcionamento de cada sistema é indicada na tela de informação.

Veja a página correspondente na lista do display de advertência para mais detalhes.

Veja "Outros displays de interrupção (com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado))", na página 4-40.



Tela do display de posição da alavanca seletora*

Indica a posição da alavanca seletora.

Veja "Funcionamento da alavanca seletora", na página 5-15.




Tela do display de temperatura externa

Esta tela indica a temperatura externa do veículo.

OBSERVAÇÃO

- O ajuste da indicação pode ser alterado para as unidades preferidas (°C ou °F).

  Consulte "Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado))", na página 4-21.
- Dependendo de fatores como as condições de direção, a temperatura indicada no display pode variar em relação à temperatura externa real.

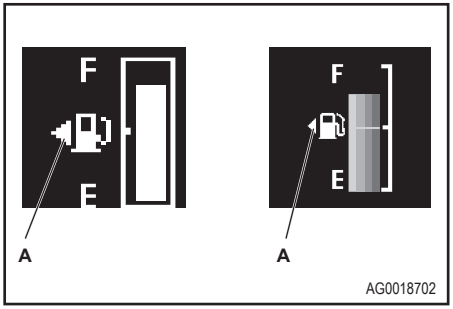

Tela do display de combustível restante no reservatório

Esta tela indica a quantidade de combustível existente no reservatório.

⚠ *ATENÇÃO*


Evite que o reservatório fique sem combustível ou o catalisador poderá ser afetado negativamente. Se a tela de advertência aparecer, reabasteça o mais breve possível.

OBSERVAÇÃO

- Pode levar alguns segundos para estabilizar o display após o reabastecimento do reservatório.
- Se o reabastecimento é feito com a ignição ligada, o indicador de combustível poderá indicar incorretamente o nível de combustível.

Indicação da tampa do reabastecimento

A seta (A) indica que o bocal para o reabastecimento do veículo está localizado na lateral esquerda da carroceria.

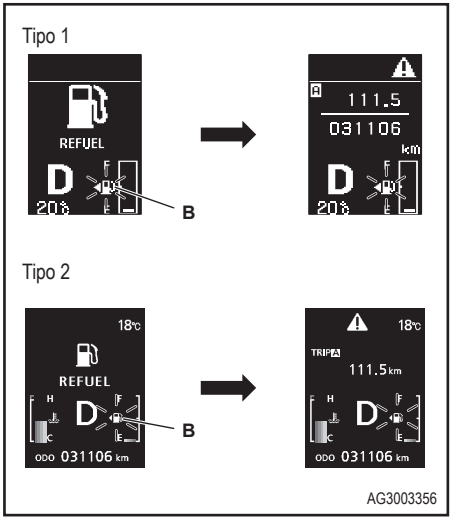


Display de advertência de combustível restante no reservatório

Quando restar aproximadamente 8 litros de combustível, a tela de informação muda para o display de interrupção do display de advertência de combustível restante e o símbolo [⛽] (B) no display piscará (cerca de 1 vez por segundo). Após alguns segundos, a tela de informação volta do display de advertência de combustível restante para a tela anterior.

Quando o combustível está reduzido a cerca de 5 litros, a tela de informação muda para o display de advertência de combustível restante e a marca (B) do display de combustível restante pisca rapidamente (cerca de duas vezes por segundo).

OBSERVAÇÃO

Em ladeiras ou curvas, o display pode informar incorretamente devido ao movimento do combustível no reservatório.

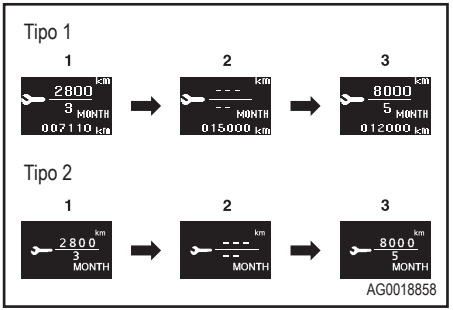

Lembrete de revisão

Mostra o tempo aproximado até a próxima revisão periódica que a MITSUBISHI MOTORS recomenda. "---" é mostrado para alertar o motorista sobre a chegada da época da revisão.

OBSERVAÇÃO

Dependendo da especificação do veículo, o tempo mostrado até a próxima revisão periódica pode ser diferente daquele recomendado pela MITSUBISHI MOTORS. Além disso, os ajustes do display para a próxima revisão periódica podem ser modificados.

Para modificar os ajustes do display, ajuste-o em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Para maiores detalhes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

1. Indica o tempo até a próxima Revisão Periódica.

OBSERVAÇÃO

A distância é indicada em unidades de 100 km (ou 100 milhas). O tempo é indicado em unidades de meses.

2. Alerta o motorista que a hora da Revisão Periódica chegou. Consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

   Neste momento, quando o interruptor de ignição é levado da posição desligada para a posição ligada, aparece o display de advertência por alguns segundos na tela de informação.


   Tipo 1




   Tipo 2



3. Após a execução da Revisão Periódica em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, o display indicará o tempo até a próxima Revisão Periódica.

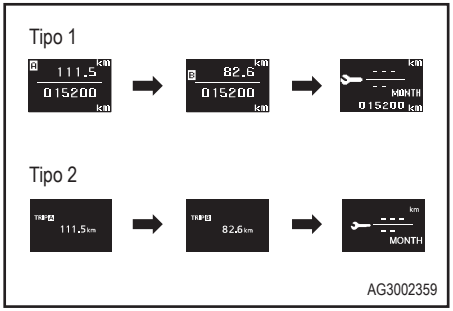

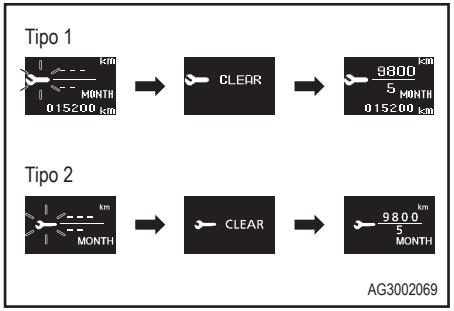

Para zerar

A indicação "---" pode ser zerada enquanto o interruptor de ignição está desligado. Quando o display é zerado, o tempo para a próxima Revisão Periódica é indicado e o display de advertência não será mais indicado quando o interruptor de ignição for levado da posição desligada para a posição ligada.

1. Quando você pressionar levemente o botão multi-informação algumas vezes, a tela de informação muda para tela do display de lembrete de revisão.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para indicar "🔧" e fazê-la piscar. (Se não existir nenhuma operação por aproximadamente 10 segundos, enquanto estiver piscando, o display retorna para a tela anterior.)
3. Pressione levemente o interruptor multi-informação enquanto o ícone está piscando para mudar o display de "---" para "CLEAR" (Limpar). Feito isso, o tempo para a próxima Revisão Periódica será indicada.

⚠ *ATENÇÃO*

É de responsabilidade do Cliente levar o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para a execução dos serviços de manutenção e inspeções.

Os serviços de manutenção e inspeções devem ser executados para evitar acidentes e mau funcionamento.

OBSERVAÇÃO

- O display "---" não pode ser zerado quando a ignição estiver ligada.
- Quando "---" é mostrado, após uma certa distância e um determinado período de tempo, o display é zerado e o tempo para a próxima Revisão Periódica passa a ser indicado.
- Se você acidentalmente zerar o display, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Tela de advertência de porta aberta (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))

Tipo 1



Tipo 2




Se qualquer uma das portas ou a tampa do porta-malas não estiver completamente fechada, esta tela mostrará a porta ou a tampa do porta-malas aberta.

Se a velocidade do veículo exceder aproximadamente 8 km/h enquanto uma porta estiver aberta, um alerta sonoro soará 4 vezes. Isto avisa ao motorista que uma porta está aberta.

⚠ *ATENÇÃO*

Antes de colocar o veículo em movimento, verifique se a luz de advertência está apagada.

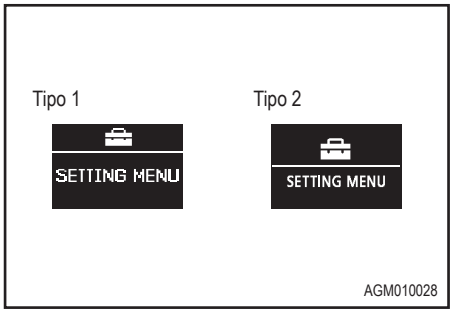

Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))

1. Pare o veículo em local seguro.


   Aplique firmemente o freio de estacionamento e coloque a alavanca de mudanças na posição “N” (neutro) (T/M) ou a alavanca seletora na posição “P” (estacionamento) (CVT).
2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação por algumas vezes para mudar a tela de informação para a tela de ajustes das funções.

   Veja “Tela de informação (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-11.

⚠ *ATENÇÃO*

Por segurança, pare o veículo antes de fazer o ajuste.

Enquanto o veículo estiver em movimento, mesmo que você acione o interruptor do painel multi-informação a tela de ajustes das funções não será mostrada.

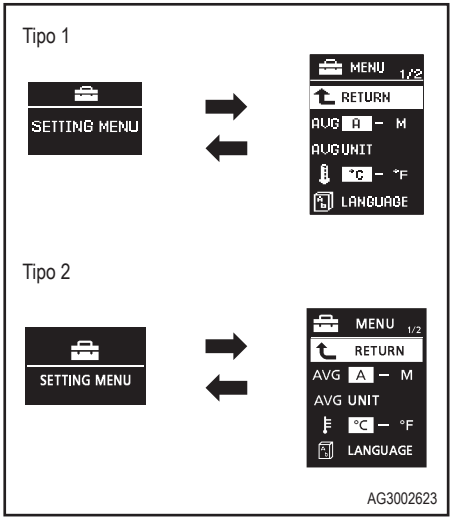

3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar da tela do modo de ajuste para a tela menu.

OBSERVAÇÃO

- Para voltar à tela menu a partir da tela de ajustes das funções, pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais.
- Se nenhuma operação for feita dentro de aproximadamente 15 segundos desde que a tela menu apareceu, a indicação retornará para a tela de ajustes das funções.

4. Selecione o item para mudar na tela menu e mude para o ajuste desejado. Veja a relação de itens a seguir para mais detalhes sobre os métodos de operação.

   Veja “Alterando o modo para zerar o consumo médio de combustível e a velocidade média”, na página 4-23.

   Veja “Alterando a unidade do display de consumo de combustível”, na página 4-24.

   Veja “Alterando a unidade de temperatura”, na página 4-25.

   Veja “Alterando o idioma do display” na página 4-26.

   Veja “Ajuste do som de funcionamento”, na página 4-26.

   Veja “Alterando o tempo até que a indicação “REST REMINDER” apareça”, na página 4-27.

   Consulte “Mudança no som dos indicadores de direção” na página 4-28.

   Consulte “Mudança no display de consumo momentâneo de combustível” na página 4-29.


   Veja “Retornando aos ajustes de fábrica”, na página 4-29.

Alterando o modo para zerar o consumo médio de combustível e a velocidade média

As condições de modo para o consumo médio de combustível e velocidade média podem ser alteradas entre “Zerar automaticamente” e “Zerar manualmente”.

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar da tela modo de ajuste para a tela menu.

   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

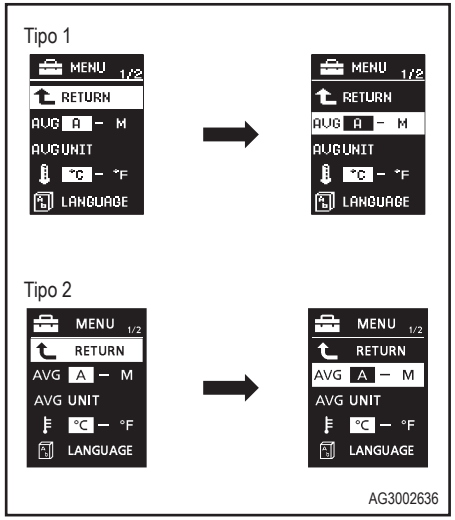

2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar “AVG” (consumo médio de combustível e velocidade média).
3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar na sequência de A ou 1 (Modo zerar automaticamente) → M, 2 ou P (Modo zerar manualmente) → A ou 1 (Modo zerar automaticamente).

   O ajuste é alterado para a seleção da condição do modo.

Modo zerar manualmente

- Quando o consumo médio de combustível e a velocidade média estão indicados, se você pressionar e mantiver pressionado o interruptor multi-informação, o consumo médio de combustível e a velocidade média indicados neste momento serão zerados.
- Quando o interruptor de ignição é levado de “ACC” (acessório) ou LOCK” (trava) para a posição ligada, o modo de ajuste muda automaticamente de manual para automático.

  A mudança para automático acontece automaticamente. Se você mudou para o modo manual, entretanto, são mostrados os dados da última inicialização.

Modo zerar automaticamente

- Quando o consumo médio de combustível e a velocidade média estão indicados, se você pressionar e mantiver pressionado o interruptor do painel multi-informação, o consumo médio de combustível e a velocidade média indicados neste momento serão zerados.
- Se o interruptor de ignição ficar em “ACC” (acessório) ou “LOCK” (trava) aproximadamente 4 horas ou mais, o consumo médio de combustível e a velocidade média serão zerados automaticamente.

OBSERVAÇÃO


- A memória dos modos zerar manualmente ou zerar automaticamente para a velocidade média indicada será zerada se a bateria for desconectada.
- O modo inicial (padrão) é o “Modo zerar automaticamente”.

Alterando a unidade do display de consumo de combustível


A unidade do display para o consumo de combustível pode ser alterada. As unidades de distância, de velocidade e de quantidade também são alteradas para ficarem iguais à unidade selecionada para a indicação do consumo de combustível.

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para alterar da tela modo de ajuste para a tela menu.

   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

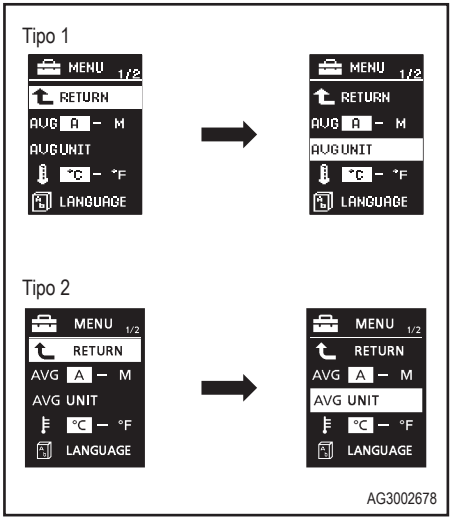

2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar “AVG UNIT” (Ajuste da unidade do display de consumo de combustível).
3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais até indicar “AVG UNIT” (Ajuste da indicação da unidade de consumo de combustível).

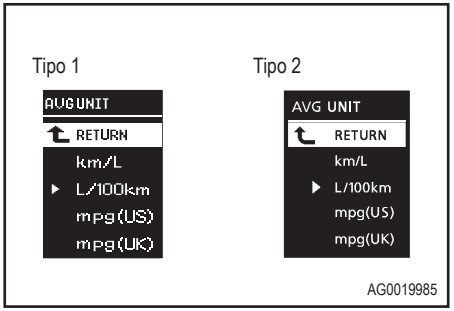

4. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para alterar na sequência de km/L → L/100 km → mpg (US) → mpg (UK) → RETURN (retorno) → km/L.
5. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para alterar o ajuste para a unidade selecionada.

OBSERVAÇÃO

- As unidades mostradas para autonomia, consumo médio de combustível, velocidade média e consumo momentâneo de combustível são alteradas, mas as unidades indicadas no velocímetro, hodômetro e hodômetro parcial permanecem inalteradas.
- A memória do ajuste da unidade é zerada se a bateria for desconectada, neste caso, a unidade retorna automaticamente para L/100 km.

As unidades de distância e velocidade também serão alteradas nas seguintes combinações para igualar à unidade de consumo de combustível selecionada.


Consumo de combustível	Distância (autonomia de condução)	Velocidade (velocidade média)
L/100 km	km	km/h
mpg (US)	milha (s)	mph
mpg (UK)	milha (s)	mph
km/L	km	km/h

Alterando a unidade de temperatura

A unidade de indicação para a temperatura pode ser alterada.

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para alterar da tela do modo de ajuste para a tela menu.

   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

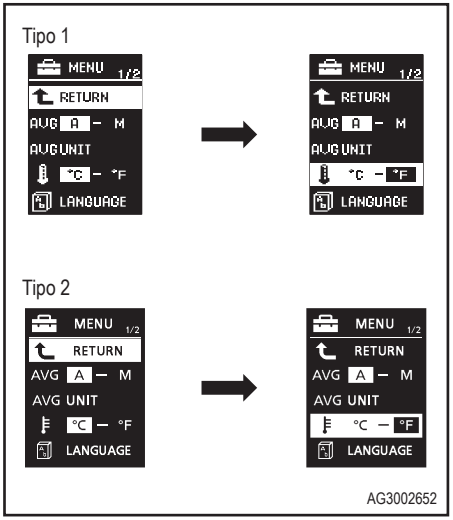

2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar “ ” (ajuste da unidade de temperatura)”.
3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para alterar na sequência de °C → °F → °C.

   O ajuste é alterado para a unidade de temperatura selecionada.

OBSERVAÇÃO


Se a bateria é desconectada, a memória do ajuste da unidade é zerada e se ajusta automaticamente para °C.

Alterando o idioma do display

O idioma do display multi-informação pode ser alterado.

1. Pressione e mantenha pressionado interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para alterar da tela modo de ajuste para a tela de menu.

   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

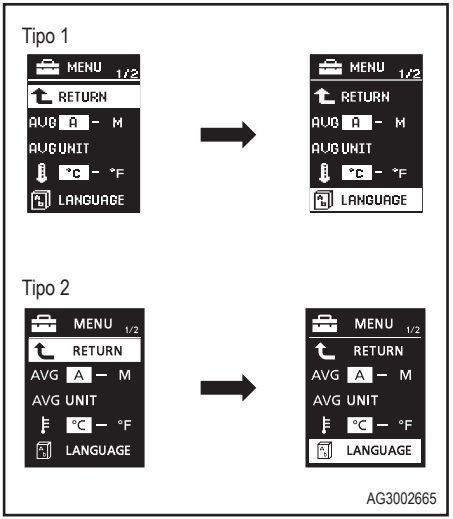

2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar “LANGUAGE” (ajuste do idioma).
3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para indicar “LANGUAGE” (ajuste do idioma).
4. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar o idioma desejado.
5. Se você mantiver pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais, o ajuste muda para o idioma selecionado.

OBSERVAÇÃO


- A memória do ajuste do idioma será zerada se a bateria for desconectada e retornará automaticamente para o idioma ENGLISH (inglês).
- Se o sinal “---” estiver selecionado no ajuste de idioma, a mensagem de advertência não será indicada quando existir uma indicação de advertência ou display interrupção.

Ajuste do som de funcionamento

O som de funcionamento do interruptor multi-informação e do botão de iluminação do painel pode ser desligado.

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar da tela modo de ajuste para a tela menu.

   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

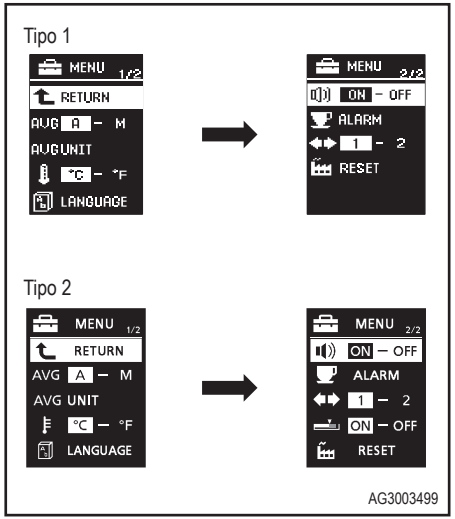

2. Pressione levemente o botão do display multi-informação para selecionar “ ” (ajuste do som de funcionamento).
3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar na sequência de ON (som de funcionamento ligado) → OFF (som de funcionamento desligado) → ON (som de funcionamento ligado).

   O ajuste é alterado até a seleção da condição.

OBSERVAÇÃO


- A memória do ajuste do som de funcionamento será zerada se a bateria for desconectada e retornará automaticamente para ON (som de funcionamento ligado).
- O ajuste do som de funcionamento somente desativa o som de funcionamento do interruptor do painel multi-informação e do botão da iluminação do reostato. O som da indicação de advertência e outros sons não podem ser desativados.

Alterando o tempo até que a indicação “REST REMINDER” (lembrete para descansar) apareça


O tempo até que a indicação apareça pode ser alterado.

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar da tela modo de ajuste para tela menu.

   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

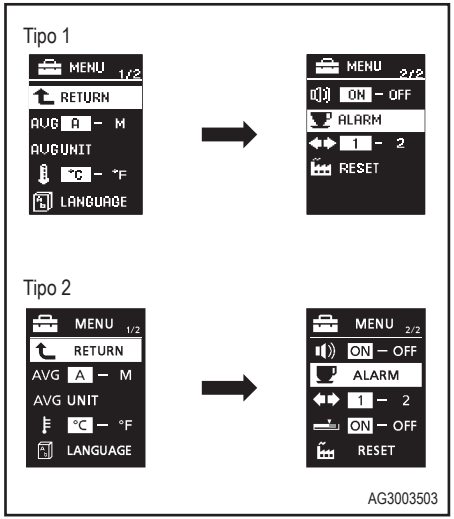

2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar “ALARM” (ajuste do tempo para descanso).

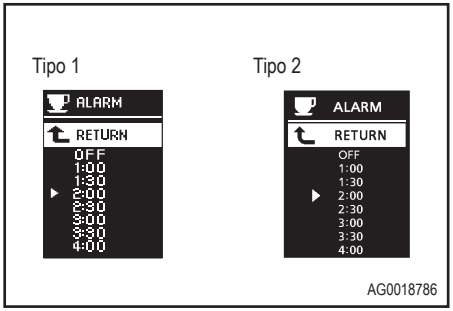

3. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para indicar “ALARM” (ajuste do tempo para descanso).
4. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar o tempo até a indicação.
5. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais, o ajuste será alterado para o tempo selecionado.

OBSERVAÇÃO


- Se a bateria for desconectada, o ajuste da unidade será zerado da memória e retornará automaticamente para o ajuste OFF (desligado).
- O tempo de condução é zerado quando o interruptor de ignição é desligado.

Mudança no som dos indicadores de direção

Pode-se mudar o som dos indicadores de direção.


1. Pressione e segure o interruptor multi-informação por cerca de 2 segundos ou mais para mudar da tela do modo de ajuste para a tela do menu.

   Consulte “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))” na página 4-21.

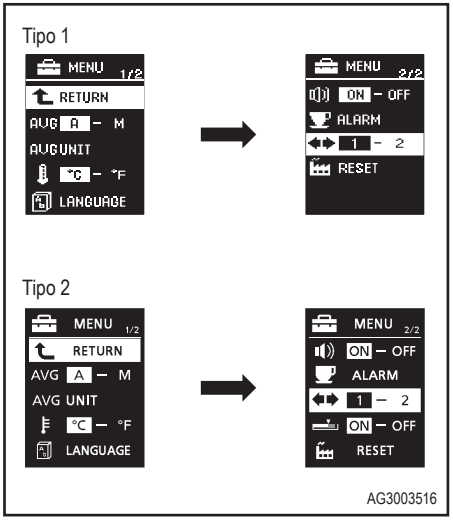

2. Pressione levemente o interruptor multi-informação para selecionar “ ” (Mudança do som dos indicadores de direção).
3. Pressione e segure o interruptor multi-informação para mudar na sequência de 1 (som 1 dos indicadores de direção) → 2 (som 2 dos indicadores de direção) → 1 (som 1 dos indicadores de direção).

   O ajuste é mudado para o som dos indicadores de direção selecionado.

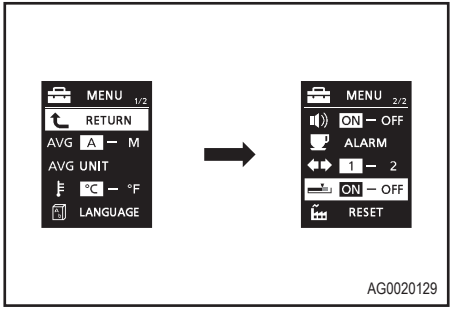

Mudança do display de consumo momentâneo de combustível (Tipo 2)

Pode-se mudar o ajuste do gráfico de barra para o display de consumo momentâneo de combustível.

1. Pressione e segure o interruptor multi-informação por cerca de 2 segundos ou mais para mudar da tela do modo de ajuste para a tela do menu.

   Consulte “Alterando nos ajustes de função [com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada)] na página 4-21.
2. Pressione levemente o interruptor multi-informação para selecionar “ ” (Mudança do display de consumo momentâneo de combustível).
3. Pressione e segure o interruptor multi-informação para mudar na sequência de ON (com o gráfico de barra verde) → OFF (sem o gráfico de barra verde) → ON (com o gráfico de barra verde).


   O ajuste é mudado para o ajuste do gráfico de barra selecionado.

Retornando aos ajustes de fábrica

Todos os ajustes das funções podem retornar aos ajustes de fábrica.

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 2 segundos ou mais para mudar da tela modo de ajuste para tela menu.


   Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.

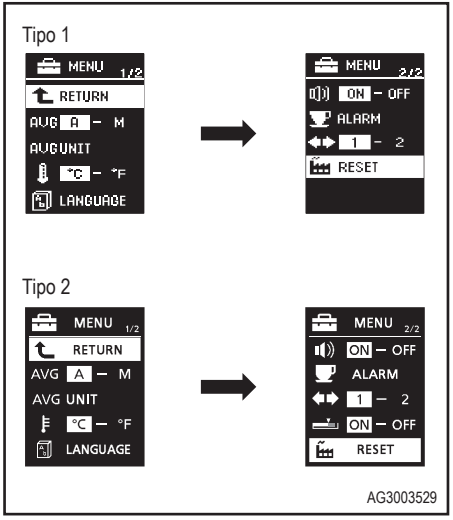

2. Pressione levemente o interruptor do painel multi-informação para selecionar “RESET” (retornando aos ajustes de fábrica).
3. Quando você pressiona e mantém pressionado o interruptor do painel multi-informação por aproximadamente 5 segundos ou mais, será ouvido um som e todos os ajustes das funções retornarão para os ajustes de fábrica.

OBSERVAÇÃO

- Os ajustes de fábrica são os seguintes:
  - Modo zerar do consumo médio de combustível e da velocidade média: A (zerar automático)
  - Unidade do display de consumo de combustível: L/100 km
  - Unidade da temperatura: °C (Celsius)
  - Idioma do display: ENGLISH
  - Ajuste da linguagem de cooperação: A
  - Som de funcionamento: ON (som de funcionamento ligado)
  - Display “REST REMINDER”: OFF (desligado)
  - Som dos indicadores de direção: som 1 dos indicadores de direção
  - Consumo momentâneo de combustível com o gráfico de barra verde (Tipo 2): Ligado

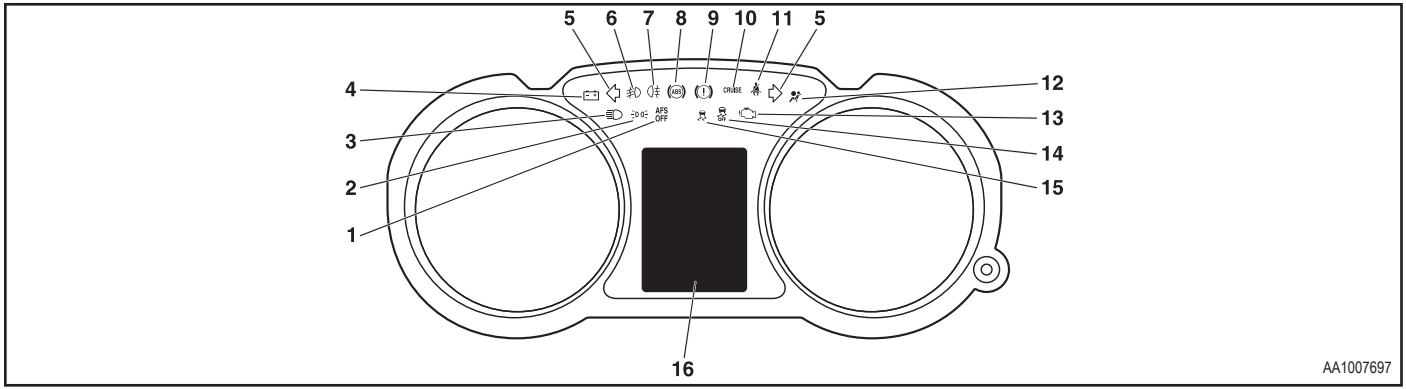

Luzes indicadoras, luzes de advertência e lista das indicações do display de informação

Lista das luzes indicadoras e de advertência

1 - Luz indicadora do Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)* → pág. 4-56

2 - Luzes indicadoras de posição → pág. 4-42

3 - Luz indicadora do farol alto → pág. 4-42

4 - Luz de advertência de carga da bateria → pág. 4-44

5 - Luzes indicadoras de direção / Luzes de advertência → pág. 4-42

6 - Luz indicadora do farol de neblina dianteiro* → pág. 4-42

7 – Luz indicadora da luz de neblina traseira* → pág. 4-42

8 - Luz de advertência do sistema de freio antiblocante (ABS)* → pág. 5-29

9 - Luz de advertência do freio → pág. 4-42

10 - Luz indicadora do piloto automático* → pág. 5-36

11 - Luz de advertência do cinto de segurança → pág. 3-10

12 - Luz de advertência do sistema de segurança suplementar (SRS) → pág. 3-32

13 - Luz de advertência de mau funcionamento do motor → pág. 4-43

14 - Indicador do Controle de Estabilidade Ativo desligado (ASC)* → pág. 5-33

15 - Luz de advertência do Controle Ativo de Estabilidade (ASC)* → pág. 5-34

16 - Lista do display da tela de informação → pág. 4-32

Lista do display da tela de informação

Quando uma informação vai ser anunciada, por exemplo lembrete de luzes acesas, um som é emitido e a tela muda para o display mostrado a seguir. Veja a página correspondente e tome as medidas necessárias.

Quando a causa do display de advertência é eliminada, a indicação de advertência apaga automaticamente.

Veja “Lista do display de advertência (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado))”, na página 4-33.

Veja “Lista do display de advertência (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-35.

Veja “Outros displays de interrupção (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, nas páginas 4-40 e 4-41.

OBSERVAÇÃO

- Uma advertência pode ser mostrada na tela de informação e o alerta sonoro pode ser emitido nos seguintes casos excepcionais.


  Isto é causado pela interferência do sistema de sensores, do tipo ruído ou ondas eletromagnéticas fortes, e não indica problema de funcionamento.

  - Uma onda eletromagnética extremamente forte é recebida de uma rede, do tipo uma emissora de rádio ilegal, uma faísca de um fio ou emissora de rádio.
  - Voltagem anormal ou uma descarga elétrica estática gerada pelo funcionamento de equipamentos elétricos instalados (incluindo peças não genuínas MITSUBISHI MOTORS).


  Se a indicação de advertência aparecer muitas vezes, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Lista do display de advertência (com o interruptor de ignição na posição “OFF” (desligado))

Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		• Você esqueceu de apagar as luzes.	• Veja “Função de desligamento automático das luzes (faróis e faróis de neblina etc.)”, na página 4-48.
		• O alarme antifurto está funcionando.	• Veja “Sistema de alarme de segurança”, na página 2-33.
		• Após desligar o motor, foi feita uma tentativa de abrir a porta do motorista com o interruptor de ignição em qualquer posição que não seja “LOCK” (Trava) (PUSH OFF).	• Coloque o interruptor de ignição na posição “LOCK” (trava) (PUSH OFF). Veja “Sistema de lembrança do interruptor de ignição*”, na página 2-28.
		• Foi feita uma tentativa de travar todas as portas e a tampa do porta-malas com o interruptor de ignição em qualquer posição que não seja “LOCK” (Trava) (PUSH OFF).	• Coloque o interruptor de ignição na posição “LOCK” (trava) (PUSH OFF). Veja “Sistema para lembrar de desligar a ignição”, na página 2-17.

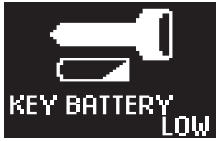Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		● Existe falha no sistema de operação sem chave.	● Veja “Sistema de operação sem chave”, na página 2-7.
			
			
			
			

Lista do display de advertência (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))

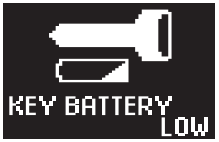Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		● Existe falha no sistema de operação sem chave.	● Veja “Sistema de operação sem chave”, na página 2-7.
			
			
			
			

Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		• O nível de fluido de freio está baixo. • Existe falha no sistema de freio.	• Pare imediatamente o veículo em local seguro. Contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Veja “Luz de advertência do freio”, na página 4-42.
		• Existe falha no sistema ABS.	• Evite freadas bruscas e a condução do veículo em velocidade alta, pare o veículo em local seguro e proceda com as medidas corretivas. Veja “Luz/display de advertência do sistema ABS”, na página 5-29.
		• Uma das portas ou a tampa do porta-malas não está completamente fechada. A porta aberta é mostrada na tela.	• Feche a porta ou a tampa do porta-malas. Veja “Tela de advertência de porta aberta (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))”, na página 4-21.
		• O capô está aberto.	• Feche o capô. Veja “Capô”, na página 9-3.


Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		• O motor está superaquecido.	• Pare o veículo em local seguro e proceda com as medidas corretivas. Veja "Superaquecimento do motor", na página 8-4.
		• A temperatura do fluido da transmissão automática (CVT) está alta.	• Veja "Transmissão automática INVECS III Sports Mode 6 CVT (Sistema III de Controle Eletrônico do Veículo Inteligente & Inovador)", na página 5-15.
		• O cinto de segurança não foi colocado com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado).	• Coloque o cinto de segurança adequadamente. Veja "Luz de advertência do cinto de segurança", na página 3-10.
		• Existe uma falha no sistema de combustível.	• Leve seu veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema.
		• Você está conduzindo o veículo ainda com o freio de estacionamento acionado.	• Libere o freio de estacionamento. Veja "Luz de advertência do freio", na página 4-42.

Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		● Existe uma falha no sistema de circulação do óleo do motor.	● Pare imediatamente o veículo em local seguro e contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS mais próxima. Veja “Display de advertência da pressão do óleo do motor”, na página 4-46.
		● Existe uma falha no sistema de carga da bateria.	● Pare imediatamente o veículo em um local seguro e contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS mais próxima. Veja “Display de advertência do sistema de carga da bateria”, nas páginas 4-44 e 4-45.
		● Existe uma falha no sistema SRS (airbag) ou no sistema pré-tensionador.	● Leve seu veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema. Veja “Luz/display de advertência do SRS”, na página 3-32.
		● Existe uma falha no nivelamento automático dos faróis.	● Leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Veja “Nivelamento automático do farol” na página 4-52.
		● Existe uma falha no sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa AFS.	● Leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Consulte “Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)” na página 4-55.

Tela tipo 1	Tela tipo 2	Causa	Solução (referência)
		• Existe falha no controle de estabilidade ativo (ASC).	• Leve seu veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema. Veja “Controle ativo de estabilidade (ASC)”, na página 5-32.
		• Existe uma falha na transmissão CVT	• Leve seu veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema. Veja “Transmissão automática INVECS III Sports Mode 6 CVT (Sistema III de Controle Eletrônico do Veículo Inteligente & Inovador)”, na página 5-15.
		• O sistema 4WD controlado eletronicamente está aquecido	Consulte “Sistema 4WD controlado eletronicamente” na página 5-22.
		• O nível de combustível está baixo.	• Reabasteça assim que possível. Veja “Display de advertência de combustível restante no reservatório”, na página 4-18.
		• A temperatura externa está 3 °C (37 °F) ou menos.	• Tenha cuidado devido ao gelo na rodovia. • A rodovia pode estar com gelo, mesmo quando esta advertência não é indicada, portanto dirija cuidadosamente.

Outros displays de interrupção (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))

A condição de funcionamento de cada sistema é mostrada na tela de informação. Veja a página correspondente para mais detalhes.

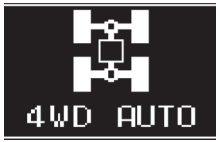Tela tipo 1	Tela tipo 2	Condição do sistema operacional	Referência
		● Quando o modo “2WD” é selecionado com o seletor modo de tração.	Veja “Sistema 4WD controlado eletronicamente”, na página 5-22.
		● Quando o modo “4WD AUTO” é selecionado com o seletor modo de tração.	
		● Quando o modo “4WD LOCK” é selecionado com o seletor modo de tração.	
		● Quando o controle de estabilidade ativa (ASC) está funcionando	● Veja “Controle Ativo de Estabilidade (ASC)”, na página 5-32.


Alertas ao motorista para a hora de fazer os serviços de Revisão Periódica.

Tela tipo 1	Tela tipo 2	Solução
		Leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. Para mais detalhes, veja “Lembrete de revisão”, na página 4-19.

O ajuste para o intervalo de descanso pode ser alterado.

Tela		Solução
		Pare o veículo em local seguro, desligue o motor e descanse. Use este display como um guia de referência para descansar durante uma viagem muito longa. O intervalo a partir do início da viagem até o momento em que esta mensagem aparece pode ser ajustado. Veja “Alterando os ajustes das funções (com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligado))” na página 4-21. O motorista é avisado que o tempo ajustado foi atingido através da indicação no display e alerta sonoro. Se você continuar a condução do veículo, sem parar para descanso, o alerta soará aproximadamente a cada 5 minutos para encorajá-lo a fazer uma parada para descanso. ● Nos casos a seguir, o tempo de condução é zerado e o display retorna para a tela mostrada anteriormente. Após isto, quando o tempo ajustado é alcançado novamente, a indicação e o alerta sonoro alertarão o motorista que deve ser feita uma parada de descanso. ● O alerta soa três vezes. ● O interruptor de ignição é colocado na posição “OFF” (desligado). ● O interruptor do painel multi-informação é pressionado por aproximadamente 2 segundos ou mais.

Luzes indicadoras



Luzes indicadoras de direção/Luzes de advertência

Este indicador pisca quando os indicadores de direção são acionados.

OBSERVAÇÃO

Se a luz começar a piscar rapidamente, a causa pode ser mau funcionamento na parte elétrica dos indicadores de direção ou lâmpada queimada.

Quando o interruptor das luzes de advertência é acionado, todas as luzes indicadoras de direção piscam continuamente.



Luz indicadora de farol alto

A luz indicadora acende quando o farol alto é ligado.




Luz indicadora do farol de neblina dianteiro*

Esta luz acende quando os faróis de neblina dianteiros estão ligados.



Luz indicadora da luz de neblina traseira*

Esta lâmpada acende enquanto a luz de neblina traseira estiver ligada.



Luz indicadora de posição

Esta luz indicadora acende quando as lanternas estão ligadas.

Luzes de advertência



Luz de advertência do freio

Esta lâmpada acende por alguns segundos quando o interruptor de ignição está na posição “ON” (ligada) e apaga após alguns segundos.

Certifique-se sempre de que a luz se apaga antes de dirigir.

Com o interruptor de ignição na posição “ON” (ligada), a luz de advertência do freio acende nas condições descritas abaixo:


- Quando a alavanca do freio de estacionamento está acionada.
- Quando o nível do fluido do freio no reservatório está baixo.
- Quando o a função de distribuição de força do freio não estiver funcionando corretamente.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Se qualquer uma das situações descritas a seguir ocorrer, existe o risco da eficiência do freio ficar reduzida e o veículo se tornar instável caso os freios sejam aplicados repentinamente. Portanto, evite dirigir em altas velocidades ou aplicar os freios repentinamente. Pare o veículo em um local seguro e contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.**
  - **A luz de advertência do freio não acender quando a alavanca do freio for acionada ou não apagar quando a alavanca do freio for liberada.**
  - **A luz de advertência do ABS e a luz de advertência do freio acendem ao mesmo tempo. Para detalhes, consulte "Luz de advertência do sistema ABS" na página 5-29 (veículos com sistema de freio antiblocante).**
  - **A luz de advertência do freio permanecer acesa durante a condução.**
- **O veículo deve ser parado da seguinte maneira quando o desempenho do freio estiver deteriorado.**
  - **Pise no pedal do freio com mais força que o faria em condição normal.**

    Mesmo que o pedal freio vá até o seu limite, mantenha-o pressionado firmemente.
  - **Se os freios falharem, use o freio motor para reduzir a velocidade e aplique lentamente o freio de estacionamento.**

    Pressione o pedal do freio para acender as luzes traseiras e alertar os motoristas que vêm atrás de você.



Luz de advertência de mau funcionamento do motor

Esta luz é uma peça do sistema de diagnóstico de bordo, que monitora os sistemas de emissões, motor ou transmissão CVT.

Se for detectado um problema em um desses sistemas, esta luz acende ou pisca.

Embora você não precise parar o veículo nem rebocá-lo, o sistema deve ser checado em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS, o mais breve possível.

Esta luz acende também por alguns segundos quando o interruptor de ignição é colocado na posição "ON" (ligado) e apaga após o motor ser colocado em funcionamento. Se ela não apagar após o motor ser colocado em funcionamento, leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS o mais rápido possível, para inspeção do sistema.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Conduzir o veículo por muito tempo com a luz de advertência de mau funcionamento do motor acesa pode causar problemas sérios no sistema de controle de emissões. Isto pode afetar a economia de combustível e a dirigibilidade.**
- **Se a luz não acender quando o interruptor de ignição é colocado na posição "ON" (ligado), leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção do sistema.**
- **Se a luz acender enquanto o motor está funcionando, evite dirigir em altas velocidades e mande verificar o sistema em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS. A resposta do pedal do acelerador e do pedal do freio pode ser influenciada negativamente sob estas condições.**

OBSERVAÇÃO

O módulo de controle eletrônico do motor embutido no sistema de diagnóstico de bordo tem vários dados sobre falhas armazenados (principalmente sobre o sistema de emissões).

Estes dados podem ser perdidos se o cabo da bateria for desconectado. Isto pode dificultar diagnosticar a causa de problemas. Não desconecte o cabo da bateria quando a luz de advertência de mau funcionamento do motor estiver acesa.



Luz de advertência de carga da bateria

Esta luz acende quando o interruptor de ignição está na posição "ON" (ligado) e apaga após o motor ser ligado.

Uma advertência também será mostrada no display multi-informação.

⚠ *ATENÇÃO*

Se esta luz acender com o motor funcionando, indica problema no sistema de carga do veículo. Se isto acontecer, pare imediatamente o veículo em um local seguro e contate a Concessionária MITSUBISHI MOTORS mais próxima.

Display da tela de informação

Advertência do freio

Tipo 1



Tipo 2



Esta advertência é indicada se o veículo estiver sendo conduzido com o freio de estacionamento acionado. A luz de advertência no painel de instrumentos somente acende quando o freio de estacionamento é acionado.

⚠ *ATENÇÃO*

Se o veículo for conduzido com o freio de estacionamento acionado, o freio ficará superaquecido e resultará em possível falha do sistema.

Se esta advertência for mostrada, libere o freio de estacionamento.

Tipo 1



Tipo 2



Quando o interruptor de ignição é ligado, se o fluido de freio estiver baixo é mostrada esta advertência.

A luz de advertência no painel de instrumentos também acende.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Se esta advertência permanecer acesa e não apagar com o veículo em movimento, existe o risco de freada ineficiente. Se isto acontecer, estacione imediatamente o veículo em local seguro e entre em contato com uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.**

⚠ *ATENÇÃO*

- **Se acontecer a indicação da advertência do freio e a luz de advertência do freio e a luz de advertência do ABS acenderem ao mesmo tempo, a função de distribuição de força de frenagem não estará funcionando, portanto o veículo pode ficar desestabilizado durante uma freada repentina. Evite conduzir em alta velocidade e frear repentinamente, pare o veículo em local seguro e contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.**
- **Quando o sistema de freio não estiver funcionando adequadamente, pare o veículo da seguinte maneira:**
  - **Pise no pedal do freio com mais força do que o usual. Mesmo que o pedal do freio vá até o seu limite, mantenha-o pressionado firmemente.**
  - **Em caso de falha do sistema de freio, uso o freio motor para reduzir a velocidade e puxe a alavanca do freio de estacionamento.**

    Pise no pedal do freio para acender a luz traseira de freio para alertar os veículos que vêm logo atrás.

Display de advertência da carga da bateria

Tipo 1



Tipo 2



Se existir falha no sistema de carga da bateria, o display de advertência será mostrado na tela de informação do display multi-informação. A luz de advertência no painel de instrumentos também acenderá.

⚠ *ATENÇÃO*

Se a advertência aparecer com o veículo em movimento, estacione imediatamente o veículo em um local seguro e entre em contato com uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Display de advertência da pressão do óleo do motor

Tipo 1



Tipo 2



Se a pressão do óleo do motor cair enquanto o motor está funcionando, o display de advertência é mostrado na tela de informação do display multi-informação.

⚠ *ATENÇÃO*

- **Se o veículo é dirigido com o nível de óleo do motor baixo ou com o nível do óleo do motor normal, porém com a advertência mostrada no display, o motor pode superaquecer e ficar danificado.**
- **Se a advertência for mostrada com o veículo em movimento, estacione imediatamente o veículo em local seguro e verifique o nível do óleo do motor.**
- **Se este display de advertência for mostrado com o nível do óleo do motor normal, contate a Concessionária MITSUBISHI MOTORS mais próxima.**


Interruptor combinado dos faróis e comutador

Faróis

OBSERVAÇÃO

- Não deixe os faróis acesos muito tempo enquanto o motor estiver desligado, pois a bateria pode descarregar.
- Quando estiver chovendo ou quando o veículo for lavado, a parte interna das lentes às vezes fica embaçada, porém isto não indica um problema funcional.


  Quando a luz é ligada, o calor elimina a umidade. Entretanto, se houver água dentro da lâmpada, verifique em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

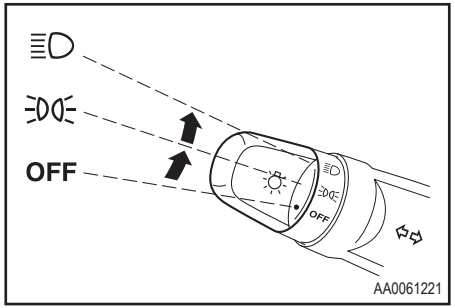

Tipo 1

Gire o interruptor para ligar as luzes.

OFF	Todas as luzes apagadas
≡D◊≡	Lanterna, traseira, placa de licença e luzes do painel de instrumentos acesas
≡D	Faróis e outras luzes acesas

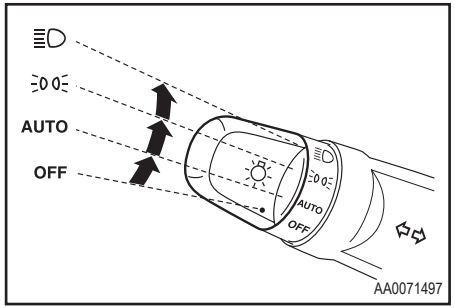

Tipo 2


Gire o interruptor para ligar as luzes.

OFF	Todas as luzes desligadas.
AUTO	Com o interruptor de ignição na posição ligada, faróis, lanternas dianteiras e traseiras, luz da placa de licença e luzes do painel de instrumentos acendem e apagam automaticamente, de acordo com o nível de luz exterior. Todas as luzes apagam automaticamente quando o interruptor de ignição estiver na posição desligada.
≡D◊≡	Lanternas dianteiras e traseiras, placa de licença e painel de instrumentos acendem.
≡D	Faróis e outras luzes acesos

OBSERVAÇÃO

- Em veículos com sensor de chuva, a sensibilidade do controle automático liga/desliga pode ser ajustada.

  Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- Quando os faróis forem desligados pelo controle automático liga/desliga com o interruptor de ignição na posição “ON”, os faróis de neblina dianteiros e luz de neblina traseira também apagam. Quando em seguida os faróis são ligados novamente pelo controle automático liga/desliga, os faróis de neblina dianteiros também acendem, porém a luz de neblina traseira permanece apagada. Se você quiser acender a luz de neblina traseira, acione novamente o interruptor.

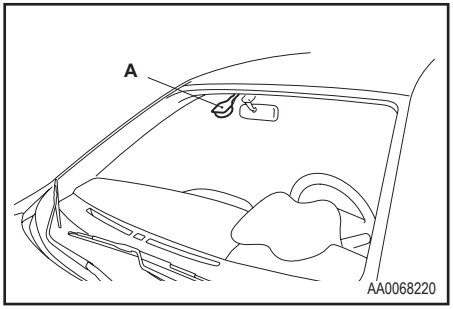

OBSERVAÇÃO

- Não cubra o sensor (A) do controle automático liga/desliga fixando uma etiqueta ou um adesivo ao para-brisa.
- Se as luzes não acenderem ou apagarem com o interruptor na posição “AUTO”, acione manualmente o interruptor e leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Veículos com Luz de Rodagem Diurna*

Quando o motor estiver funcionando e o interruptor da luz estiver na posição “AUTO” ou “OFF” (desligado), irão acender os faróis baixos, lanternas etc.

OBSERVAÇÃO

A luz de rodagem diurna pode ser desativada. Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

A legislação sobre a luz de rodagem diurna pode variar de acordo com o país. Conheça os regulamentos ao dirigir nesses locais.

Função de desligamento automático das luzes (faróis, faróis de neblina etc.)

- Se, enquanto o interruptor das luzes estiver na posição “≣D”, a ignição for colocada na posição “LOCK” (trava) ou na posição “ACC” (acessório), ou se a chave for removida da ignição, as luzes irão se apagar automaticamente quando a porta do motorista for aberta.

  [Quando a partida do motor for acionada com a chave]

  - Se a chave é removida do interruptor de ignição e a porta do motorista é aberta, o alerta sonoro será ouvido alto e intermitentemente, para lembrar o motorista de desligar as luzes.

  [Quando a partida do motor for acionada com a função de operação sem chave]

  - Se o interruptor de ignição for colocado na posição “LOCK” (trava) e a porta do motorista é aberta, o alerta sonoro será ouvido alto e intermitentemente, para lembrar o motorista de desligar as luzes.
- Se a ignição é levada para a posição “LOCK” (trava) ou “ACC” (acessório) ou a chave é retirada do interruptor de ignição enquanto o interruptor das luzes estiver na posição “≣D”, as luzes ainda permanecerão acesas por aproximadamente 3 minutos enquanto a porta do motorista é fechada e depois apagarão automaticamente.

OBSERVAÇÃO

- O desligamento automático das luzes não funcionará se o interruptor das luzes estiver na posição “≡D◊≡”.
- A função desligamento automático também pode ser desativada.

  Para mais informações, entre em contato com uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.

Quando você quiser deixar as luzes acesas:

1. Coloque o interruptor das luzes na posição “OFF” enquanto a chave estiver na posição “LOCK” (trava) ou “ACC” (acessório).
2. Acenda as luzes com o interruptor na posição “≡D◊≡” ou “≡D” novamente e então as luzes permanecerão acesas.

OBSERVAÇÃO

- Quando a partida do motor for acionada com a chave, se a chave for removida da ignição e a porta do motorista for aberta, o alerta sonoro será ouvido alto e intermitentemente.

  (A advertência também é indicada no display multi-informação.)

  O alerta para da seguinte maneira.

  - O interruptor das luzes é colocado na posição desligado (OFF).
  - A chave é removida da ignição.
  - A porta do motorista é fechada.
- Quando a partida do motor for acionada com a função operação sem chave, se a porta do motorista for aberta com a ignição na posição ”LOCK” (trava), o alerta sonoro será acionado alto e intermitentemente.

  (A advertência também é indicada no display multi-informação.)

  O alerta para da seguinte maneira.

  - Coloque o interruptor da luz na posição “OFF” (Desligado).
  - Coloque o interruptor de ignição na posição “LOCK” (Trava).
  - Feche a porta do motorista.

Alerta sonoro do monitor das luzes


(Quando a partida do motor foi acionada com a chave)

Se a porta do motorista for aberta quando a chave estiver na posição “LOCK” (trava) ou “ACC” (acessório) ou foi retirada do interruptor de ignição com as luzes ligadas, o alerta soará para lembrar o motorista para desligar as luzes.

(Quando a partida do motor foi acionada com a função de operação sem chave)

Enquanto as luzes estiverem ligadas, se o interruptor de ignição estiver na posição ou “ACC” (acessório) ou “LOCK” (trava) ou a porta do motorista for aberta com a ignição na posição “LOCK” (trava), o alerta soará para lembrar o motorista para desligar as luzes.

Em ambos os casos, o alerta sonoro irá parar automaticamente se a função desligamento automático for acionada, o interruptor das luzes desligado ou a porta fechada.

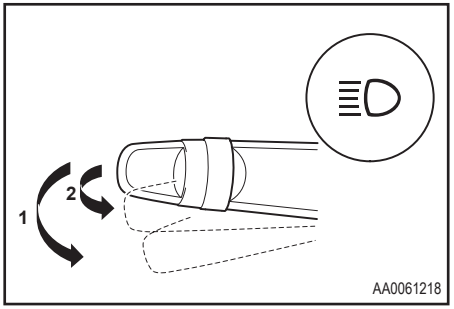

Comutador (entre farol alto/baixo)

Quando o interruptor dos faróis está em “≣D”, os faróis mudam de alto para baixo (ou baixo para alto) cada vez que a alavanca dos indicadores é puxada em sua direção (1). Uma luz acende no painel de instrumentos para indicar quando os faróis altos estão acesos.


Lampejador dos faróis


Os faróis altos piscam quando a alavanca é puxada levemente em sua direção (2). As luzes voltam ao normal ao liberar o lampejador.


Enquanto o farol alto estiver ligado, a luz indicadora azul do farol alto permanece acesa no painel de instrumentos.

OBSERVAÇÃO

- O lampejador dos faróis também pode ser acionado com as luzes desligadas.
- Se você desligar as luzes com os faróis altos ligados, os faróis voltam automaticamente à posição farol baixo quando o interruptor das luzes é colocado na posição “ ≣D ”.

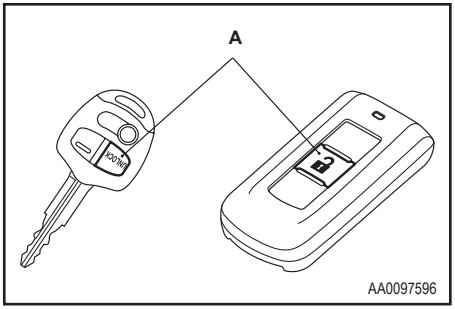

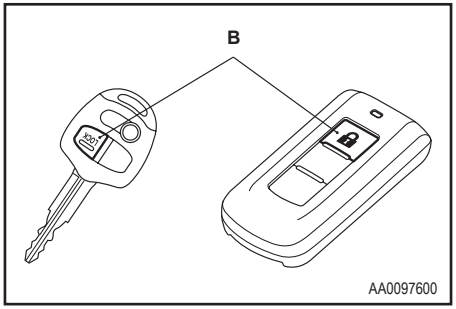

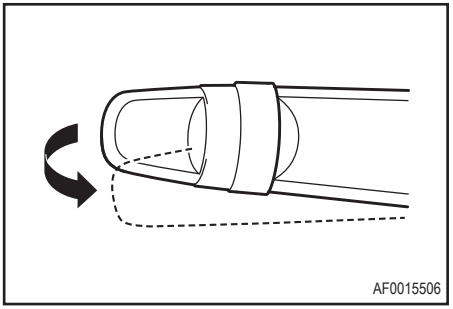

Luz de boas vindas (para veículos equipados com sistema de entrada sem chave ou sistema de operação sem chave)

Esta função acende as lanternas dianteiras e traseiras por cerca de 30 segundos após o interruptor "UNLOCK" (Destrava) (A) do transmissor do controle remoto ser pressionado quando o interruptor combinado dos faróis e lampejador estiver na posição "OFF" (Desligado) ou "AUTO" (veículos equipados com controle automático das luzes). Em veículos equipados com controle automático das luzes, a função luz de boas vindas só funciona quando o ambiente estiver escuro.

OBSERVAÇÃO

- Enquanto a função luz de boas vindas estiver funcionando, execute uma das seguintes operações para cancelar a função.
  - Pressione o interruptor "LOCK" (Trava) (B) do transmissor do controle remoto.
  - Coloque o interruptor combinado dos faróis e comutador na posição " ≡D◐ξ " ou " ≣D ".
  - Coloque o interruptor de ignição na posição "ON".
- É possível modificar as funções, conforme segue:

  Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - Os faróis podem ser ajustados para acender no ajuste de faróis baixos.
  - A função luz de boas vindas pode ser desativada.

Luz de retorno ao lar

Esta função acende os faróis no ajuste baixo por cerca de 30 segundos após colocar o interruptor de ignição na posição "LOCK" (Trava).


1. Coloque o interruptor combinado dos faróis e lampejador na posição "OFF" (Desligado) ou "AUTO" (veículos equipados com controle automático de iluminação).
2. Coloque o interruptor de ignição na posição "LOCK" (Trava). Se foi usada uma chave para dar a partida no motor, remova também a chave do interruptor de ignição.
3. Dentro de 60 segundos após colocar o interruptor de ignição na posição "LOCK" (Trava), puxe a alavanca dos indicadores de direção em sua direção.

4. Os faróis acendem no ajuste de faróis baixos por cerca de 30 segundos. Após apagar os faróis, eles podem ser acesos novamente no ajuste de faróis baixos por cerca de 30 segundos puxando a alavanca dos indicadores de direção em sua direção dentro de 60 segundos após colocar o interruptor de ignição na posição “LOCK” (Trava). Para acender novamente os faróis 60 segundos após colocar o interruptor de ignição na posição “LOCK” (Trava), repita o processo a partir da etapa 1.

OBSERVAÇÃO

- Enquanto a função luz de retorno ao lar estiver funcionando, execute uma das seguintes operações para cancelar a função.
  - Puxe a alavanca dos indicadores de direção em sua direção.
  - Coloque o interruptor combinado dos faróis e comutador na posição “ ≡DOE ” ou “ ≡D ”.
  - Coloque o interruptor de ignição na posição “ON”.
- É possível modificar as funções, conforme segue:

  Para maiores informações, consulte uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - O tempo que os faróis permanecem acesos pode ser mudado.
  - A função luz de retorno ao lar pode ser desativada.

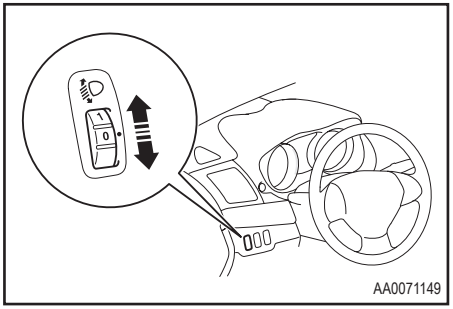

Nivelamento automático do farol

*Interruptor de nivelamento do farol**

O ângulo do facho do farol é alterado, de acordo com o número de pessoas e a carga do veículo.

O interruptor de nivelamento do farol pode ser usado para ajustar a distância de iluminação do farol (quando o farol baixo está ligado), de modo que o facho dos faróis não ofusque os motoristas dos veículos próximos.

Posicione o interruptor de acordo com a tabela a seguir.

⚠ *ATENÇÃO*

Faça os ajustes sempre antes de dirigir.

Não tente ajustar enquanto estiver dirigindo, pois pode provocar um acidente.

Tipo 1

Condição do veículo					
Posição do interruptor	"0"	"0"	"1"	"2"	"3"

● : 1 pessoa

▨ : Compartimento de bagagem cheio

Posição 0 – Somente motorista / Motorista + 1 passageiro dianteiro

Posição 1 – 5 passageiros (incluindo motorista)

Posição 2 – 5 passageiros (incluindo motorista) + compartimento de bagagem cheio

Posição 3 – Motorista + compartimento de bagagem cheio

Tipo 2

Condição do veículo					
Posição do interruptor	"0"	"0"	"1"	"2"	"2"

● : 1 pessoa

▨ : Compartimento de bagagem cheio

Posição 0 – Somente motorista / Motorista + 1 passageiro dianteiro

Posição 1 – 5 passageiros (incluindo motorista)

Posição 2 – 5 passageiros (incluindo motorista) + compartimento de bagagem cheio

Posição 2 – Motorista + compartimento de bagagem cheio

Nivelamento automático dos faróis*

Este mecanismo ajusta automaticamente a direção dos faróis (posição do facho) dependendo das mudanças nas condições do veículo, como número de passageiros ou peso no compartimento de bagagem. Quando os faróis estiverem ligados com a ignição na posição “ON” (ligada), a posição do facho dos faróis será automaticamente ajustada quando o veículo estiver parado.

Display de advertência do sistema automático de nivelamento dos faróis

Tipo 1




Tipo 2



Se ocorrer falha no sistema automático de nivelamento dos faróis, o display de advertência aparecerá na tela de informação do display multi-informação.

⚠ *ATENÇÃO*

Se ocorrer a indicação de advertência, o sistema pode estar com mau funcionamento. Leve o veículo a uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS para inspeção.

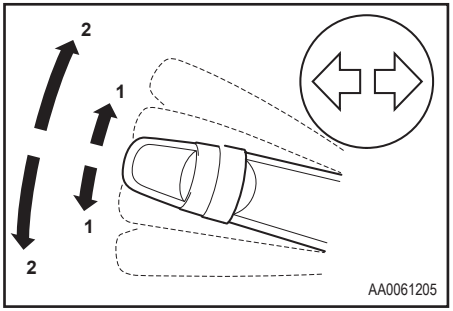

Alavanca dos indicadores de direção

1 – Indicadores de direção

Ao fazer uma conversão normal, use a posição (1). A alavanca retorna automaticamente quando a conversão é completada.


2 – Sinalização de mudança de pista

Para indicar a mudança de pista, mova levemente a alavanca para a posição (2), as luzes indicadoras de direção laterais e a luz indicadora no painel de instrumentos permanecerão piscando enquanto a alavanca for mantida nesta posição.

Além disso, quando a alavanca é levemente movida para a posição (2) e então é liberada, as luzes indicadoras de direção e a luz indicadora no painel de instrumentos piscarão três vezes.

OBSERVAÇÃO

- Se a luz piscar rapidamente de uma forma não usual, uma das lâmpadas dos indicadores de direção pode estar queimada. Leve o veículo para inspeção em uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
- As funções a seguir podem ser ativadas. Para mais informações contate uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
  - As luzes indicadoras de direção piscam quando a alavanca é acionada com a ignição na posição “ACC” (acessório).
  - A função de piscar três vezes na mudança de pista pode ser desativada.
  - O tempo necessário para acionar a alavanca na função de piscar três vezes pode ser ajustado.

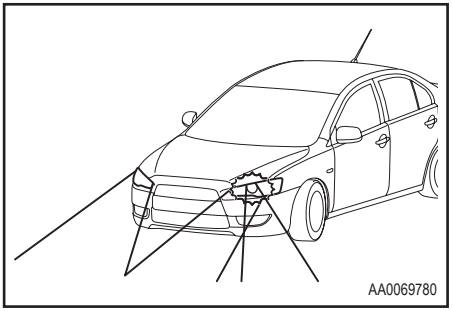


Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)*

O AFS facilita ao motorista enxergar à frente durante a noite.

Enquanto o interruptor de iluminação estiver na posição “≣D” ou “AUTO” (com os faróis acesos), girar o volante de direção faz a luz dobrável se acender automaticamente e iluminar a rodovia na direção em que o veículo está sendo girado, expandindo portanto a área iluminada da rodovia.

Quando o volante de direção é girado (numa curva, por exemplo), a pista à frente na direção em que o veículo está sendo girado fica iluminada. (A luz esquerda dobrável acende quando o veículo está sendo girado à esquerda e a luz direita dobrável acende quando o veículo está sendo girado à direita).

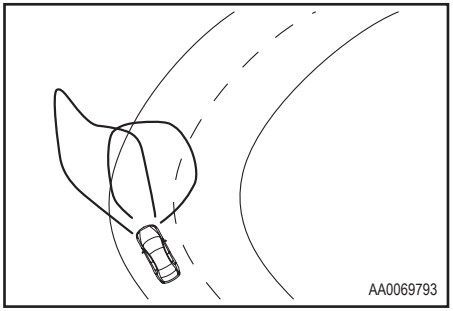

⚠ *ATENÇÃO*

Se qualquer luz dobrável for mantida acesa por cerca de 15 minutos, ela apaga automaticamente. Se você quiser que ela acenda novamente, gire primeiro o volante de direção de volta da posição girada para a posição diretamente à frente.

OBSERVAÇÃO

- O giro necessário do volante de direção para acender as luzes dobráveis muda de acordo com a velocidade do veículo. (Quanto menor a velocidade, maior a operação do volante de direção.)

  Entretanto, as luzes podem ser ajustadas antes de dirigir para iluminar com uma leve operação do volante de direção.