

Mahindra
Rise.

Mahindra
Rise.



Atendimento ao cliente
0800-7225482

Escritório Central
Av. dos Bandeirantes, 485 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 04553-010
Tel.: +55 11 3060-5700

Fábrica Manaus
Avenida dos Oitis, 6.360
Manaus - AM - CEP 69075-842
Tel.: +55 92 2123-8090

Fábrica Dois Irmãos
Rua 10 de Setembro, 1.097
Dois Irmãos - RS - CEP 93950-000
Tel.: +55 51 3564-9700

CATÁLOGO DE PEÇAS

7000 / 8000 / 9200 (4WD)



CATÁLOGO DE PEÇAS

Modelos 7000 / 8000 / 9200 4WD

Índice

Sobre este Catálogo.....	5
Motor	7
Eixo Diantreiro e Pesos.....	39
Direção e Articulações.....	77
Embreagem.....	83
Transmissão.....	93
Freios.....	143
Aro e Disco.....	155
Assento.....	159
Metal Fino.....	163
Sistema Hidráulico.....	185
Implementos.....	207
Sistema Elétrico.....	215

Sobre este Catálogo

Este Catálogo de Peças foi desenvolvido para facilitar a identificação e localização das peças de reposição.

As ilustrações aqui contidas não devem servir como base para quaisquer resoluções de ordem técnica.

A correta interpretação e manuseio deste catálogo são formas para obter um melhor atendimento dos pedidos das peças de reposição. Consulte primeiramente o índice. Na ilustração estão identificadas a peça e o número dos ítems, e na relação encontramos o número do ítem por ordem sequencial, código, quantidade, denominação e sua aplicação por modelo.

Quaisquer alterações que ocorrerem na estrutura do produto são informadas através de nossos boletins técnicos.

Leia este catálogo com cuidado e guarde-o em um local acessível para consultas futuras.

MOTOR

Comp. do Motor; Conjunto do Cárter Principal



7000/8000/9000 4WD JUN-14


Comp. do Motor; Conjunto do Cárter Principal

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E006016324D91 E006016325D91	* *	Conjunto Completo do MOTOR Metade do Conjunto do MOTOR	1 1	1 1	1 1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Radiador e Mangueiras

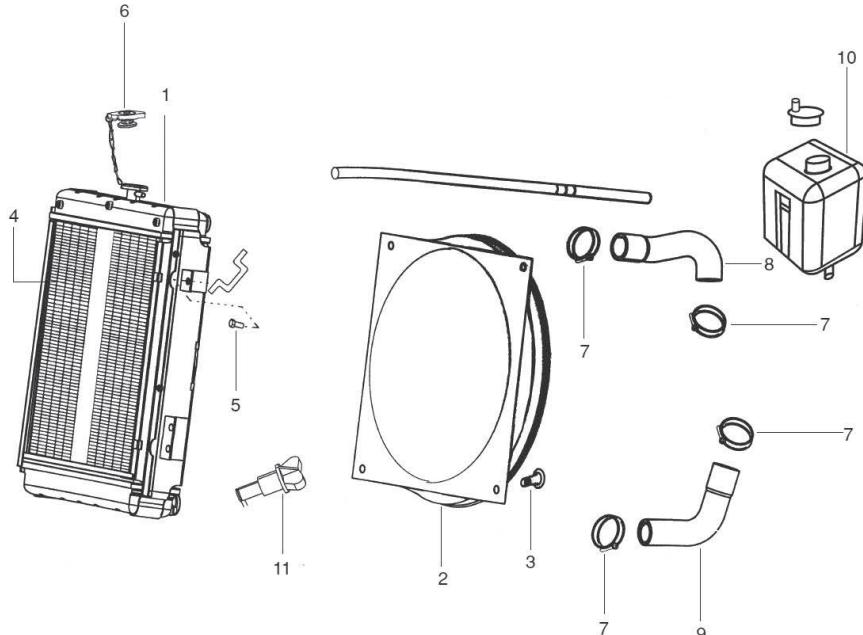


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Radiador e Mangueiras

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006013881C91	A	A 2ª Linha do RADIADOR Consiste de:	1	1	1	
006007706F1	1	► RADIADOR	1	1	1	
006007715F1	2	► PAINEL do Radiador	1	1	1	
000022206RD	3	► PARAFUSO	4	4	4	
006014580C1	4	► Proteção Contra IMPUREZAS	1	1	1	
000020307E05	5	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	7	7	7	
006008221F1	6	TAMPA do Radiador	1	1	1	
006004797F1	7	ABRAÇADEIRA da Mangueira do Radiador	4	4	4	
006000603F1	8	MANGUEIRA do Radiador	1	1	1	
006000604F1	9	MANGUEIRA de Saída do Radiador	1	1	1	
006002260C91	10	TANQUE de Expansão	1	1	1	
006008222F1	11	Buão de DRENAGEM	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bomba de Água e Ventilador

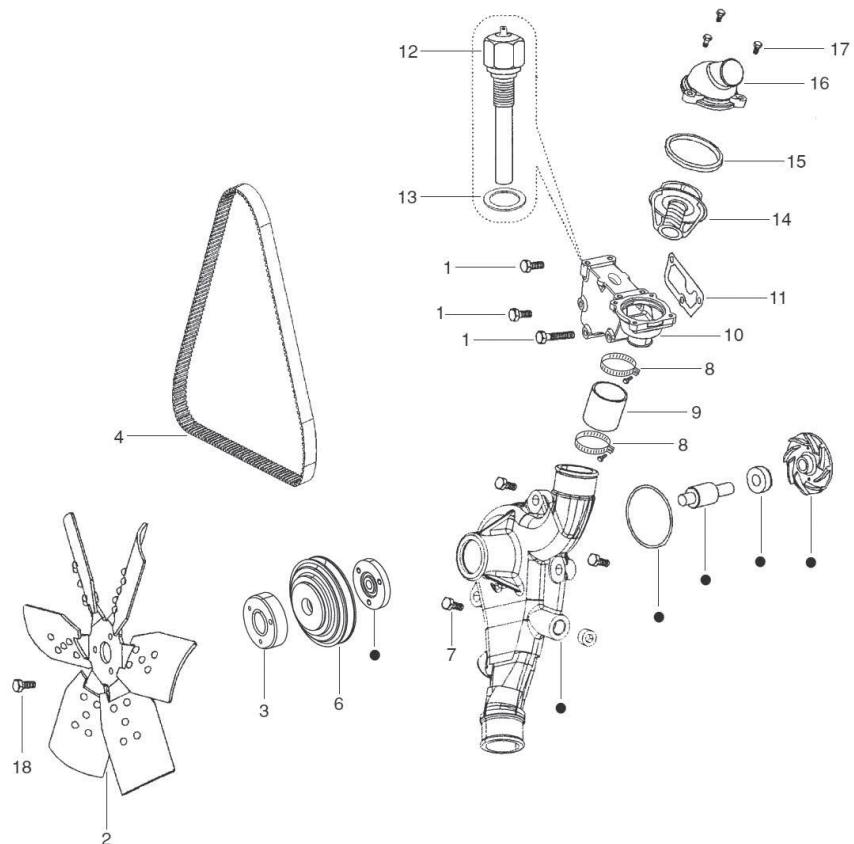


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bomba de Água e Ventilador

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000020705E05	1	PARAFUSO Flangeado - M8 x 1,25 x 70,0	3	3	3	
E006000892F1	2	VENTILADOR Metálico Diâmetro 450MM	1	1	1	
006000219F1	3	Adaptador do VENTILADOR	1	1	1	
GC0801002186-0	4	CORREIA AVX 1188 - A	1	1	1	
006005618F3	5	Conjunto da BOMBA D'ÁGUA	1	1	1	
006000753F1	6	POLIA Acionadora do Ventilador da Bomba d'água	1	1	1	
000020306E05	7	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 30	3	3	3	
006004797F1	8	Abraçadeira da MANGUEIRA	2	2	2	
006006097D1	9	Desvio da MANGUEIRA para a Bomba d'água	1	1	1	
006004834F1	10	Alojamento do TERMOSTATO	1	1	1	
000021920E14	11	JUNTA DE VEDAÇÃO do Alojamento do Termostato	1	1	1	
0000000MU	12	SENSOR de Temperatura da Unidade	1	1	1	
005550766R2	13	ARRUELA da Inserção da Temperatura	1	1	1	
006004365F91	14	Conjunto do TERMOSTATO	1	1	1	
000020320E05	15	JUNTA DE VEDAÇÃO do Termostato	1	1	1	
000021915E14	16	TAMPA do Termostato	1	1	1	
000020312E05	17	PARAFUSO Sextavado Flangeado Parafuso M6 x 1 x 20	4	4	4	
000020258E05	18	PARAFUSO Sextavado M8 x 1,25 x 65	3	3	3	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Admissão de Ar

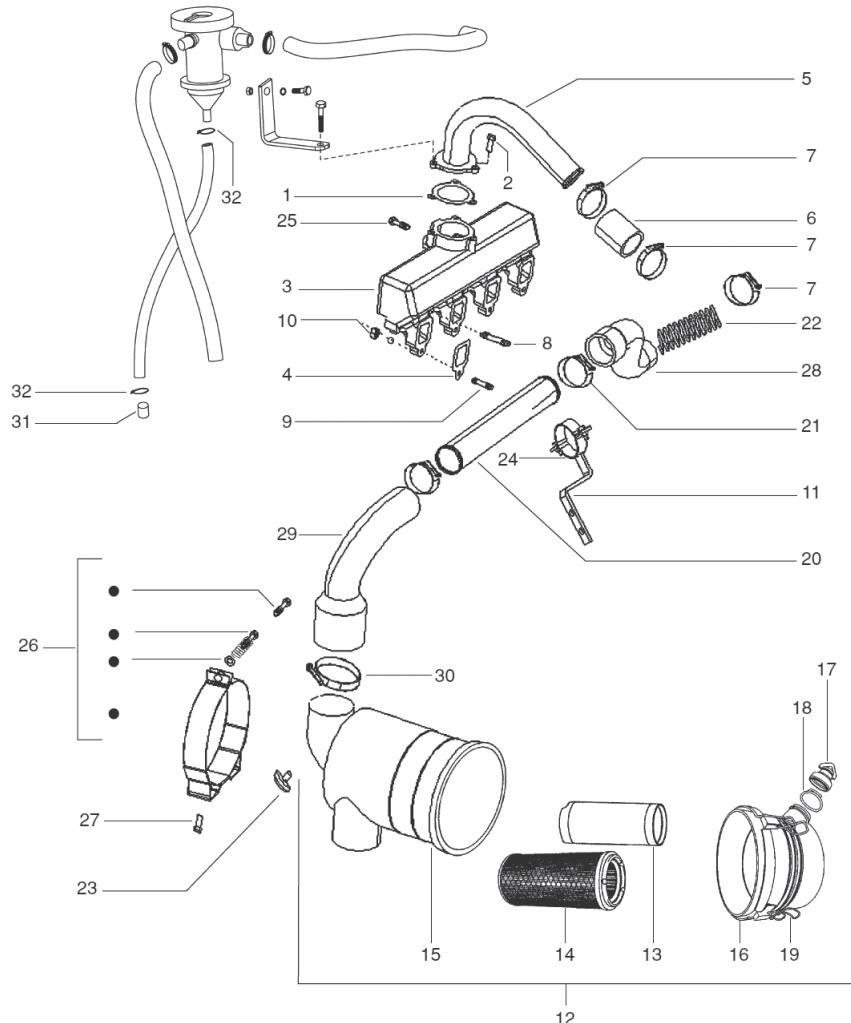

8

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Sistema de Admissão de Ar

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006000651F1	1	JUNTA DE VEDAÇÃO Entre o CPI e o Coletor de Admissão	1	1	1	
000020309E05	2	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 25	2	2	2	
000021947E14	3	Coletor de ADMISSÃO de 4 Cilindros	1	1	1	
000020609E05	4	JUNTA DE VEDAÇÃO - Coletor de Admissão	4	4	4	
006000502F1	5	TUBO Metálico Entre o IM e o CPI	1	1	1	
006000514F1	6	MANGUEIRA Entre o TC e o CPI	1	1	1	
006000631F1	7	ABRAÇADEIRA tipo SLTB44	3	3	3	
006000662F1	8	PRISIONEIRO M8 x 1,25 80 Graduação 10,9	5	5	5	
000020265E05	9	PRISIONEIRO M8 X 1,25 x 40	4	4	4	
000020777E05	10	PORCA Flangeada M8 x 1,25 GRADUAÇÃO 8	9	9	9	
EL0807502096-0	11	SUPORTE Tubo de Admissão	1	1	1	
FP0801002037-0	12	FILTRO de ar Donaldson , Consiste de:	1	1	1	
FP0801002037-A	13	→ Elemento SECUNDÁRIO	1	1	1	
FP0801002037-B	14	→ Elemento PRIMÁRIO	1	1	1	
FP0801002037-C	15	→ Corpo do FILTRO	1	1	1	
FP0801002037-D	16	→ TAMPA	1	1	1	
FP0801002037-E	17	→ DESCARGA de pó	1	1	1	
FP0801002037-F	18	→ PRESILHA do dreno	1	1	1	
FP0801002037-G	19	→ GRAMPO do depósito de pó	3	3	3	
EL0801002100-0	20	TUBO Admissão Ar	1	1	1	
006004798F1	21	MOLA	2	2	2	
006000660F1	22	INDICADOR de Serviço	1	1	1	
FP0808002256-0	23	INTERRUPTOR Restrição Filtro de Ar	1	1	1	
EL0807502097-0	24	Cobertura Suporte TUBO Admissão Ar	1	1	1	
006007231C1	25	BUJÃO sem O Ring M22 x 15	1	1	1	
EL0801002094-0	26	SUPORTE do filtro Ar	1	1	1	
000020307E05	27	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	2	2	2	
EL0801002132-0	28	MANGUEIRA Sucção Ar Lado TC	1	1	1	
EL0801002133-0	29	MANGUEIRA Admissão Lado filtro de ar	1	1	1	
006000629F1	30	ABRAÇADEIRA AC Lateral, 102 Diâm.	1	1	1	
006010474F1	31	ADAPTADOR PCV	1	1	1	
005556668R91	32	ABRAÇADEIRA entre o Revest. da Mangueira até o Separad de Óleo	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

9

Sistema de Admissão de Ar

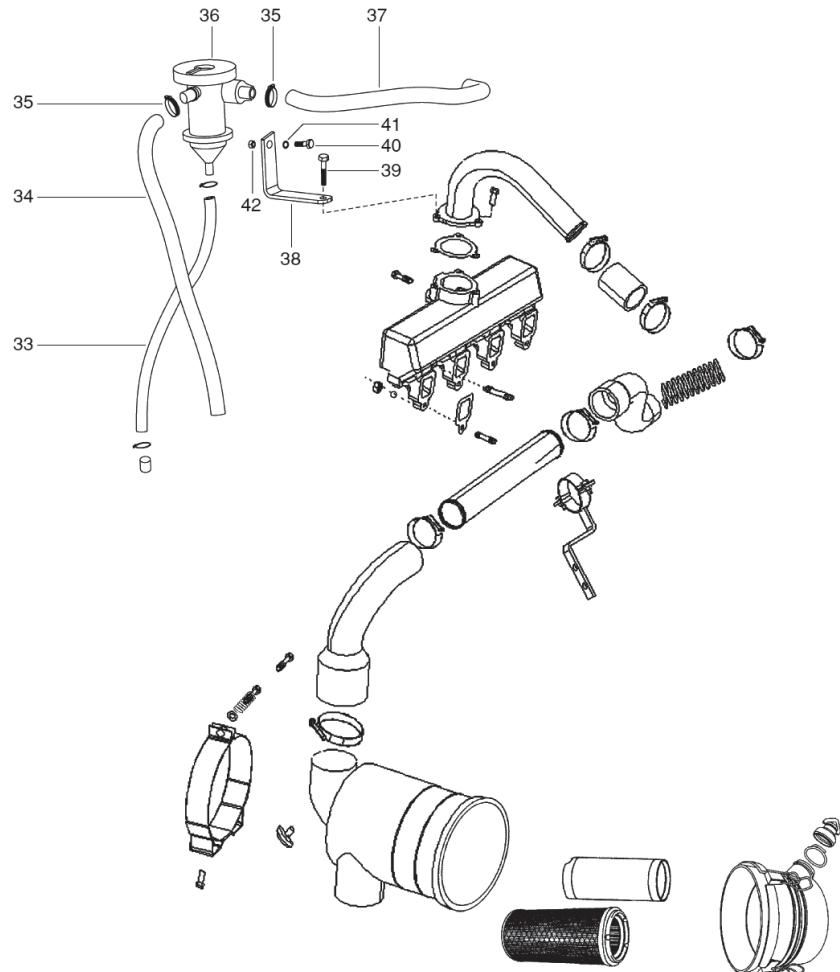


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Admissão de Ar

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006013553H1	33	MANGUEIRA entre o Separador de Óleo e o Cárter do Oleo	1	1	1	
006003597C1	34	MANGUEIRA do Separador de Óleo para a Atmosfera	1	1	1	
000020708E05	35	ABRAÇADEIRA para as Mangueiras do Separador de Óleo	3	3	3	
006002227B1	36	SEPARADOR DE ÓLEO	1	1	1	
006013552H1	37	MANGUEIRA entre a Tampa do Respiro e o Separador de Óleo	1	1	1	
005559256B1	38	SUPORTE para Montagem do Separador de Óleo	1	1	1	
000020309E05	39	PARAFUSO M8 x 1,25 x 25 do Suporte de Montagem PCV	1	1	1	
000020312E05	40	PARAFUSO M6 x 20 do Separador de Óleo	1	1	1	
000120393	41	ARRUELA Lisa para o Separador de Óleo	1	1	1	
001233807R1	42	PORCA M6	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Escape

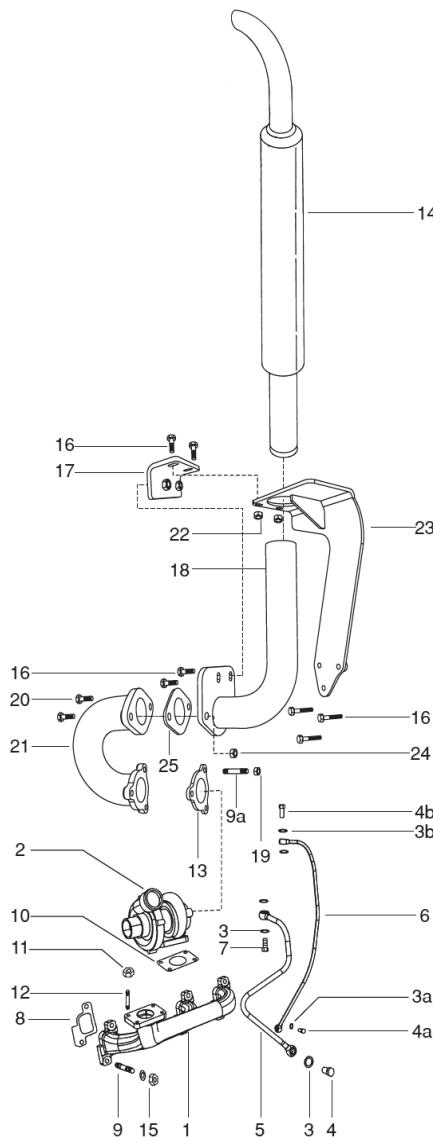


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Escape

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006000720F1	1	Coletor de ESCAPE	1	1	1	
006000250F1	2	TURBOCOMPRESSOR	1	1	1	
006009296F1	3	ARRUELA de Vedação de Cobre 16 x 20 (JS 3175)	4	4	4	
001081724R2	3a	ARRUELA	2	2	2	
000020695E05	3b	ARRUELA de Vedação 12 x 16	2	2	2	
000020704E05	4	PARAFUSO Banjo para a Montag. do Cártor do Motor M16	1	1	1	
001081723R1	4a	PARAFUSO Banjo do Tubo de Drenagem	1	1	1	
006000331F1	4b	PARAFUSO Banjo	1	1	1	
006002637F1	5	TUBO de Lubrificação entre o TC e o Cártor do Motor	1	1	1	
006000296F1	6	TUBO de Lubrificação entre o Cártor do Motor e o TC	1	1	1	
006000811F1	7	PARAFUSO Banjo Adaptador Integrado M16 x 1,5	1	1	1	
006000264F1	8	JUNTA DE VEDAÇÃO do Suporte do Coletor de Escape	4	4	4	
006002649F1	9	PRISIONEIRO do Coletor de Escape	8	8	8	
006000823F1	9a	PRISIONEIRO do Turbocompressor	3	3	3	
006000269F1	10	JUNTA DE VEDAÇÃO entre o Suporte TC e o Coletor de Escape	1	1	1	
006000856F1	11	PORCA Cleveloc para o Coletor de Escape	4	4	4	
006000823F1	12	PRISIONEIRO do Turbocompressor	4	4	4	
006000271F1	13	SUPORTE entre o Tubo de Escape e o TC	1	1	1	
006014556D91	14	SILENCIADOR do Coletor de Escape	1	1	1	
006000856F1	15	PORCA Cleveloc para o Coletor de Escape	8	8	8	
000020309E05	16	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 25	7	7	7	
006006067F1	17	SUPORTE para o Coletor de Escape	1	1	1	
006005580F1	18	TUBO do Prisioneiro ERW	1	1	1	
006000856F1	19	PORCA Cleveloc para o Coletor de Escape	3	3	3	
000179840	20	PARAFUSO do Tubo de Escape	2	2	2	
006005581F1	21	TUBO Curto Fundido	1	1	1	
000020777E05	22	PORCA M8	2	2	2	
006005426C91	23	SUPORTE do Tubo Curto	1	1	1	
001082012R2	24	ARRUELA Mola	2	2	2	
000704613R1	25	SUPORTE Entre o ERW e o Tubo fundido	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bomba de Óleo Lubrificante

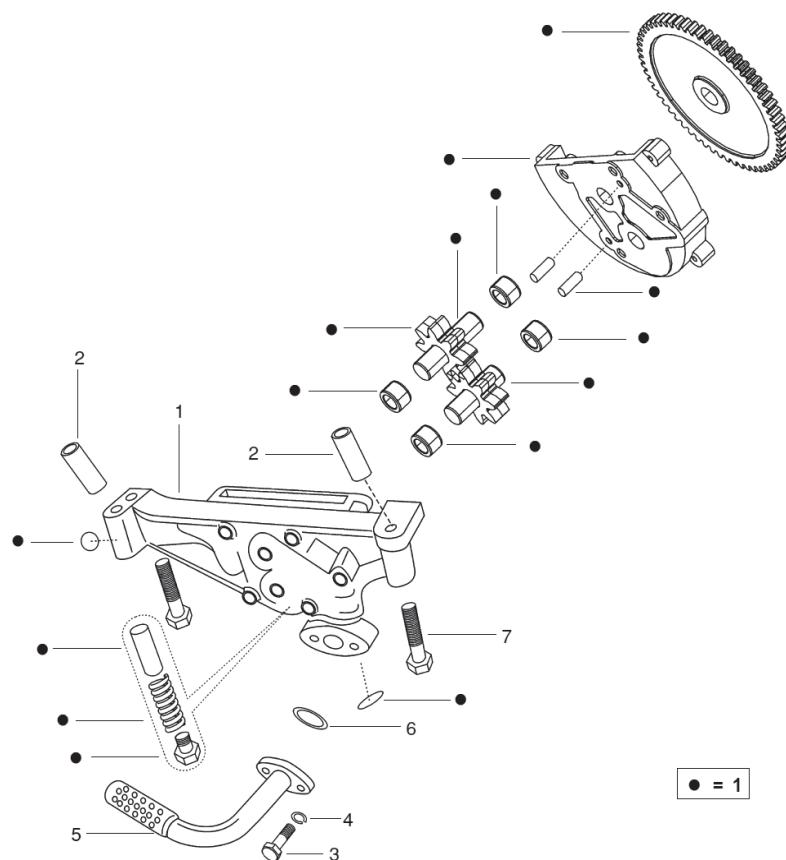


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bomba de Óleo Lubrificante

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006004090F91	1	Conjunto da BOMBA DE ÓLEO	1	1	1	
000020275E05	2	LUVA de Ajuste 14 x 15	2	2	2	
000020311E05	3	PARAFUSO Sextavado Flangeado Parafuso M6 x 1 x 16	2	2	2	
001233808R1	4	ARRUELA Mola de Travamento M6	2	2	2	
006000195F1	5	TELA FILTRANTE de Sucção	1	1	1	
000021720E11	6	JUNTA DE VEDAÇÃO para a Flange do Tubo do Arrefecedor de Óleo	1	1	1	
000020302E05	7	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,5 x 65	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Arrefecedor de Óleo Lubrificante e Tubulações

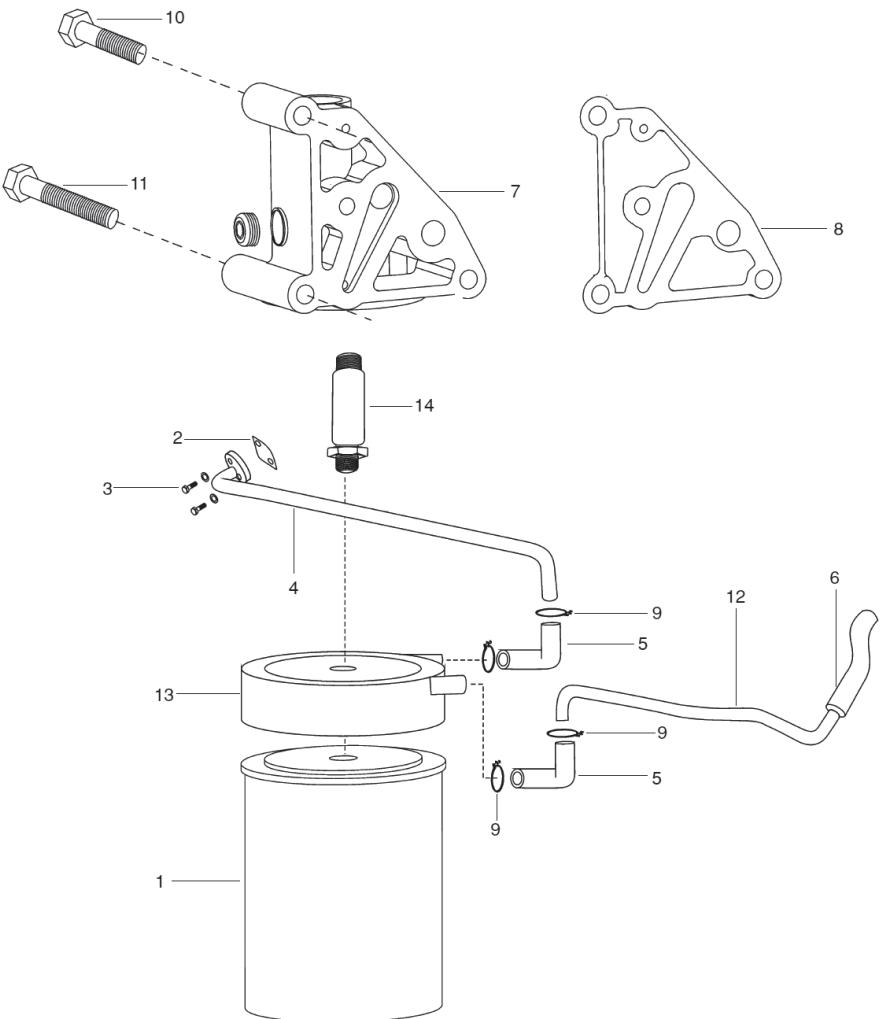


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Arrefecedor de Óleo Lubrificante e Tubulações

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
FP0801002245-0	1	FILTRO óleo Motor	1	1	1	
000021720E11	2	JUNTA DE VEDAÇÃO para a Flange do Tubo do Arrefecedor de Óleo	1	1	1	
000020311E05	3	PARAFUSO Sextavado Flangeado Parafuso M6 x 1 x 16	2	2	2	
006000850F1	4	TUBO entre o Cárter Traseiro e o Arrefecedor de Óleo	1	1	1	
006005659F2	5	MANGUEIRA para Entrada e Saída do Arrefecedor de Óleo	2	2	2	
000020754E05	6	MANGUEIRA entre o Tubo Arrefecedor e a Bomba de Água	1	1	1	
006002819C1	7	SUPORTE do Filtro de Óleo	1	1	1	
008000046F1	8	JUNTA DE VEDAÇÃO do Suporte do Filtro de Óleo	1	1	1	
005552915R91	9	ABRAÇADEIRA DO TUBO de Res. da Bomba do Tipo Sem Fim.	6	6	6	
000020254E05	10	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 45	1	1	1	
000020791E05	11	PARAFUSO Flangeado - M8 x 1,25 x 95,0	2	2	2	
006004224F1	12	TUBO entre o Arrefecedor de Óleo e o Suporte da Bomba de Água	1	1	1	
006005642F1	13	ARREFECEDOR DE ÓLEO - 14 Placas	1	1	1	
006000757F1	14	BUJÃO Conector do Arrefecedor de Óleo - 12 Placas	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tampa do Alojamento da Válvula

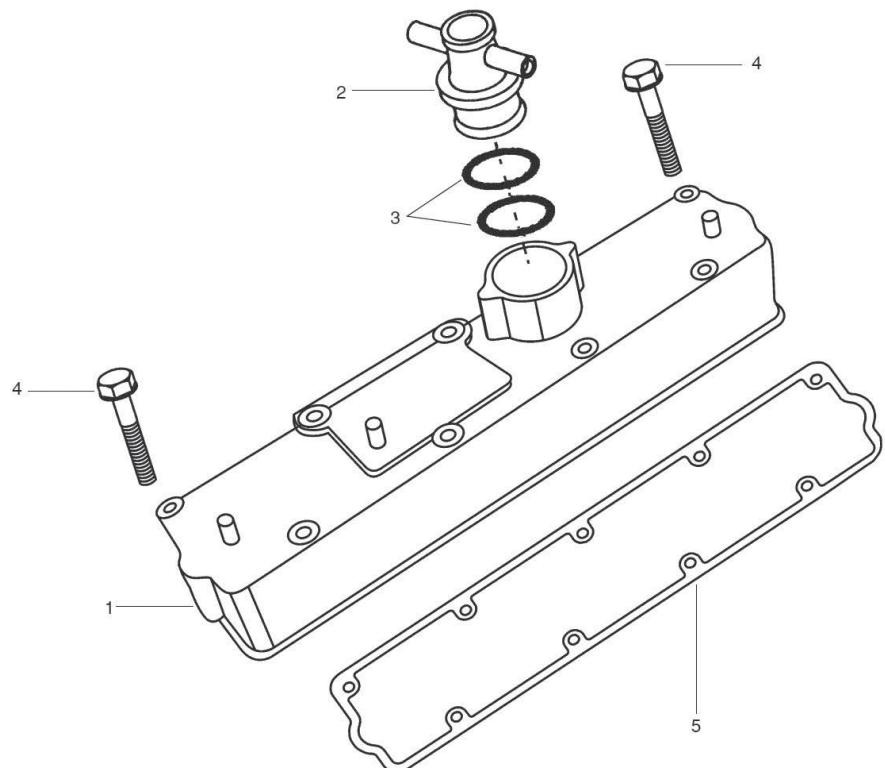

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Tampa do Alojamento da Válvula

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006000653F91	1	TAMPA do Balancim	1	1	1	
006002025A2	2	TAMPA do Bocal de Abastecimento de Óleo	1	1	1	
005553101R2	3	RETENTOR da Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo	2	2	2	
000020791E05	4	PARAFUSO Flangeado - M8 x 1,25 x 95,0	9	9	9	
000020608E05	5	JUNTA DE VEDAÇÃO da Tampa do Cabeçote	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto do Cabeçote

SOMENTE 8000

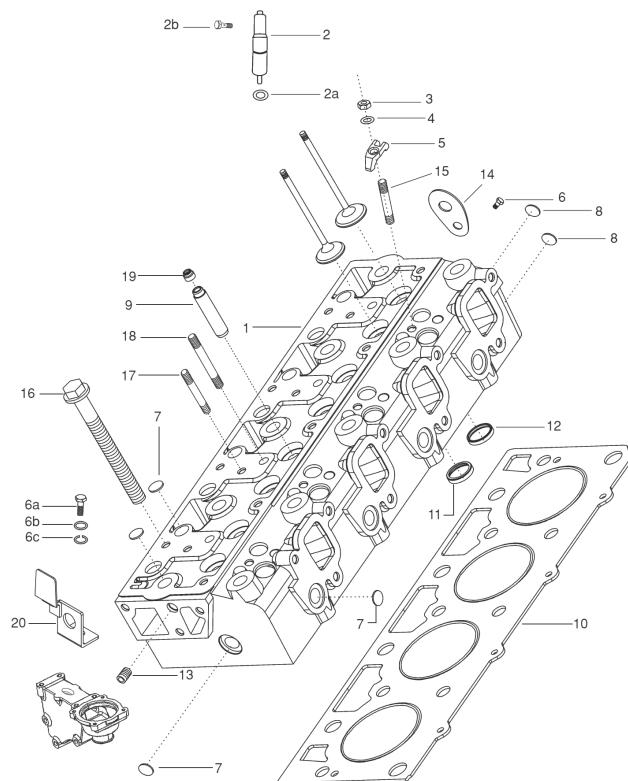


Conjunto do Cabeçote

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
006005365F91	1	Conjunto do CABEÇOTE, Consiste de	1	1	1	Aus-CC/11/2008
000020299E05	7	→ BUJÃO Espaçador 30 x 2,0 x 42	7	7	7	
000020298E05	8	→ BUJÃO Espaçador 25 x 2,0 x 34	8	8	8	
000020024E05	9	→ Válvula GUIA	8	8	8	
000020052E05	11	→ ANEL da Sede da Válvula de Escape	4	4	4	
000020069E05	12	→ ANEL da Sede da Válvula de Admissão	4	4	4	
000020345E05	19	→ Retentor da Haste da VÁLVULA	8	8	8	
006004905F1	2	INJETOR	4	4	4	
0000000KT	2a	→ ARRUELA	4	4	4	
0000000K2	2b	→ BANJO	8	8	8	
000020777E05	3	PORCA Flangeada M8 x 1,25 Graduação 8	4	4	4	
000020289E05	4	ARRUELA - Retentor do Bico Injetor da Abraçadeira	4	4	4	
000020571E05	5	ABRAÇADEIRA do Retentor do Bico Injetor	4	4	4	
000020308E05	6	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 16	2	2	2	
000010583P03	6a	PARAFUSO Sextavado M16 x 2 x 40 do Olhal de Suspensão Dianteiro	1	1	1	ROW-AA/03/2011
005555989R1	6b	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875 mm	1	1	1	
001233808R1	6c	ARRUELA Mola de Travamento M8	2	2	2	
006000798F1	10	JUNTA DE VEDAÇÃO do Cabeçote	1	1	1	
000020786E05	13	BUJÃO Sextavado M10 x 1,0	3	3	3	
006002380F1	14	SUPORTE Traseiro de Levantamento do Motor	1	1	1	
000020266E05	15	PRISIONEIRO M8 X 1,25 x 45	4	4	4	
006000812F1	16	PARAFUSO do Suporte do Cilindro M14 x 2 x 134 Graduação 12,9	10	10	10	
006000659F1	17	PRISIONEIRO do Pedestal do Balancim M8 x 1,25 x 70 Graduação 10,9	4	4	4	
006000662F1	18	PRISIONEIRO M8 x 1,25 80 Graduação 10,9	4	4	4	
E006006820C1	20	Suporte de Montagem do Tanque de EXPANSÃO	1	1	1	

Conjunto do Cabeçote

SOMENTE 9200

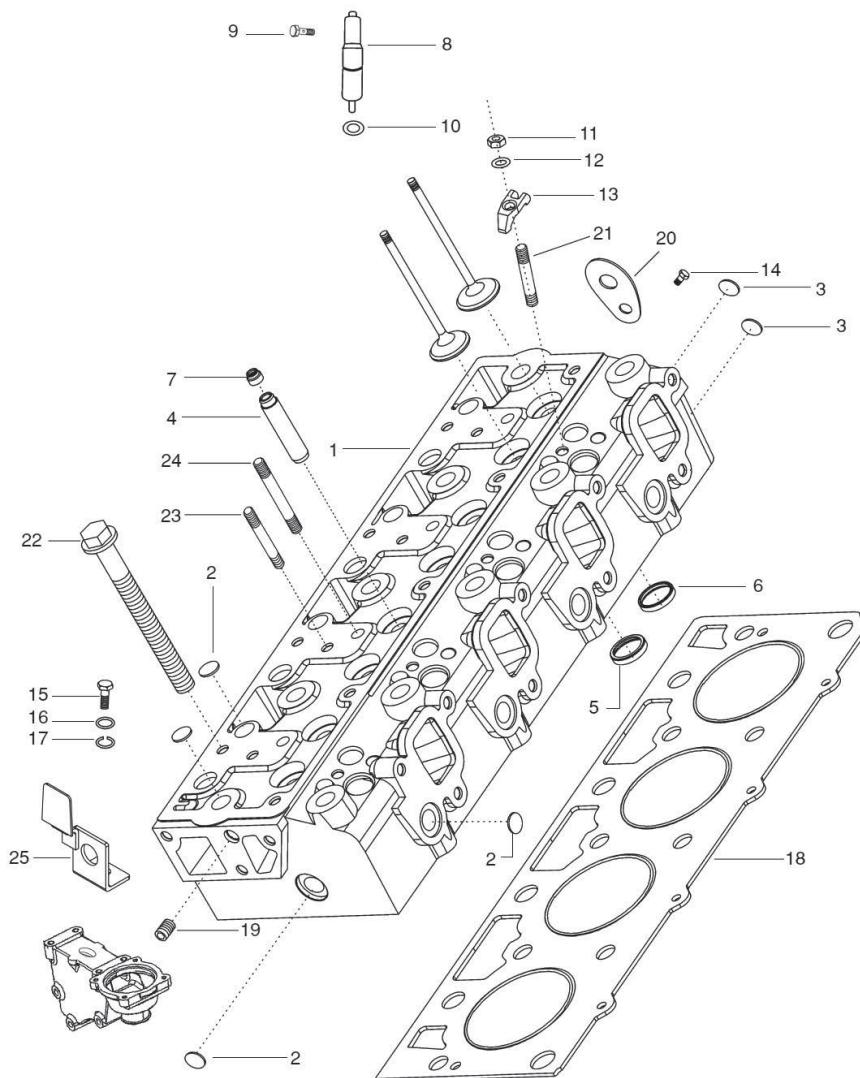

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Conjunto do Cabeçote

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006005365F91	1	Conjunto do CABEÇOTE , Consiste de	1	1	1	
000020299E05	2	► BUJÃO Espaçador 30 x 2,0 x 42	7	7	7	
000020298E05	3	► BUJÃO Espaçador 25 x 2,0 x 34	8	8	8	
000020024E05	4	► Válvula GUIA	8	8	8	
000020052E05	5	► ANEL da Sede da Válvula de Escape	4	4	4	
000020069E05	6	► ANEL da Sede da Válvula de Admissão	4	4	4	
000020345E05	7	► Retentor da Haste da VÁLVULA	8	8	8	
006010063H91	8	INJETOR	4	4	4	
0000000KT	9	► BANJO	4	4	4	
E006016269D1	10	► ARRUELA	8	8	8	
000020777E05	11	PORCA Flangeada M8 x 1,25 Graduação 8	4	4	4	
000020289E05	12	ARRUELA do Retentor do Bico da Abraçadeira	4	4	4	
000020571E05	13	Suporte do Bico da ABRAÇADEIRA	4	4	4	
000020308E05	14	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 16	2	2	2	
000010583P03	15	PARAFUSO Sextavado M16 x 2 x 40 do Olhal de Suspensão Dianteiro	1	1	1	
005555989R1	16	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875mm	1	1	1	
001233808R1	17	ARRUELA Mola de Travamento M8	2	2	2	
006000798F1	18	JUNTA DE VEDAÇÃO do Cabeçote do Cilindro	1	1	1	
000020786E05	19	BUJÃO Sextavado M10 x 1,0	3	3	3	
006002380F1	20	SUPORTE Traseiro de Levantamento do Motor	1	1	1	
000020266E05	21	PRISIONEIRO M8 X 1,25 x 45	4	4	4	
006000812F1	22	PARAFUSO do Suporte do Cilindro M14 x 2 x 134 Graduação 12,9	10	10	10	
006000659F1	23	PRISIONEIRO do Pedestal do Balancim M8 x 1,25 x 70 Graduação 10,9	4	4	4	
006000662F1	24	PRISIONEIRO M8 x 1,25 80 Graduação 10,9	4	4	4	
E006006820C1	25	Suporte de Montagem do Tanque de EXPANSÃO	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Mecanismo das Válvulas

SOMENTE 8000

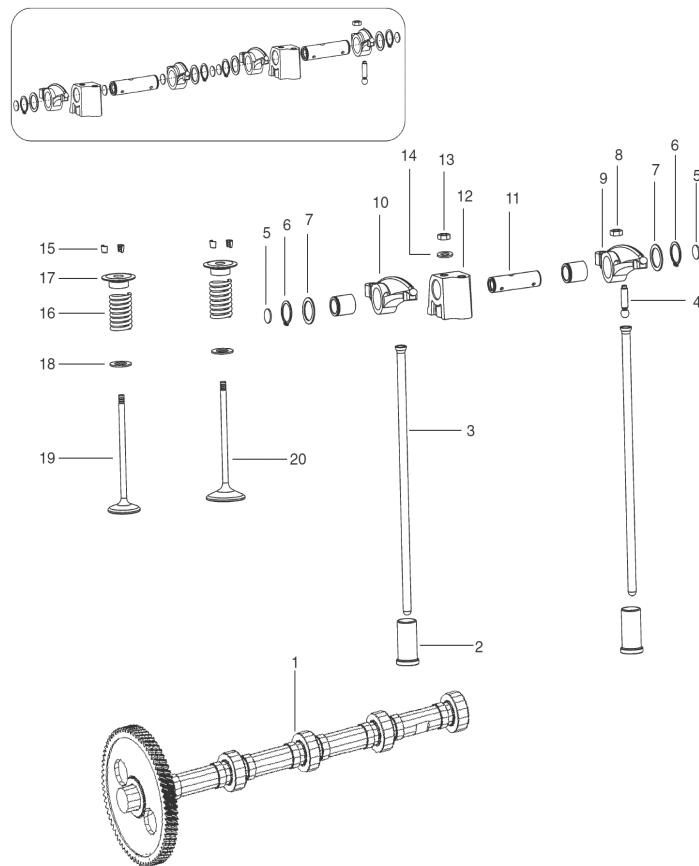


Mecanismo das Válvulas

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
006004405F91	1	Conjunto do EIXO COMANDO DE VÁLVULAS com Engrenagem	1	1	1	
006002300D1	2	TUCHO	8	8	8	
000020107E05	3	HASTE DE COMANDO de Válvula	8	8	8	
000020172E05	*	BALANÇIM Completo, Consiste de	4	4	4	
000020062E05	4	→ PARAFUSO de Ajuste	8	8	8	
000020799E05	5	→ BUJÃO do Tucho	8	8	8	
000022034RD	6	→ ANEL Seeger	8	8	8	
000022033RD	7	→ ARRUELA do Eixo da Alavanca da Válvula	8	8	8	
000020796E05	8	→ PORCA M8 x 1	8	8	8	
000020843E05	9	→ Conjunto do BALANÇIM de Admissão	4	4	4	
000020823E05	10	→ Conjunto do BALANÇIM de Escape	4	4	4	
000020064E05	11	→ EIXO do Balancim	8	8	8	
000020031E05	12	→ PEDESTAL do Balancim	8	8	8	
006000663F1	13	PORCA para Pedestal M8 x 1,25	8	8	8	
000020249E05	14	ARRUELA do Pedestal	8	8	8	
006000002F1	15	Trava da VÁLVULA - Parcial	16	16	16	
0000000XC	16	Mola da VÁLVULA	8	8	8	
006000077F1	17	RETENTOR Superior para a Mola da Válvula	8	8	8	
000020562E05	18	ARRUELA Retentora da Mola da Válvula Inferior	8	8	8	
006000284F1	19	VÁLVULA de Escape	4	4	4	
006000520F1	20	VÁLVULA de Admissão	4	4	4	

* Peça não ilustrada

Conjunto da Válvula

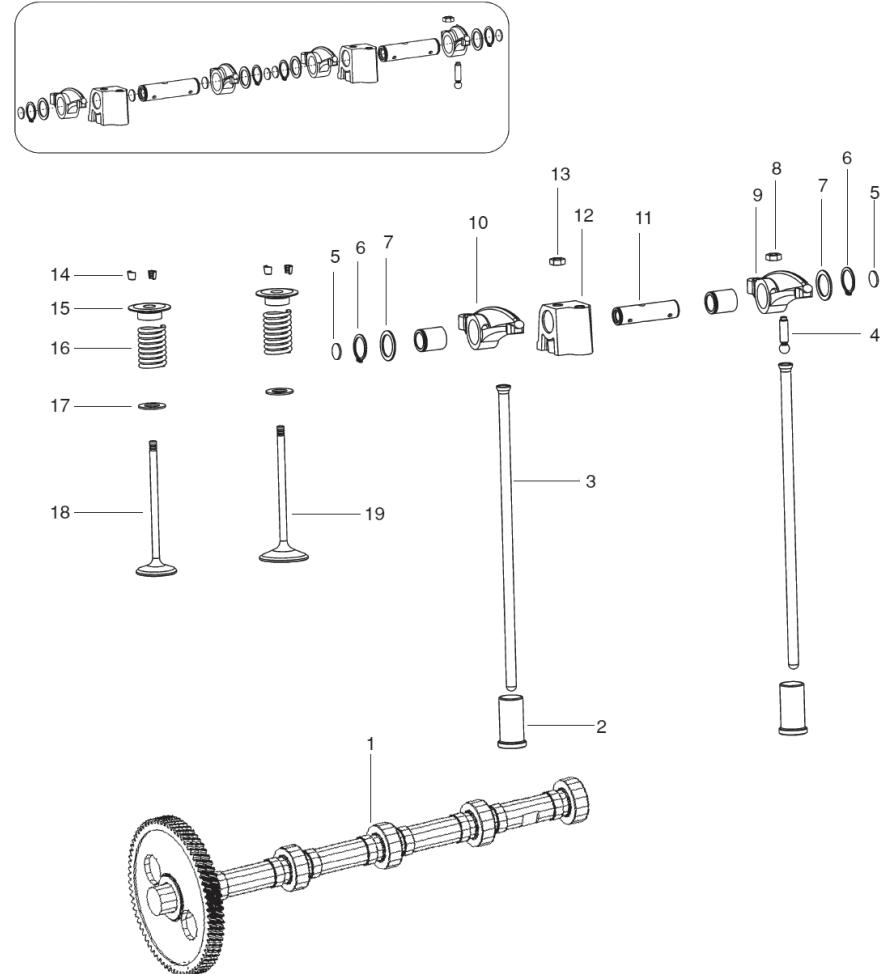

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Válvula


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006004405F91	1	Conjunto do EIXO COMANDO DE VÁLVULAS com Engrenagem	1	1	1	
006002300D1	2	TUCHO	8	8	8	
000020107E05	3	HASTE DE COMANDO de Válvula	8	8	8	
000020172E05	*	BALANCIM Completo, Consiste de	4	4	4	
000020062E05	4	→ PARAFUSO de Ajuste	8	8	8	
000020799E05	5	→ BUJÃO Cônico	8	8	8	
000022034RD	6	→ ANEL Seeger	8	8	8	
000022033RD	7	→ ARRUELA do Eixo da Alavanca da Válvula	8	8	8	
000020796E05	8	→ PORCA M8 x 1	8	8	8	
000020843E05	9	→ Conjunto do BALANCIM de Admissão	4	4	4	
000020823E05	10	→ Conjunto do BALANCIM de Escape	4	4	4	
000020064E05	11	→ EIXO do Balancim	8	8	8	
000020031E05	12	→ PEDESTAL do Balancim	8	8	8	
006000663F1	13	PORCA para Pedestal M8 x 1,25	8	8	8	
006000002F1	14	Trava da VÁLVULA - Metade	16	16	16	
006000077F1	15	RETENTOR Superior para a Mola da Válvula	8	8	8	
00000000XC	16	Mola da VÁLVULA	8	8	8	
000020562E05	17	ARRUELA Retentora da Mola da Válvula Inferior	8	8	8	
006000284F1	18	VÁLVULA de Escape	4	4	4	
006000520F1	19	VÁLVULA de Admissão	4	4	4	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Bloco do Motor

SOMENTE 8000

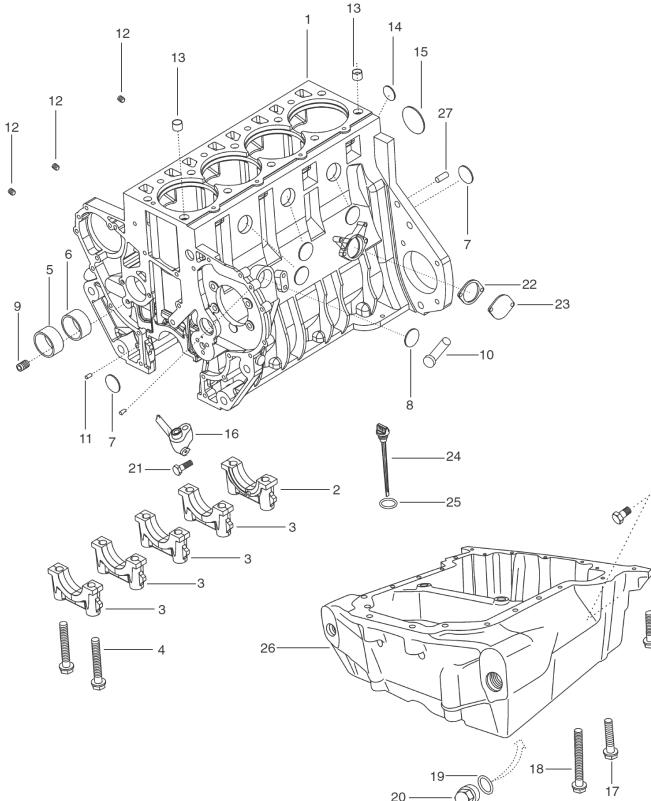


Bloco do Motor

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
006004940F91	A	Conjunto do CÁRTER DO MOTOR, Consiste de	1	1	1	
‡	1	► CÁRTER	1	1	1	
‡	2	► Mancal Principal da TAMPA - Traseiro	1	1	1	
‡	3	► Mâncal Principal da TAMPA - Dianteiro	4	4	4	
000020145E05	4	► PARAFUSOS da Tampa do Mancal Principal	10	10	10	
006002987C1	5	► BUCHA Dianteira do Eixo Comando de Válvulas	1	1	1	
006000015F1	6	► BUCHA Traseira do Eixo Comando de Válvulas	4	4	4	
000020300E05	7	► BUJÃO Espaçador 36 x 2,0 x 50	2	2	2	
000020903E05	8	► BUJÃO de Expansão	4	4	4	
000020787E05	9	BUJÃO Sextavado do Encaixe do Tubo M14 x 1,5	6	6	6	
000020751E05	10	PINO RETENTOR para o Furo de Distribuição de Combustível	1	1	1	
000020279E05	11	PINO GUIA 8,0 m 6 x 12	2	2	2	
000020786E05	12	BUJÃO Sextavado do Encaixe do Tubo M10 x 1,0	1	1	1	
000020507E05	13	LUVA de Ajuste	2	2	23	
000020299E05	14	BUJÃO Espaçador 30 x 2,0 x 42	1	1	1	
000020301E05	15	BUJÃO Espaçador 56 x 2,0 x 80	1	1	1	
006000571F91	16	Conjunto do Bico de Arrefecimento do PISTÃO (Esférico)	4	4	4	
000020255E05	17	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 50	4	4	4	
006000130F1	18	PARAFUSO Flangeado M8 x 1,25 x 145 Graduação 8,8	25	25	25	
000020286E05	19	RETENTOR da Conexão do Tubo	1	1	1	
000020284E05	20	BUJÃO Sextavado .	1	1	1	
000020818E05	21	PARAFUSO Flangeado Totalmente Rosqueado M6 x 30	4	4	4	
000020495E05	22	JUNTA DE VEDAÇÃO do Alojamento do Bujão de Drenagem de Água	1	1	1	
006000386F1	23	PLACA de Drenagem de Água do Cárter	1	1	1	
006002603F1	24	VARETA DE NÍVEL	1	1	1	
000020664E05	25	O-RING da Vareta	1	1	1	
006002375F1	26	CÁRTER DO ÓLEO	1	1	1	
005551963R1	27	PINO GUIA 12,5 H8 - Entre a Caixa do Volante e o Cárter	1	1	1	

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

Bloco do Cilindro

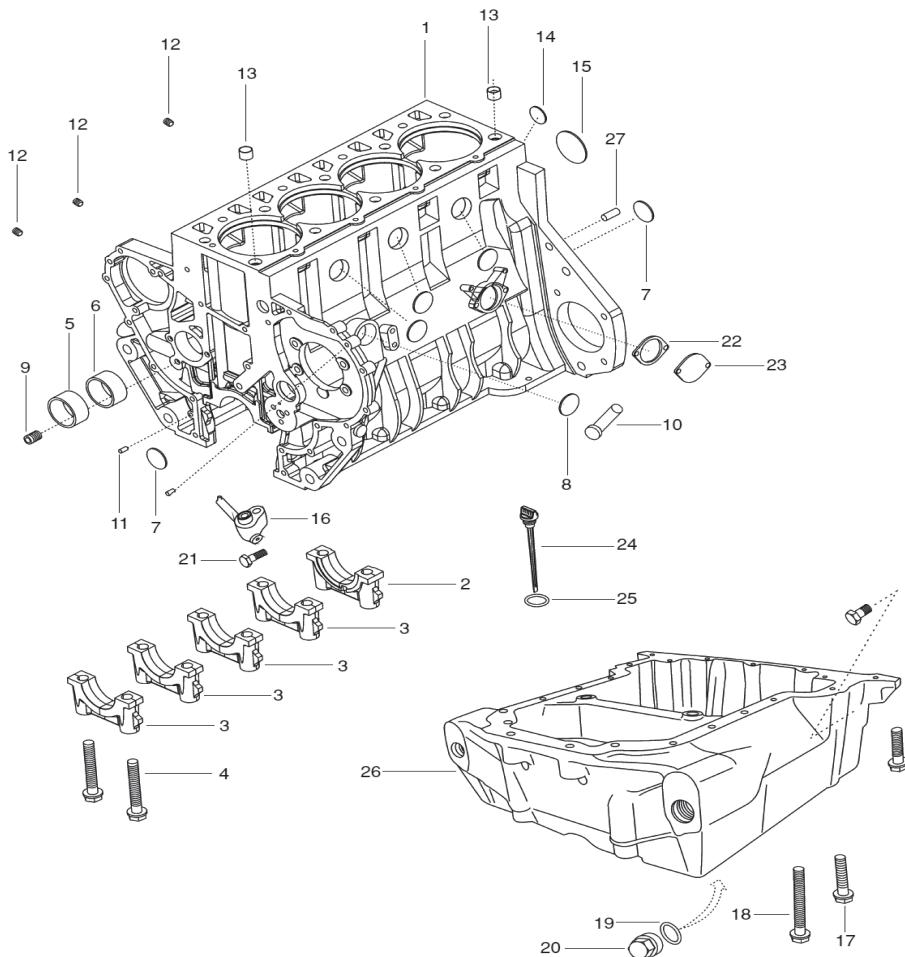

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bloco do Cilindro


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006004940F91	A	Conjunto do CÁRTER DO MOTOR , Consiste de	1	1	1	
‡	1	► CÁRTER	1	1	1	
‡	2	► Mancal Principal da TAMPA - Traseiro	1	1	1	
‡	3	► Mancal Principal da TAMPA - Dianteiro	4	4	4	
000020145E05	4	► PARAFUSOS da Tampa do Mancal Principal	10	10	10	
006002987C1	5	► BUCHA Dianteira do Eixo Comando de Válvulas	1	1	1	
006000015F1	6	► BUCHA Traseira do Eixo Comando de Válvulas	4	4	4	
000020300E05	7	► BUJÃO Espaçador 36 x 2,0 x 50	2	2	2	
000020903E05	8	► BUJÃO de Expansão	4	4	4	
000020787E05	9	BUJÃO Sextavado do Encaixe do Tubo M14 x 1,5	6	6	6	
000020751E05	10	PINO RETENTOR para o Furo de Distribuição de Combustível	1	1	1	
000020279E05	11	PINO GUIA 8,0 m 6 x 12	2	2	2	
000020786E05	12	BUJÃO Sextavado do Encaixe do Tubo M10 x 1,0	1	1	1	
000020507E05	13	LUVA de Ajuste	2	2	2	
000020299E05	14	BUJÃO Espaçador 30 x 2,0 x 42	1	1	1	
000020301E05	15	BUJÃO Espaçador 56 x 2,0 x 80	1	1	1	
006000571F91	16	Conjunto do Bico de Arrefecimento do PISTÃO (Esférico)	4	4	4	
000020255E05	17	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 50	4	4	4	
006000130F1	18	PARAFUSO Flangeado M8 x 1,25 x 145 Graduação 8,8	25	25	25	
000020286E05	19	RETENTOR da Conexão do Tubo	1	1	1	
006000110F1	20	BUJÃO Sextavado				
000020818E05	21	PARAFUSO Flangeado Totalmente Rosqueado M6 x 30	4	4	4	
000020495E05	22	JUNTA DE VEDAÇÃO do Alojamento do Bujão de Drenagem de Água	1	1	1	
006000386F1	23	PLACA de Drenagem de Água do Cártor	1	1	1	
006002603F1	24	VARETA DE NÍVEL	1	1	1	
000020664E05	25	O RING da Vareta	1	1	1	
006002375F1	26	CÁRTER DO ÓLEO	1	1	1	
005551963R1	27	PINO GUIA 12,5 H8 - Entre a Caixa do Volante e o Cártor	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

‡ Não Pode Ser Reparada Separadamente

Conjunto da Tampa Dianteira

SOMENTE 8000

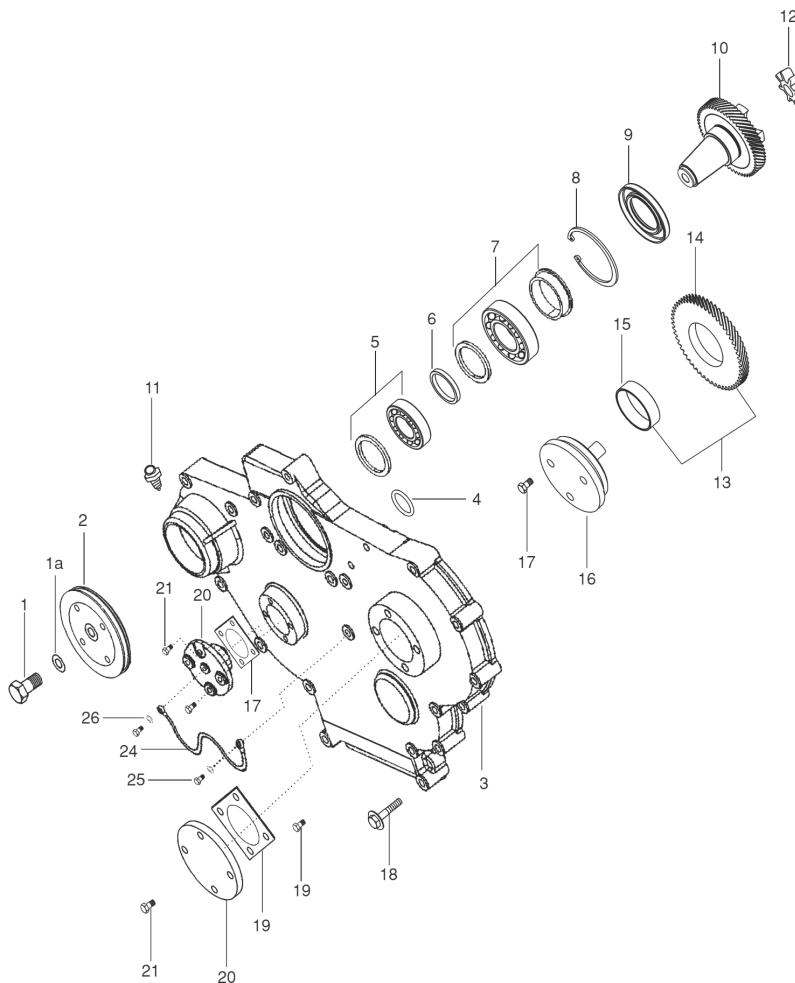


Conjunto da Tampa Dianteira

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
006005215B1	1	PARAFUSO Flangeado M14 X 55	1	1	1	
006005197F1	1a	ARRUELA da Polia Acionadora Principal	1	1	1	
006005548F91	2	POLIA Estriada da Bomba Hidráulica	1	1	1	
006007761D91	A	TAMPA DIANTEIRA do Subconjunto, Consiste de	1	1	1	
006006925F1	3	► TAMPA DIANTEIRA	1	1	1	
000020381E05	4	► 'O' RING	1	1	1	
006000565F1	5	► Rolamento de ROLETES 35 x 72 x 17	1	1	1	
000020118E05	6	► ESPAÇADOR do Rolamento da Bomba Hidráulica	1	1	1	
006000566F1	7	► Rolamento de ROLETES 35 x 72 x 17	1	1	1	
000704385R1	8	► ANEL DE SEGURANÇA Interno 72mm	1	1	1	
000020369E05	9	► RETENTOR DE ÓLEO Dianteiro	1	1	1	
006005061F1	10	► ENGRENAGEM da Bomba Hidráulica	1	1	1	
000020786E05	*	► BUJÃO Sextavado do Encaixe do Tubo M10 x 1	1	1	1	
007600185C1	11	► Graxeira M6	1	1	1	
006000598F1	12	CRUZETA da Bomba Hidráulica	1	1	1	
006000879F91	13	Conjunto da ENGRENAGEM Intermediária com Bucha	1	1	1	
006002825F1	14	► ENGRENAGEM Intermediária	1	1	1	
000020339E05	15	► BUCHA da Engrenagem Intermediária	1	1	1	
006005610C1	16	EIXO da Engrenagem Intermediária	1	1	1	
000020253E05	17	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 35	3	3	3	
000020254E05	18	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 45	21	21	21	
006000099F1	19	JUNTA DE VEDAÇÃO da Tampa da Engrenagem da Bomba Injetora	2	2	2	
006000098F1	20	TAMPA da Engrenagem da Bomba Injetora	1	1	1	
000020307E05	21	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	4	4	4	
006003610F1	22	Alojamento do ROLAMENTO	1	1	1	
000020309E05	23	PARAFUSO M8 X 25	4	4	4	
006004882F1	24	TUBO de Lubrificação	1	1	1	
001081723R1	25	PARAFUSO Banjo M10 x 1	2	2	2	
001081724R1	26	ARRUELA	4	4	4	
006004224F1	*	TUBO do Arrefecedor de Óleo	1	1	1	

* Peça não ilustrada

Conjunto da Tampa Dianteira

SOMENTE 9200

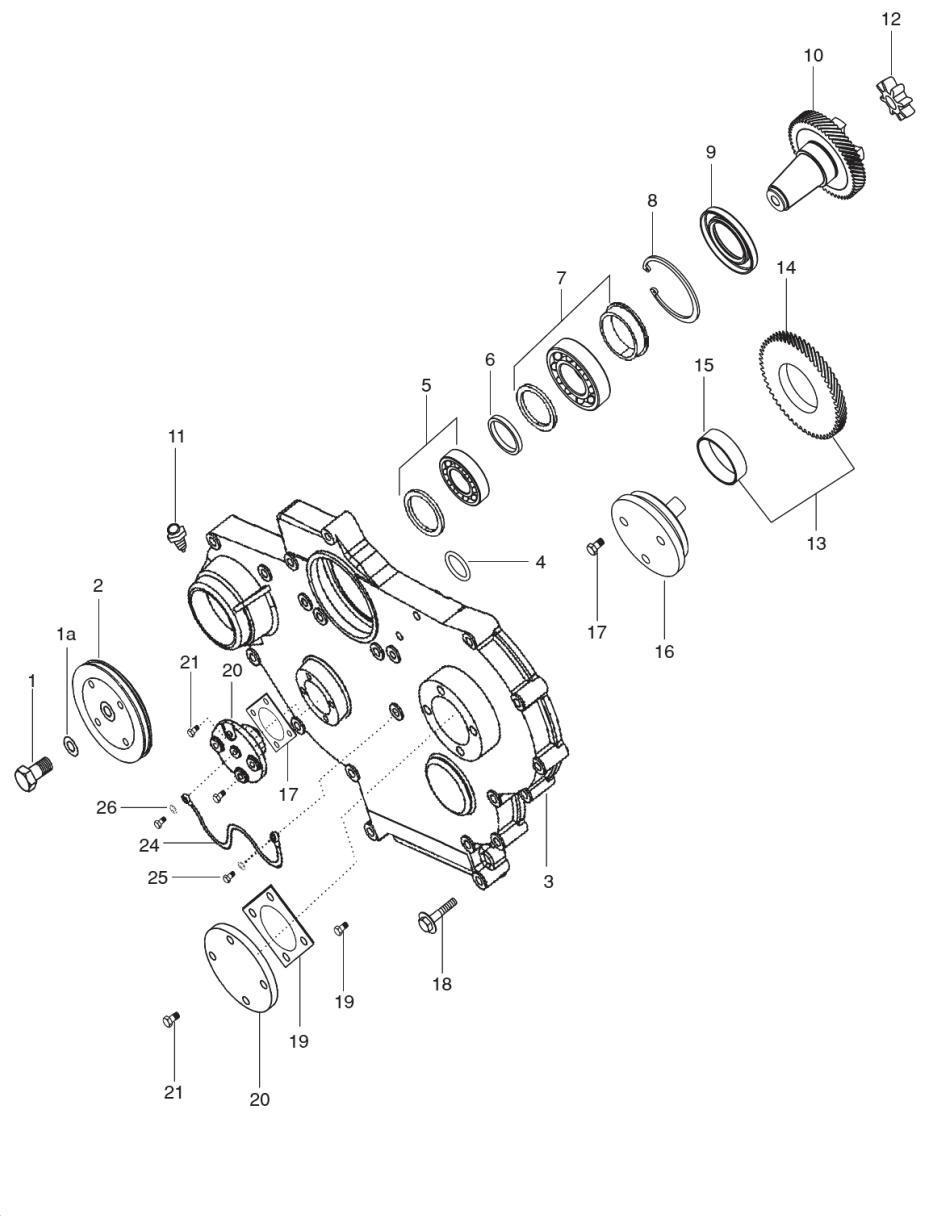

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Tampa Dianteira


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006005215B1	1	PARAFUSO Flangeado M14 X 55	1	1	1	
006005197F1	1a	ARRUELA Principal da Polia Acionadora	1	1	1	
006005548F91	2	POLIA Estriada da Bomba Hidráulica	1	1	1	
006007761D91	A	TAMPA DIANTEIRA do Subconjunto, Consiste de	1	1	1	
006006925F1	3	► TAMPA DIANTEIRA	1	1	1	
000020381E05	4	► 'O' RING	1	1	1	
006000565F1	5	► Rolamento de ROLETES 35 x 72 x 17	1	1	1	
000020118E05	6	► ESPAÇADOR do Rolamento da Bomba Hidráulica	1	1	1	
006000566F1	7	► Rolamento de ROLETES 35 x 72 x 17	1	1	1	
000704385R1	8	► ANEL Interno 72mm	1	1	1	
000020369E05	9	► RETENTOR DE ÓLEO Dianteiro	1	1	1	
006005061F1	10	► ENGRENAGEM da Bomba Hidráulica	1	1	1	
000020786E05	*	► BUJÃO Sextavado do Encaixe do Tubo M10 x 1	1	1	1	
007600185C1	11	► GRAXEIRA M6	1	1	1	
007202389C1	12	CONEXÃO Spider da Bomba Hidráulica	1	1	1	
006000879F91	13	Conjunto da ENGRENAGEM Intermediária com Bucha	1	1	1	
006002825F1	14	► ENGRENAGEM Intermediária	1	1	1	
000020339E05	15	► BUCHA da Engrenagem Intermediária	1	1	1	
006005610C1	16	EIXO da Engrenagem Intermediária	1	1	1	
000020253E05	17	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 35	3	3	3	
000020254E05	18	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 45	21	21	21	
006000099F1	19	JUNTA DE VEDAÇÃO da Tampa da Engrenagem da Bomba Injetora	2	2	2	
006000098F1	20	TAMPA da Engrenagem da Bomba Injetora	1	1	1	
000020307E05	21	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	4	4	4	
006003610F1	22	Alojamento do ROLAMENTO	1	1	1	
000020309E05	23	PARAFUSO M8 X 25	4	4	4	
006004882F1	24	TUBO de Lubrificação	1	1	1	
001081723R1	25	PARAFUSO Banjo M10 x 1	2	2	2	
001081724R2	26	ARRUELA	4	4	4	
006004224F1	*	TUBO do Arrefecedor de Óleo	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Pistão, Camisa, Biela e Árvore de Manivelas

SOMENTE 8000

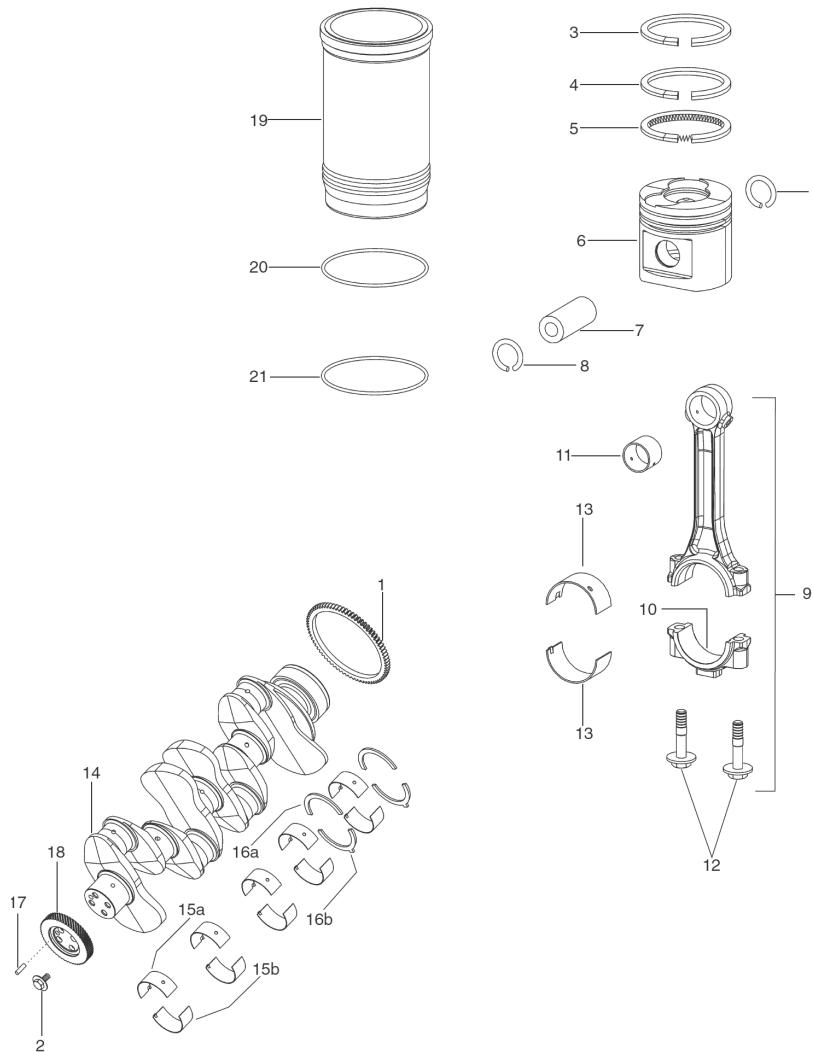


Pistão, Camisa, Biela e Árvore de Manivelas

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
000020368E05	1	Comando da ENGRENAÇÃO da Bomba de Óleo	1	1	1	
000020884E05	2	PARAFUSO Sextavado M10 x 1 x 20	4	4	4	
006003940F1	3	ANEL SUPERIOR do Pistão	4	4	4	
000020417E05	4	ANEL Secundário do Pistão	4	4	4	
008000027F1	5	ANEL de Controle do Óleo	4	4	4	
006000535F1	6	PISTÃO	4	4	4	
000020418E05	7	PINO do Pistão	4	4	4	
000020419E05	8	RETENTOR do Pino do Pistão	8	8	8	
006004203F91	9	Cada CONJUNTO da Biela Consiste de	4	4	4	
‡		► TAMPA da Biela				
000020337E05	10	► BUCHA da Biela	4	4	4	
000020027E05	11	► PARAFUSOS da Biela	8	8	8	
006000278F1	12	Casquinho Superior e Inferior do MANCAL da Biela	8	8	8	
006000283F1	13	ÁRVORE DE MANIVELAS	1	1	1	
006004887F1	14	Munhão Principal do ROLAMENTO Superior	5	5	5	
006004888F1	15a	Munhão Principal do ROLAMENTO Inferior	5	5	5	
000020889E05	15b	Arruela de ENCOSTO com Ressalto	2	2	2	
000020890E05	16a	Arruela de ENCOSTO sem Ressalto	2	2	2	
000020281E05	17	PINO GUIA 8,0 M6 x 18 DIN 7	1	1	1	
006000871F1	18	ENGRENAÇÃO da Árvore de Manivelas	1	1	1	
006004604H1	19	Camisa do CILINDRO	4	4	4	
008000029F1	20	O-RING da Camisa do Cilindro	4	4	4	
008000031F1	21	O-RING da Camisa do Cilindro	4	4	4	

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

Pistão, Camisa, Biela e Árvore de Manivelas

SOMENTE 9200

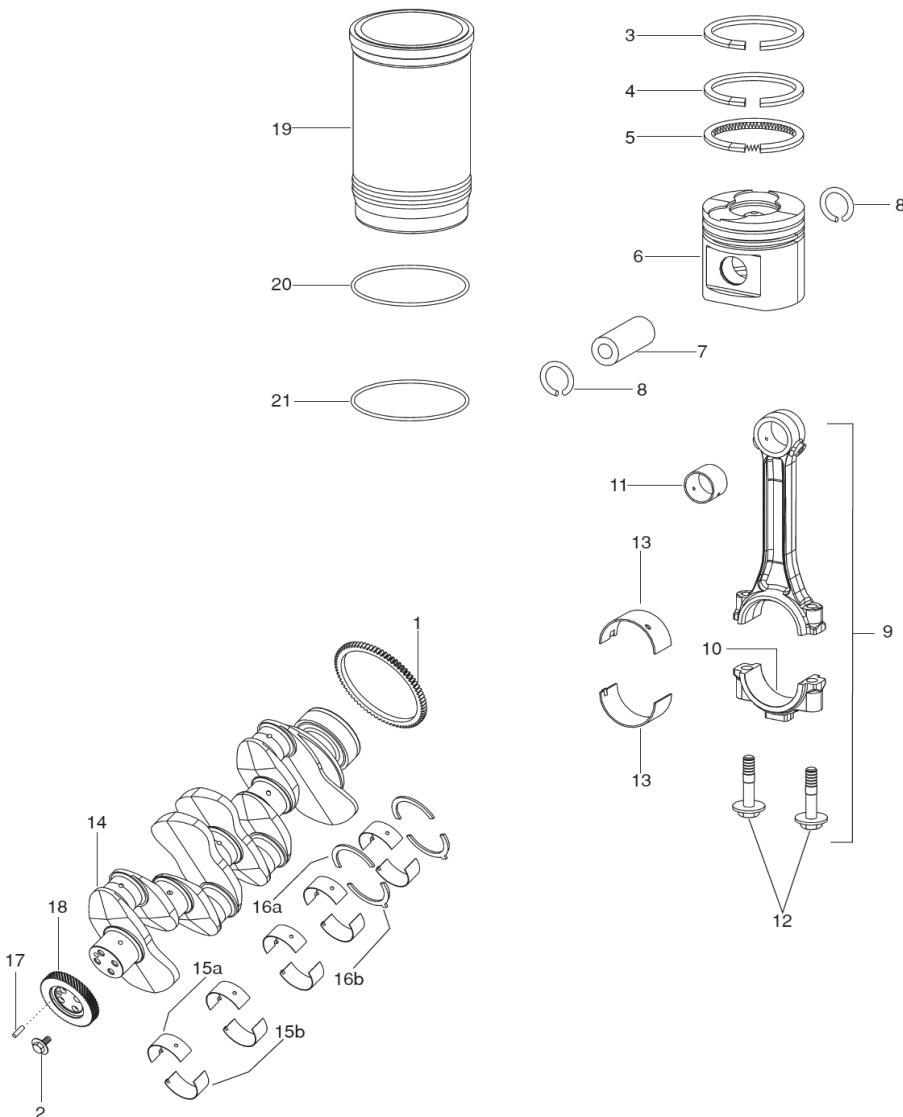

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pistão, Camisa, Biela e Árvore de Manivelas


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000020368E05	1	Comando da ENGRENAGEM da Bomba de Óleo	1	1	1	
000020884E05	2	PARAFUSO Sextavado M10 x 1 x 20	4	4	4	
006001421F1	3	ANEL SUPERIOR do Pistão	4	4	4	
006001422F1	4	ANEL Secundário do Pistão	4	4	4	
006001423F1	5	ANEL de Controle do Óleo	4	4	4	
006014552D1	6	PISTÃO	4	4	4	
006011425H1	7	PINO do Pistão	4	4	4	
006001420F1	8	RETENTOR do Pino do Pistão	8	8	8	
E006012262H91	9	Cada CONJUNTO da Biela Consiste de	4	4	4	
	‡	<ul style="list-style-type: none"> → TAMPA da Biela → BUCHA da Biela → PARAFUSOS da Biela 	4	4	4	
006006803F1	11		8	8	8	
006001387F1	12		8	8	8	
006004886F1	13	Casquinho Superior e Inferior do MANCAL da Biela	8	8	8	
006001256F1	14	ÁRVORE DE MANIVELAS	1	1	1	
006004887F1	15a	Munhão Principal Superior para o ROLAMENTO	5	5	5	
006004888F1	15b	Munhão Principal Inferior para o ROLAMENTO	5	5	5	
000020889E05	16a	Arruela de ENCOSTO com Ressalto	2	2	2	
000020890E05	16b	Arruela de ENCOSTO sem Ressalto	2	2	2	
000020281E05	17	PINO GUIA 8,0 M6 x 18 DIN 7	1	1	1	
006000871F1	18	ENGRENAGEM da Árvore de Manivelas	1	1	1	
006010411C1	19	Camisa do CILINDRO	4	4	4	
000020375E05	20	O' RING para a Camisa do Cilindro	4	4	4	
000020375E05	21	O' RING para a Camisa do Cilindro	4	4	4	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

‡ Não Pode Ser Reparada Separadamente

Retentor de Óleo Traseiro e Volante do Motor

SOMENTE 8000

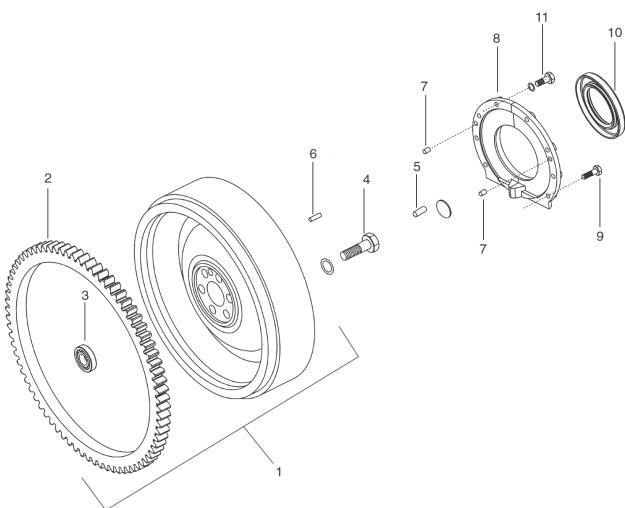


Retentor de Óleo Traseiro e Volante do Motor

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
006004900F91	1	CONJUNTO do Volante do Motor, Consiste de ANEL Planetário	1	1	1	
000704436R1	2	ROLAMENTO Piloto da Embreagem	1	1	1	
0000000B7	3	PARAFUSO M14 x 1,5 x 33	6	6	6	
000020860E05	4	PINO Guia	2	2	2	
005551963R1	5	PINO Guia	1	1	1	
000020269E05	6	PINO Guia 8,0 M6 x 16	2	2	2	
000020280E05	7	RETENTOR, Retentor de Óleo Traseiro	1	1	1	
000020541E05	8	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	2	2	2	
000020307E05	9	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 25	1	1	1	
000020524E05	10	Retentor de ÓLEO do Eixo Traseiro da Manivela	8	8	8	
000020309E05	11					

Volante do Motor e Retentor de Óleo Traseiro

SOMENTE 9200

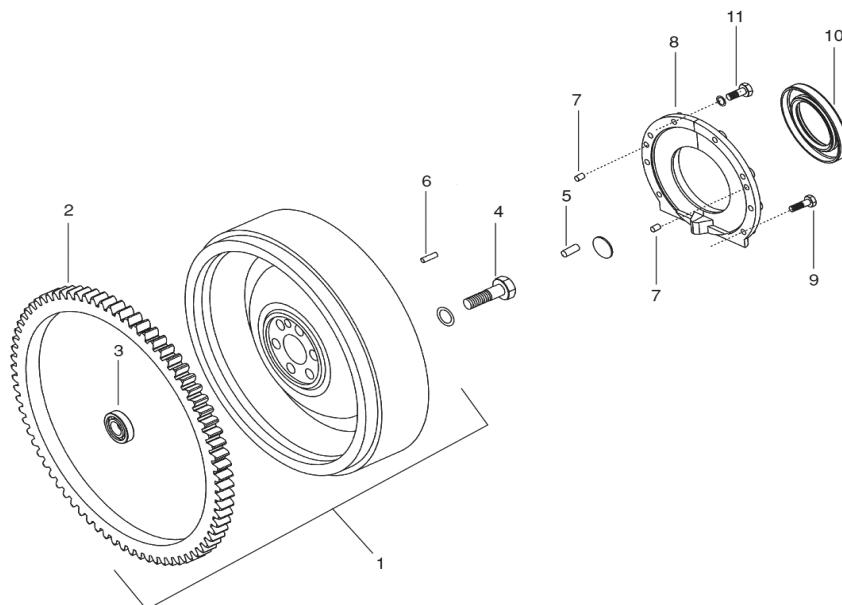

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Volante do Motor e Retentor de Óleo Traseiro

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006014701D91	1	CONJUNTO do Volante do Motor, Consiste de ► ANEL Planetário	1	1	1	
000704436R1	2	ROLAMENTO Piloto da Embreagem	1	1	1	
0000000B7	3	PARAFUSO M14 x 1,5 x 33	6	6	6	
000020860E05	4	PINO Guia	2	2	2	
005551963R1	5	PINO Guia	1	1	1	
000020269E05	6	PINO Guia 8,0 M6 x 16	2	2	2	
000020280E05	7	RETENTOR , Retentor de Óleo Traseiro	1	1	1	
000020541E05	8	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	2	2	2	
000020307E05	9	Retentor de ÓLEO do Eixo Traseiro da Manivela	1	1	1	
000020524E05	10	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 25	8	8	8	
000020309E05	11					

7000/8000/9000 4WD JUN-14

FIP, Bico Injetor e Tubulações

SOMENTE 8000

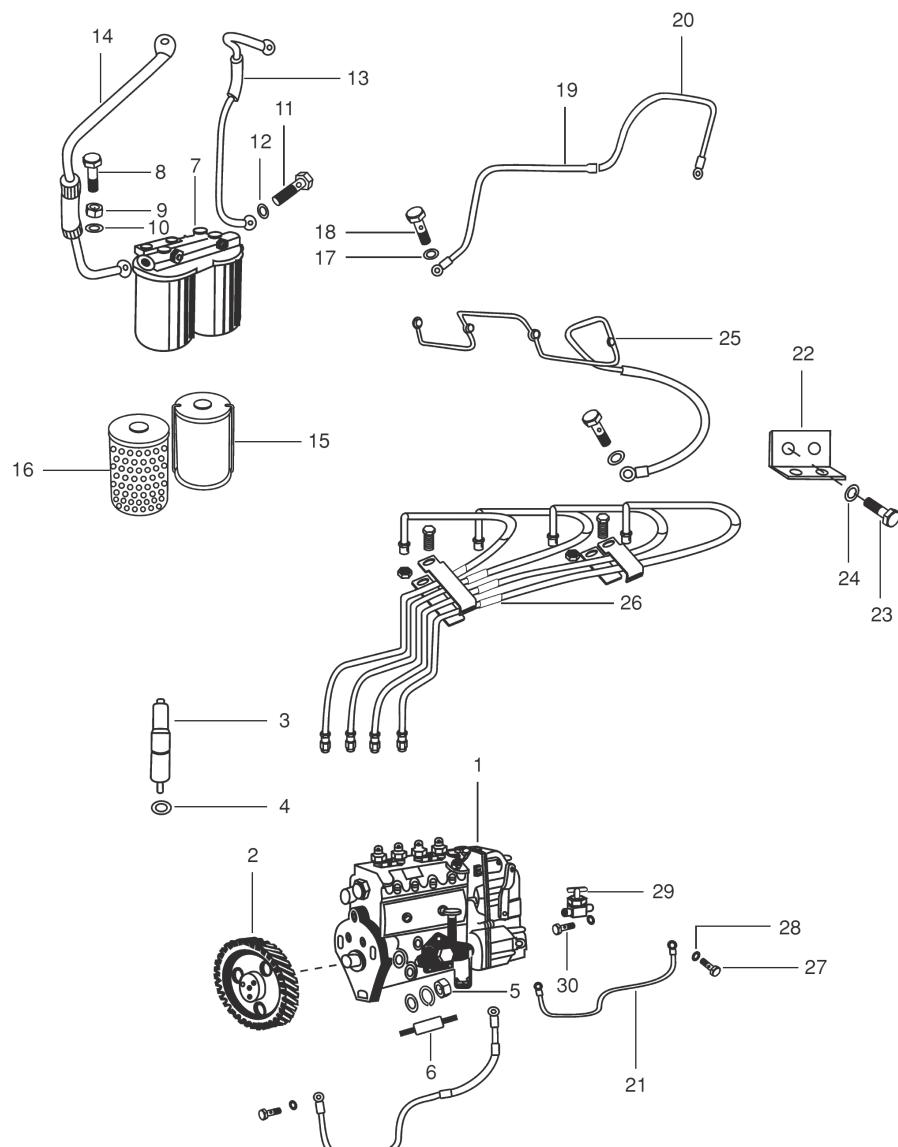


FIP, Bico Injetor e Tubulações

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAF)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
006004657H91	1	Bomba INJETORA 8020 Inline	1	1	1	
000020606E05	2	ENGRENAGEM da Bomba Injetora	1	1	1	
000020201E05	3	INJETOR com Arruela de Cobre	4	4	4	
006004905F1	3	INJETOR do Tipo "S"	4	4	4	
000020170E05	4	ARRUELA do Retentor do Bico com 3,5 mm de Espessura	4	4	4	
000020882E05	5	PORCA do Suporte do FIP M10 x 1	4	4	4	
000020883E05	6	PRISIONEIRO do Suporte do FIP M10 x 1	4	4	4	
00600094F1	7	FILTRO de Combustível	1	1	1	
000020726E05	8	PARAFUSO Sextavado M12 x 1,75 x 40	2	2	2	
005550753R1	9	PORCA SEXTAVADA M12 x 1,75	2	2	2	
000022079RD	10	ARRUELA	2	2	2	
000020745E05	11	PARAFUSO Banjo M14 X 1,5	4	4	4	
000020710E05	12	ARRUELA de Cobre	4	4	4	
006000355F2	13	TUBO entre a Bomba de Alimentação e o Filtro de Combustível	1	1	1	
006000415F2	14	TUBO entre o Filtro de Combustível e o FIP	1	1	1	
006000177F1	15	Elemento FILTRANTE Primário	1	1	1	
0000000F4	16	Elemento FILTRANTE Secundário	1	1	1	
000020695E05	17	ARRUELA entre o Tubo do Filtro de Combustível e o FIP	4	4	4	
0000000HF	18	PARAFUSO Banjo M14 X 1,5	2	2	2	
E006006221F1	19	TUBO de Retorno do FIP	1	1	1	
E006006222F1	20	TUBO de Retorno para o Tanque	1	1	1	
000020480E05	21	TUBO de Lub. Completa do FIP	1	1	1	
006000175F1	22	SUPORTE Lateral de Admissão do Filtro de Comb.	1	1	1	
000020565E05	23	PARAFUSO Sextavado M10 x 1,5 x 20	2	2	2	
00555988R2	24	ARRUELA Mola de Travamento	2	2	2	
006000639F1	25	TUBO do Injetor de Derramamento Completo	1	1	1	
006000820F1	25	TUBO de Drenagem Completa para o Injetor do Tipo "S"	1	1	1	
006004901F91	26	Conjunto de TUBOS de Alta Pressão	1	1	1	
000020744E05	27	PARAFUSO Banjo do Tubo de Lubrificação FIP	2	2	2	
000020723E05	28	ARRUELA do Tubo de Lubrificação FIP	4	4	4	
001233066R91	29	TARRAXA do Combustível	1	1	1	
000020747E05	30	PARAFUSO Banjo do Tubo de Transbordamento M14 x 1,5	1	1	1	

ROW-AAA/01/2011

FIP, Bico Injetor e Tubulações

SOMENTE 8000

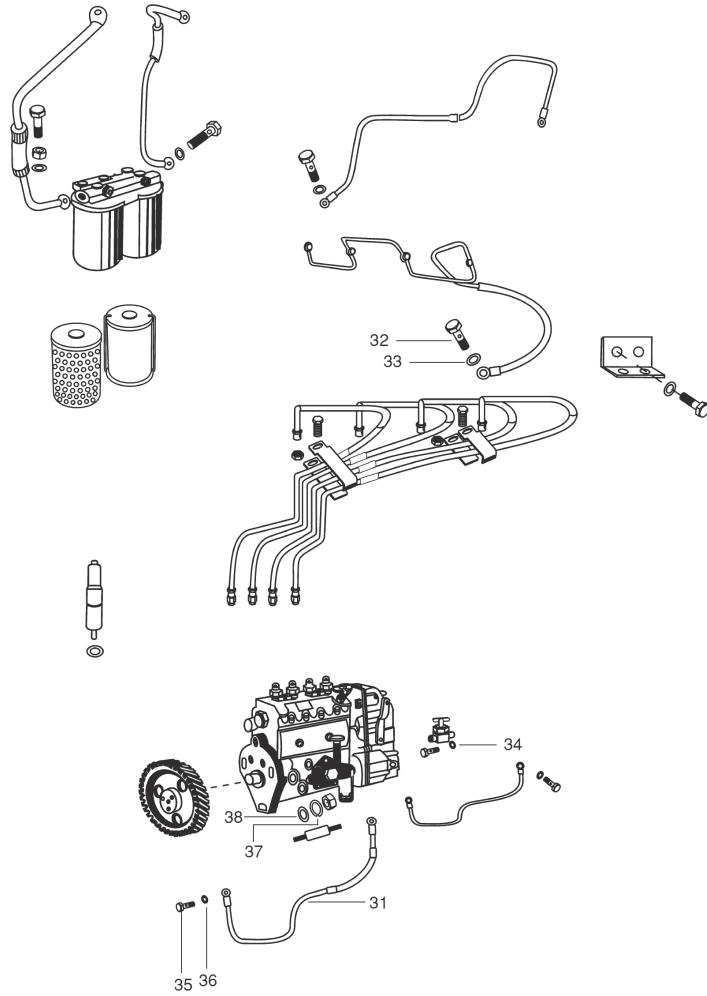


FIP, Bico Injetor e Tubulações

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
E006006988D1	31	TUBO entre o Tanque de Combustível e a Bomba de Alimentação	1	1	1	
0000000KT	32	PARAFUSO Banjo do Tubo de Derramamento	4	4	4	
0000000K2	33	ARRUELA de Cobre do Tubo	8	8	8	
001121836R1	34	ARRUELA de Cobre da Tarraxa	2	2	2	
000020745E05	35	PARAFUSO Banjo	1	1	1	
000020710E05	36	ARRUELA de Cobre	2	2	2	
000555988R2	37	ARRUELA Mola de Travamento M10	4	4	4	
000022079RD	38	ARRUELA Lisa	4	4	4	ROW-AAA/01/2011

FIP, Bocal e Tubulações

SOMENTE 9200

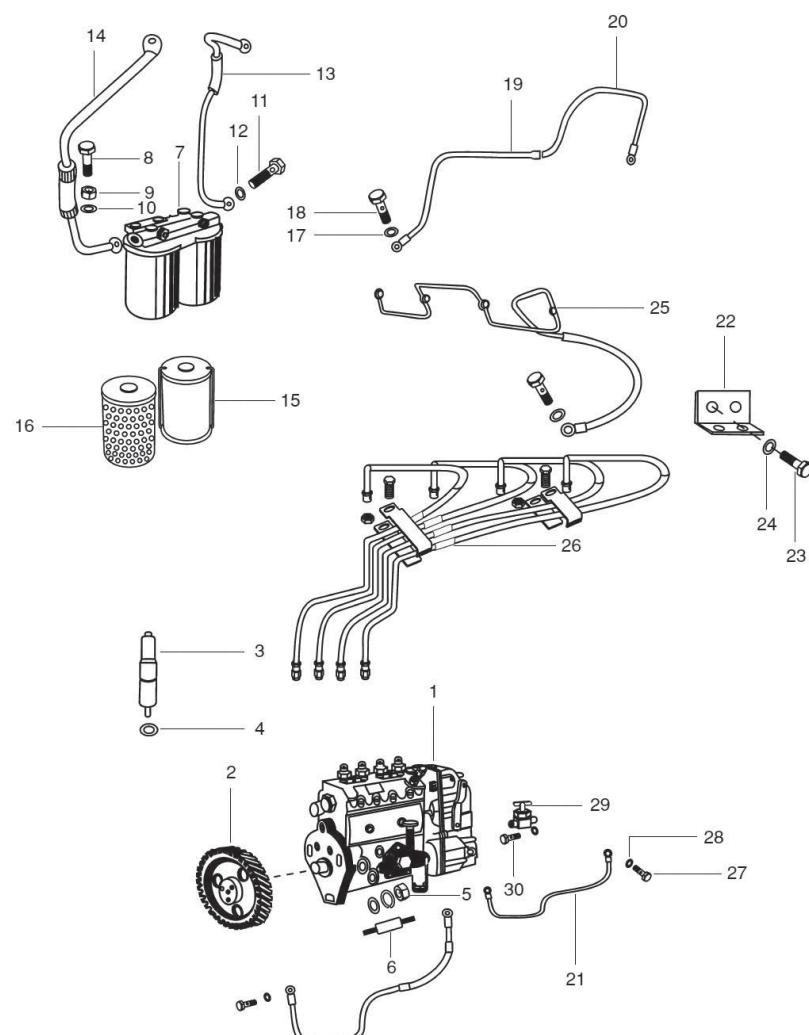

7000/8000/9000 4WD JUN-14


FIP, Bocal e Tubulações

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006014553D91	1	Bomba INJETORA 9200 Inline	1	1	1	
006009434H1	2	ENGRENAGEM da Bomba Injetora	1	1	1	
006010063H91	3	INJETOR do Tipo "P"	4	4	4	
E006016269D1	4	ARRUELA do Retentor do Bico com 3mm de Espessura	4	4	4	
000020882E05	5	PORCA do Suporte do FIP M10 x 1	4	4	4	
000020883E05	6	PRISIONEIRO do Suporte do FIP M10 x 1	4	4	4	
FP0801002159-0	7	Cabeçote FILTRO combustível	1	1	1	
000020726E05	8	PARAFUSO Sextavado M12 x 1,75 x 40	2	2	2	
005550753R1	9	PORCA SEXTAVADA M12 x 1,75	2	2	2	
000020250E05	10	ARRUELA	2	2	2	
000020745E05	11	PARAFUSO Banjo M14 X 1,5	4	4	4	
000020710E05	12	ARRUELA de Cobre	4	4	4	
006000355F3	13	TUBO entre a Bomba de Alimentação e o Filtro de Combustível	1	1	1	
006000354F2	14	TUBO entre o Filtro de Combustível e o FIP	1	1	1	
FP0801002157-0	15	FILTRO Combustível Primário	1	1	1	
FP0801002158-0	16	FILTRO Combustível Secundário	1	1	1	
000020695E05	17	ARRUELA entre o Tubo do Filtro de Combustível e o FIP	4	4	4	
0000000HF	18	PARAFUSO Banjo M14 X 1,5	2	2	2	
E006006221F1	19	TUBO de Retorno do FIP	1	1	1	
E006006222F1	20	TUBO de Retorno da Bomba Injetora para Tanque	1	1	1	
000020480E05	21	TUBO de Lub. Completa do FIP	1	1	1	
EL0801002121-0	22	SUPORTE Filtro de Combustível	1	1	1	
000020565E05	23	PARAFUSO Sextavado M10 x 1,5 x 20	2	2	2	
000555988R2	24	ARRUELA Mola de Travamento	2	2	2	
006000639F1	25	TUBO de Drenagem Completa para o Injetor do Tipo "P"	1	1	1	
006014554D91	26	Conjunto de TUBOS de Alta Pressão	1	1	1	
000020744E05	27	PARAFUSO Banjo do Tubo de Lubrificação FIP	2	2	2	
000020723E05	28	ARRUELA do Tubo de Lubrificação FIP	4	4	4	
001233066R91	29	TARRAXA do Combustível	1	1	1	
000020747E05	30	PARAFUSO Banjo do Tubo de Transbordamento M14 x 1,5	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

FIP, Bocal e Tubulações

SOMENTE 9200

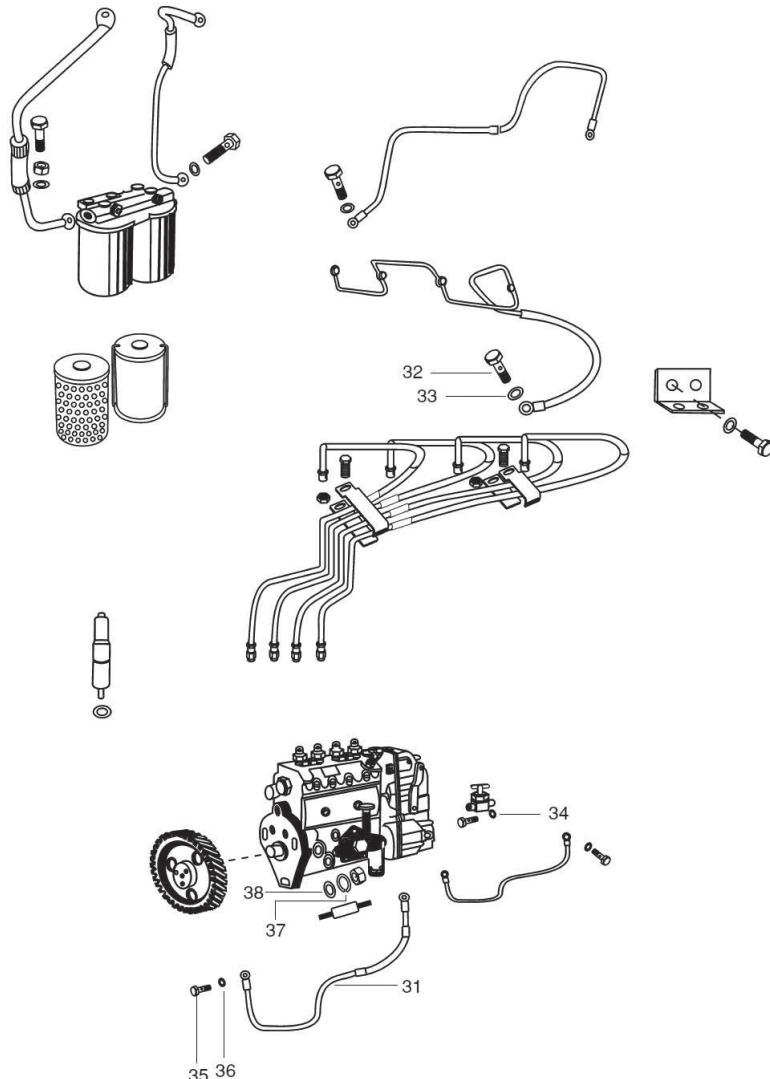


7000/8000/9000 4WD JUN-14

FIP, Bocal e Tubulações

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E006006988D1	31	TUBO de Alimentação da Bomba Injetora do Tanque	1	1	1	
0000000KT	32	PARAFUSO Banjo do Tubo de Derramamento	4	4	4	
0000000K2	33	ARRUELA de Cobre do Tubo	8	8	8	
001121836R1	34	ARRUELA de Cobre da Tarrafa	2	2	2	
000020745E05	35	PARAFUSO Banjo	1	1	1	
000020710E05	36	ARRUELA de Cobre	2	2	2	
000555988R2	37	ARRUELA Mola de Travamento M10	4	4	4	
000020250E05	38	ARRUELA Lisa	4	4	4	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Acelerador Manual e Pedal do Acelerador

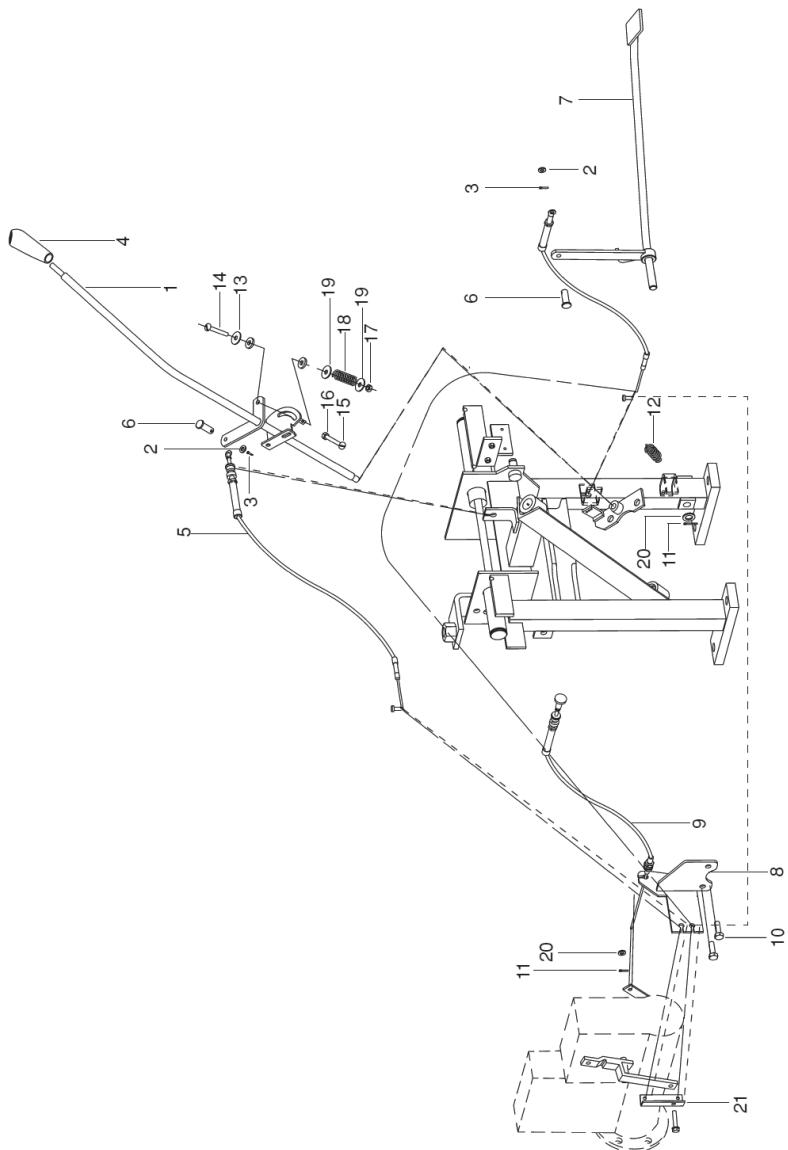

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Acelerador Manual e Pedal do Acelerador

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E007537566C91	1	ALAVANCA do Acelerador Manual	1	1	1	
000446161	2	ARRUELA	2	2	2	
000103361	3	CONTRAPINO 1/16 x 1/2	4	4	4	
005556823R2	4	MANÍPULO do Acelerador de Mão	1	1	1	
E007535348C1	5	CABO do Pedal do Acelerador	2	2	2	
EL0801002318-0	6	PINO Cabo Acelerador	2	2	2	
EL0809502024-0	7	PEDAL Acelerador	1	1	1	
007535089C1	8	SUPORTE Cabo de Parada	1	1	1	
007601914C2	9	CABO de Aço para Parada do Motor	1	1	1	
000020307E05	10	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	2	2	2	
000103373	11	CONTRAPINO 3/32 x 3/4	4	4	4	
007600359D1	12	MOLA Pedal Acelerador	1	1	1	
000704681R2	13	ARRUELA de Fricção do Acelerador	2	2	2	
000225507	14	PARAFUSO 1/4" x 1-3/4" UNF	1	1	1	
001082010R2	15	ARRUELA mola	2	2	2	
000179793	16	PARAFUSO	2	2	2	
001121174R1	17	PORCA Nylock 1/4 UNF	1	1	1	
003047323R1	18	MOLA Acelerador Manual	1	1	1	
003047325R1	19	ARRUELA do Controle do Governador	3	3	3	
000060685M01	20	ARRUELA do Botão de Segurança	1	1	1	
E007538168C1	21	CHAPA	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

EIXO DIANTEIRO E PESOS

Suporte e Acionamento do Eixo Dianteiro

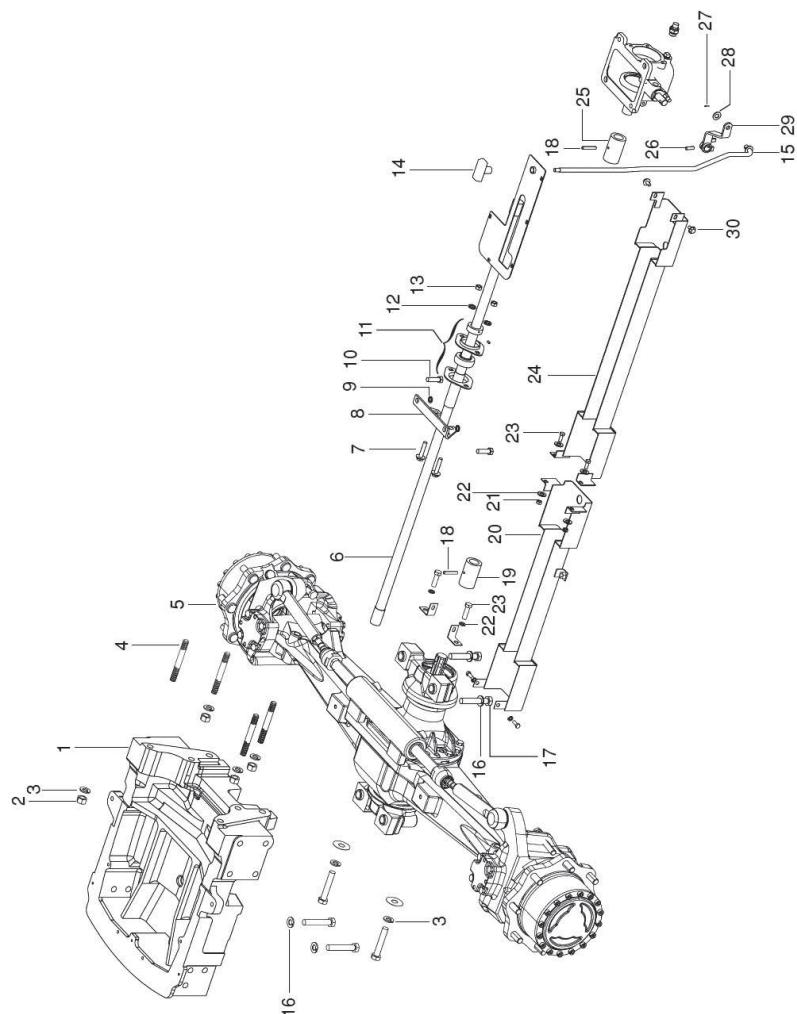


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Suporte e Acionamento do Eixo Dianteiro

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0806002087-0	1	SUPORTE do eixo dianteiro	1	1	1	
000012653P04	2	PORCA M16 x 2	4	4	4	
005555989R1	3	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875mm	6	6	6	
007601785D1	4	PRISIONEIRO M16 x 2 x 105	4	4	4	
MZ0806002100-0	5	EIXO Dianteiro ZF 3035	1	1	1	
EL0806002105-0	6	EIXO Propulsor 4x4	1	1	1	
000020313E05	7	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,5 x 25	2	2	2	
EL0809502141-0	8	SUPORTE do Rolamento Intermediário	1	1	1	
005550700R1	9	ARRUELA Mola de Travamento M12	1	1	1	
000011104P03	10	PARAFUSO M12 x 25	2	2	2	
E006500998C1	11	ROLAMENTO Intermediário	1	1	1	
005555988R1	12	ARRUELA Mola de Travamento M10	2	2	2	
005554365R1	13	PORCA M10 x 1,5	2	2	2	
007600472D1	14	MANÍPULO da Tração 4x4	1	1	1	
007538167C11	15	ALAVANCA de Tração 4x4	1	1	1	
005555990R1	16	ARRUELA Mola de Travamento 3/4"	4	4	4	
E007602656D1	17	PARAFUSO Traseiro do Mancal de Apoio	2	2	2	
000010778P03	18	PINO DO ROLETE 8 x 45	2	2	2	
EL0806002106-0	19	LUVA Diant. Eixo de Propulsão	1	1	1	
EL0809502173-0	20	PROTEÇÃO traseira do eixo de Propulsão	1	1	1	
005553017R1	21	PORCA M8 x 1,25 69 06 08 04	2	2	2	
000060686M01	22	ARRUELA Lisa	6	6	6	
000061276M01	23	PARAFUSO Sextavado M8 x 25	5	5	5	
EL0809502172-0	24	PROTEÇÃO do eixo Propulsor	1	1	1	
EL08060002107-0	25	LUVA Traseira Eixo Acionamento Tração	1	1	1	
000012508P04	26	MOLA do Pino Guia da Luva Diâm. 8 x 28	1	1	1	
000103373	27	CONTRAPINO 3/32 x 3/4	1	1	1	
000012764P04	28	ARRUELA Lisa Diâm. 12	1	1	1	
007600471D1	29	TIRANTE 4WD	1	1	1	
000020308E05	30	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 16	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14
A/R - Conforme Necessário

Suporte e Acionamento do Eixo Dianteiro

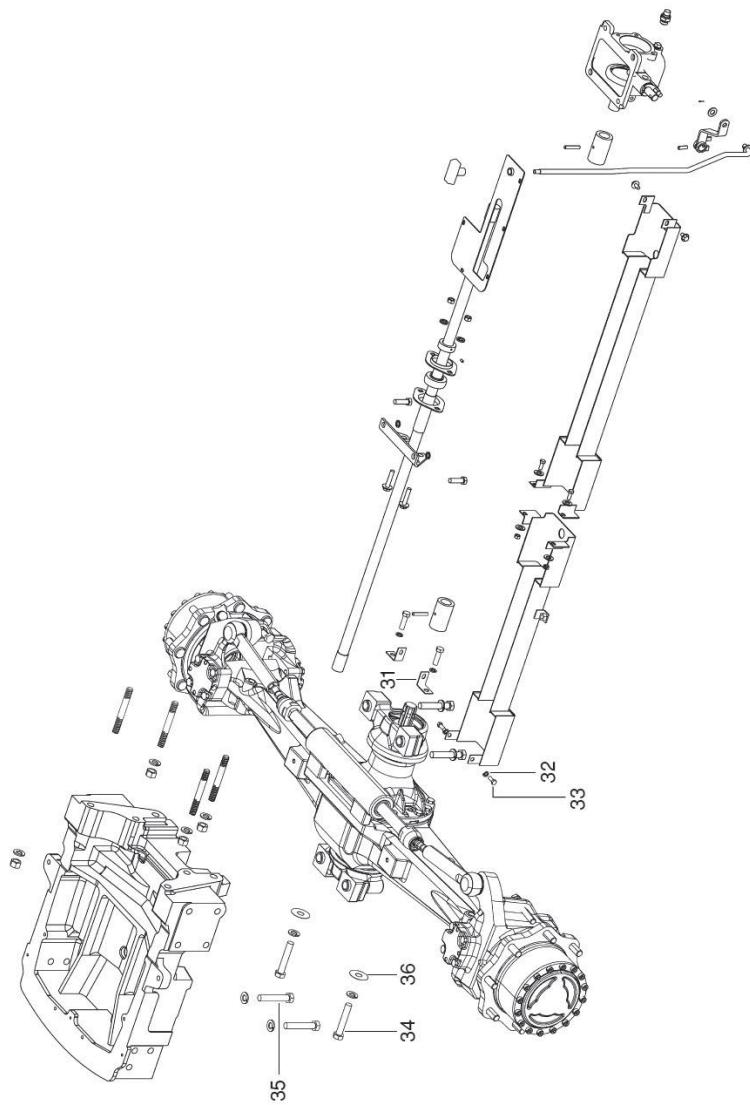


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Suporte e Acionamento do Eixo Dianteiro

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0809502188-0	31	PROTEÇÃO da Flange do Eixo Propulsor	2	2	2	
000934309R1	32	ARRUELA Mola de Travamento M8	4	4	4	
000061276M01	33	PARAFUSO Sextavado M8 x 25	2	2	2	
000040341C08	34	PARAFUSO Sextavado M16 x 85	2	2	2	
E007602657D1	35	PARAFUSO Dianteiro do Mancal de Apoio	2	2	2	
EL0806002095-B	36	CALÇO de Ajuste	A/R	A/R	A/R	

Implemento do Contrapeso (Opcional)

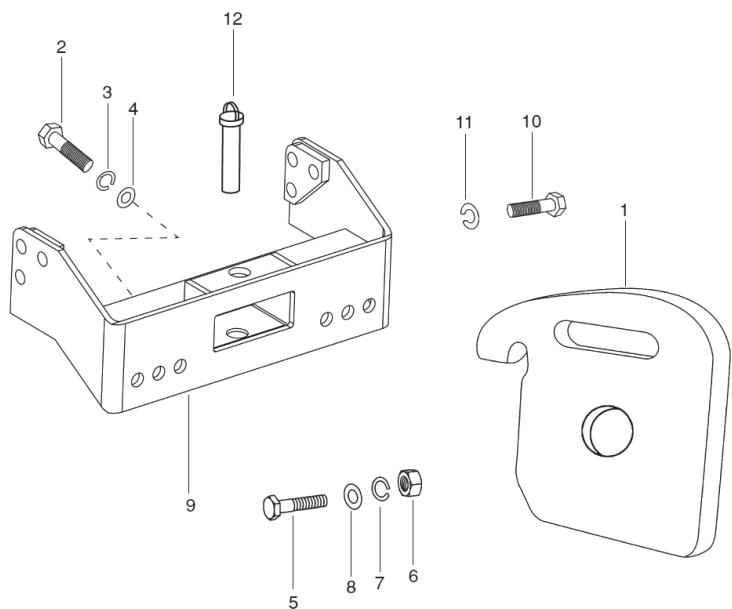

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Implemento do Contrapeso (Opcional)

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007536190C91	*	KIT de Contrapeso, Consiste de	1	1	1	
EL0804002008-0	1	► PESO Dianteiro	6	6	6	
005555987R1	2	► PARAFUSO 5/8" UNC X 13/4"	6	6	6	
005555989R1	3	► ARRUELA Mola de Travamento	6	6	6	
005551798R2	4	► ARRUELA Lisa	6	6	6	
005555446R1	5	► PARAFUSO 1/2" UNC x 7"	2	2	2	
000120378	6	► PORCA	2	2	2	
001082014R2	7	► ARRUELA Mola de Travamento	2	2	2	
005551798R2	8	► ARRUELA Lisa	4	4	4	
EL0804002031-0	9	SUPORTE Pesos Dianteiros	1	1	1	
005555986R1	10	PARAFUSO 19,05 mm	6	6	6	
005555990R1	11	ARRUELA 19,05 mm	6	6	6	
E007537823C11	12	PINO do Conjunto de Acoplamento Dianteiro	1	1	1	

* Peça não ilustrada

DIREÇÃO E ARTICULAÇÕES

Volante e Coluna

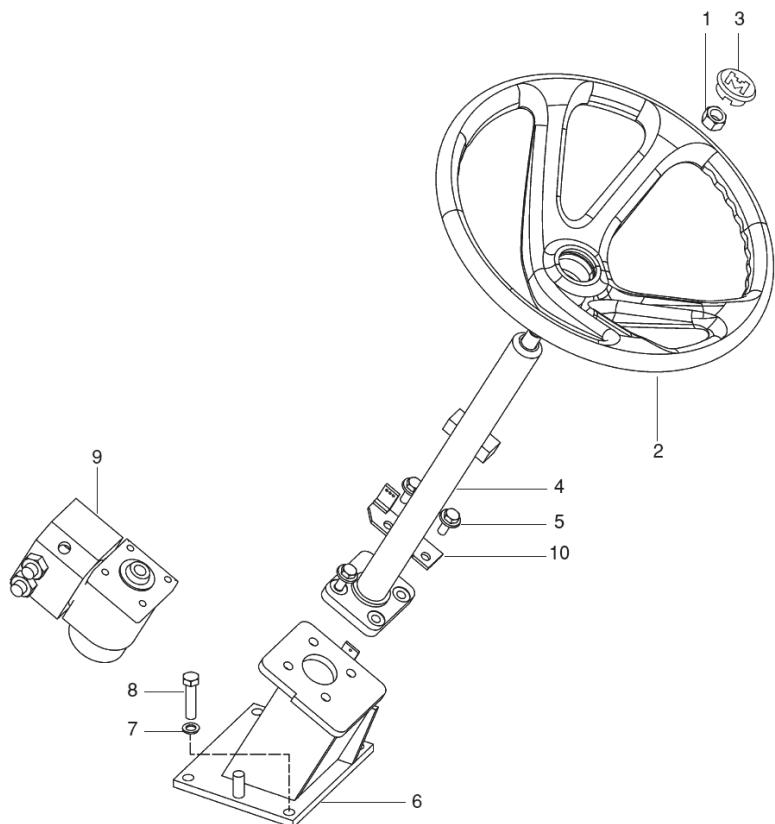


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Volante e Coluna

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000103030	1	PORCA	1	1	1	
FU0803502060-0	2	VOLANTE de Direção	1	1	1	
FU0803502060-A	3	TAMPA Volante Direção	1	1	1	
FK0803502061-0	4	Coluna DIREÇÃO	1	1	1	
000051420D01	5	PARAFUSO M10 x 1,5 x 35	3	3	3	
EL0809502170-0	6	SUPORTE Hidrostática	1	1	1	
005550700R1	7	ARRUELA Mola de Travamento	4	4	4	
000012506P04	8	PARAFUSO Sextavado M12 x 30	4	4	4	
HS0807002059-0	9	HIDROSTÁTICA	1	1	1	
EL0809502248-0	10	PEDESTAL Alavanca Acelerador	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sub-Conjunto da Tubulação da Direção Hidráulica

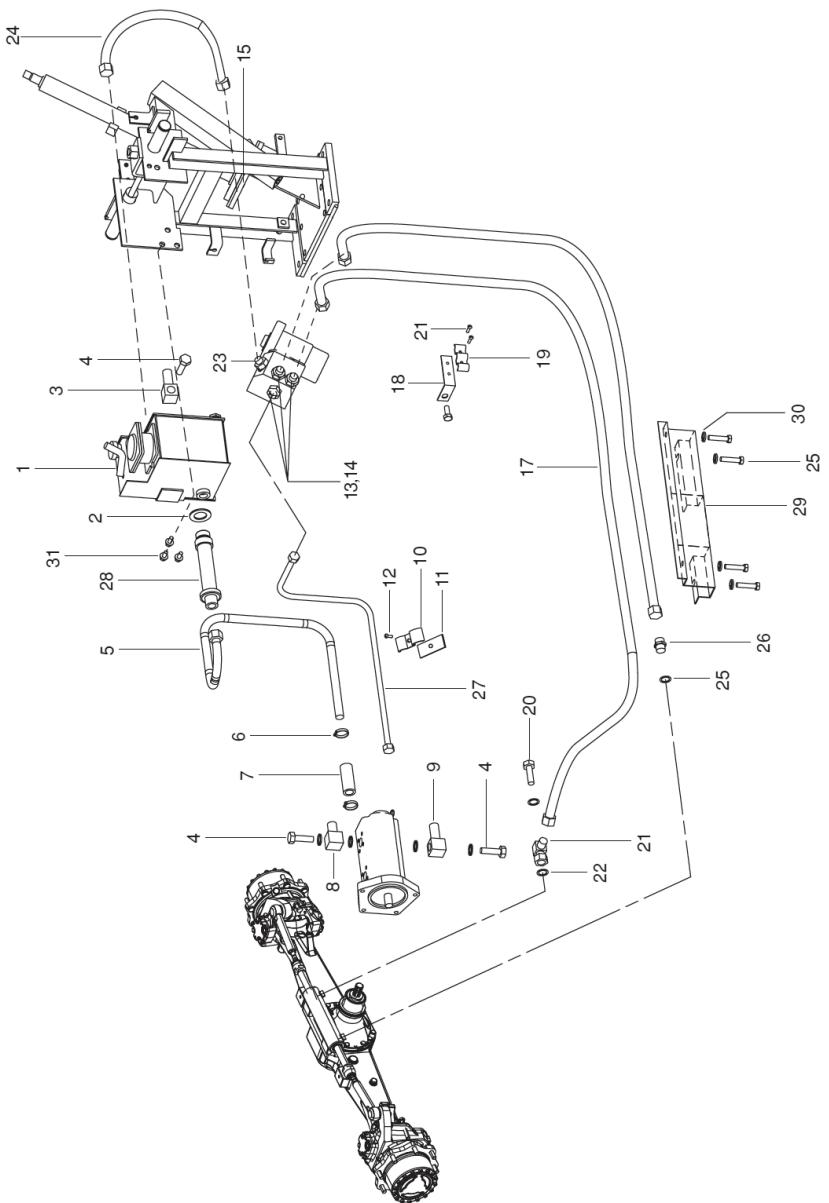

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Sub-Conjunto da Tubulação da Direção Hidráulica

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E007203752C91	1	RESERVATÓRIO da direção hidráulica	1	1	1	
CP0300100257-0	2	ARRUELA de vedação 1/2	7	7	7	
007202235D1	3	Corpo do PARAFUSO BANJO Longo do duto de sucção PS	1	1	1	
007200346C1	4	PARAFUSO Banjo com Entrada do Parafuso	4	4	4	
FT0807002233-0	5	TUBO Sucção Bomba Direção	1	1	1	
005552915R91	6	ABRAÇADEIRA do Tubo entre o Reservatório e a Bomba - do Tipo Sem Fim	2	2	2	
FT0807002234-0	7	MANGUEIRA Sucção Direção	1	1	1	
FT0807002176-0	8	BANJO Linha Sucção Direção	2	2	2	
FT0807002178-0	9	BANJO Linha Pressão Direção	1	1	1	
007201579D1	10	Abraçadeira do TUBO 3	1	1	1	
007201608D1	11	ABRAÇADEIRA da Placa 1	1	1	1	
001121502R1	12	PARAFUSO Longo M5 x 20	3	3	3	
FT0807002221-0	13	ADAPTADOR M18x1,5 - JIC 3/4"	3	3	3	
000051411D01	14	'O' RING para os Dutos P, E, R e D da HSU	3	3	3	
E000013763P04	15	PSU 74 cc Eaton Series 5 com Placa Adaptadora	1	1	1	
FT0807002219-0	16	MANGUEIRA Direção LE	1	1	1	
FT0807002220-0	17	MANGUEIRA Direção LD	1	1	1	
E007206511D1	18	SUporte EM L da abraçadeira	1	1	1	
E007206256D1	19	Abraçadeira entre o TUBO 8 da HSU e a Mangueira	1	1	1	
007202225D1	20	Parafuso BANJO M14	1	1	1	
007202226D1	21	Corpo do Parafuso BANJO M14	1	1	1	
007202239D1	22	ARRUELA de cobre 14 DI	3	3	3	
FT0807002226-0	23	CONEXÃO UMA 12xM18x1,5	1	1	1	
EL0807002213-0	24	TUBO Retorno HSU para Reservatório	1	1	1	
005552901R1	25	PARAFUSO Sextavado M10 x 20	4	4	4	
007203052C1	26	CONECTOR M20 x 1,5 por M14 x 1,5	1	1	1	
EL0807002212-0	27	TUBO Pressão Bomba para HSU	1	1	1	
FT0807002230-0	28	ADAPTADOR para tubo 19MM X 1/2" BSP	1	1	1	
EL0807002099-0	29	PROTEÇÃO Mangueiras Direção	1	1	1	
000049405H	30	ARRUELA 21 DI	4	4	4	
000020313E05	31	PARAFUSO M10 x 1,5 x 25	3	3	3	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

EMBREAGEM

Alojamento da Embreagem

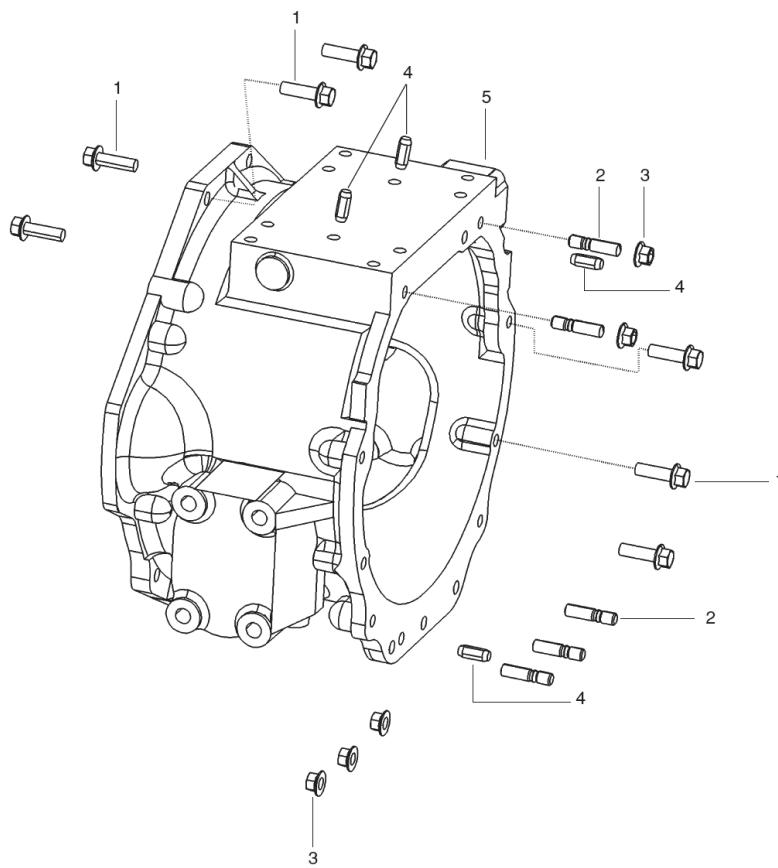

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Alojamento da Embreagem

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000013898P04	1	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 40	17	17	17	
000012502P04	2	PRISIONEIRO B M12 x 35	4	4	4	
007535360D1	3	PORCA Sextavada Flangeada M12	5	5	5	
000016182P04	4	PINO Guia Suporte HSU	4	4	4	
006507940D1	5	ALOJAMENTO DA EMBREAGEM	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Embreagem

SOMENTE 8000

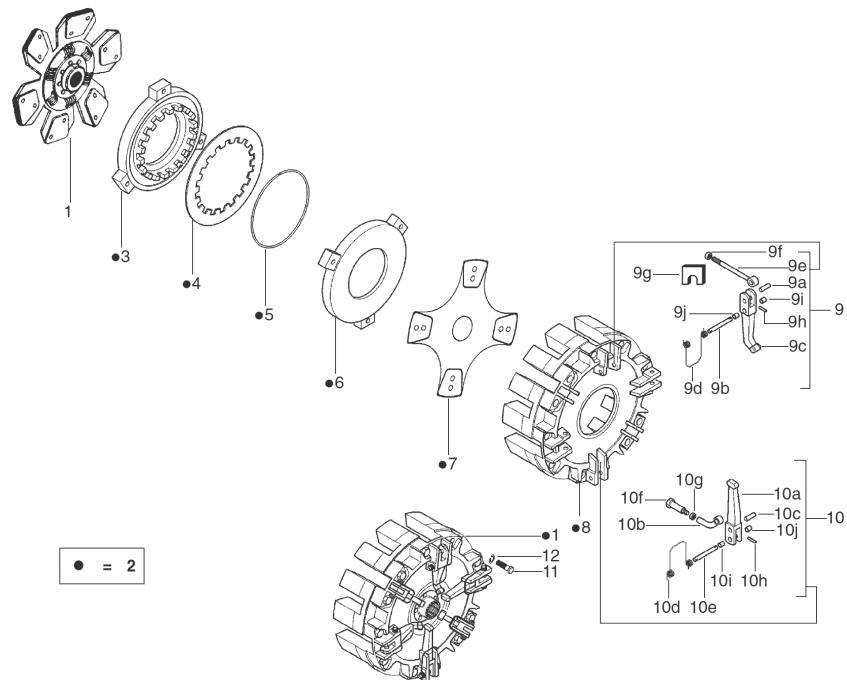


Conjunto da Embreagem

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
E006503643D91	1	Conjunto da PLACA ACIONADA	1	1	1	
	2	EMBREAGEM DUPLA, Consiste de:	1	1	1	
006503354D1	3	► PLATÔ da Embreagem Principal (2 103 380 03)	1	1	1	
006503355D1	4	► Diafragma MOLA (4 127 005 02)	1	1	1	
006503356D1	5	► ANEL Fulcrum (2 165 115 01)	1	1	1	
006503357D1	6	► PLATÔ DA TOMADA DE FORÇA da Embreagem (2 102 263 03)	1	1	1	
006505590D1	7	► PLACA ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA da Embreagem	1	1	1	
006503358D1	8	► TAMPA DO ALOJAMENTO (2 101 298 00)	1	1	1	
006503342D91	9	► KIT da Alavanca da Embreagem Principal (2615P1200), Consiste de:	1	1	1	
	‡ 9a	► Pino de ARTICULAÇÃO Pequeno (214600301)	3	3	3	
	‡ 9b	► Pino de ARTICULAÇÃO Grande (214601101)	3	3	3	
	‡ 9c	► ALAVANCA (211515503)	3	3	3	
	‡ 9d	► MOLA da Alavanca 1 (216301202)	3	3	3	
	‡ 9e	► PARAFUSO COM OLHAL (215107503)	3	3	3	
	‡ 9f	► PORCA ESPECIAL (215502901)	3	3	3	
	‡ 9g	► ABRAÇADEIRA DO CONJUNTO (211601902)	3	3	3	
	‡ 9h	► MOLA para o Pino Reto (045300401)	3	3	3	
	‡ 9i	► BUCHA do Rolamento (217102800)	3	3	3	
	‡ 9j	► BUCHA do Rolamento (217101700)	3	3	3	
006503343D91	10	► KIT da Alavanca da Embreagem da TOMADA DE FORÇA (2615P1300), Consiste de:	1	1	1	
	‡ 10a	► ALAVANCA 2 (211515403)	3	3	3	
	‡ 10b	► ALAVANCA Forjada (213704201)	3	3	3	
	‡ 10c	► PINO DE ARTICULAÇÃO Pequeno (214600301)	3	3	3	
	‡ 10d	► MOLA da Alavanca 2 (216312801)	3	3	3	
	‡ 10e	► PINO DE ARTICULAÇÃO Grande (214601101)	3	3	3	
	‡ 10f	► PINO DE APERTO (215000501)	3	3	3	
	‡ 10g	► PORCA Hexagonal (020000101)	3	3	3	
	‡ 10h	► MOLA para o Pino Reto (045300401)	3	3	3	
	‡ 10i	► Bucha do ROLAMENTO (217102800)	3	3	3	
	‡ 10j	► Bucha do ROLAMENTO (217100100)	3	3	3	
000012219P04	11	PARAFUSO Sextavado M8 x 100	12	12	12	
000934309R1	12	ARRUELA Mola de Travamento M8	12	12	12	

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

Controles e Eixos Internos da Embreagem

SOMENTE 8000

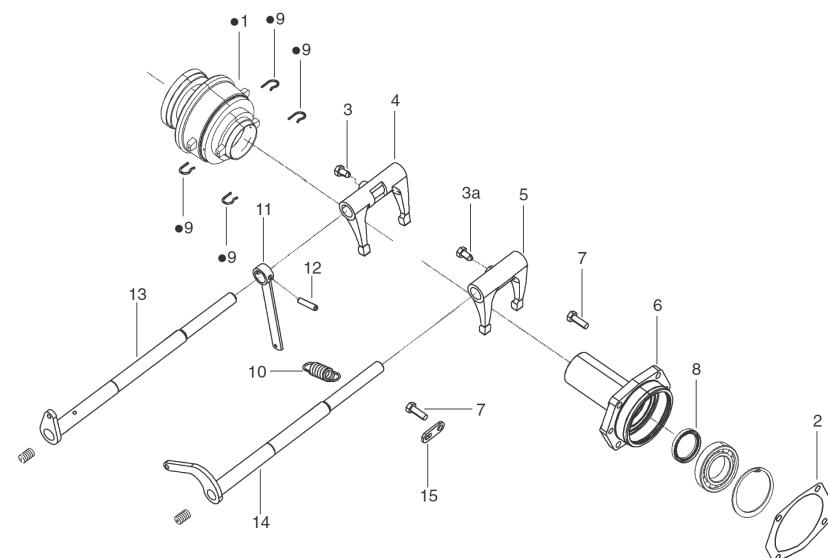


● = 1

Controles e Eixos Internos da Embreagem

Número da Peça M & M	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			8000 2WD (KNAT)	8000 4WD (KNAF)	8000 4WD (KNSA)	
000016668P04	1	Conjunto do ROLAMENTO do Desengate da Embreagem (A501402402), Consiste de	1	1	1	
006503359D1	9	GRAMPO R (516300400)	4	4	4	
000016128P04	2	JUNTA DE VEDAÇÃO	1	1	1	
000012497P04	3	PARAFUSO Sextavado	1	1	1	
000012497P04	3a	PARAFUSO Sextavado	1	1	1	
000012153P04	4	GARFO de Transmissão do Desengate da Embreagem	1	1	1	
000012152P04	5	GARFO da TOMADA DE FORÇA do Desengate da Embreagem	1	1	1	
000016323P04	6	LUVA do Rolamento de Desengate da Embreagem	1	1	1	
000012248P04	7	PARAFUSO Sextavado M10 x 30	4	4	4	
000012256P04	8	RETENTOR DE ÓLEO do Eixo de Acionamento da TOMADA DE FORÇA	1	1	1	
006502900D1	10	MOLA de Retorno do Rolamento da Embreagem da TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE	1	1	1	
006502931D11	11	TIRANTE do Eixo da TOMADA DE FORÇA (Embreagem Dupla)	1	1	1	
000012282P04	12	Luva do Pino Guia MOLA	1	1	1	
000012776P04	13	EIXO DA ALAVANCA INTERMEDIÁRIA da Embreagem da Transmissão	1	1	1	
007601444D1	14	EIXO DA ALAVANCA ANGULAR da Embreagem da TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE	1	1	1	
006502932D1	15	PLACA Fixadora da Mola	1	1	1	

Conjunto da Embreagem

SOMENTE 9200

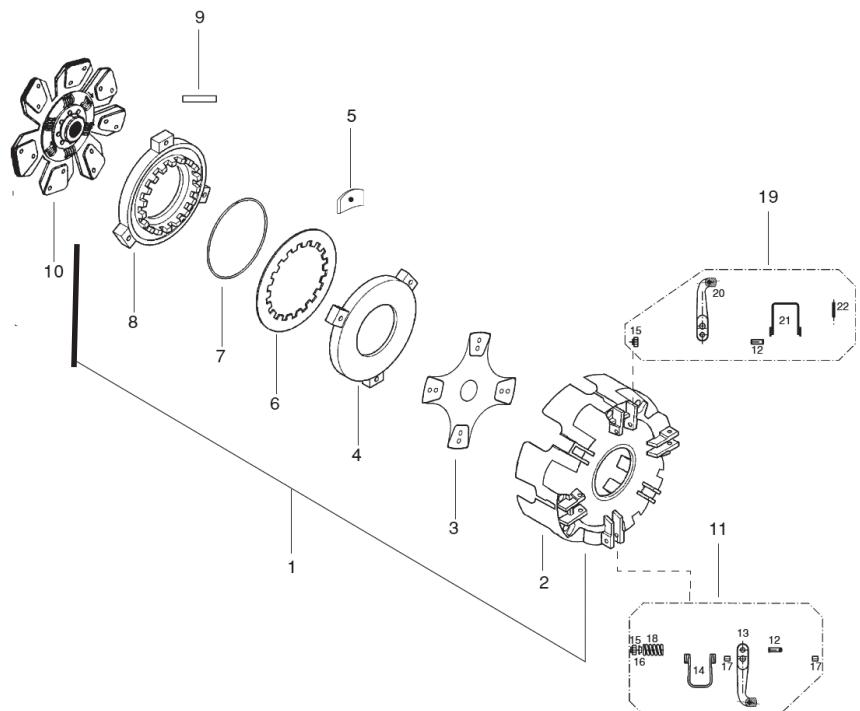

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Conjunto da Embreagem

Número da Bramont	Ref.	Número da Peça do Fornecedor	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
				7000	8000	9200	
E006505697D91	1	L-02031-OP07-00A00	Conj. de EMBREAGEM 12"	1	1	1	
006508264D1	2	L-02101-OP19-00	→ Tampa do ALOJAMENTO	1	1	1	
E006505702D91	3	L-03031-0PT7-02	→ Placa Acionada pela TOMADA DE FORÇA	1	1	1	
006508265D1	4	L-02903-0P02-00	→ SUBCONJUNTO do Platô	1	1	1	
006508266D1	5	L-02114-OP00-00	→ TOMADA DE FORÇA	6	6	6	
006508267D1	6	L-04130-0009-04	→ Grampo de RETENÇÃO	1	1	1	
006508268D1	7	L-02165-0105-02	→ DIAFRAGMA da Mola	1	1	1	
006508269D1	8	L-02103-0P24-00	→ PONTO DE APOIO do Anel	1	1	1	
006508270D1	9	L-00554-0002-01	→ PLATÔ (Principal)	1	1	1	
E006510095D91	10	L-03031-0G69-00	→ DISCO da Transmissão 12"	1	1	1	
006508271D1	11	L-02615-0P44-00	→ Placa PRINCIPAL Acionada	3	3	3	
	‡	12	Conjunto REP (TOMADA DE FORÇA)	3	3	3	
	‡	13	→ PARAFUSO	3	3	3	
	‡	14	→ ALAVANCA - Subconjunto	3	3	3	
	‡	15	→ Mola com FORMATO DIFERENCIADO	3	3	3	
	‡	16	→ Porca ESPECIAL	3	3	3	
	‡	17	→ ARRUELA	3	3	3	
	‡	18	→ LUVA	3	3	3	
06508272D1	19	L-0216-0P45-00	→ Mola HELICOIDAL	3	3	3	
	‡	20	Conjunto REP (Principal)	3	3	3	
	‡	12	→ ALAVANCA - Subconjunto	3	3	3	
	‡	21	→ Pino de ARTICULAÇÃO	3	3	3	
	‡	15	→ Mola com FORMATO DIFERENCIADO	3	3	3	
	‡	22	→ PORCA Especial	3	3	3	
			→ MOLA para o Pino Reto				

7000/8000/9000 4WD JUN-14 ‡ Não Pode Ser Reparada Separadamente

Controles e Eixos Internos da Embreagem

SOMENTE 9200

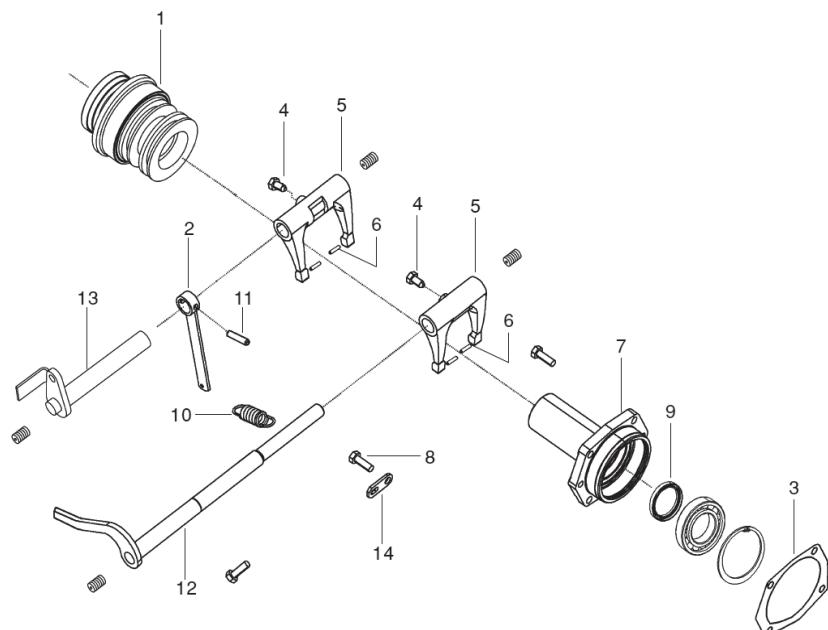


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Controles e Eixos Internos da Embreagem

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006505700D91	1	Conjunto do ROLAMENTO do Desengate da Embreagem (L-05014-0P06-00)	1	1	1	
006505302D91	2	TIRANTE da TOMADA DE FORÇA do Eixo do Rolamento da Embreagem NDC	1	1	1	
000016128P04	3	JUNTA DE VEDAÇÃO	1	1	1	
006503683D1	4	PARAFUSO Sextavado	2	2	2	
006505854D1	5	GARFO de Transmissão do Desengate da Embreagem	2	2	2	
006505843D1	6	PINO do Garfo	4	4	4	
000016323P04	7	LUVA do Rolamento de Desengate da Embreagem	1	1	1	
000012248P04	8	PARAFUSO Sextavado M10 x 30	4	4	4	
000012256P04	9	RETENTOR DE ÓLEO do Eixo de Acionamento da TOMADA DE FORÇA	1	1	1	
006505300D1	10	MOLA de Retorno do Rolamento da Embreagem NDC	1	1	1	
000012282P04	11	LUVA DO PINO GUIA MOLA	1	1	1	
E007605194D91	12	EIXO DA ALAVANCA INTERMEDIÁRIA da Embreagem da Transmissão	1	1	1	
E007607508D91	13	EIXO DA ALAVANCA INTERMEDIÁRIA da Embreagem da TOMADA DE FORÇA NDC	1	1	1	
006502932D1	14	PLACA Fixadora da Mola	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pedal e Articulações da Embreagem

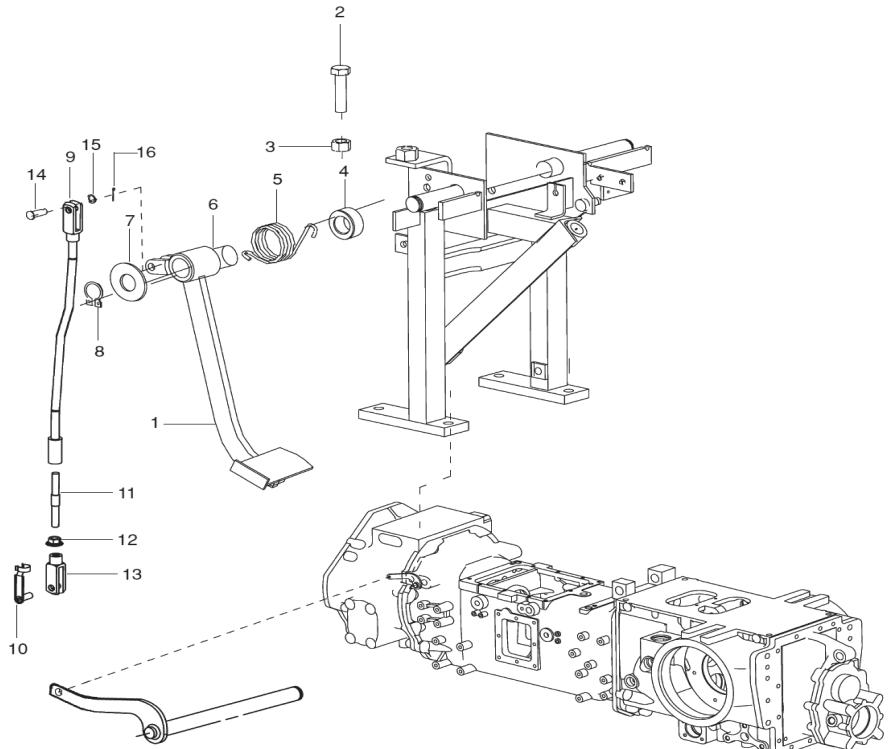

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Pedal e Articulações da Embreagem

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E007537377C11	1	PEDAL DA EMBREAGEM Completo, Consiste de	1	1	1	
000012770P04	6	▶ BUCHA Sinterizada 28 x 40 L	1	1	1	
000013185P04	2	PARAFUSO Sextavado M16 x 2 x 60	1	1	1	
000012918P04	3	PORCA SEXTAVADA M16 x 2 IS:1363	1	1	1	
EL0808502122-0	4	ESPAÇADOR Eixo Pedais	3	3	3	
000012723P04	5	MOLA de Torção Freio Lado Direito	1	1	1	
000013151P04	7	ARRUELA Lisa 28,5 x 65 x 3	1	1	1	
005554798R1	8	ANEL Externo	1	1	1	
EL0802002192-0	9	VARÃO Vertical da Embreagem	1	1	1	
EL0809502272-0	10	PINO Travamento Varões	1	1	1	
EL0804502199-0	11	REGULADOR Varão da Freio	1	1	1	
000012645P04	12	PORCA Flangeada M10 x 1,25	1	1	1	
EL0809502200-0	13	GARFO Ajuste dos Varões RD	1	1	1	
EL0809502280-0	14	PINO Diam. 10mm Varões	1	1	1	
000012914P04	15	ARRUELA Lisa Diâm. 10	1	1	1	
000103373	16	CONTRAPINO 3/32 x 3/4	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

TRANSMISSÃO

Alojamento do Câmbio

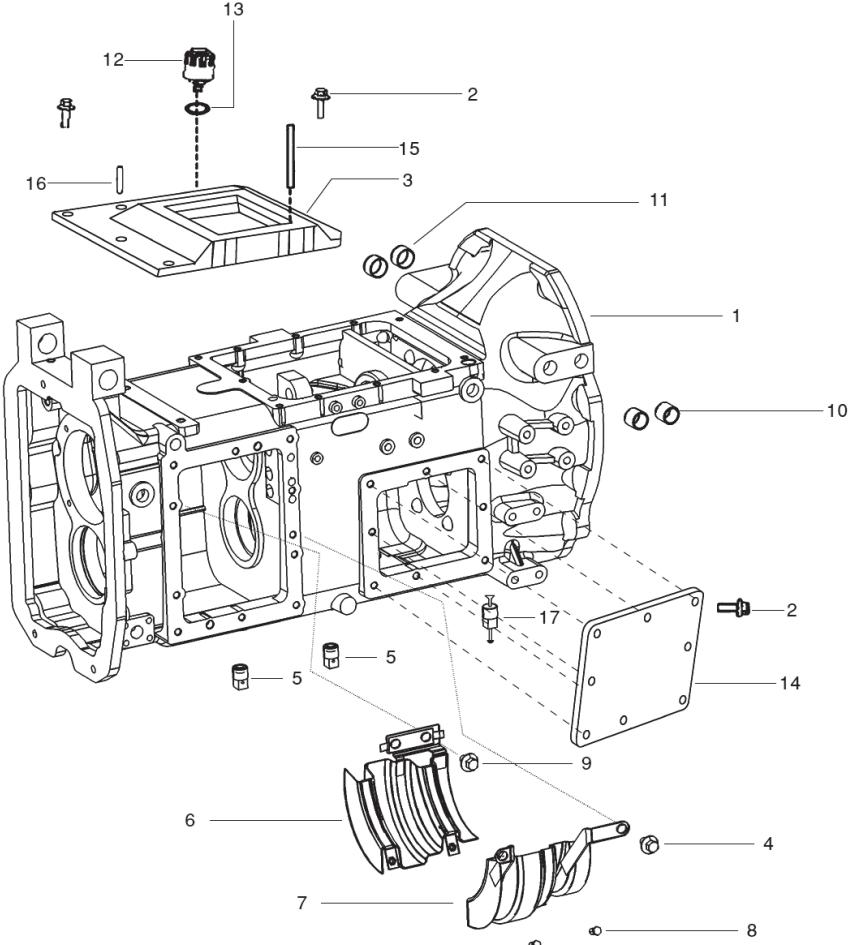


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Alojamento do Câmbio

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006503706D1	1	ALOJAMENTO DO CÂMBIO	1	1	1	
000020313E05	2	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	16	16	16	
006503841D1	3	TAMPA Superior do Câmbio	1	1	1	
000020308E05	4	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 16	2	2	2	
005556422R2	5	BUJÃO de Drenagem Magnético 1/2-14 NPTF	2	2	2	
000016617P04	6	BANDEJA da Engrenagem do Câmbio (Lado Esquerdo)	1	1	1	
000016618P04	7	BANDEJA da Engrenagem do Câmbio (Lado Direito)	1	1	1	
000020797E05	8	PARAFUSO Sextavado Flangeado M6 x 12	2	2	2	
000020324E05	9	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 16	2	2	2	
000010700P03	10	BUCHA da Alavanca de Controle	2	2	2	
006503155D1	11	BUCHA do Eixo da Embreagem (Lado Esquerdo)	2	2	2	
006503363D1	12	RESPIRO do Sentido da Marcha	1	1	1	
005556339R1	13	ARRUELA do Respiro	1	1	1	
006503819D1	14	TAMPA Protetora de Deslizamento do Alojamento do Câmbio	1	1	1	
006503842D1	15	PINO GUIA M10 x 60	1	1	1	
000020313E05	16	PINO GUIA	1	1	1	
006505037D1	17	RESPIRO do Alojamento da Embreagem	1	1	1	

Eixo Superior do Câmbio

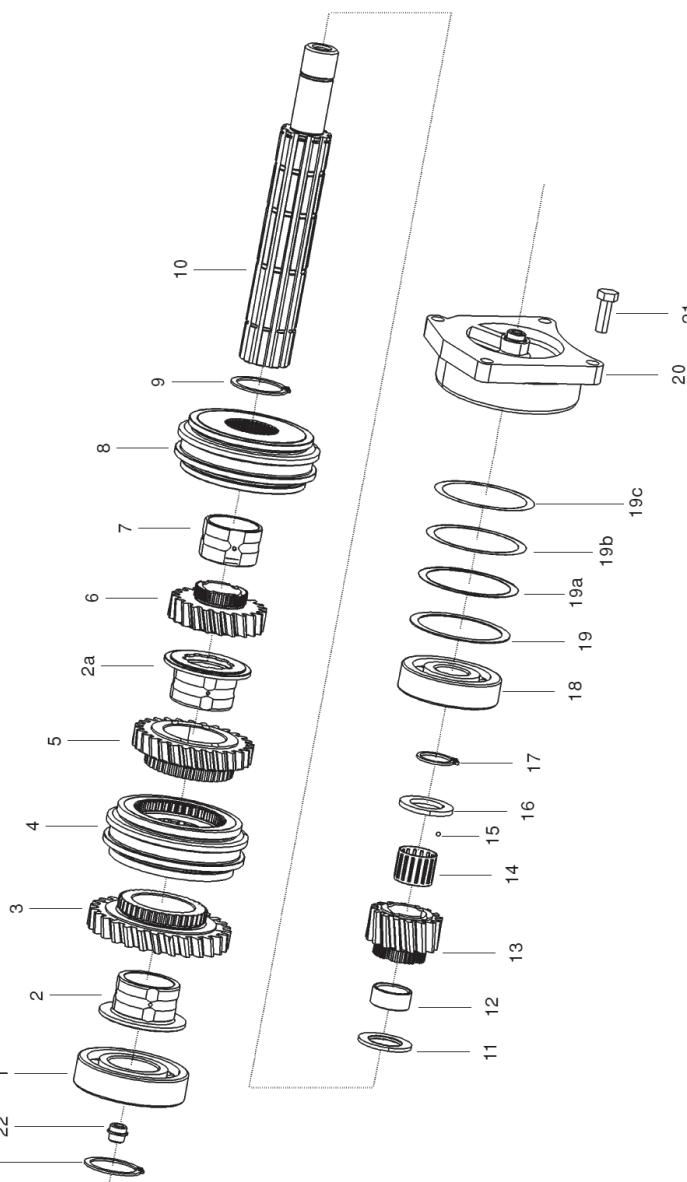

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Eixo Superior do Câmbio

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012146P04	1	ROLAMENTO de Esferas	1	1	1	
000016355P04	2	BUCHA da Engrenagem de Acionamento da 3 ^a -4 ^a Marcha e Engrenagem Baixa Acionada	1	1	1	
000016355P04	2a	BUCHA da Engrenagem de Acionamento da 3 ^a -4 ^a Marcha e Engrenagem Baixa Acionada	1	1	1	
006505257D1	3	ENGRENAGEM de Acionamento da 4 ^a Marcha	1	1	1	
000012092P04	4	CONJUNTO DO PACOTE DE SINCRONIZAÇÃO 3 ^a e 4 ^a Marchas	1	1	1	
006505255D1	5	ENGRENAGEM de Acionamento da 3 ^a Marcha	1	1	1	
006504951D1	6	ENGRENAGEM de Acionamento da 2 ^a Marcha	1	1	1	
000016354P04	7	BUCHA da Engrenagem de Acionamento da 2 ^a Marcha	1	1	1	
000012068P04	8	CONJUNTO DO PACOTE DE SINCRONIZAÇÃO 1 ^a e 2 ^a Marchas	1	1	1	
000012155P04	9	ANEL Externo	1	1	1	
000016384P04	10	EIXO de Acionamento do Sentido da Marcha - Opcional	1	1	1	
000012440P04	11	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Frente)	1	1	1	
000012217P04	12	BUCHA da Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha	1	1	1	
006504949D1	13	ENGRENAGEM de Acionamento da 1 ^a Marcha	1	1	1	
000012114P04	14	ROLAMENTO DE AGULHAS - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha	1	1	1	
000012197P04	15	ESFERA Cromada de Aço 3 mm diâm.	1	1	1	
006503219D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,1 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503220D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,2 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503221D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,3 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503222D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,4 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503223D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,5 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503224D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,6 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503225D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,7 mm	1 OR	1 OR	1 OR	
006503254D1	16	ESPAÇADOR - Engrenagem de Acionamento da 1 ^a Marcha (Para Trás) - Espessura 4,8 mm	1	1	1	
000012230P04	17	ANEL Externo	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Eixo Superior do Câmbio

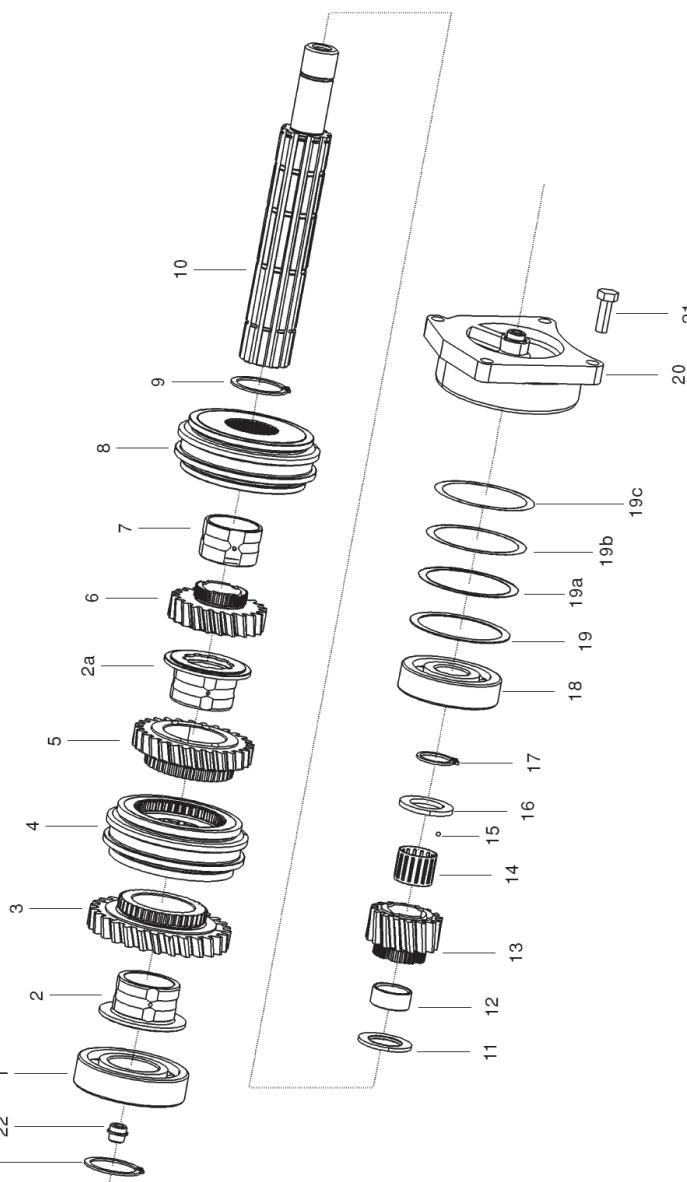


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Eixo Superior do Câmbio

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012112P04	18	ROLAMENTO de Esferas	1	1	1	
000012206P04	19	CALÇO do Eixo de Acionamento da Marcha (Traseiro 1,0 mm)	A/R	A/R	A/R	
000012128P04	19a	CALÇO do Eixo de Acionamento da Marcha (Traseiro 0,5 mm)	A/R	A/R	A/R	
000012204P04	19b	CALÇO do Eixo de Acionamento da Marcha (Traseiro 0,2 mm)	A/R	A/R	A/R	
000012205P04	19c	CALÇO do Eixo de Acionamento da Marcha (Traseiro 0,1 mm)	A/R	A/R	A/R	
000016372P04	20	ALOJAMENTO do Eixo de Acionamento da Marcha	1	1	1	
000012248P04	21	PARAFUSO Sextavado M10 x 30	4	4	4	
000013875P04	22	BUCHA para Lubrificação	1	1	1	
000012165P04	23	ANEL Externo	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Contraeixo do Câmbio

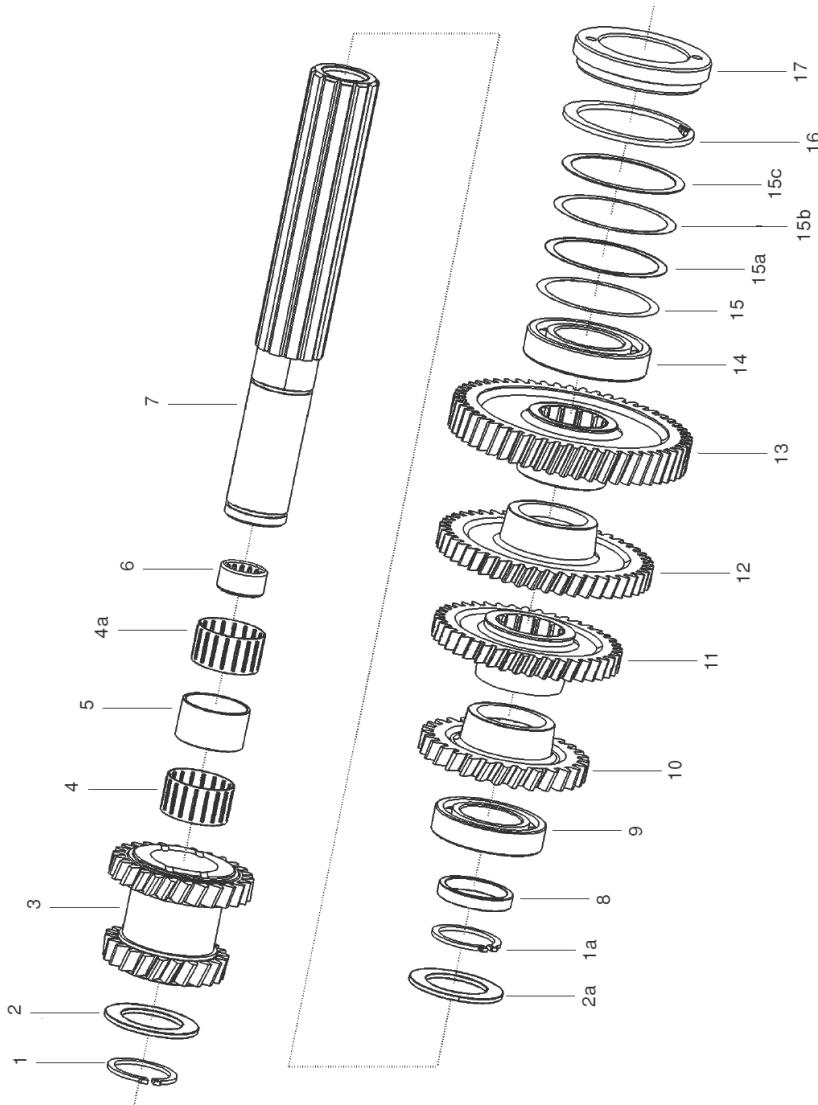

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Contraeixo do Câmbio

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012227P04	1	ANEL Externo	1	1	1	
000012227P04	1a	ANEL Externo	1	1	1	
006506536D1	2	ESPAÇADOR da Engrenagem da Marcha à Ré e Engrenagem Composta Acionada	1	1	1	
006506536D1	2a	ESPAÇADOR da Engrenagem da Marcha à Ré e Engrenagem Composta Acionada	1	1	1	
006506534D1	3	ENGRENAGEM Composta Acionada para o Sentido da Marcha 12F / 12R	1	1	1	
006501359C1	4	ROLAMENTO de Agulhas B505530 50 x 55 x 30	1	1	1	
006501359C1	4a	ROLAMENTO de Agulhas B505530 50 x 55 x 30	1	1	1	
006506535D1	5	ESPAÇADOR Sob a Engrenagem Composta do Sentido da Marcha	1	1	1	
005551769R91	6	ROLAMENTO de Agulhas	1	1	1	
006506533D1	7	Eixo Intermediário Oco Acionado pelo Sentido da Marcha - Opcional (12F/12R)	1	1	1	
000012132P04	8	ESPAÇADOR	1	1	1	
000012381P04	9	Rolamento de ESFERAS	1	1	1	
006505258D1	10	ENGRENAGEM Acionada pela 4ª Marcha (83 HP)	1	1	1	
006505256D1	11	ENGRENAGEM Acionada pela 3ª Marcha (83 HP)	1	1	1	
006504952D1	12	ENGRENAGEM Acionada pela 2ª Marcha (83 HP)	1	1	1	
006504950D1	13	ENGRENAGEM Acionada pela 1ª Marcha (83 HP)	1	1	1	
005556865R91	14	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	1	1	
000012127P04	15	CALÇO 0,5 mm	A/R	A/R	A/R	
000012201P04	15a	CALÇO 0,2 mm	A/R	A/R	A/R	
000012202P04	15b	CALÇO 0,1 mm	A/R	A/R	A/R	
000012203P04	15c	CALÇO 0,1 mm	A/R	A/R	A/R	
000012164P04	16	ANEL Interno	1	1	1	
000012067P04	17	LOCALIZADOR de Pré-carga	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Sistema de Mudança de Marcha

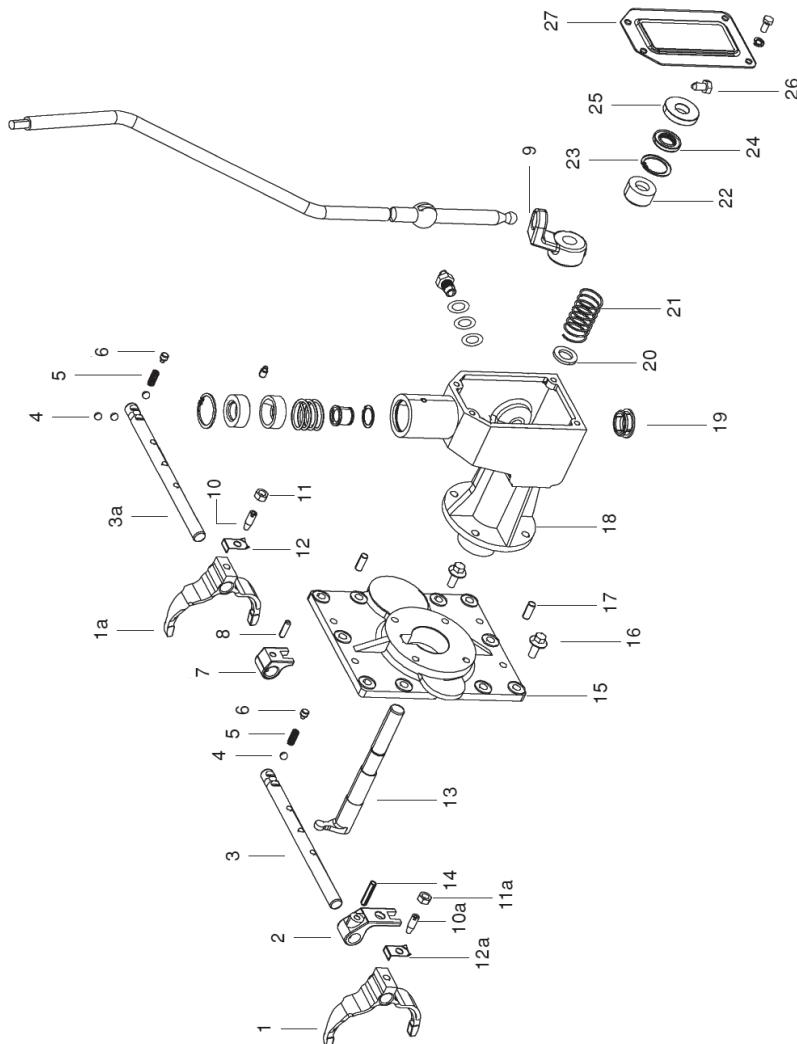


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Mudança de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016341P04	1	GARFO para as Marchas I-II-III-IV	1	1	1	
000016341P04	1a	GARFO para as Marchas I-II-III-IV	1	1	1	
000013881P04	2	Bloco de MUDANÇA DE MARCHAS I e II com Furo para Pino Guia	1	1	1	
000016340P04	3	GUIA I-II de Mudança de Marchas (III-IV) com Furo para Pino Guia	1	1	1	
000016340P04	3a	GUIA I-II de Mudança de Marchas (III-IV) com Furo para Pino Guia	1	1	1	
001082178R1	4	ESFERA de Aço 13/32"	1	4	4	
006502304R1	5	MOLA do Cabeçote Móvel da Alavanca de Intervalo de Marchas	1	2	2	
000012028P04	6	BOTÃO do Cabeçote Móvel da Mola		2	2	
000013882P04	7	Bloco de MUDANÇA da 3 ^a e 4 ^a Marchas com Furo para Pino Guia	1	1	1	
000012508P04	8	Luva do Pino Guia MOLA Diâm. 8 x 28		1	1	
000012073P04	9	ELO EXCÊNTRICO da Alavanca de Intervalo de Marchas	1	1	1	
000031249B12	10	Parafuso de FIXAÇÃO	1	1	1	
000031249B12	10a	Parafuso de FIXAÇÃO	1	1	1	
000031251B12	11	PORCA	1	1	1	
000031251B12	11a	PORCA	1	1	1	
000016343P04	12	Placa de TRAVAMENTO	1	1	1	
000016343P04	12a	Placa de TRAVAMENTO	A/R	1	1	
006504698D1	13	CAME do Câmbio	A/R	1	1	
000012282P04	14	Luva do Pino Guia MOLA	A/R	1	1	
000012587P04	15	TAMPA da Janela de Mudança de Marcha	A/R	1	1	
000020313E05	16	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	1	14	14	
000012196P04	17	PINO Guia para o Alojamento da Alavanca de Intervalo de Marchas	1	2	2	
006504699D1	18	ALOJAMENTO da Alavanca de Intervalo de Marchas		1	1	
000012033P04	19	BUJÃO		1	1	
000012020P04	20	ESPAÇADOR		1	1	
000012039P04	21	MOLA		1	1	
000012018P04	22	BUCHA		1	1	
000012189P04	23	ANEL Interno		1	1	
000013859P04	24	RETENTOR DE ÓLEO 20 x 40 x 7		1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Mudança de Marcha

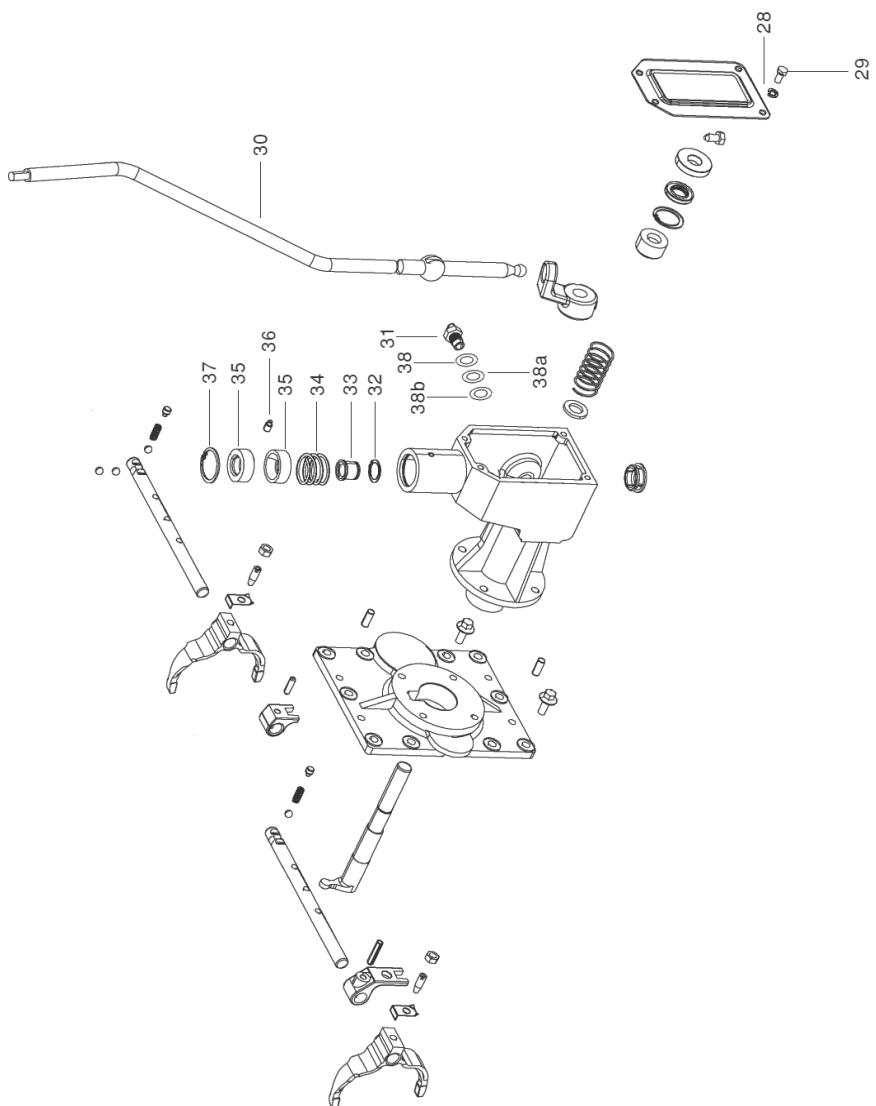


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Mudança de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000013809P04	25	ESPAÇADOR	1	1	1	
006503683D1	26	PARAFUSO Sextavado .	1	1	1	
000012012P04	27	TAMPA Protetora	1	1	1	
000934309R1	28	ARRUELA Mola de Travamento M8	4	4	4	
000060387M01	29	PARAFUSO M8 X 16	4	4	4	
007603309C11	30	ALAVANCA do Câmbio	1	1	1	
000013059P04	31	INTERRUPTOR da Posição Neutra	1	1	1	
000704589R1	32	ANEL Externo	1	1	1	
000013939P04	33	BUCHA do Elo Excêntrico	1	1	1	
000012041P04	34	MOLA da Alavanca de Intervalo de Marchas	1	1	1	
000012010P04	35	Semi-Engrenagem ESFÉRICA da Alavanca de Intervalo de Marchas	2	2	2	
000012011P04	36	PINO DE TRAVAMENTO da Alavanca de Intervalo de Marchas	1	1	1	
000012188P04	37	ANEL Interno	1	1	1	
006503672D1	38	CALÇOS do Interruptor da Posição Neutra	A/R	A/R	A/R	
006503673D1	38a	CALÇOS do Interruptor da Posição Neutra	A/R	A/R	A/R	
006503674D1	38b	CALÇOS do Interruptor da Posição Neutra	A/R	A/R	A/R	

7000/8000/9000 4WD JUN-14 A/R - Conforme Necessário

Eixo Motriz de Tomada de Força e Eixo Motriz Principal

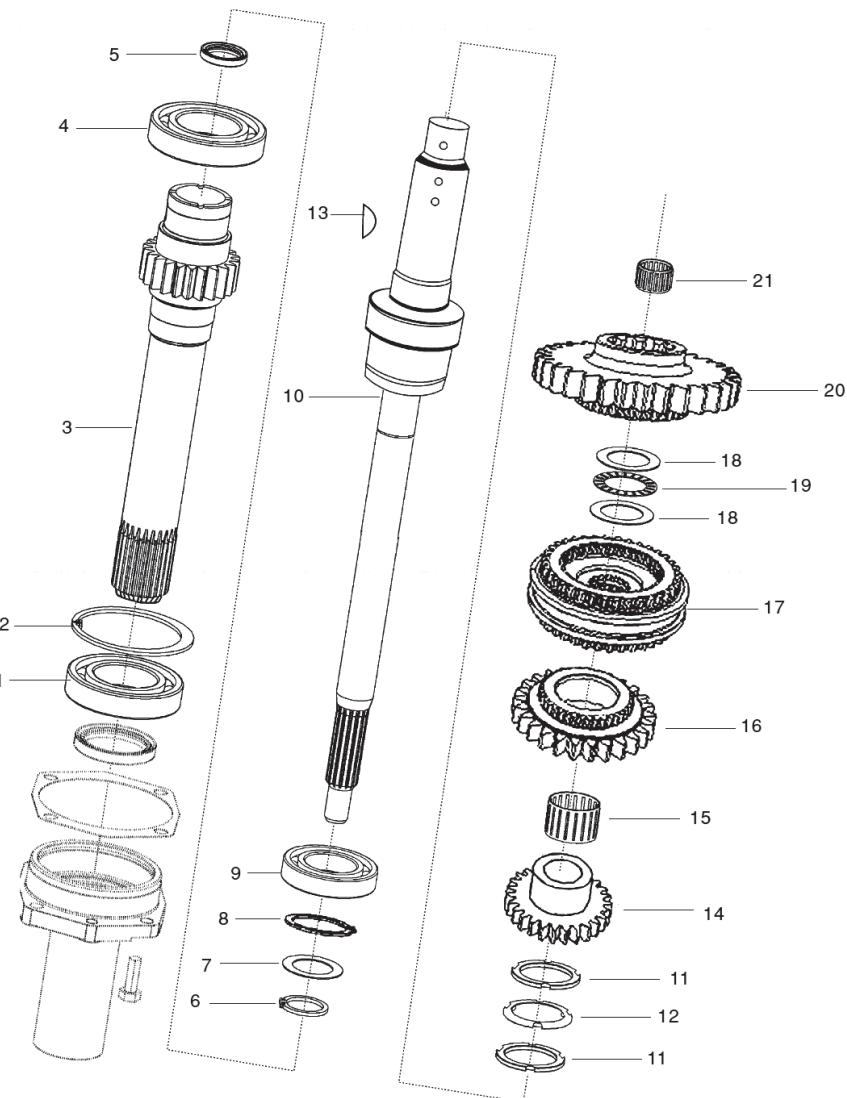


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Eixo Motriz de Tomada de Força e Eixo Motriz Principal

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
005556865R91	1	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	1	1	
000751081R1	2	ANEL DE PROTEÇÃO Interno LD 100	1	1	1	
006503702D1	3	EIXO de Acionamento Oco da TOMADA DE FORÇA	1	1	1	
0000000B9	4	ROLAMENTO DE ESFERAS 6212	1	1	1	
006503817D1	5	RETENTOR DE ÓLEO 30 x 46 x 8	1	1	1	
000012227P04	6	ANEL DE PROTEÇÃO HD50	1	1	1	
006503814D1	7	ESPAÇADOR D.E 50	1	1	1	
000012226P04	8	ANEL DE PROTEÇÃO HD90	1	1	1	
000012381P04	9	ROLAMENTO DE ESFERAS 6210	1	1	1	
006503703D1	10	EIXO DE AÇÃO da Transmissão	1	1	1	
006504432D1	11	TRAVA DA PORCA M 40 x 1,5	2	2	2	
006503812D1	12	ARRUELA DE TRAVAMENTO - Porca de Travamento do Eixo de Acionamento	1	1	1	
006504675D1	13	CHAVETA SEMICIRCULAR do Eixo Principal	1	1	1	
006503552D1	14	ENGRENAGEM de Acionamento da Bomba	1	1	1	
000016212P04	15	NRB 55 x 63 x 32	1	1	1	
006503709D1	16	ENGRENAGEM de Acionamento da Marcha à Ré-NDC	1	1	1	
000012070P04	17	PACOTE DE SINCRONIZAÇÃO - PARA FRENTE / Para Trás - Cone Simples	1	1	1	
006503262D1	18	ARRUELA de Encosto 3,5 espess.	2	2	2	
000012350P04	19	ARRUELA de Encosto do Rolamento	1	1	1	
006503704D1	20	ENGRENAGEM de Acionamento para Frente - NDC	1	1	1	
000012345P04	21	ROLAMENTO de Agulhas 25 x 31 x 20	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Mudança de Sentido da Marcha

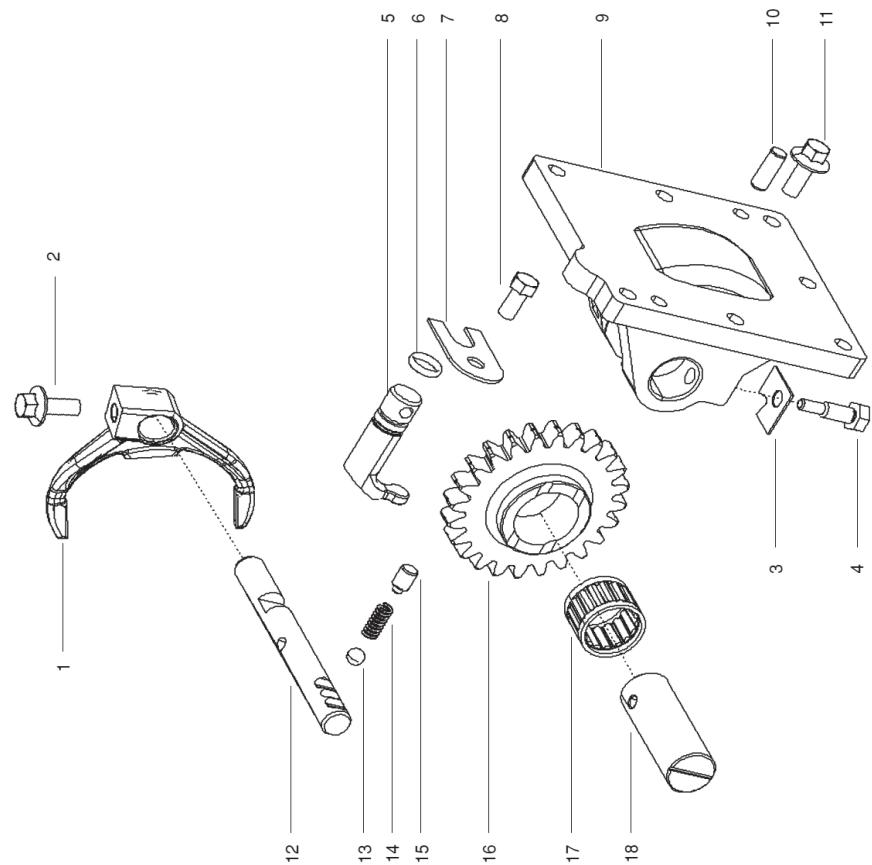


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Mudança de Sentido da Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006503410D1	1	GARFO da Mudança de Velocidades	1	1	1	
006503097D1	2	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,25 x 30	1	1	1	
000016534P04	3	PLACA DE TRAVAMENTO do Parafuso da Engrenagem Intermediária da Marcha à Ré	1	1	1	
000012130P04	4	PARAFUSO	1	1	1	
000012294P04	5	CAME Sentido da Marcha	1	1	1	
000013850P04	6	O'RING	1	1	1	
000012510P04	7	PLACA DE TRAVAMENTO do Came	1	1	1	
000013851P04	8	PARAFUSO Sextavado M10 x 16	1	1	1	
000012362P04	9	BLOCO da Engrenagem Intermediária do Sentido da Marcha	1	1	1	
000012196P04	10	PINO Guia	2	2	2	
000020313E05	11	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	8	8	8	
006503095D1	12	GUIA do Sentido da Marcha	1	1	1	
001082178R1	13	ESFERA DE AÇO de 13/32"	1	1	1	
006502304R1	14	MOLA do Cabeçote Móvel da Alavanca da Mudança de Marchas	1	1	1	
000012028P04	15	BOTÃO da Mola do Cabeçote Móvel (Câmbio)	1	1	1	
000016356P04	16	ENGRENAGEM Intermediária do Sentido da Marcha - Opcional	1	1	1	
000012119P04	17	ROLAMENTO DE AGULHAS B30 x 40 x 30	1	1	1	
000016590P04	18	EIXO da Engrenagem Intermediária do Sentido da Marcha	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Eixo de Tomada de Força (Dianteiro)

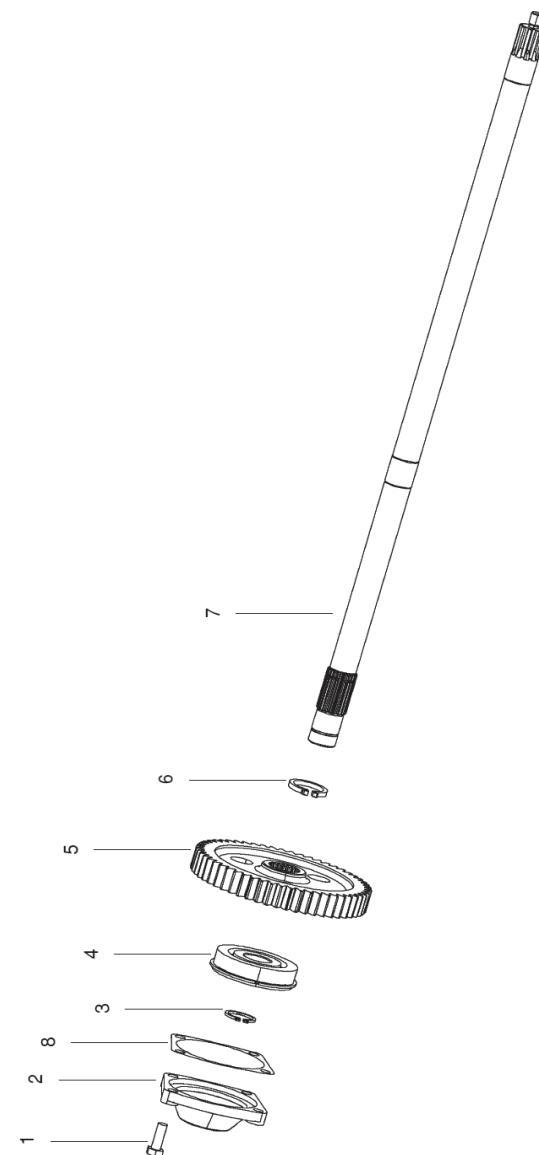


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Eixo de Tomada de Força (Dianteiro)

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012248P04	1	PARAFUSO Sextavado M10 x 30	4	4	4	
000016203P04	2	PROTEÇÃO Dianteira do Eixo de TOMADA DE FORÇA	1	1	1	
000012230P04	3	ANEL DE PROTEÇÃO Externo HD 30	1	1	1	
000012135P04	4	ROLAMENTO DE ESFERAS 30 x 90 x 23	1	1	1	
000016641P04	5	ENGRENAGEM Acionada pela Tomada de Força	1	1	1	
000012228P04	6	ANEL DE PROTEÇÃO Externo HD 33	1	1	1	
000016368P04	7	EIXO Dianteiro da Tomada de Força Acionado pelo Sentido da Marcha (12F/12R)	1	1	1	
0000000JV	8	JUNTA DE VEDAÇÃO do Retentor da Proteção Dianteira da Tomada de Força	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bomba de Evacuação e Lubrificação

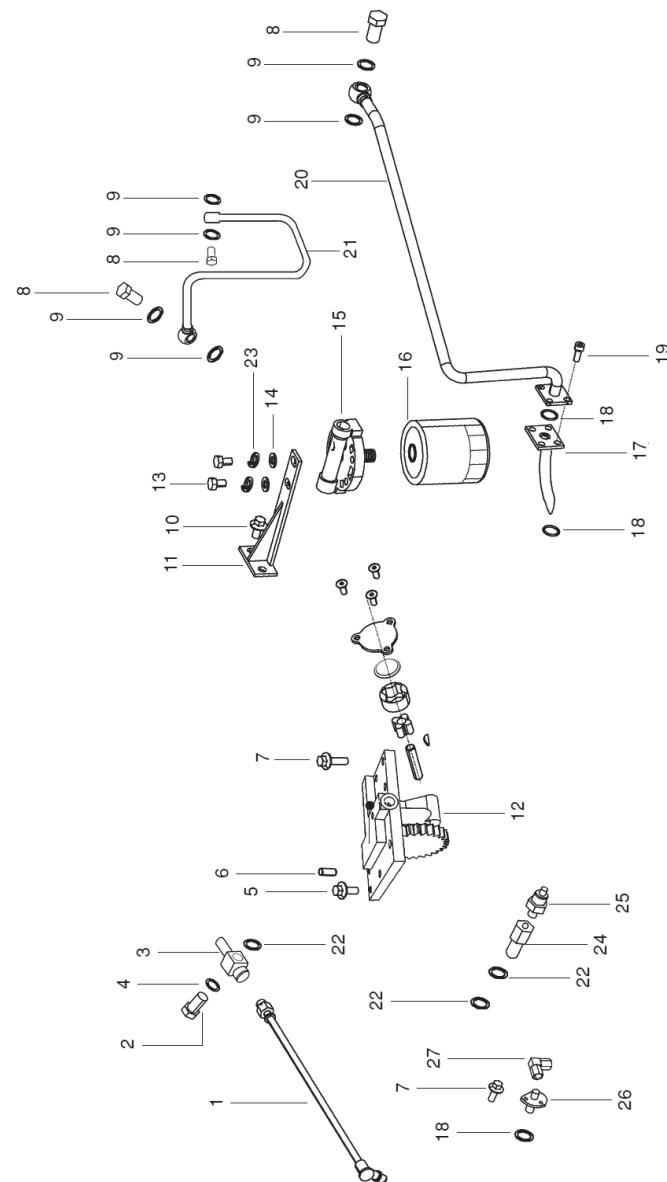


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Bomba de Evacuação e Lubrificação

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006503839D1	1	TUBO de Lubrificação do Câmbio	1	1	1	
007202225D1	2	Parafuso BANJO	1	1	1	
007202443D1	3	Corpo do Parafuso BANJO para Lubrificação	1	1	1	
000012488P04	4	ARRUELA de Cobre diâm. 16	1	1	1	
000020313E05	5	Parafuso BANJO Sextavado M10 x 25	5	5	5	
000012196P04	6	PINO Guia para o Alojamento da Alavanca de Mudança de Marchas	1	1	1	
006503852D1	7	PARAFUSO M10 X 1,7 X 70	3	3	3	
000016371P04	8	Parafuso BANJO M18 x 1,5	3	3	3	
000016390P04	9	ARRUELA de Vedaçāo	6	6	6	
000016206P04	10	SUPORTE de Montagem do Filtro de Sucção	1	1	1	
000012196P04	11	PINO Guia para o Alojamento da Alavanca da Mudança de Marchas	2	2	2	
006503716D91	12	Conjunto da Bomba de EVACUAÇÃO	1	1	1	
000013851P04	13	PARAFUSO Sextavado M10 x 16	2	2	2	
000016471P04	14	ARRUELA Lisa 11 x 21 x 2	2	2	2	
000016210P04	15	Conjunto do Cabeçote do FILTRO	1	1	1	
FP0807002162-0	16	FILTRO da Transmissão	1	1	1	
000016346P04	17	TUBO PRINCIPAL de Sucção	1	1	1	
007202344D1	18	O'RING Flangeado do Anteparo da União	1	1	1	
000016466P04	19	PARAFUSO Sextavado Encaixe M8 X 20	3	3	3	
000016204P04	20	TUBO DE ADMISSÃO do Filtro de Sucção	1	1	1	
006504100D1	21	Tubo de SUCÇÃO	1	1	1	
000061056M01	22	ARRUELA de Cobre diâm. 14	3	3	3	
000022273RD	23	ARRUELA Mola de Travamento M10	2	2	2	
007202347D1	24	Parafuso BANJO para o Suporte do Sensor	1	1	1	
006003172B1	25	INTERRUPTOR de Pressão	1	1	1	
007202341D1	26	Junta FLANGEADA	1	1	1	
000013959P04	27	COTOVELO ESW-10	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Alojamento Traseiro

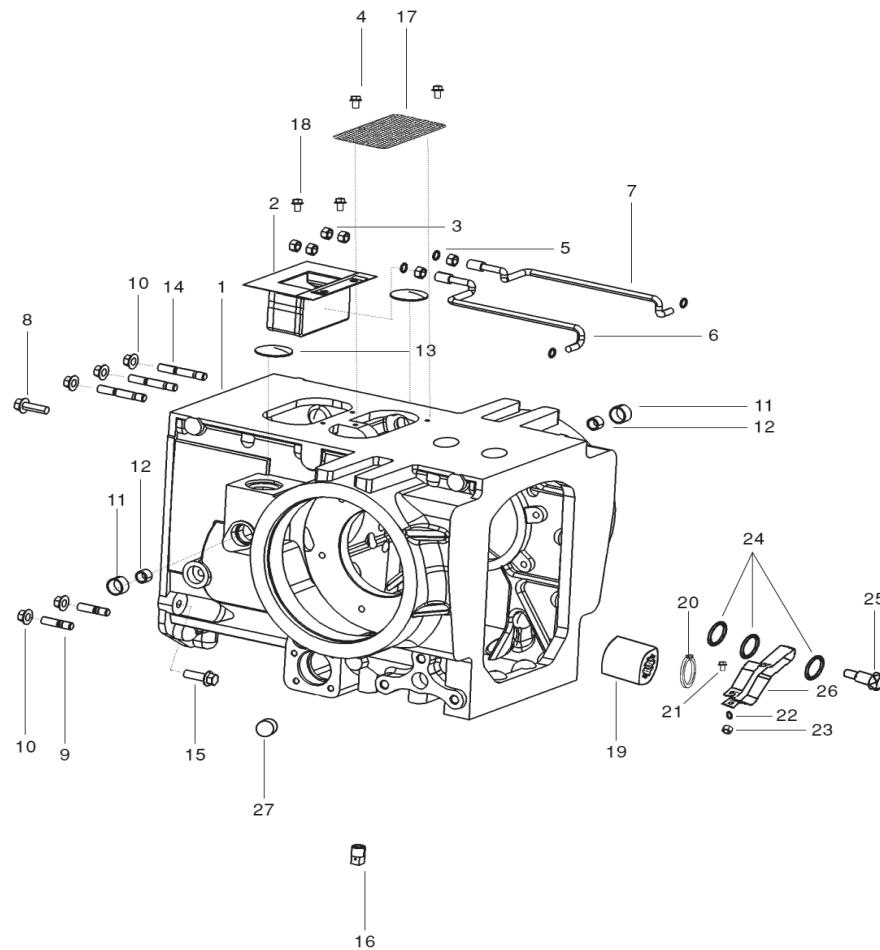


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Alojamento Traseiro

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016153P04	1	Alojamento TRASEIRO da Transmissão	1	1	1	
000016150P04	2	BANDEJA do Alojamento da Transmissão	1	1	1	
000016198P04	3	PORCA DE TRAVAMENTO M12	6	6	6	
000016535P04	4	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 16	2	2	2	
000020695E05	5	ARRUELA de Vedação 12 x 16	4	4	4	
000016347P04	6	TUBO de Lubrificação do Freio (Lado Esquerdo)	1	1	1	
000016348P04	7	TUBO de Lubrificação do Freio (Lado Direito)	1	1	1	
000013898P04	8	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 40	7	7	7	
000012502P04	9	PRISIONEIRO B M12 x 35	2	2	2	
007535360D1	10	PORCA Sextavada Flangeada M12	5	5	5	
006503155D1	11	BUCHA Metálica	2	2	2	
000013257P04	12	BUCHA da Alavanca de Tração	2	2	2	
000020301E05	13	BUJÃO Espaçador 56 x 2 x 80	2	2	2	
000012298P04	14	PRISIONEIRO M12 x 65	3	3	3	
000013899P04	15	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 55	1	1	1	
005556422R2	16	BUJÃO de Drenagem Magnético 1/2-14NPTF	3	3	3	
006503092D1	17	TAMPA do Alojamento Traseiro do Engraneamento	1	1	1	
000060387M01	18	PARAFUSO M8 X 16	2	2	2	
006503135C1	19	ENGRENAGEM do Acoplamento da Tomada de Força	1	1	1	
006500225C1	20	ANEL DE PROTEÇÃO do Acoplamento da Tomada de Força	1	1	1	
000060434M01	21	PARAFUSO M6	1	1	1	
001233808R1	22	ARRUELA Mola	1	1	1	
001233807R1	23	PORCA M6	1	1	1	
000120396	24	ARRUELA	3	3	3	
006504462D1	25	Parafuso com REBAIXO para a Mola de Retenção do Acoplamento	1	1	1	
006504413D1	26	Mola de Retenção do ACOPLAMENTO	1	1	1	
006504629D1	27	BUJÃO da Bucha SLP	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

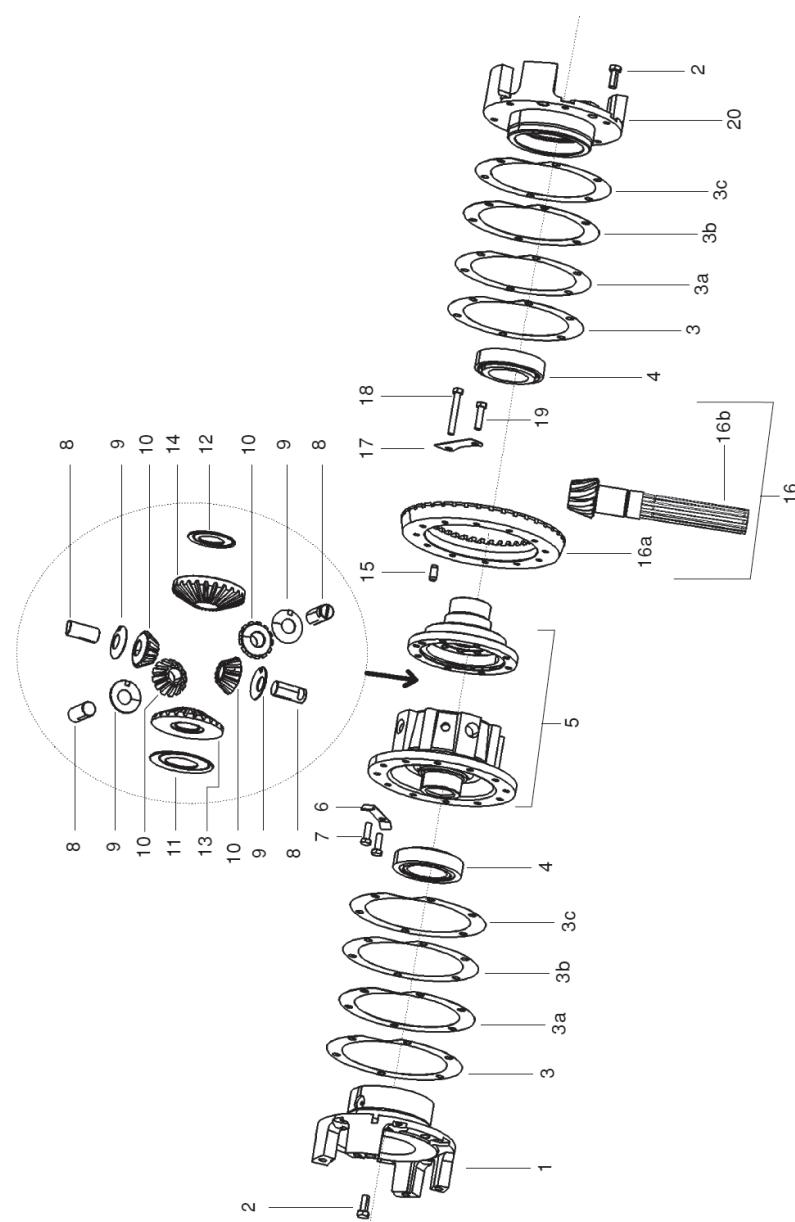

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006504388D1	1	Rolamento do ALOJAMENTO do Freio (Lado Esq.)	1	1	1	
000016163P04	2	PARAFUSO Sextavado M12 x 1,25 x 30	24	24	24	
000016165P04	3	CALÇO 0,1	A/R	A/R	A/R	
000016166P04	3a	CALÇO 0,2	A/R	A/R	A/R	
000016167P04	3b	CALÇO 0,4	A/R	A/R	A/R	
000016168P04	3c	CALÇO 0,8	A/R	A/R	A/R	
0000000BE	4	Rolete Cônico do ROLAMENTO (482/472)	2	2	2	
006507564D91	5	O Subconjunto do DIFERENCIAL , Consiste de:	1	1	1	
	‡	► Alojamento do DIFERENCIAL (Lado Esq.)	1	1	1	
	‡	► Alojamento do DIFERENCIAL (Lado Direito)	1	1	1	
006507533D1	6	PLACA DE TRAVAMENTO	6	6	6	
006507513D1	7	PARAFUSO M10 x 1,5 x 30	12	12	12	
006503267D1	8	PINO do Pinhão do Diferencial	4	4	4	
006504673D1	9	ARRUELA DE ENCOSTO	4	4	4	
000012102P04	10	PINHÃO do Diferencial (13-DENTES)	4	4	4	
006505354D1	11	ARRUELA DE ENCOSTO - Coroa do Diferencial (Lado Esquerdo)	1	1	1	
006505387D1	12	ARRUELA DE ENCOSTO - Coroa do Diferencial (Lado Direito)	1	1	1	
000012065P04	13	COROA do Diferencial - Lado Esquerdo (24 Dentes)	1	1	1	
000012101P04	14	COROA do Diferencial - Lado Direito (24 Dentes)	1	1	1	
000012513P04	15	PINO Guia diâm. 12 H8 x 22	1	1	1	
006507562D91	16	CONJUNTO de DOIS, Consiste de:	1	1	1	
	‡	► COROA HELICOIDAL	1	1	1	
	‡	► EIXO DO PINHÃO HELICOIDAL	1	1	1	
000013919P04	17	PLACA DE TRAVAMENTO do Alojamento do Dif.	4	4	4	
005553022R1	18	PARAFUSO M10 x 75	4	4	4	
000016631P04	19	PARAFUSO Sextavado M10 x 40	4	4	4	
006504389D1	20	Mancal do ALOJAMENTO do Freio (Lado Direito)	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

‡ Não Pode Ser Reparada Separadamente

A/R - Conforme Necessário

Eixo Estriado

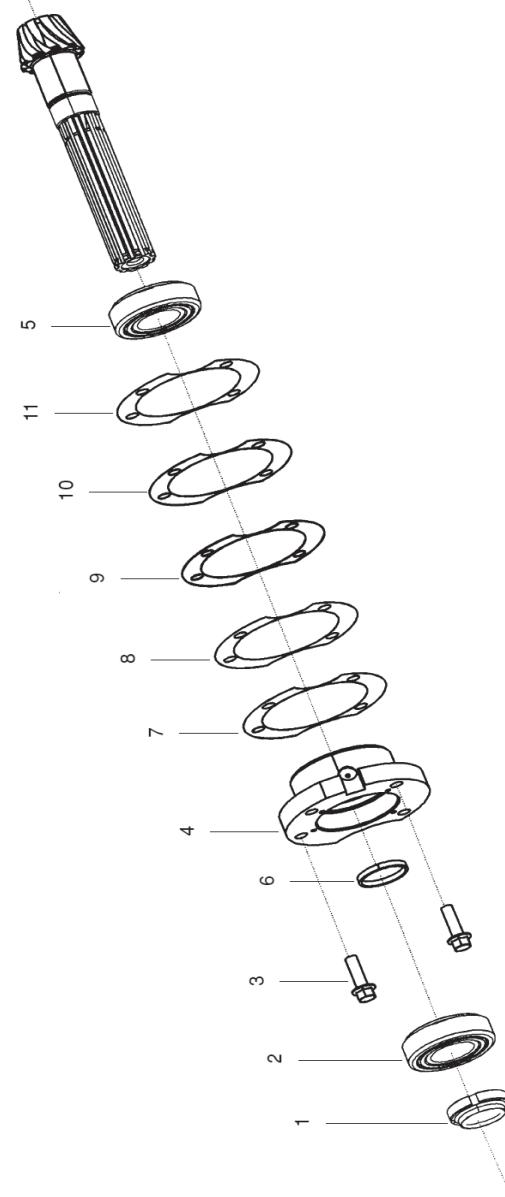

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Eixo Estriado

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012166P04	1	PORCA DE TRAVAMENTO do Eixo do Pinhão Helicoidal	1	1	1	
0000000BR	2	ROLAMENTO do Eixo Estriado da Trans. (Traseiro)	1	1	1	
000013898P04	3	PARAFUSO M12 x 40	4	4	4	
006503570D1	4	ALOJAMENTO do Pinhão Helicoidal da Trans.	1	1	1	
0000000BQ	5	ROLAMENTO de Trans. do Eixo Estriado (Dianteiro)	1	1	1	
000012367P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,55 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503163D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,575 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012368P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,6 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503164D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,625 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012369P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,65 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012370P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,7 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503165D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,875 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012371P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,71 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503166D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,725 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503167D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,775 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012490P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,8 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503168D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,825 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012491P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,85 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503169D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,875 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012492P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,9 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503170D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,925 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012493P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,95 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503171D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 6,975 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012494P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 7,0 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503172D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 7,025 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012495P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 7,05 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
006503173D1	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 7,075 de espess.	1 OR	1 OR	1 OR	
000012496P04	6	ESPAÇADOR GRADUADO - Eixo do Pinhão Helicoidal 7,1 de espess.	1	1	1	
006503573D1	7	CALÇO do Eixo do Pinhão Helicoidal TRB do Alojamento 0,1 de espess.	A/R	A/R	A/R	
006503574D1	8	CALÇO do Eixo do Pinhão Helicoidal TRB do Alojamento 0,2 de espess.	A/R	A/R	A/R	
006503572D1	9	CALÇO do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,8 de espess.	A/R	A/R	A/R	
006503575D1	10	CALÇO do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,4 de espess.	A/R	A/R	A/R	
006503571D1	11	CALÇO do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,075 de espess.	A/R	A/R	A/R	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Contraeixo do Intervalo de Marcha

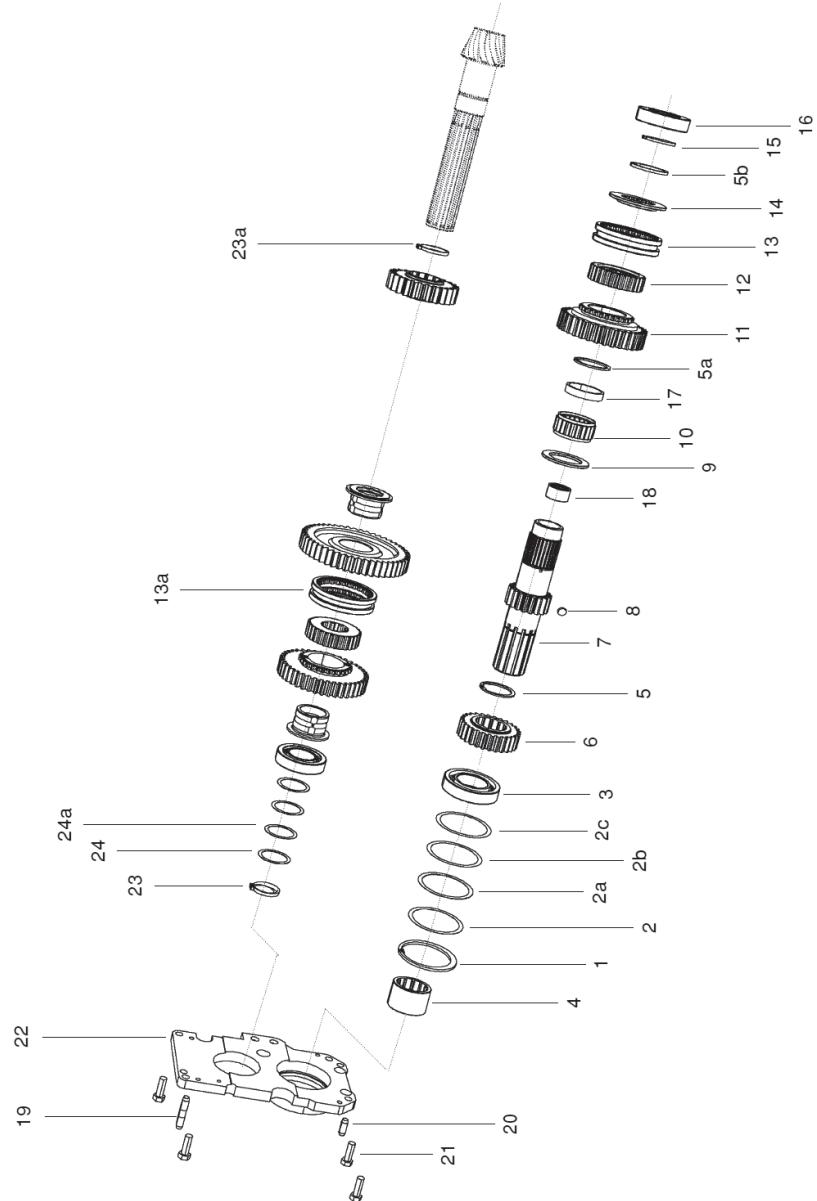

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Contraeixo do Intervalo de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012164P04	1	ANEL DE PROTEÇÃO Interno HD 100	1	1	1	
000012203P04	2	CALÇO do Eixo Intermediário do Intervalo de Marchas - Retentor Dianteiro 1,0 mm	A/R	A/R	A/R	
000012127P04	2a	CALÇO do Eixo Intermediário do Intervalo de Marchas - Dianteiro 0,5 mm	A/R	A/R	A/R	
000012201P04	2b	CALÇO do Eixo Intermediário do Intervalo de Marchas - Dianteiro 0,2 mm	A/R	A/R	A/R	
000012202P04	2c	CALÇO do Eixo Intermediário do Intervalo de Marchas - Dianteiro 0,1 mm	A/R	A/R	A/R	
005556865R91	3	Rolamento de ESFERAS 55 x 100 x 21	1	1	1	
000012104P04	4	ACOPLAMENTO do Eixo Intermediário do Intervalo de Marchas e do Câmbio	1	1	1	
000012158P04	5	Anel de RETENÇÃO	1	1	1	
000012158P04	5a	Anel de RETENÇÃO	1	1	1	
000012158P04	5b	Anel de RETENÇÃO	1	1	1	
006504947D1	6	ENGRENAGEM Média de Acionamento (83 HP)	1	1	1	
006504945D1	7	EIXO Intermediário OCO de Acionamento do Intervalo de Marchas (83HP)	1	1	1	
000012197P04	8	ESFERA Cromada de Aço 3 mm diâm.	1	1	1	
000012097P04	9	ESPAÇADOR da Engrenagem de Acionamento com Intervalo Médio e Baixo	1	1	1	
000016212P04	10	ROLAMENTO B55 x 63 x 32	1	1	1	
006504943D1	11	ENGRENAGEM de Acionamento - Intervalo Alto (83 HP)	1	1	1	
006504400D1	12	CUBO da Marcha à Ré e da Engrenagem Intermediária	1	1	1	
000016261P04	13	Anel do CONTROLE de Mudança de Marcha	1	1	1	
000016261P04	13a	Anel do CONTROLE da Mudança de Marcha	1	1	1	
000016379P04	14	ADAPTADOR da Engrenagem de Acionamento - Alta	1	1	1	
000012159P04	15	ANEL DE PROTEÇÃO LD 50	1	1	1	
000012116P04	16	Rolamento de ESFERAS 50 x 90 x 20	1	1	1	
000016395P04	17	ESPAÇADOR da Engrenagem de Acionamento - Marcha Alta	1	1	1	
005551769R91	18	ROLAMENTO de Agulhas	1	1	1	
000016183P04	19	PINO Guia	1	1	1	
000016182P04	20	PINO Guia	1	1	1	
000012524P04	21	PARAFUSO Sextavado M12 x 35	4	4	4	
000016179P04	22	PLACA Intermediária	1	1	1	
000012165P04	23	ANEL DE PROTEÇÃO Externo do Eixo do Pinhão Helicoidal HD 45	1	1	1	
000012165P04	23a	ANEL DE PROTEÇÃO Externo do Eixo do Pinhão Helicoidal	1	1	1	
000012199P04	24	ESPAÇADOR Helicoidal Dianteiro do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,6 mm	A/R	A/R	A/R	
000012200P04	24a	ESPAÇADOR Helicoidal Dianteiro do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,7mm	A/R	A/R	A/R	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Contraeixo do Intervalo de Marcha

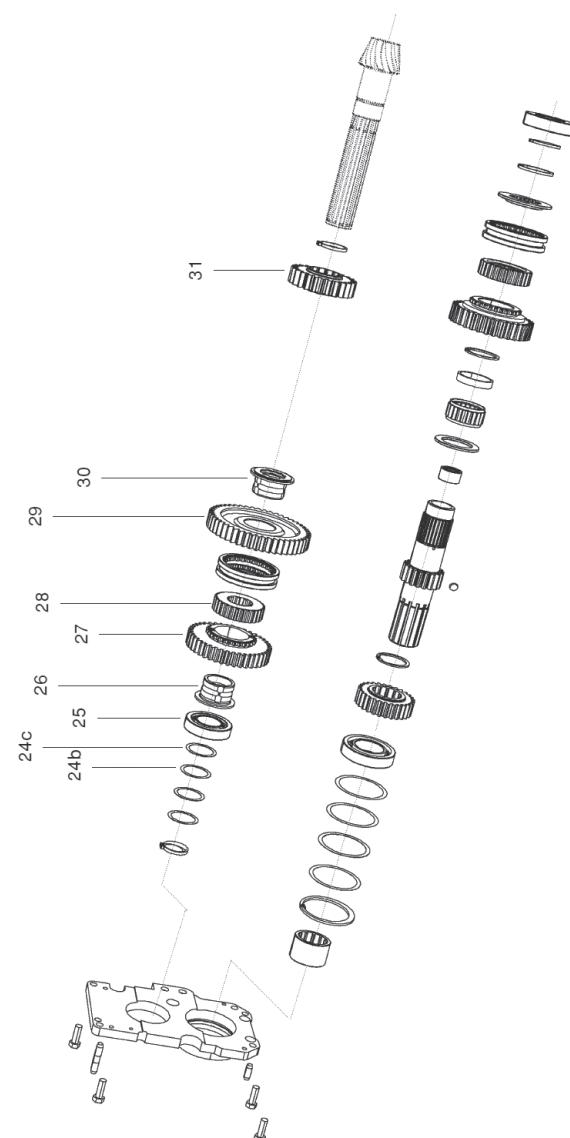

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Contraeixo do Intervalo de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000012198P04	24b	CALÇO Diantero do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,4 mm	A/R	A/R	A/R	
000012126P04	24c	ESPAÇADOR Diantero do Eixo do Pinhão Helicoidal 0,5 mm	A/R	A/R	A/R	
000012110P04	25	Rolamento de ESFERAS 45 x 85 x 19	1	1	1	
000016387P04	26	BUCHA da Engrenagem Média Acionada	1	1	1	
006504948D1	27	ENGRENAGEM Média Acionada (83 HP)	1	1	1	
006504399D1	28	CUBO do Intervalo de Marcha Alta e Baixa	1	1	1	
006504946D1	29	ENGRENAGEM Baixa Acionada (83 HP)	1	1	1	
000016355P04	30	BUCHA da Engrenagem de Acionamento da 3 ^a -4 ^a Marcha e Engrenagem Baixa Acionada	1	1	1	
006504944D1	31	ENGRENAGEM Alta Acionada (83 HP)	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Sistema de Mudança do Intervalo de Marcha

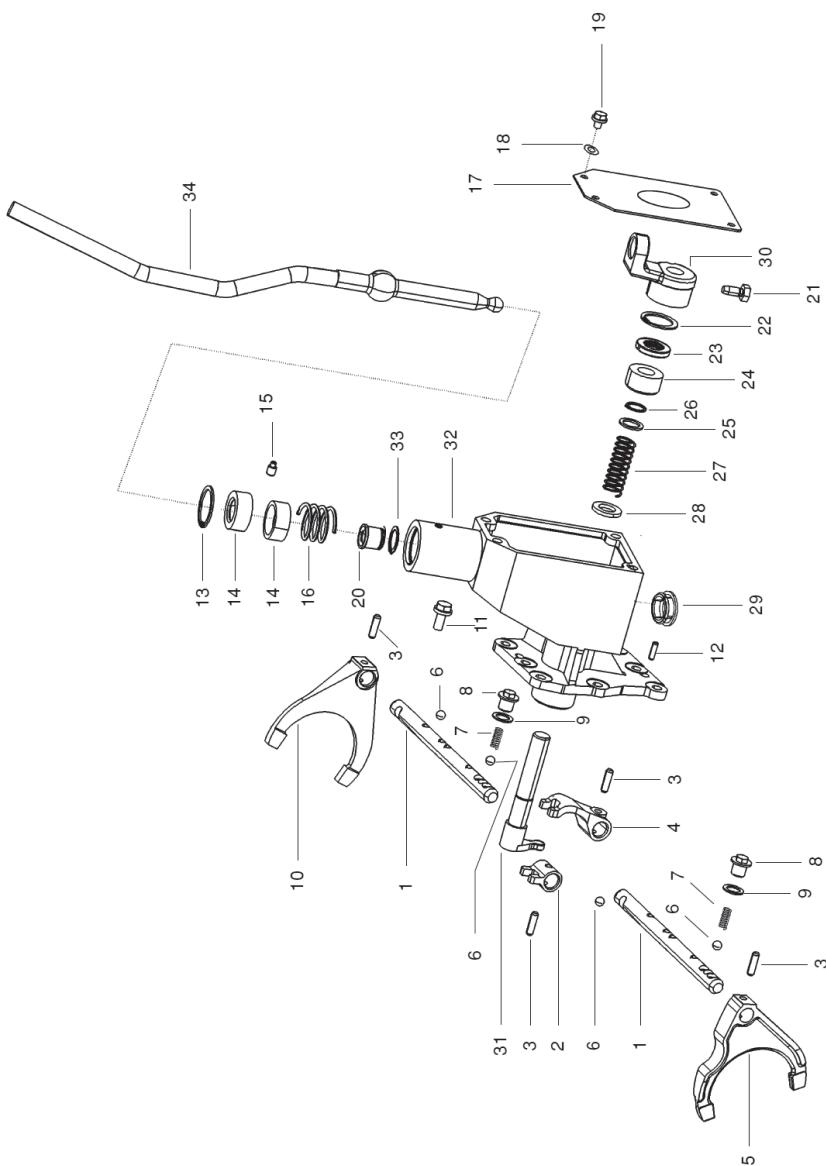


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema de Mudança do Intervalo de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016385P04	1	GUIA de Intervalo de Marchas M / B / A	2	2	2	
000012075P04	2	BLOCO DE MUDANÇA DE MARCHAS do Intervalo da Marcha Alta e Baixa	1	1	1	
000012508P04	3	LUVA DO PINO GUIA MOLA diâm. 8 x 28	4	4	4	
000012076P04	4	BLOCO DE MUDANÇA DE MARCHAS do Intervalo da Marcha Média-à Ré	1	1	1	
000012489P04	5	GARFO do Intervalo da Marcha Média-à Ré	1	1	1	
001082178R1	6	ESFERA DE AÇO de 13/32"	4	4	4	
006502304R1	7	MOLA do Cabeçote Móvel da Alavanca do Intervalo de Marchas	2	2	2	
000016100P04	8	PARAFUSO M16 x 2	2	2	2	
000012488P04	9	ARRUELA DE COBRE	2	2	2	
000016386P04	10	GARFO do Intervalo M B	1	1	1	
000020313E05	11	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	8	8	8	
000012196P04	12	PINO Guia para o Alojamento da Alavanca do Intervalo de Marchas	2	2	2	
000012188P04	13	ANEL Interno	1	1	1	
000012010P04	14	SEMI-ENGENHAGEM ESFÉRICA da Alavanca do Intervalo de Marchas	2	2	2	
000012011P04	15	PINO DE TRAVAMENTO da Alavanca do Intervalo de Marchas	1	1	1	
000012041P04	16	MOLA da Alavanca do Intervalo de Marchas	1	1	1	
000012012P04	17	PLACA PROTETORA do Alojamento da Alavanca do Intervalo de Marchas	1	1	1	
000934309R1	18	ARRUELA Mola de Travamento M8	4	4	4	
000060387M01	19	PARAFUSO M8 x 16	4	4	4	
000013939P04	20	BUCHA do Elo Excêntrico	1	1	1	
006503683D1	21	PARAFUSO Sextavado	1	1	1	
000012189P04	22	ANEL Interno	1	1	1	
000013859P04	23	RETENTOR DE ÓLEO 20 x 40 x 7	1	1	1	
000012018P04	24	BUCHA	1	1	1	
000012019P04	25	ESPAÇADOR Pequeno do Came	1	1	1	
000012192P04	26	ANEL PROTETOR Externo do Came (Diâm. 20mm)	1	1	1	
000012040P04	27	MOLA Interna do Came	1	1	1	
000012020P04	28	ESPAÇADOR Grande do Came	1	1	1	
000012033P04	29	BUJÃO do Alojamento do Bloco de Mudança de Marcha	1	1	1	
000012073P04	30	ELO EXCÊNTRICO da Alavanca do Intervalo de Marchas	1	1	1	
006504623D1	31	Alavanca do Intervalo de Marchas do CAME	1	1	1	
000013880P04	32	ALOJAMENTO da Alavanca do Intervalo de Marchas - Integral	1	1	1	
000704589R1	33	ANEL Externo 24mm	1	1	1	
007603310C11	34	Alavanca de Intervalo de Marchas	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema da Trava do Diferencial

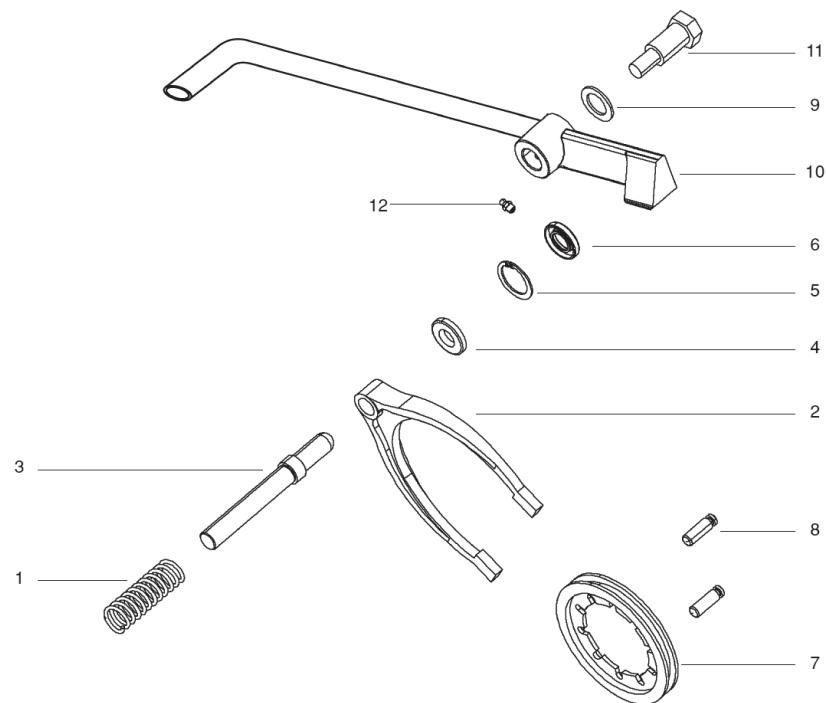


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sistema da Trava do Diferencial

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016175P04	1	MOLA Trava do Dif.	1	1	1	
000016173P04	2	GARFO da Trava do Dif.	1	1	1	
006503818D1	3	EIXO da Trava do Dif.	1	1	1	
000016176P04	4	BUCHA GUIA da Trava do Dif.	1	1	1	
000012189P04	5	ANEL Interno	1	1	1	
000013859P04	6	RETENTOR DE ÓLEO 20 x 40 x 7	1	1	1	
000016172P04	7	ANEL DE DESLOCAMENTO da Trava do Dif.	1	1	1	
000016171P04	8	PINO da Trava do Dif.	10	10	10	
000012944P04	9	ARRUELA Lisa da Alavanca da Embreagem da TDF	1	1	1	
E007603165C11	10	PEDAL da Trava do Diferencial	1	1	1	
007600254D2	11	PARAFUSO do Pedal da Trava do Diferencial	1	1	1	
000109462	12	GRAXEIRA 1/8"-27 PTF, 900	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tomada de Força de Velocidade Simples

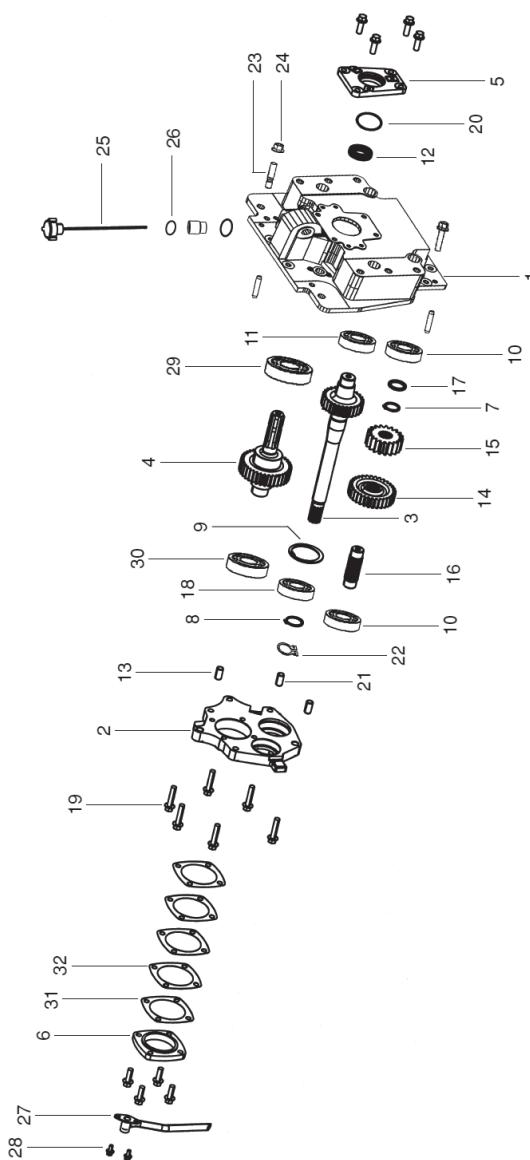

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Tomada de Força de Velocidade Simples

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006503596D1	1	ALOJAMENTO Simples da Tomada de Força-CD-112	1	1	1	
006503593D1	2	Placa Traseira INTERMEDIÁRIA	1	1	1	
006503428D1	3	EIXO Intermediário Simples do Câmbio	1	1	1	
006503599D1	4	EIXO de Vazão da Tomada de Força	1	1	1	
006503600D1	5	FIXADOR do Retentor de Óleo da TDF	1	1	1	
006503601D1	6	Tampa Fixadora do ROLAMENTO	1	1	1	
000012228D1	7	ANEL Ext-HD33	1	1	1	
000012185P04	8	ANEL Externo	1	1	1	
000016308P04	9	ANEL Interno	1	1	1	
000016464P04	10	Rolamento do ANEL NJ 306	2	2	2	
000016299P04	11	Rolamento de ESFERAS 35 x 80 x 21	1	1	1	
006509805B1	12	RETENTOR DE ÓLEO do Tipo Fundido	1	1	1	
006503534D1	13	Luva de AJUSTE para IDBH - M12	2	2	2	
006504965D1	14	ENGRANAGEM Intermediária da Tomada de Força	1	1	1	
006504964D1	15	ENGRANAGEM Intermediária Simples da Tomada de Força do Câmbio	1	1	1	
006504963D1	16	EIXO Intermediário Simples da Tomada de Força do Câmbio	1	1	1	
006503444D1	17	ESPAÇADOR Intermediário Simples da Tomada de Força do Câmbio	1	1	1	
0000000HC	18	Rolamento do ANEL Nup 208-40x80x18	1	1	1	
000013899P04	19	PARAFUSO M12 x 55 - GR 10,9	6	6	6	
000013366P04	20	O' RING Diâm. 82,22 x 2,62	1	1	1	
005552637R1	21	BUCHA do Eixo Traseiro da Tomada de Força	1	1	1	
000012230P04	22	ANEL Externo	1	1	1	
000012502P04	23	PRISIONEIRO M12 x 35 IS 1862	3	3	3	
007535360D1	24	PORCA SEXTAVADA Flangeada M12 Amarela Revestida	3	3	3	
006505778D1	25	VARETA DE NÍVEL do Respiro	1	1	1	
000016656P04	26	O' RING 22,7 x 2,8	1	1	1	
006503473D1	27	Tubo de Retorno FLANGEADO	1	1	1	
000012190P04	28	PARAFUSO Sextavado M8 x 12	2	2	2	
0000000BQ	29	Rolete Cônicoo do ROLAMENTO 482/472	1	1	1	
006503521D1	30	Rolete Cônicoo do ROLAMENTO 30308	1	1	1	
006503602D1	31	CALÇO TRB 0,075 Espess.	A/R	A/R	A/R	
006503603D1	32	CALÇO TRB 0,05 Espess.	A/R	A/R	A/R	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Tomada de Força de Velocidade Simples

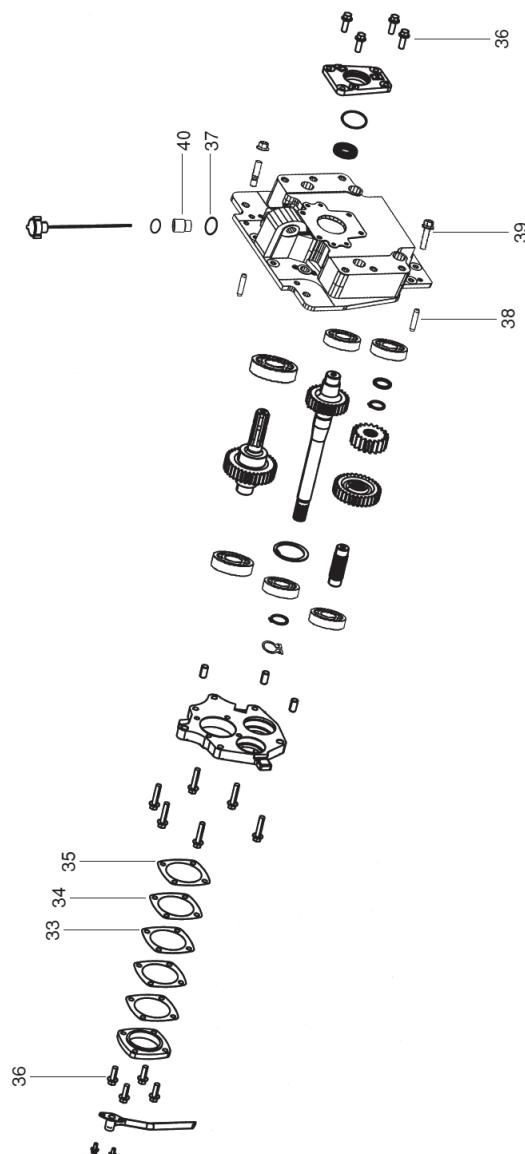

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Tomada de Força de Velocidade Simples

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
006503604D1	33	CALÇO TRB 0,2 Espess.	A/R	A/R	A/R	
006503605D1	34	CALÇO TRB 0,3 Espess.	A/R	A/R	A/R	
006503606D1	35	CALÇO TRB 0,5 Espess.	A/R	A/R	A/R	
000016469P04	36	PARAFUSO Flangeado M12 x 35	8	8	8	
000016654P04	37	O' RING 29,7 x 2,8	1	1	1	
000016219P04	38	PINO GUIA entre a Placa Traseira e o Alojamento Traseiro	2	2	2	
000013898P04	39	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 40	10	10	10	
006505780D1	40	CONECTOR da Vareta de Nível - IDBH	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

A/R - Conforme Necessário

Alavancas de Mudança de Marcha

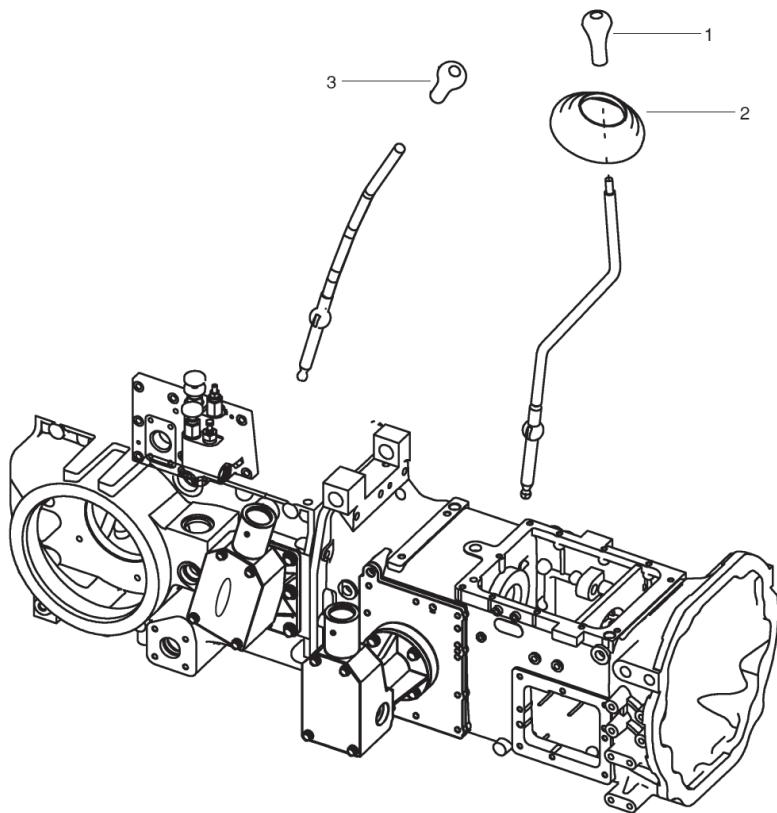


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Alavancas de Mudança de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000013188P04	1	MANIPULO da Alavanca de Marchas	1	1	1	
007600106D1	2	SANFONA de Borracha Inferior	1	1	1	
007600440D1	3	MANÍPULO da Caixa Alta/Média/Baixa	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Articulações Externas de Tomada de Força

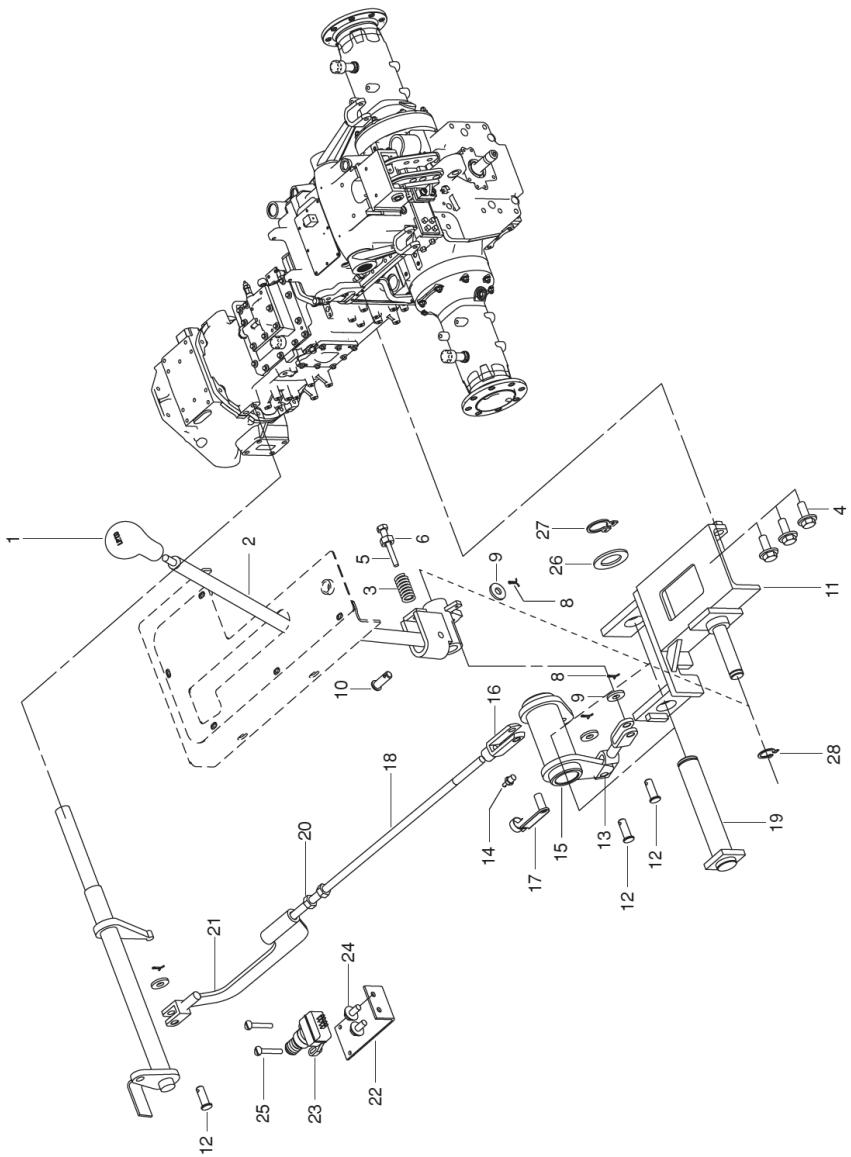


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Articulações Externas de Tomada de Força

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007600828D1	1	MANÍPULO da Tomada de Força Independente	1	1	1	
007537767C1	2	ALAVANCA Manual da IPTO	1	1	1	
000012938P04	3	MOLA Alavanca Embreagem PTO	1	1	1	
000016409P04	4	PARAFUSO M10 x 1,5 x 35 L	3	3	3	
000012939P04	5	PARAFUSO Guia da Mola	1	1	1	
005553017R1	6	PORCA M8 x 1,2569060804	1	1	1	
000012937P04	7	ACOPLAMENTO Principal Alavanca IPTO	1	1	1	
000103373	8	CONTRAPINO 3/32 x 3/4	4	4	4	
000012914P04	9	ARRUELA Lisa Diâm. 10	4	4	4	
EL0809802392-0	10	PINO Alavanca IPTO 9x41,6	1	1	1	
E007605861D1	11	SUPORTE Para Montagem da Alavanca IPTO	1	1	1	
000012848P04	12	PINO de Articulação 10 Diâm.	3	3	3	
E007537768C1	13	VARÃO Conexão IPTO	1	1	1	
000000038	14	GRAXEIRA 1/8 - 27 TDF	1	1	1	
E007603246C1	15	MANCAL do Eixo Alavanca PTO	1	1	1	
EL0809502217-0	16	GARFO Ajuste dos Varões RE	1	1	1	
000012935P04	17	PINO de Travamento do GARFO	1	1	1	
EL0809502216-0	18	VARÃO Ajuste Embreagem PTO	1	1	1	
E007605778D1	19	MANGA Eixo	1	1	1	
000012645P04	20	PORCA Flangeada 1710 x 1,25	1	1	1	
EL0809502215-0	21	HASTE Conexão Embreagem PTO	1	1	1	
EL0808502007-P	22	SUPORTE Interruptor PTO	1	1	1	
000013058P04	23	INTERRUPTOR Luz de Freio	1	1	1	
000020307E05	24	PARAFUSO do Suporte	1	1	1	
000060972M01	25	PARAFUSO do Interruptor	1	1	1	
EL0804502204-0	26	ARRUELA Varões Freio	1	1	1	
005554798R1	27	ANEL DE PROTEÇÃO Externo Ø 28,2	1	1	1	
000012456P04	28	ANEL DE PROTEÇÃO Externo 18 x 1,2	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Caixa de Transferência

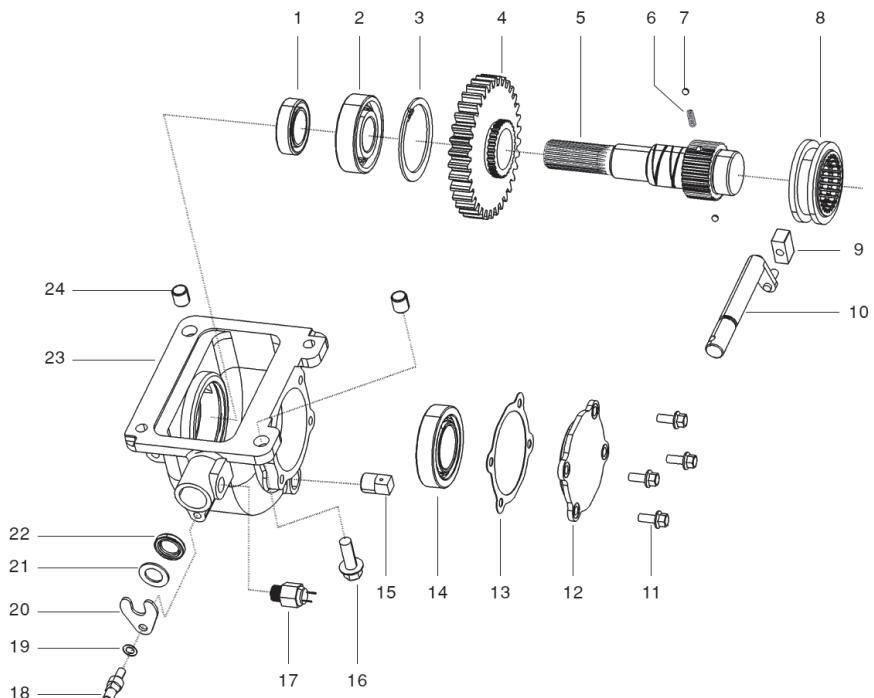


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Caixa de Transferência

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
0000000RY	1	RETENTOR DE ÓLEO	1	1	1	
000016299P04	2	ROLAMENTO	1	1	1	
000016308P04	3	Anel de REtenção	1	1	1	
006504953D1	4	ENGRENAGEM 4WD	1	1	1	
006506568D1	5	Eixo de ACIONAMENTO	1	1	1	
000016300P04	6	MOLA	1	1	1	
000016293P04	7	ESFERA de Aço 1/4"	2	2	2	
000016305P04	8	COLAR de Travamento	1	1	1	
000016304P04	9	Bloco do ESPAÇADOR	1	1	1	
000016303P04	10	BRAÇO	1	1	1	
000020307E05	11	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 20	4	4	4	
000016296P04	12	TAMPA	1	1	1	
000016297P04	13	JUNTA DE VEDAÇÃO	1	1	1	
000012110P04	14	Rolamento de ESFERAS	1	1	1	
005556422R2	15	BUJÃO de Drenagem Magnético 1/2-14NPTF	1	1	1	
000016469P04	16	PARAFUSO Flangeado M12 x 35	4	4	4	
000013061P04	17	INTERRUPTOR 4 WD	1	1	1	
000016324P04	18	BUJÃO	1	1	1	
000060686M01	19	ARRUELA Lisa M-8	1	1	1	
000016322P04	20	PLACA de Travamento	1	1	1	
000016321P04	21	ARRUELA de Vedaçāo da Caixa de Transferência	1	1	1	
0000000RU	22	RETENTOR DE ÓLEO do Suporte de Mudança de Marchas da Tomada de Força	1	1	1	
000016319P04	23	Caixa de TRANSFERÊNCIA	1	1	1	
000016310P04	24	Luva de AJUSTE	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Mecanismo do Sentido de Marcha

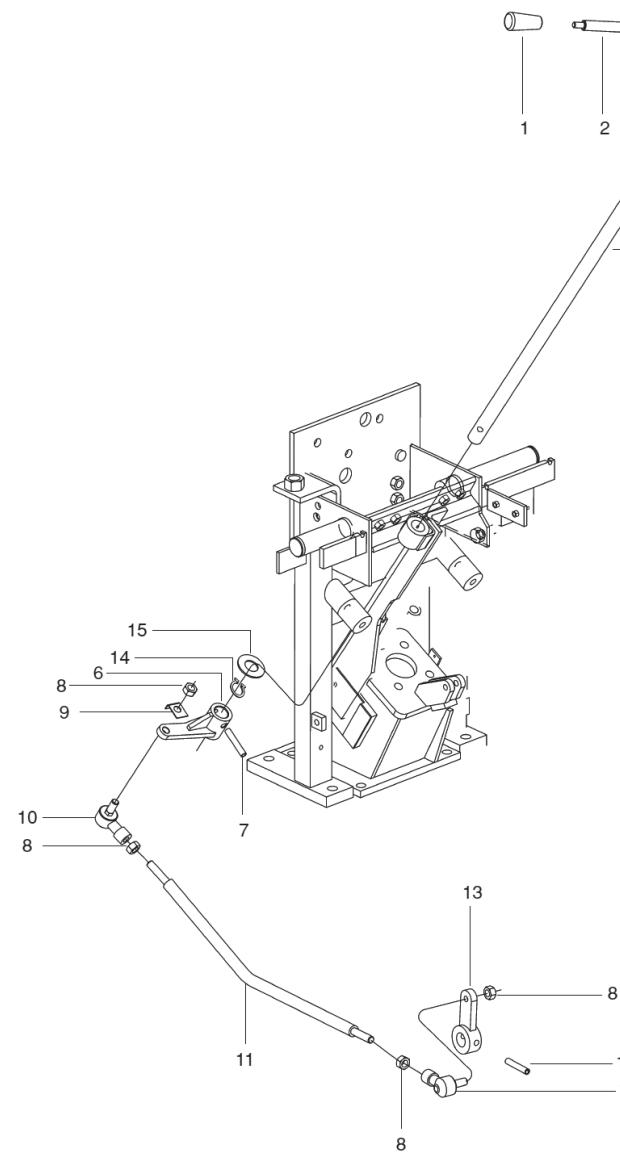


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Mecanismo do Sentido de Marcha

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007600931D1	1	MANÍPULO da Caixa Reversora	1	1	1	
EL0809502144-0	2	HASTE Alavanca Reversor	1	1	1	
007535084C1	3	ANEL DE SEGURANÇA	1	1	1	
007535117C1	4	CHAVETA	1	1	1	
EL0809502143-0	5	EIXO da Alavanca do Reversor	1	1	1	
EL0809502142-0	6	ALAVANCA do Reversor	1	1	1	
000010778P03	7	PINO DO ROLETE 8 x 45	1	1	1	
005554365R1	8	PORCA M10 x 1,5	4	4	4	
000016392P04	9	CHAPA de Freno	2	2	2	
006500931C91	10	JUNTA ESFÉRICA	2	2	2	
007537414C1	11	VARÃO Horizontal Acionamento Caixa Reversora	1	1	1	
000012508P04	12	Luva do PINO GUIA MOLA Diâm. 8 x 28	1	1	1	
007601700D1	13	ALAVANCA	1	1	1	
006002149H1	14	ANEL DE SEGURANÇA	1	1	1	
000049405H	15	ESPAÇADOR	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Arrefecedor de Óleo da Transmissão

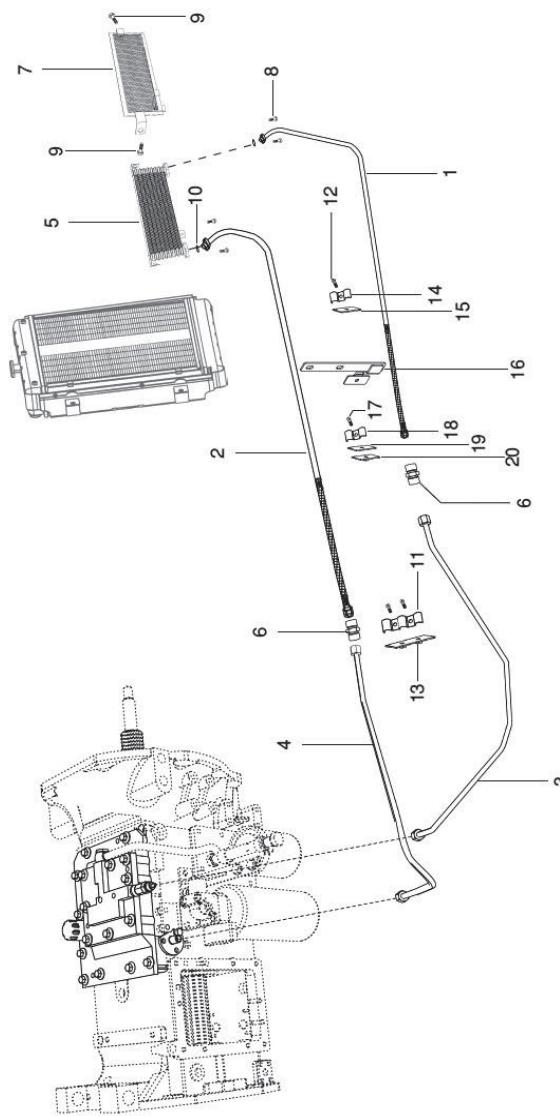

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Arrefecedor de Óleo da Transmissão

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E006507896D1	1	MANGUEIRA Saída do Radiador de Óleo	1	1	1	
E006507895D1	2	MANGUEIRA Entrada do Radiador de Óleo	1	1	1	
E006510061D1	3	TUBO e Retorno para Lubrificação	1	1	1	
E006510060D1	4	TUBO da Saída da Bomba	1	1	1	
006504954D91	5	ARREFECEDOR DE ÓLEO da Transmissão	1	1	1	
006505948D1	6	CONECTOR Tubo Diam. 10mm	2	2	2	
006506360D91	7	TELA de Proteção do Radiador de Óleo	1	1	1	
000020312E05	8	PARAFUSO Sextavado Flangeado M6 x 1 x 20	4	4	4	
000020311E05	9	PARAFUSO Sextavado Flangeado M6 x 1 x 16	2	2	2	
CP9100800133-0	10	O'RING 20 X 2,5	2	2	2	
007201584D1	11	GRAMPO da Placa Superior	1	1	1	
001121502R1	12	PARAFUSO M5 x 20	3	3	3	
007201589D1	13	CHAPA Base da Presilha Dupla	1	1	1	
007201243C1	14	PRESILHA Ondulada em Aço	1	1	1	
007201304C1	15	BORRACHA de Proteção Suporte Tubo da Hidrostática	1	1	1	
EL0801002317-0	16	SUporte Tubos do Radiador Óleo	1	1	1	
001121502R1	17	PARAFUSO M5 x 20	1	1	1	
007201243C1	18	GRAMPO da Placa Superior	2	2	2	
008000326B1	19	BORRACHA Intermediária da Presilha	3	3	3	
001127932R1	20	APOIO de Borracha	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

FREIOS

Conjunto do Eixo Traseiro

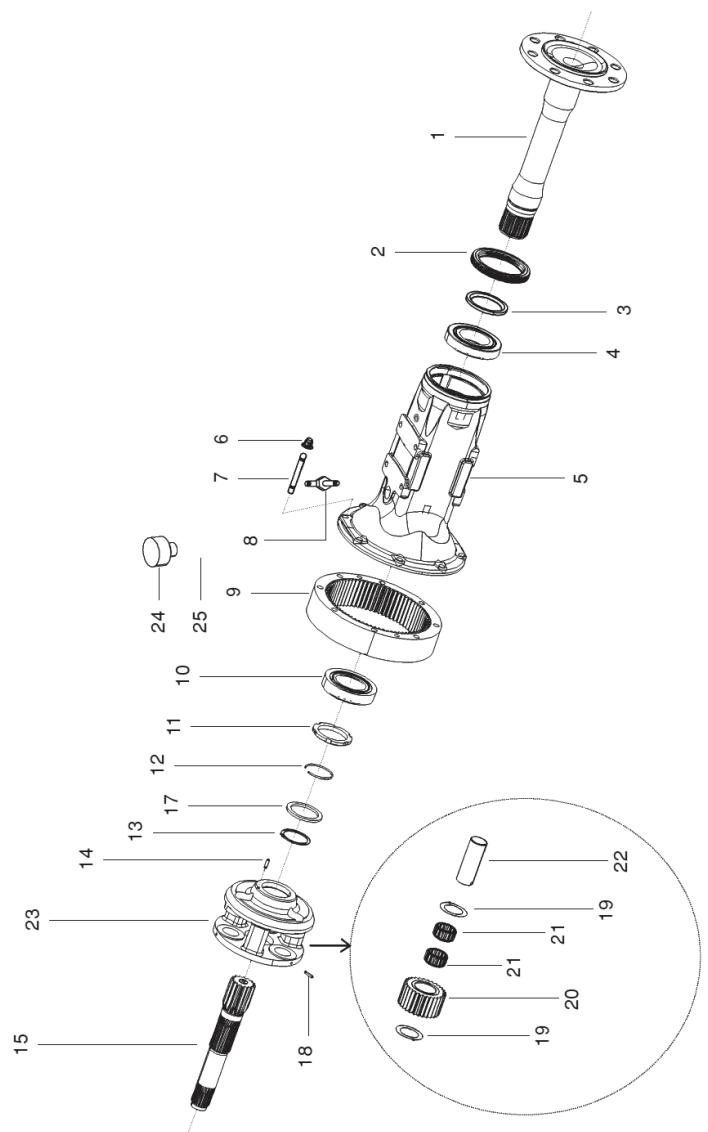


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto do Eixo Traseiro

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016399P04	1	Eixo TRASEIRO	2	2	2	
000012285P04	2	RETENTOR DE ÓLEO do Eixo Traseiro Direito e Esquerdo	2	2	2	
000012467P04	3	ESPAÇADOR	2	2	2	
000012264P04	4	Rolete Cônico do ROLAMENTO RR. Eixo Direito/Esquerdo HD	2	2	2	
006505028D1	5	Suporte do Eixo TRASEIRO	2	2	2	
007535360D1	6	PORCA Sextavada Flangeada M12	16	16	16	
006506097D1	7	PRISIONEIRO M12 x 120	16	16	16	
006503362D1	8	ADAPTADOR do Respiro	2	2	2	
006504082D1	9	ANEL Planetário	2	2	2	
0000000BE	10	ROLAMENTO de roletes cônico (482/472)	2	2	2	
000012427P04	11	PORCA DE TRAVAMENTO - Rolete Cônico do Rolamento do Eixo Traseiro	2	2	2	
000012429P04	12	ANEL DE PROTEÇÃO de Arame	2	2	2	
000012431P04	13	ANEL DE PROTEÇÃO Externo - 60 x 2	2	2	2	
000012428P04	14	MOLA do Pino Guia da LUVA Autotravante de Pré-carga	2	2	2	
000012268P04	15	EIXO - Engrenagem Sol	2	2	2	
000012438P04	16	Conjunto do Suporte da Engrenagem PLANETÁRIA, Consiste de:	2	2	2	
000012430P04	17	► ESPAÇADOR	2	2	2	
000012415P04	18	► Pino da MOLA Guia Din 1481-6 x 24	6	6	6	
006504384D1	19	► ARRUELA de Encosto	12	12	12	
000012269P04	20	► ENGRENAGEM Planetária	6	6	6	
000016397P04	21	► Caixa de AGULHAS NRB K42,422 x 51,948 x 25,4	12	12	12	
006504030D1	22	► Eixo PLANETÁRIO	6	6	6	
000012270P04	23	► Suporte PLANETÁRIO	2	2	2	
006503363D1	24	RESPIRO	2	2	2	
006503393D1	25	ARRUELA do Respiro	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pedal do Freio e Articulações

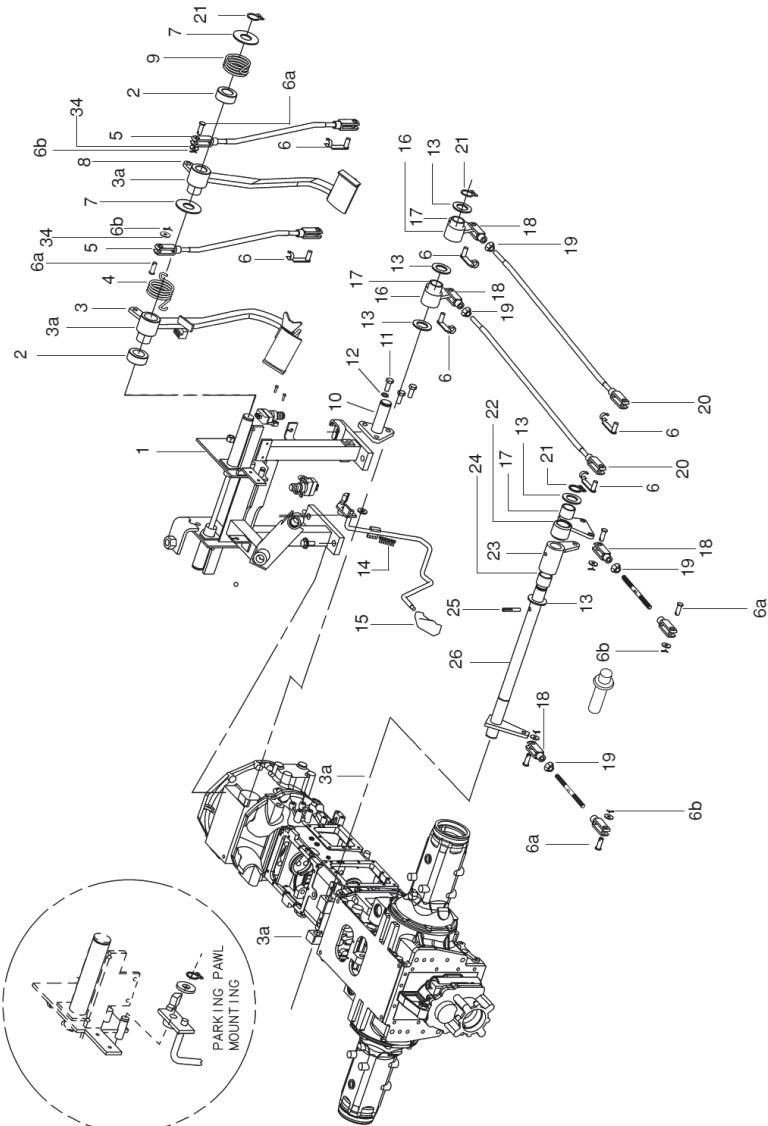


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pedal do Freio e Articulações

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0809502174-0	1	SUPORTE Controle Principal	1	1	1	
EL0804502198-0	2	ESPAÇADOR	2	2	2	
E007537379C11	3	Pedal do FREIO Esquerdo, Consiste de:	1	1	1	
EL0804502022-D	3a	BUCHA Pedal 28 x 40	1	1	1	
000012704P04	4	MOLA de Torção Lado Esquerdo	1	1	1	
EL0804502191-0	5	Barra Ligação VERTICAL do Freio	3	3	3	
000012935P04	6	Pino de Travamento do GARFO	6	6	6	
000012848P04	6a	PINO de Articulação 10 Diâm.	6	6	6	
000103373	6b	CONTRAPINO 3/32 x 3/4	6	6	6	
000013151P04	7	ARRUELA Lisa 28,5 x 65 x 3	2	2	2	
E007603155C11	8	Pedal do FREIO Direito, Consiste de:	1	1	1	
000012770P04	3a	BUCHA Sinterizada 28 x 40 L	1	1	1	
000012723P04	9	MOLA de Torção do Freio Direito	1	1	1	
EL0804502194-0	10	PIVO de articulação Freio	1	1	1	
001233891R1	11	PARAFUSO Sextavado M10 x 1,5 x 30	3	3	3	
005555988R1	12	ARRUELA Mola de Travamento M10	3	3	3	
000012718P04	13	ARRUELA Lisa 28 x 45 x 2,5	7	7	7	
007601791D1	14	MOLA Alavanca do Freio de Estacionamento	1	1	1	
007600541D1	15	MANÍPULO Alavanca Freio de Mão	1	1	1	
EL0809502201-0	16	PIVO do Varão do Freio, Consiste de: ↳ BUCHA da Contra Ligação do Freio	2	2	2	
EL0804502197-A	17	GARFO Padrão M10 x 1,25	2	2	2	
007600776D1	18	PORCA Flangeada M10 x 1,25	6	6	6	
000012645P04	19	VARÃO Horizontal do Freio	6	6	6	
005554798R1	20	ANEL Externo	2	2	2	
EL0804502197-0	21	ARTICULAÇÃO do Freio LD Consiste de: ↳ BUCHA Sinterizada 28 x 25 L	2	2	2	
000012713P04	22	CONTRA LIGAÇÃO do Freio	2	2	2	
EL0804502196-0	23	ESPAÇADOR 28 x 32 x 35,5	1	1	1	
007600385D1	24	PINO Ranhurado 8x45	1	1	1	
000012747P04	25	EIXO Acionamento Freio	1	1	1	
EL0804502193-0	26					

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pedal do Freio e Articulações

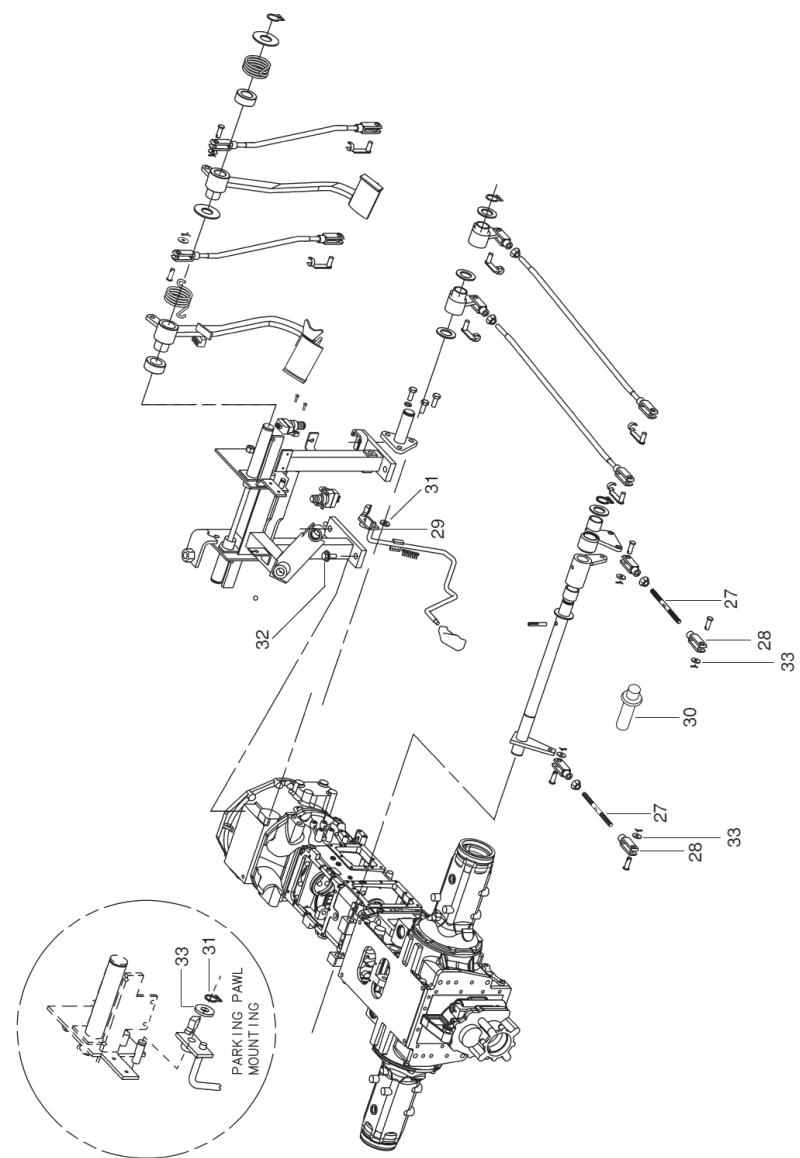


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pedal do Freio e Articulações

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
E007605736D1	27	TIRANTE GIRATÓRIO M10 x 1,25 x 125 Esquerdo/Direito	2	2	2	
007600776D1	28	GARFO Padrão Esquerdo M10 x 1,25	2	2	2	
E007537558C1	29	ALAVANCA do Freio de Estacionamento	1	1	1	
E007605778D1	30	EIXO da Luva do Balancim	1	1	1	
000013354P04	31	ANEL DE PROTEÇÃO Diâm. 12 mm	1	1	1	
000016469P04	32	PARAFUSO M12 x 35	4	4	4	
000012914P04	33	ARRUELA Lisa Diâm. 10	8	8	8	

Conjunto e Montagem do Freio

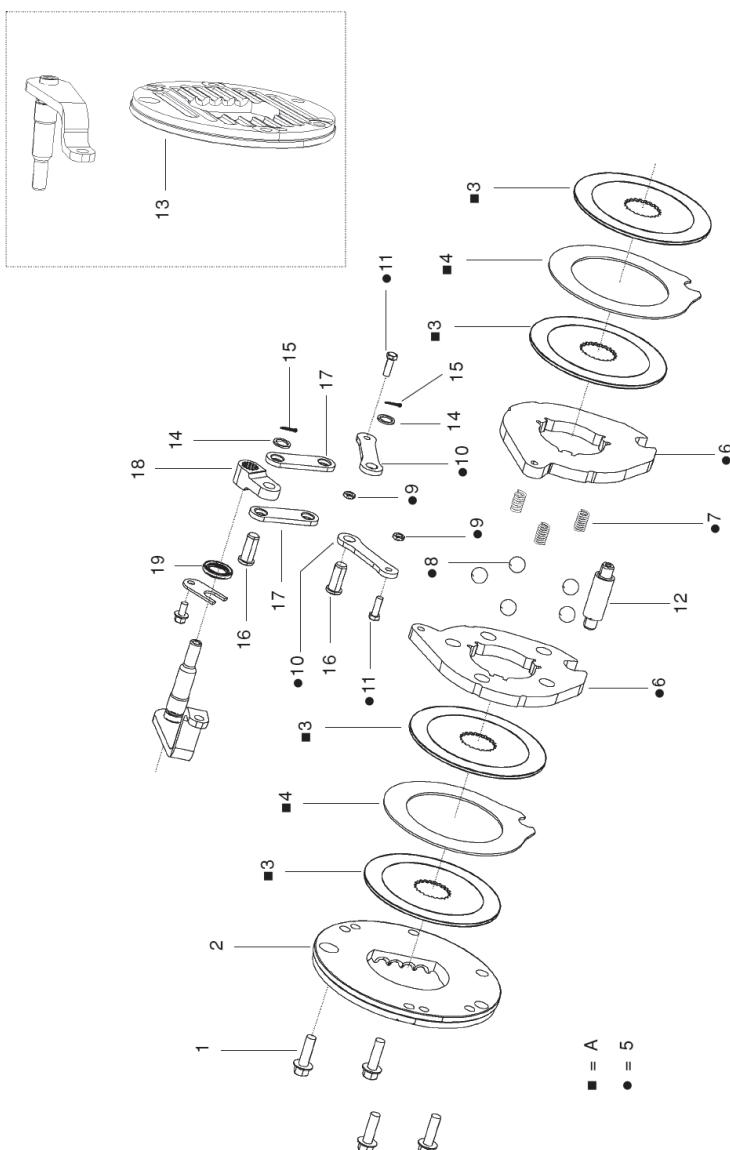


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto e Montagem do Freio

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000013898P04	1	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 40	8	8	8	
006505838D1	2	PLACA DO FREIO ESQUERDO	1	1	1	
006506068D91	A	CONJ. DO FREIO ESQUERDO (29032440), Consiste de:	1	1	1	
006503344D91	3	► DISCO de Atrito (29321148)	5	5	5	
006503353D1	4	► DISCO Intermediário (29321190)	3	3	3	
006503346D1	5	► Conjunto do ACIONADOR DO FREIO (29321376), Consiste de:	1	1	1	
006503347D1	6	► DISCO (29321380)	5	5	5	
006503348D1	7	► MOLA (64326506)	3	3	3	
006503349D1	8	► ESFERA (64150456)	5	5	5	
006503350D1	9	► PORCA de Travamento (29100005)	2	2	2	
006503351D1	10	► TIRANTE (29321189)	2	2	2	
006503352D1	11	► PINO de Articulação (29320442)	2	2	2	
006506068D91	B	CONJUNTO DO FREIO DIREITO (29032440), Consiste de:	1	1	1	
006503344D91	3	► DISCO de Atrito (29321148)	5	5	5	
006503353D1	4	► DISCO Intermediário (29321190)	3	3	3	
006503346D1	5	► Conjunto do ACIONADOR DO FREIO (29321376), Consiste de:	1	1	1	
006503347D1	6	► DISCO (29321380)	5	5	5	
006503348D1	7	► MOLA (64326506)	3	3	3	
006503349D1	8	► ESFERA (64150456)	5	5	5	
006503350D1	9	► PORCA de Travamento (29100005)	2	2	2	
006503351D1	10	► TIRANTE (29321189)	2	2	2	
006503352D1	11	► PINO de Articulação (29320442)	2	2	2	
006505839D1	12	PARAFUSO DO FREIO (Pino do Encosto)	2	2	2	
006505837D1	13	PLACA DO FREIO DIREITO	1	1	1	
000016137P04	14	ARRUELA Lisa Diâm. 15	4	4	4	
000013894P04	15	CONTRAPINO 3,2 x 25 (Bipartido)	4	4	4	
006505839D1	16	PINO do Freio	4	4	4	
000016135P04	17	TIRA DE LIGAÇÃO	4	4	4	
006502748D1	18	Alavanca do FREIO (interna)	2	2	2	
000016141P04	19	RETENTOR DE ÓLEO 38 x 24 x 6	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto e Montagem do Freio

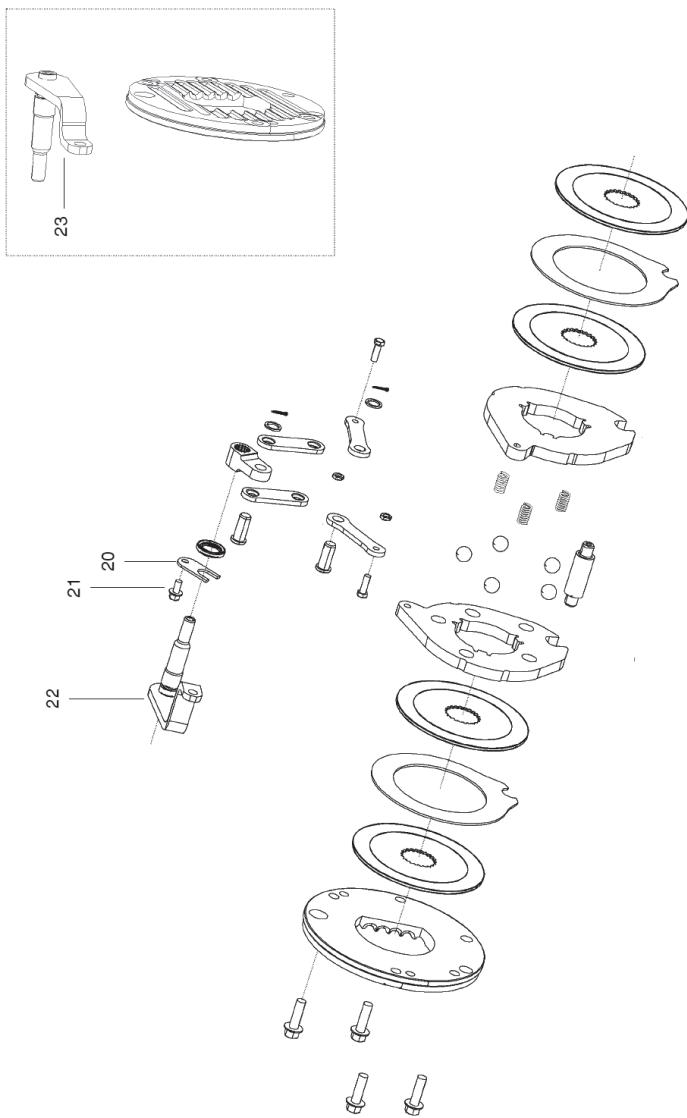

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Conjunto e Montagem do Freio

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016142P04	20	PLACA DE TRAVAMENTO	2	2	2	
000020308E05	21	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 16	2	2	2	
000016152P04	22	CONJUNTO da Alavanca e do Eixo do Freio Esquerdo	1	1	1	
000016151P04	23	CONJUNTO da Alavanca e Eixo do Freio Direito	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

ARO E DISCO

Pneus, Rodas e Pesos

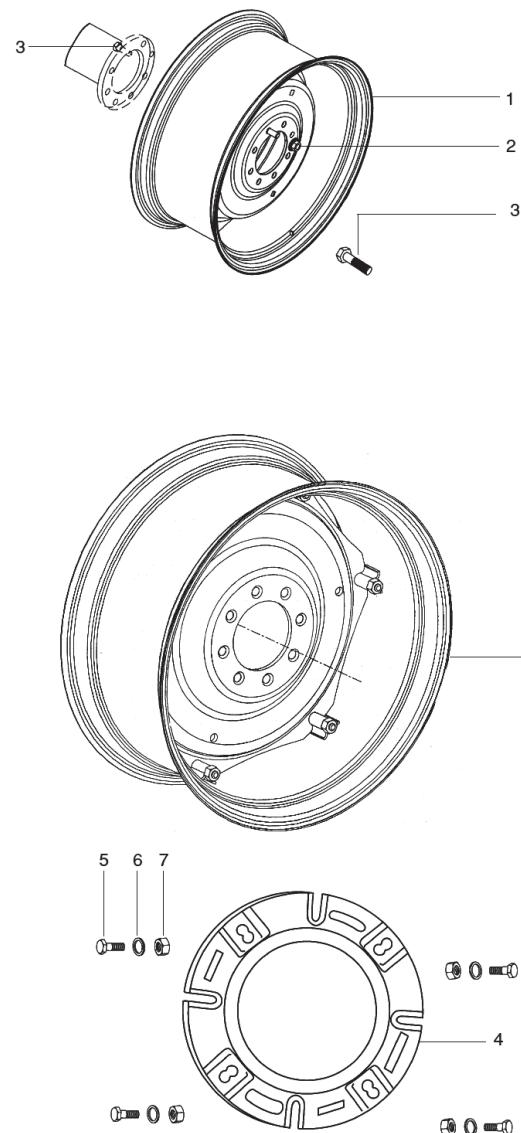

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Pneus, Rodas e Pesos

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
FR0804002044-0	1	RODA E DISCO W10x24	2	2	2	
007600164D1	2	PORCA Flangeada do Parafuso das Rodas Traseiras M18 x 1,5-10	32	32	32	
000013011P04	3	PARAFUSO Sext. M18X1.5X50X10.9	16	16	16	
007900236C91	*	► KIT de Pesos das Rodas Traseiras (Pneu 16,9-28/30)	1	1	1	
EL0804002009-0	4	► PESO Roda Traseiro	4	4	4	
000273312	5	► PARAFUSO	8	8	8	
001099817R1	6	► ARRUELA Lisa	8	8	8	
000124589	7	► PORCA	8	8	8	
005554348R1	*	► ESPAÇADOR do Conjunto do Peso da Roda Traseira	8	8	8	
	‡	► POP do Peso da Roda Traseira	1	1	1	
FR0804002043-0	8	RODA E DISCO W16x30	2	2	2	
FT0804002042-0	*	PNEU 12.4X24	2	2	2	
FT0804002041-0	*	PNEU 18.4 X 30	2	2	2	
MT0804102150-0	*	CÂMARA 12.4X24	2	2	2	
MT0804102151-0	*	CÂMARA 18.4X30	2	2	2	

* Peça não ilustrada

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

ASSENTO

Assento



7000/8000/9000 4WD JUN-14


Assento

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
008001162C91	1	ASSENTO sem o Cinto de Segurança	1	1	-	
E007605301D1	1a	ASSENTO com o Cinto de Segurança	-	-	1	
000020777E05	2	PORCA Flangeada M8 x 1,25	4	4	4	
000934309R1	3	ARRUELA Mola	4	4	4	
000120394	4	ARRUELA Lisa	4	4	4	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

METAL FINO

Tampa, Painel, Conjunto da Grade e Conjunto do Instrumento

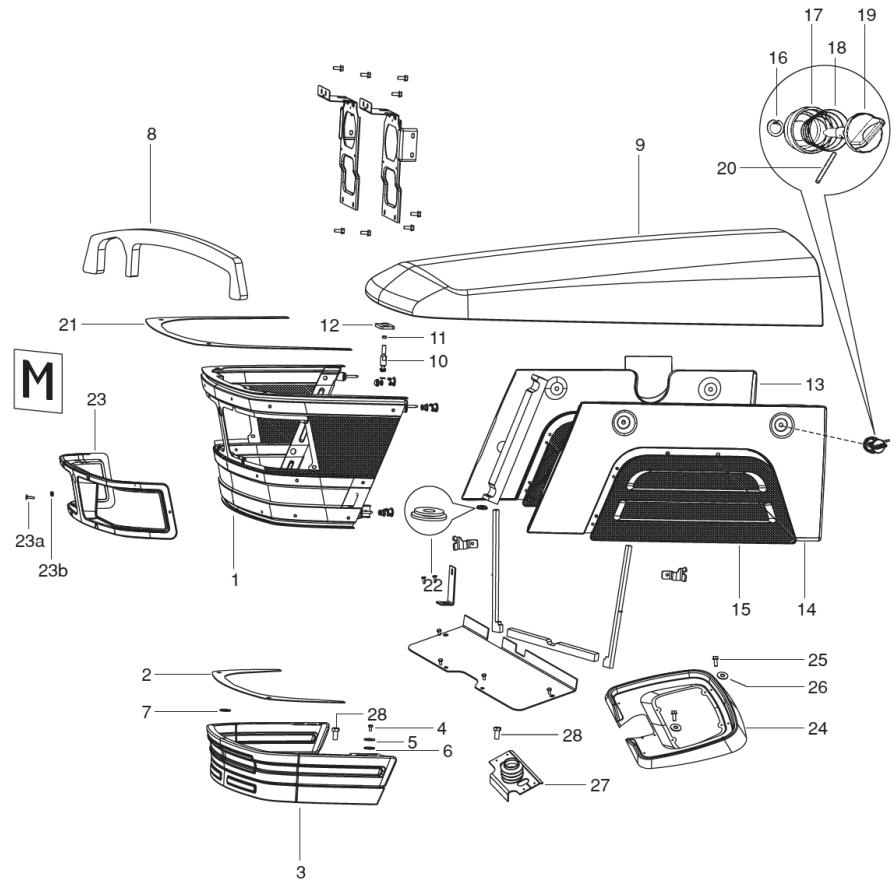


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tampa, Painel, Conjunto da Grade e Conjunto do Instrumento

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007538171C91	1	GRADE Frontal do Radiador	1	1	1	
000060859M01	2	PERFIL de Borracha Inferior da Grade	2	2	2	
007541604D91	3	PAINEL Frontal - Bigode Grade Radiador	1	1	1	
000060434M01	4	PARAFUSO M6 x 16	5	5	5	
001233808R1	5	ARRUELAS Mola M6	5	5	5	
000060685M01	6	ARRUELAS Lisa M6	4	4	4	
003047325R1	7	ARRUELAS do Controle do Governador (para Montagem do Cabo Negativo)	1	1	1	
E007541619D1	8	BORRACHA Esponjosa de Vedação da Chapa Inferior	1	1	1	
007501083C91	9	CAPO do Motor	1	1	1	
000061048M01	10	FERROLHO da Fechadura do Capo	1	1	1	
000031251B12	11	PORCA da Abraçadeira do Garfo	1	1	1	
000060337M01	12	CHAPA Engate Fechamento do Capo	1	1	1	
007537336C91	13	PAINEL Lateral do Capo Lado Direito	1	1	1	
000060341M02	14	PAINEL Lateral do Capo LE - Em Primer	1	1	1	
000060344M01	15	GRADE dos Painéis Laterais do Capo - Em Primer	2	2	2	
007505449C91	A	MANÍPULO Trava do Painel Lateral,				
	16	Consiste de:				
	‡	→ ANEL DE SEGURANÇA Externo Diâm. 8 mm	4	4	4	
	‡	→ MOLA do Painel Lateral do Alojamento	4	4	4	
	‡	→ MOLA do Painel Lateral	4	4	4	
	‡	→ BOTÃO do Painel Lateral	4	4	4	
	‡	→ Pino RANHURADO da Mola	4	4	4	
000061336M01	22	PERFIL de Borracha Superior da Grade	1	1	1	
000060546M01	23	ANEL Antiruido em Borracha	4	4	4	
007537447C1	23a	MOLDURA dos Faróis em Plástico ABS	1	1	1	
E007537449C1	23b	PLUG da Moldura dos Faróis	4	4	4	
007500878B1	24	ARRUELA de Pressão	11	11	11	
007505152C11	25	MOLDURA Quadro de Instrumentos	1	1	1	
000060971M01	26	Parafuso PHILIPS M6 x 20	6	6	6	
000060685M01	27	ARRUELA Lisa M6	6	6	6	
E007536289C1	28	VEDAÇÃO da Coluna de Direção	1	1	1	
000060914M01		PLUG de Nylon	9	9	9	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tampa, Painel, Conjunto da Grade e Conjunto do Instrumento

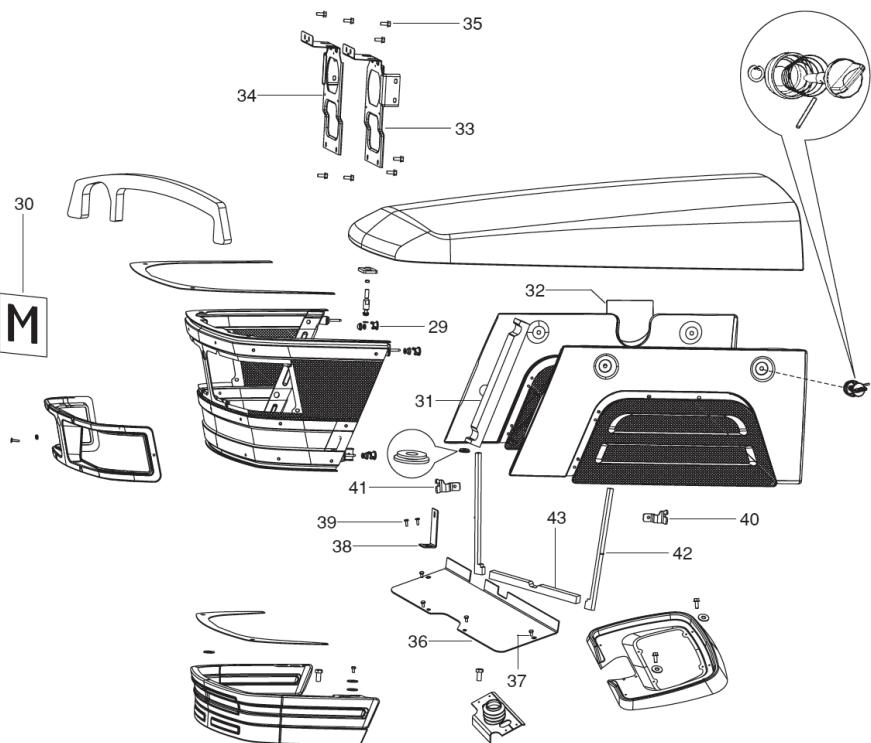


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tampa, Painel, Conjunto da Grade e Conjunto do Instrumento

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000061197M01	29	PORCA Borboleta M6	1	1	1	
E008002933B1	30	LOGOTIPO Mahindra H1	1	1	1	
E007541622D1	31	BORRACHA Esponjosa de Vedação do Painel	2	2	2	
007505580C1	32	TAMPÃO Plástico do Painel Lateral do Capo LD	1	1	1	
007537451C91	33	SUPORTE Montado do Farol Lado Esquerdo	1	1	1	
007537452C91	34	SUPORTE Montado do Farol Lado Direito	1	1	1	
000020311E05	35	PARAFUSO Flangeado M6 x 16	12	12	12	
EL0809502171-0	36	PLACA de Partição 4WD	1	1	1	
000020307E05	37	PARAFUSO Flangeado M8 x 20	4	4	4	
EL0809502138-0	38	SUPORTE Radiador Óleo	1	1	1	
000020307E05	39	PARAFUSO Flangeado M8 x 20	3	3	3	
E007540510D1	40	SUPORTE do Radiador de Óleo Lado Esquerdo	1	1	1	
E007540509D1	41	SUPORTE do Radiador de Óleo Lado Direito	1	1	1	
E007541625D1	42	BORRACHA Esponjosa Vedaçao do Radiador	2	2	2	
E007541623D1	43	BORRACHA Esponjosa de Vedaçao Inferior	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Extremidade Dianteira

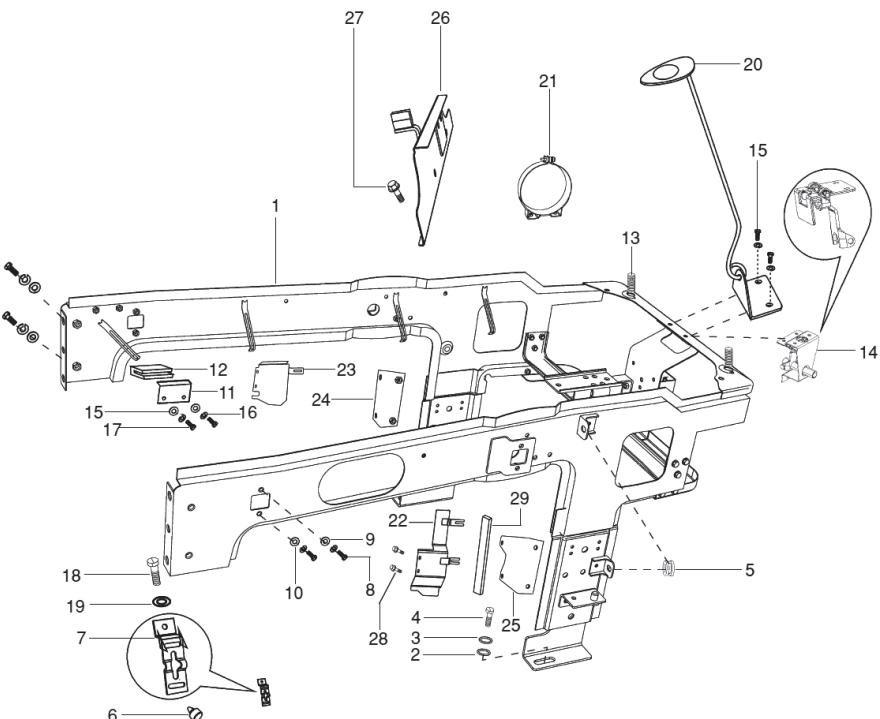


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Extremidade Dianteira

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007541564D91	1	PAINEL Interno de Fixação Mini Capuz e Radiador	1	1	1	
000011104P03	2	PARAFUSO Sextavado M12 x 25	2	2	2	
005550700R1	3	ARRUELA Mola M12	2	2	2	
000050961D99	4	ARRUELA Lisa M12	2	2	2	
000060544M01	5	GUIA de Borracha tipo Passa Fio	4	4	4	
000060495M01	6	Batente de BORRACHA Tampa Tanque e Lateral Capo	4	4	4	
000060543M01	7	CHAPA de Ajuste da Fechadura Painel Lateral	4	4	4	
000060434M01	8	PARAFUSO M6 x 16	8	8	8	
001233808R1	9	ARRUELA Mola M6	8	8	8	
000060685M01	10	ARRUELA Lisa M6	8	8	8	
000060532M01	11	SUPORTE do Batente do Capo	2	2	2	
000060404M01	12	BATENTE do Capo	1	1	1	
000060409M01	13	CALÇO de Borracha do Capô	2	2	2	
E007539642C91	14	FECHADURA do Capo	1	1	1	
000060434M01	15	PARAFUSO M6 X 25				
001233808R1	16	ARRUELA Mola M6	2	2	2	
003047325R1	17	ARRUELA Lisa M6	2	2	2	
000060434M01	18	PARAFUSO Sextavado M6 x 16	4	4	4	
001233808R1	19	ARRUELA Mola M6	4	4	4	
000060506M01	20	HASTE do Capo	4	4	4	
006000650F91	21	SUPORTE do Purificador de Ar	1	1	1	
EL0801002102-0	22	DEFLETOR Ventoinha LD	1	1	1	
E007541535D91	23	Conjunto do DEFLETOR LATERAL Esquerdo	1	1	1	
EL0809002112-0	24	SUPORTE Defletor LE	1	1	1	
EL0809002113-0	25	SUPORTE Defletor LD	1	1	1	
007537589C1	26	CHAPA de Partição Superior	1	1	1	
000020307E05	27	PARAFUSO Flangeado M8 x 20	1	1	1	
000020311E05	28	PARAFUSO Sextavado Flangeado M6 x 16	8	8	8	
E007541617D1	29	BORRACHA Esponjosa de Vedação Lateral	4	4	4	
			1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto do Painel Principal

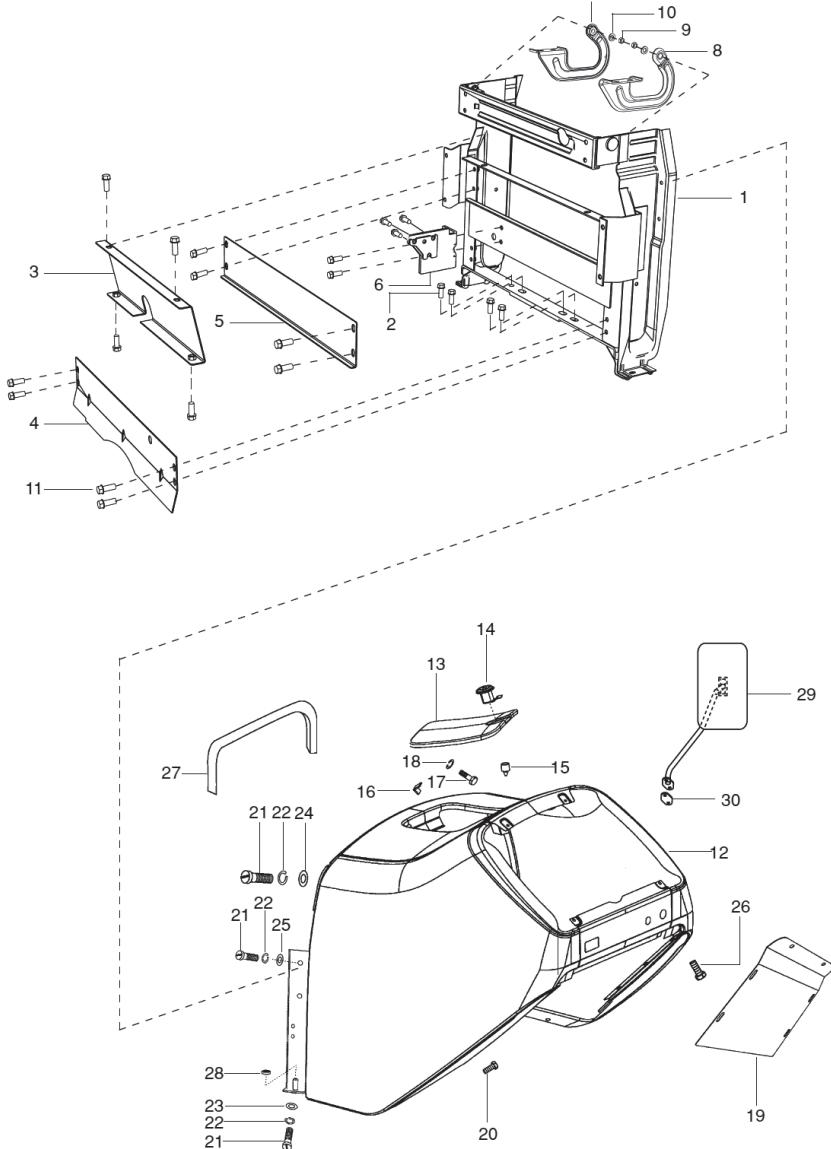


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto do Painel Principal

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007537570C91	1	SUPORTE Montado do Mini Capuz	1	1	1	
007535365D1	2	PARAFUSO Sextavado M12 X 25	4	4	4	
EL0809502167-0	3	Parede CORTA FOGO Superior	1	1	1	
EL0809502168-0	4	Parede CORTA FOGO Inferior	1	1	1	
EL0809502169-0	5	Parede CORTA FOGO Média	1	1	1	
EL0809502129-0	6	CHAPA de Conexão Suporte Arco Mini capuz	1	1	1	
000060534M01	7	Montagem da ARTICULAÇÃO da Tampa do Arrefecedor de Óleo Esquerdo	1	1	1	
000060533M01	8	Montagem da ARTICULAÇÃO da Tampa do Arrefecedor de Óleo Direito	1	1	1	
001231889R1	9	PORCA Nylock MID	2	2	2	
000022079RD	10	ARRUELA Lisa M10	2	2	2	
000020308E05	11	Parafuso FLANGEADO M8 x 16	21	21	21	
007505431C91	12	MINI CAPUZ Montado - 6030	1	1	1	
000060380M01	13	TAMPA do Abastecimento Direção no Mini Capuz - Em Primer	1	1	1	
007500117C1	14	FECHADURA da Portinhola de Combustível	1	1	1	
000060405M01	15	BORRACHA da Portinhola de Combustível	2	2	2	
000061156M01	16	LÂMINA Mola da Dobradiça da Portinhola do Combustível	1	1	1	
000060434M01	17	PARAFUSO M6 X 15	2	2	2	
001233808R1	18	Arruela MOLA	2	2	2	
007537559C1	19	FECHAMENTO Inferior do Mini Capuz	1	1	1	
000020311E05	20	PARAFUSO M6 X 16	2	2	2	
000061276M01	21	PARAFUSO Sextavado M8 x 25	10	10	10	
000934309R1	22	ARRUELA Mola M8	10	10	10	
000020739E05	23	ARRUELA Lisa	2	2	2	
000060686M01	24	ARRUELA Lisa M8	6	6	6	
000061115M01	25	ARRUELA Lisa 8,5 x 20	4	4	4	
000020307E05	26	PARAFUSO M8 x 1,25-20 Comprido	8	8	8	
000061246M01	27	VEDAÇÃO Berço do Capo	1	1	1	
000060544M01	28	BUCHA de Borracha	2	2	2	
FS0809502263-0	29	ESPELHO Retrovisor	1	1	-	
000061160M01	30	Coxim de BORRACHA do Retrovisor	1	1	-	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Para-lamas

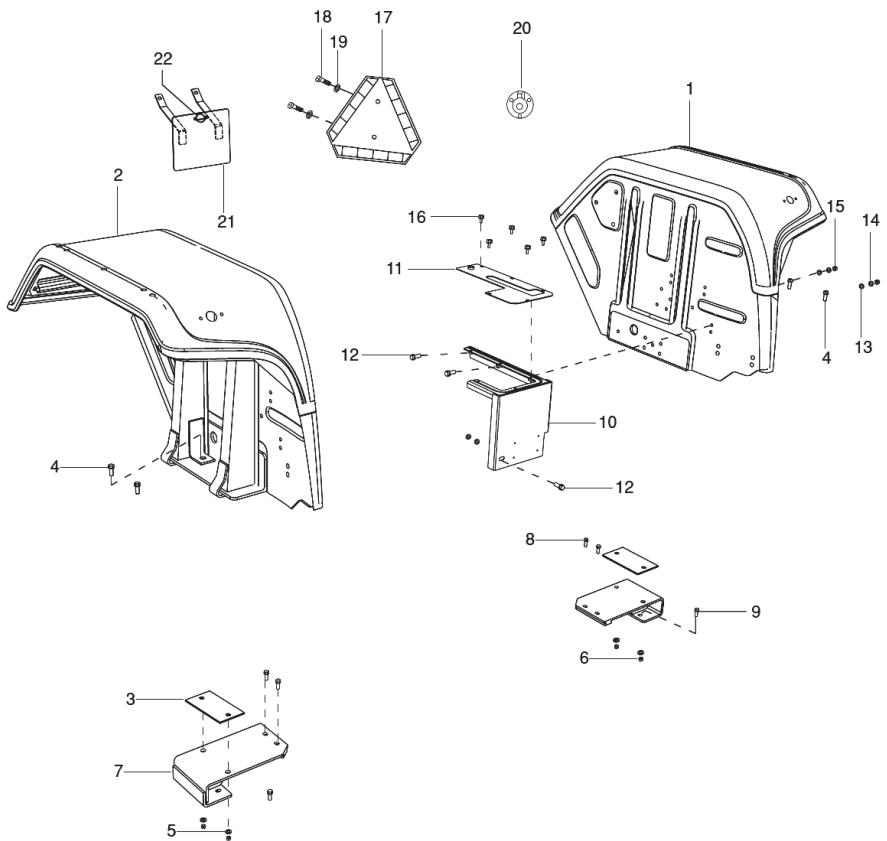


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Para-lamas

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
FB0809002046-0	1	PARALAMA Lado Esquerdo	1	1	1	
FB0809002045-0	2	PARALAMA Lado Direito	1	1	1	
007530539R1	3	REVESTIMENTO do Para-Lama	2	2	2	
000271724	4	PARAFUSO Sextavado M/6 x 55	4	4	4	
001082015R2	5	ARRUELA Mola 5/8"	4	4	4	
000102639	6	PORCA G 15,87mm	4	4	4	
007531178C92	7	Espaçador do PARA-LAMA	2	2	-	
000016469P04	8	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 35	4	4	4	
007535365D1	9	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 25	4	4	4	
007537616C91	10	Conjunto da Tampa do VTU	1	1	1	
E007541659D1	11	Placa Superior da Tampa do VTU	1	1	1	
000020253E05	12	PARAFUSO Flangeado M8 x 35	3	3	3	
000020739E05	13	ARRUELA Lisa M8	3	3	3	
000093430R1	14	ARRUELA Mola M8	3	3	3	
000020777E05	15	PORCA Flangeada M8	2	2	2	
000020311E05	16	PARAFUSO Flangeado M6 x 16	5	5	5	
007700340B1	17	Triângulo de SEGURANÇA	1	1	1	
005556768R1	18	PARAFUSO M6 do Triângulo de Segurança	2	2	2	
005556768R1	19	ARRUELA de Fibra M6	2	2	2	
007500677C1	20	Conjunto de SETE Polos	1	1	1	
007540505C91	21	Conjunto da PLACA de Registro	1	1	-	
007700299A1	22	Registro da LÂMPADA	1	1	-	
EL0809502148-0	*	Moldura traseira do paralama 8000 9200	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Estrutura e Plataforma Traseira

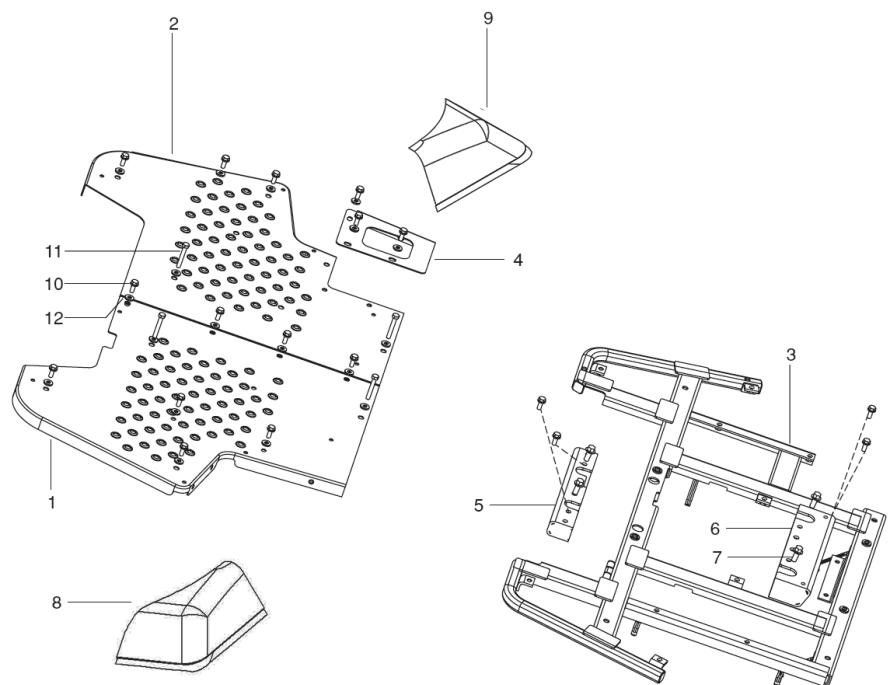


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Estrutura e Plataforma Traseira

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0808502005-D	1	CHAPA Plataforma LE	1	1	1	
EL0808502005-B	2	CHAPA Plataforma LD	1	1	1	
EL0808502007-0	3	ESTRUTURA da Plataforma	1	1	1	
EL0808502005-A	4	CHAPA Cobertura Alavanca Marchas	1	1	1	
EL0808502034-0	5	SUPORTE Diant. Plataforma	1	1	1	
EL0808502035-0	6	SUPORTE Traseiro da Plataforma	1	1	1	
000020313E05	7	PARAFUSO Flangeado M10 x 25	4	4	4	
EL0809502250-0	8	FECHAMENTO Paralama LE	1	1	1	
EL0809502249-0	9	FECHAMETO Paralama LD	1	1	1	
000020307E05	10	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 20	24	24	24	
000020254E05	11	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 45	4	4	4	
007535860D1	12	ARRUELA Lisa 8,5 x 19 x 3	20	20	20	
000020739E05	13	ARRUELA	2	2	2	
000934309R1	14	ARRUELA Mola M8	2	2	2	
000020777E05	15	PORCA Flangeada M8	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tanque de Combustível e Conjunto da Bateria

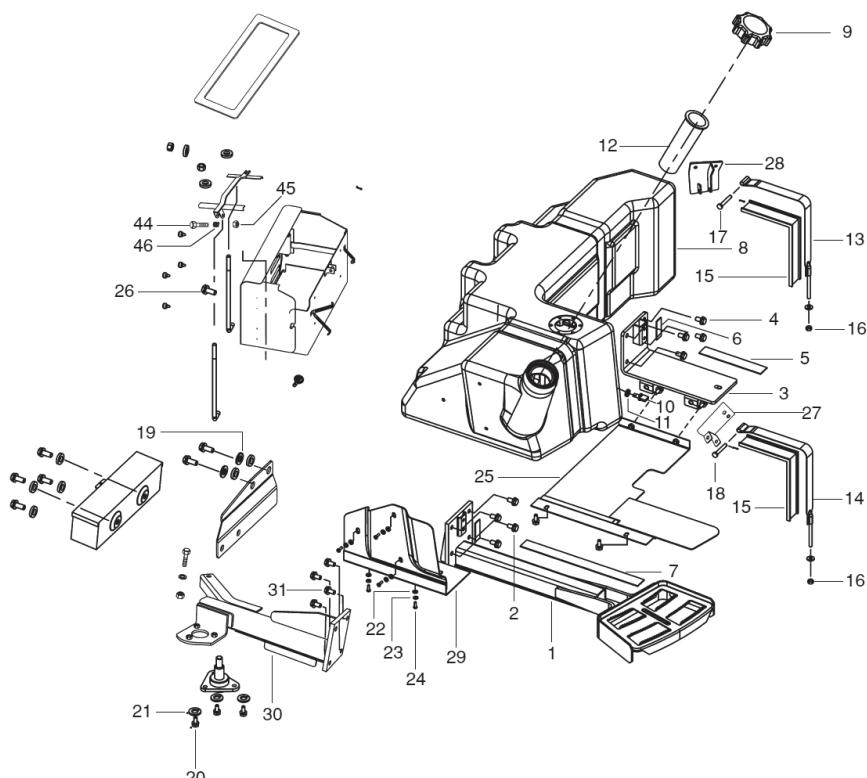


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tanque de Combustível e Conjunto da Bateria

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007515315D91	1	SUPORTE do Pedal Esquerdo	1	1	1	
000020313E05	2	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	4	4	4	
EL0809502036-B	3	SUPORTE Traseiro do Tanque de Combustível	1	1	1	
000020565E05	4	PARAFUSO Sextavado M10 x 1,5 x 20	4	4	4	
EL0809502276-0	5	ALMOFADA Traseira do Tanque	1	1	1	
EL0809502277-0	6	ALMOFADA Lateral do Tanque	2	2	2	
EL0809502278-0	7	ALMOFADA Dianteira do Tanque	3	3	3	
EL0809502047-0	8	TANQUE de Combustível	1	1	1	
GT0809502181-0	9	TAMPA Tanque Combustível	1	1	1	
EL0809502047-A	10	DRENO Tanque	1	1	1	
CP9100800134-0	11	O'RING borracha 12mm x 3mm	1	1	1	
007515087D1	12	FILTRO da Entrada do Tanque de Diesel	1	1	1	
007515314D91	13	CINTA Traseira Tanque 100L	1	1	1	
EL0809502135-0	14	CINTA Dianteira Tanque 100L	1	1	1	
007515231D1	15	BORRACHA de Proteção da Cinta do Tanque	2	2	2	
000020777E05	16	PORCA Sextavada Flangeada M8	2	2	2	
EL0809502137-0	17	PINO Cinta Tanque Combustível	2	2	2	
000103361	18	CONTRAPINO 1/16 x 1/2	2	2	2	
005555989R1	19	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875mm	2	2	2	
000934309R1	20	ARRUELA Mola de Travamento M8	3	3	3	
000020306E05	21	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 30	3	3	3	
007535865D1	22	ARRUELA Lisa 6,5 x 12,5 x 1,5	5	5	5	
007535862D1	23	ARRUELA da Mola M6	5	5	5	
000012807P04	24	PARAFUSO A M5 x 16 Transversal Embutido no Cabeçote do Cárter	5	5	5	
EL0808502036-E	25	CHAPA Inferior de Proteção Tanque	1	1	1	
000020313E05	26	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	1	1	1	
EL0808502007-V	27	SUPORTE Dianteiro Cinta Tanque Combustível	1	1	1	
EL0809002124-0	28	SUPORTE Traseiro Cinta Tanque Combustível	1	1	1	
EL0809502026-0	29	PROTEÇÃO Diant. Tanque Combustível	1	1	1	
007537543C91	30	Conjunto do Suporte da Caixa da BATERIA	1	1	1	
000020313E05	31	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 25	4	4	4	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tanque de Combustível e Conjunto da Bateria

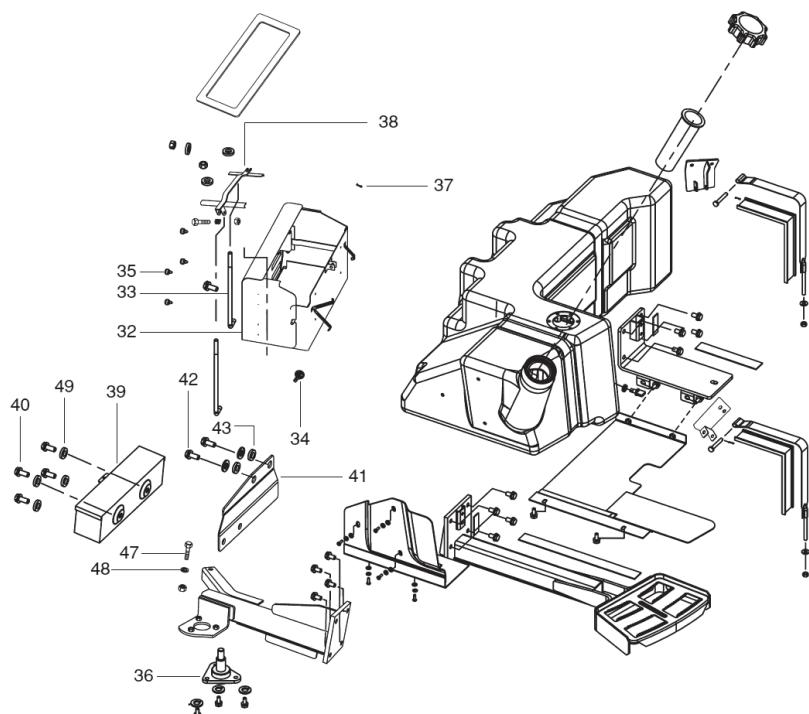


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tanque de Combustível e Conjunto da Bateria

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0809502032-A	32	Caixa de BATERIA	1	1	1	
EL0809502125-0	33	HASTE Presilha da Bateria	1	1	1	
CP0300100029-0	34	PORCA Manípulo M8	1	1	1	
000060495M01	35	COXIM DE BORRACHA da Tampa do Tanque de Combustível	4	4	4	
EL0809502032-G	36	PINO do Mancal da Caixa Bateria	1	1	1	
000103361	37	CONTRAPINO 1/16" x 1/2"	1	1	1	
EL0809502032-E	38	ALÇA Bateria	1	1	1	
007535554B1	39	Caixa de FERRAMENTAS	1	1	-	
EL0809502003-0	39	Caixa de FERRAMENTAS	-	-	1	
000013898P04	40	PARAFUSO M12 x 40	2	2	-	
007535365D1	40	PARAFUSO Sextavado Flangeado M12 x 25	-	-	2	
007540506C91	41	PLACA de Montagem da Caixa de Ferramentas	1	1	-	
EL0809502003-D	41	SUPORTE Caixa de Ferramenta	-	-	1	
007535629D1	42	PARAFUSO Sextavado M16 x 2 x 35	2	2	2	
001099817R1	43	ARRUELA Lisa	2	2	2	
000020308E05	44	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 16	4	4	4	
000020777E05	45	PORCA Flangeada M8	1	1	1	
007536260D1	46	MOLA da Abraçadeira da Bateria	1	1	1	
000012506P04	47	PARAFUSO Sextavado M12 x 30	1	1	1	
000060687M01	48	ARRUELA Lisa M12	1	1	1	
001099817R1	49	ARRUELA 5mm	4	4	-	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

ROPS (Estrutura de Proteção Contra Capotamento)

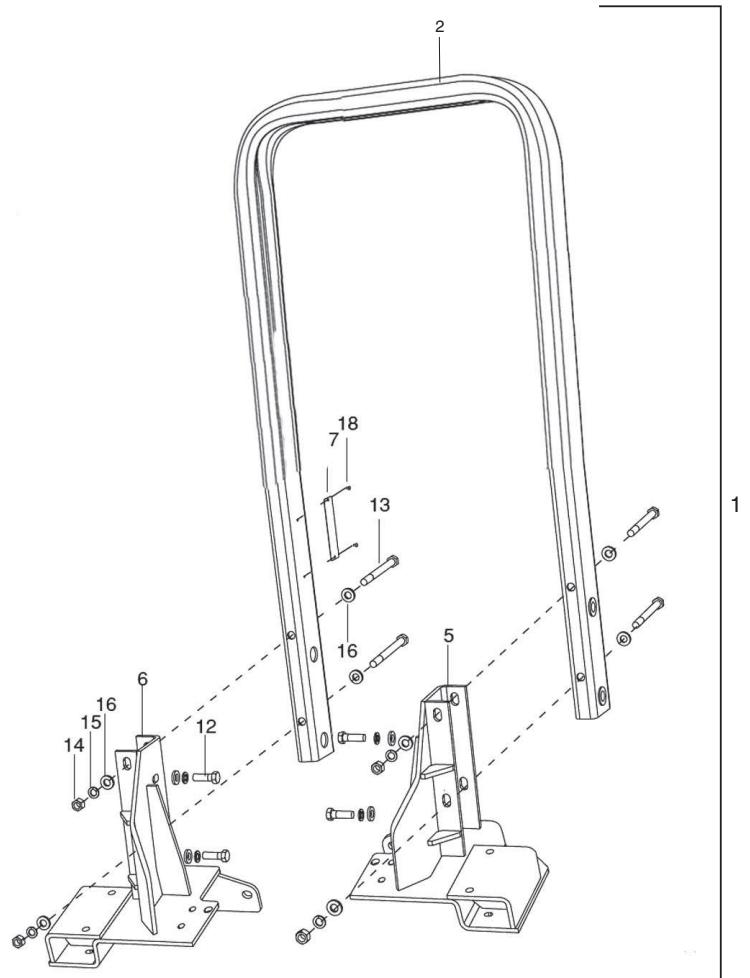

7000/8000/9000 4WD JUN-14

ROPS (Estrutura de Proteção Contra Capotamento)

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0808502063-0	1	Arco de Segurança - ROPS	-	-	1	
007517175D11	2	► Parte Superior do CONJUNTO	-	-	1	
007517270C11	3	► Barra Lateral Esquerda do CONJUNTO	-	-	1	
007517271C11	4	► Barra Lateral Direita do CONJUNTO	-	-	1	
EL0808502030-A	5	► SUPORTE ROPS LE	-	-	1	
EL0808502030-B	6	► SUPORTE ROPS LD	-	-	1	
E007517220D11	7	► PINO de Articulação H3 da ROPS	-	-	2	
007517053C1	8	► BOTÃO DA ROPS	-	-	2	
CP0300100175-0	9	► PINO R 3,2mm	-	-	2	
007517074C1	10	► PARAFUSO 1/2-13 UNC - 2A x 3,5	-	-	2	
007517075C1	11	► PORCA Nylock 1/2-13 UNC	-	-	2	
007900012D1	12	► PARAFUSO Sextavado M16 x 2 x 50	-	-	4	
007501893B1	13	► PARAFUSO Sextavado 5/8 UNC x 6,5"	-	-	4	
000124589	14	► PORCA Hexagonal 5/8	-	-	4	
005555989R1	15	► ARRUELA Mola de Travamento G 15,875mm	-	-	8	
001099817R1	16	► ARRUELA Lisa 17 x 30 x 5	-	-	12	
EL0809502119-0	17	► PLACA Identificação ROPS	-	-	1	
007535832D1	18	► Rebite de POP	-	-	2	
007517079C1	*	► ADESIVOS DA ROPS	-	-	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Adesivos, Gráficos e Decalques

182

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Adesivos, Gráficos e Decalques

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0809502089-0	*	Cartela Jogo de ADESIVOS Segurança	1	1	1	
EL0809502089-A	*	ADESIVO Gráfico de Velocidade	1	1	1	
EL0809502089-B	*	ADESIVO de Inspeção Final	1	1	1	
EL0809502120-0	*	PLACA Identificação Número de Série	1	1	1	
EL0809502089-C	*	ADESIVOS - II	1	1	1	
EL0809502089-D	*	ADESIVOS Aberto - Fechado	1	1	1	
E007607716D91	*	DECALQUE 9200-4WD	1	1	1	
FF0809502246-0	*	Kit FERRAMENTAS	1	1	1	


7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

183

SISTEMA HIDRÁULICO

Tubos de Sucção e da Bomba

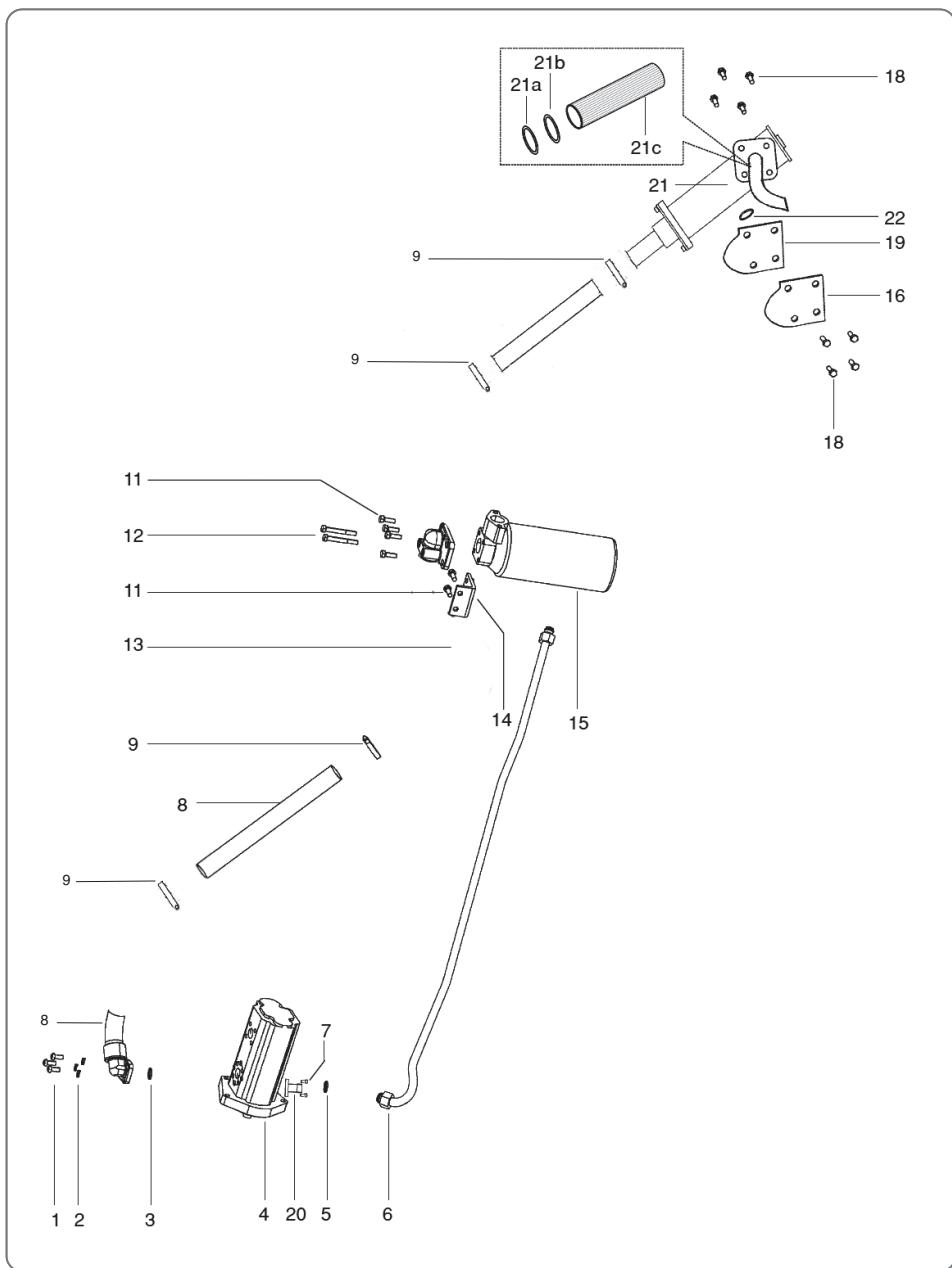


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Tubos de Sucção e da Bomba

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000016466P04	1	PARAFUSO M8 x 20	3	3	3	
000934309R1	2	ARRUELA Mola de Travamento M8	3	3	3	
CP9100800135-0	3	O' RING Sucção Bomba	1	1	1	
HB0807002051-0	4	BOMBA Hidráulica Tandem	1	1	1	
000377952R1	5	O' RING do Coletor de Pressão	1	1	1	
EL0807002208-0	6	TUBO Pressão Saída Bomba	1	1	1	
001082252R1	7	PARAFUSO Allen	2	2	2	
FT0807002179-0	8	TUBO Diam. 35mm Sucção Bomba - ENTRADA	1	1	1	
000013499P04	9	GRAMPO da Mangueira Diâm. 43	4	4	4	
007201869D1	10	MANGUEIRA	2	2	2	
000022271RD	11	PARAFUSO M8 x 1,25 x 22	8	8	8	
000020258E05	12	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 65	2	2	2	
007201870D11	13	Conjunto do TUBO DE SUCÇÃO	1	1	1	
EL0807002118-0	14	SUPORTE Filtro de Sucção	1	1	1	
FP0807002161-0	15	FILTRO de Sucção, Consiste de:	1	1	1	
000013427P04	*	→ RECIPIENTE	1	1	1	
007201394E1	*	→ Cabeçote do FILTRO	1	1	1	
007202179D1	15a	└→ O' RING	2	2	2	
000013703P04	16	JUNTA da Flange de Remoção do Filtro	1	1	1	
007202618D11	17	Tubo de Sucção HIDRÁULICO entre a Caixa da Tela Filtrante e o Filtro	1	1	1	
005552901R1	18	PARAFUSO M10 x 1,5 x 20mm - 69 04 10 02	8	8	8	
000013702P04	19	FLANGE de Remoção da Tela Filtrante de Sucção	1	1	1	
FT0807002177-0	20	BANJO Saída Pressão Bomba 18CC	1	1	1	
E007202741D91	21	Caixa da TELA FILTRANTE	1	1	1	
000013765P04	21a	→ O' RING 40,87 x 3,53	1	1	1	
E007202605D1	21b	→ O' RING 59,6 x 3,43	1	1	1	
000013701P04	21c	→ TELA FILTRANTE de Sucção Hidráulica	1	1	1	
000013713P04	22	→ O' RING 47,29 x 2,62	1	1	1	

* Peça não ilustrada

Alojamento de Elevação Hidráulica

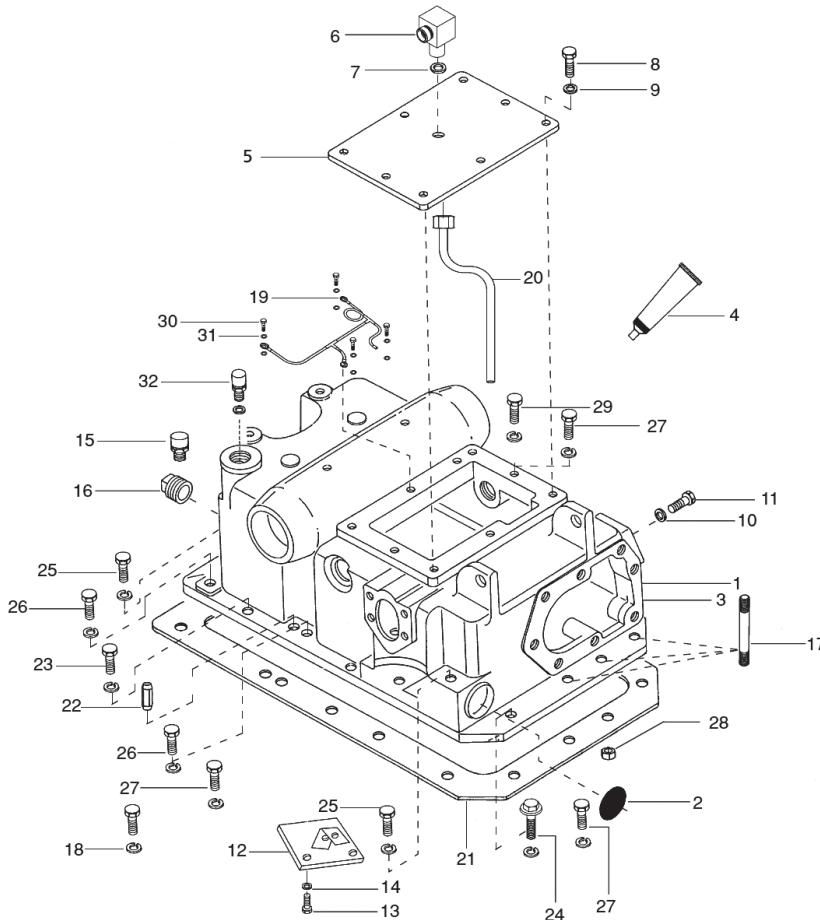

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Alojamento de Elevação Hidráulica

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007202970C91	1	Conjunto do VTU	1	1	1	
007202107B1	2	BUJÃO de Expansão 54.102 do VTU	1	1	1	
007202844D1	3	Alojamento de ELEVAÇÃO Hidráulica	1	1	1	
40,287	4	Composto de Vedaçāo LÍQUIDO	1	1	1	
007202900D11	5	Tampa Protetora SUPERIOR com Tira	1	1	1	
E007202843D91	6	Conector de DIREÇÃO ÚNICA	1	1	1	
000704337R1	7	ARRUELA	1	1	1	
000179814	8	PARAFUSO Sextavado 5/16 UNC x 5/8	8	8	8	
001082011R2	9	ARRUELA Mola de Travamento 5/16	28	28	28	
000704743R2	10	ARRUELA Dowty	1	1	1	
000751580R3	11	PARAFUSO da Tampa da Válvula de Agulha	1	1	1	
007202903D11	12	Placa INFERIOR do Fixador da Mola	1	1	1	
000171580R3	13	PARAFUSO Sextavado 5/16 UNC x 5/8 - Longo	2	2	2	
001082011R2	14	ARRUELA Mola 5/16 de Travamento	2	2	2	
006506425C1	15	ADAPTADOR	1	1	1	
005556606R1	16	BUJÃO de Drenagem Magnético 3/4 Izg 1670	1	1	1	
007202841D1	17	PRISIONEIRO do Tipo B - M12 x 1,75 x 50	3	3	3	
001082013R2	18	ARRUELA Mola 7/16" de Travamento	19	19	19	
E007203682C11	19	TUBO BUNDY DO VTU HSG	1	1	1	
E007202980C1	20	TUBO de Lubrificação do Freio	1	1	1	
E007202755D1	21	Placa ADAPTADORA do Alojamento de Elevação	1	1	1	
000141284	22	PINO Guia 112 x 1,118	2	2	2	
006502598R1	23	PARAFUSO BP do Pino do Rolamento	5	5	5	
000020303E05	24	Revestido	1	1	1	
000051286D01	25	PARAFUSO Sextavado M12 x 1,75 x 55	2	2	2	
000051287D01	26	PARAFUSO de Fixação VTU Comprido 7/16" UMC 4,75"	8	8	8	
000179860R1	27	PARAFUSO de Fixação VTU Comprido 7/16" UMC 1,75"	3	3	3	
000271500	28	PARAFUSO	1	1	1	
000051359D01	29	PORCA 7/16" UNC	1	1	1	
007200824C1	30	PARAFUSO	4	4	4	
007202321C1	31	PARAFUSO Banjo M6	8	8	8	
000013362P04	32	ARRUELA M6	1	1	1	
007200377C1	*	RESPIRO	2	2	2	
007535360D1	*	PARAFUSO Cilíndrico M12 x 1,75 x 35	3	3	3	
		PORCA Sextavada Flangeada M12				

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Conjunto da Válvula Auxiliar – Opcional

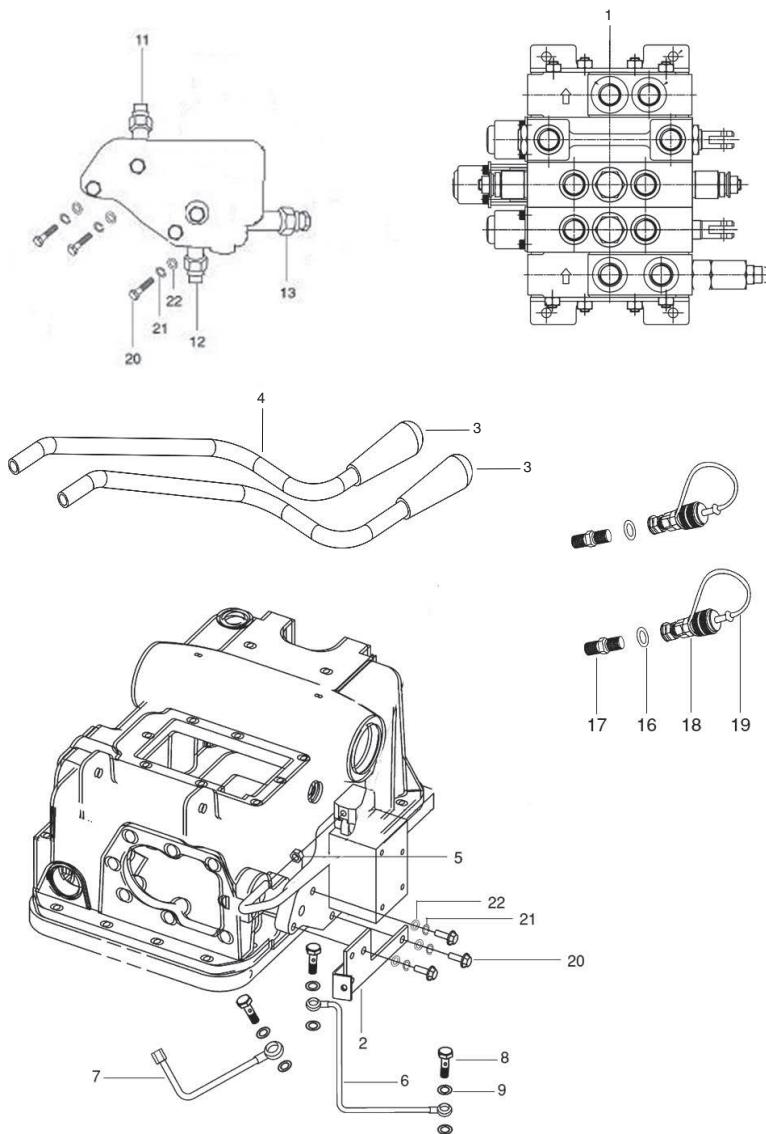


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Válvula Auxiliar – Opcional

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
HX0807002056-0	1	Comando auxiliar Duplo PARKER	1	1	1	
E007607503D91	2	SUPORTE da Chapa de Cobertura do VTU	1	1	1	
E007600542D1	3	MANOPLA Auxiliar Regulável	2	2	2	
EL0807002259-0	4	ALAVANCA de Controle Válvula Auxiliar LE	1	1	1	
005553017R1	5	PORCA	1	1	1	
E007202979C11	6	TUBO Lubrificação do Diferencial	1	1	1	
007202929D11	7	Tubo de Lubrificação do DIFERENCIAL	1	1	1	
007200824C1	8	PARAFUSO Banjo M6	3	3	3	
007202321C1	9	ARRUELA M6	6	6	6	
007202839D1	11	CONEXÃO M14XM20 em Aço	1	1	1	
007202935D1	12	CONEXÃO 1/8"BSP X X M12	1	1	1	
E007202842D1	13	ADAPTADOR M14 x M24	1	1	1	
000049405H	16	ARRUELA Lisa	8	8	8	
E000051683D01	17	QDC Macho NPTF	2	2	2	
FP0807002274-0	18	ENGATE Rápido 1/2"	2	2	2	
FD0807002275-0	19	TAMPÃO Engate Rápido	2	2	2	
000179842	20	PARAFUSO 3/8" UNC x 1-1/2"	3	3	3	
001082012R2	21	ARRUELA Mola de Travamento 3/8"	3	3	3	
000120394	22	ARRUELA Lisa 3/8	3	3	3	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Válvula de Controle

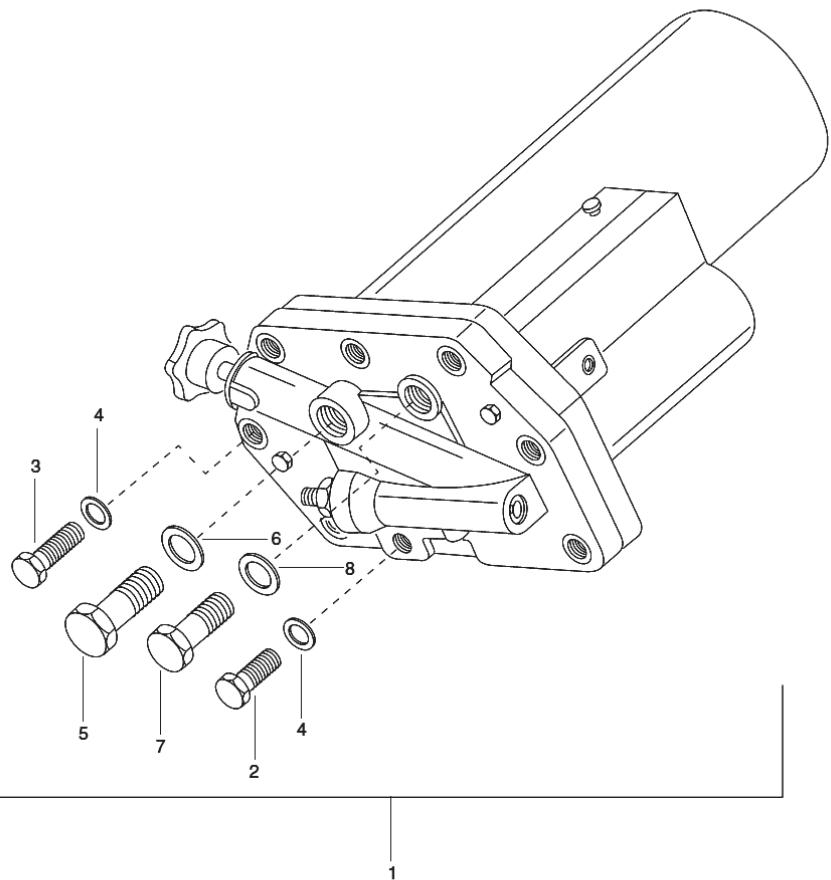


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Conjunto da Válvula de Controle

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007202923C91	1	Conjunto da VÁLVULA de Controle Consiste de : Cabeçote e Conjunto do Corpo da Válvula sem Conexões	1	1	1	
000179891	2	PARAFUSO Sextavado 1/2" x 2-1/2" .	7	7	7	
000179890	3	PARAFUSO Sextavado 1/2" x 2-1/4" .	1	1	1	
001082014R2	4	ARRUELA Mola 1/2" de Travamento	8	8	8	
005558124R1	5	BUJÃO 1/2" BSP de Rosqueamento Auxiliar	1	1	1	
000704337R1	6	ARRUELA de Vedação 1/2" BSP	1	1	1	
000751580R3	7	PARAFUSO da Tampa da Válvula de Agulha	1	1	1	
003045118R1	8	ARRUELA Diâm. 5/8"	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Válvula de Controle – Cabeçote

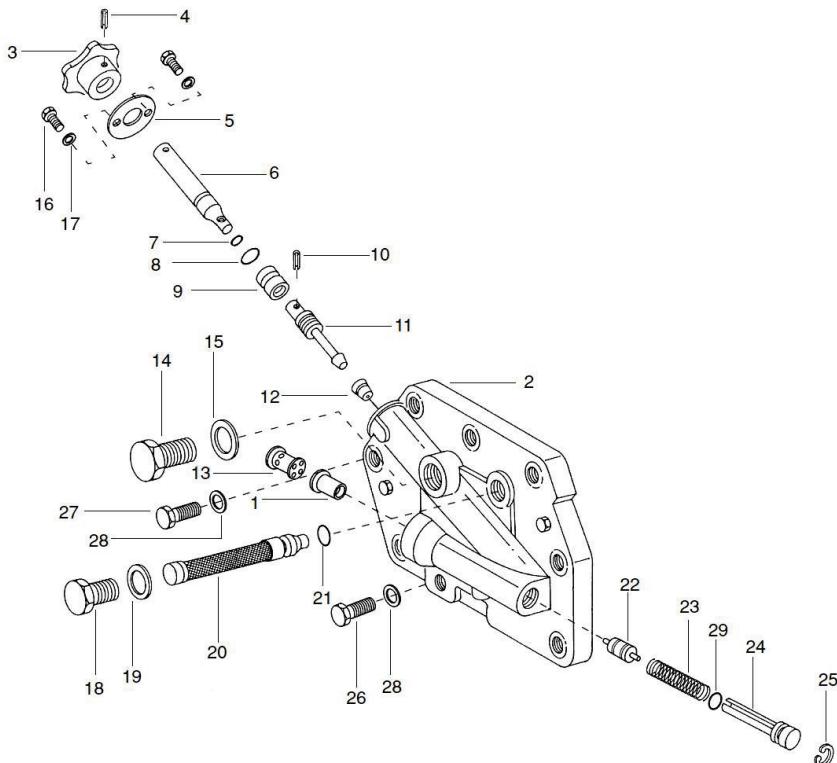

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Válvula de Controle – Cabeçote

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000051707D02	*	Conjunto do CABEÇOTE	1	1	1	
000050943D02	1	LUVA do Compensador	1	1	1	
000050859D02	2	CABEÇOTE	1	1	1	
‡	*	Conjunto da Válvula de ISOLAMENTO	1	1	1	
003045113R2	3	BOTÃO de Abertura / Fechamento da Válvula de Isolamento	1	1	1	
000017047R1	4	Pino MOLA 5/32 Ø X 7/5 de Comprimento	1	1	1	
003045104R1	5	PLACA Limitadora	1	1	1	
003045107R2	6	EIXO da Válvula de Isolamento	1	1	1	
000023524R1	7	O' RING 7/32 x 11/32 x 1/16	1	1	1	
003045116R3	8	O' RING 15/32 x 31/32 x 3/32	1	1	1	
003045106R2	9	BUCHA da Válvula de Isolamento	1	1	1	
000443137	10	PINO Ranhurado 5/32 x 1/2 de Comprimento	1	1	1	
003045102R2	11	VÁLVULA de Isolamento	1	1	1	
003067146R1	12	SEDE da Válvula de Isolamento	1	1	1	
000050925D01	13	ESPAÇADOR do Compensador	1	1	1	
005558124R1	14	BUJÃO 1/2 BSP	1	1	1	
000704337R1	15	ARRUELA Dowty 1/2"	1	1	1	
000179793	16	PARAFUSO 1/4 "UNC x 5/8 de Comprimento	2	2	2	
001082010R2	17	ARRUELA Mola de Travamento	2	2	2	
000751580R3	18	PARAFUSO da Tampa da Válvula de Agulha	1	1	1	
003045118R1	19	ARRUELA Dowty 5/8"	1	1	1	
003047294R95	20	Conjunto do ORIFÍCIO	1	1	1	
000384937R1	21	O' RING 1/4 x 3/8 x 1/16	1	1	1	
000050857D01	22	CARRETEL do Compensador	1	1	1	
000051165D01	23	MOLA do Compensador	1	1	1	
000051167D01	24	BUJÃO Retentor	1	1	1	
003047246R1	25	ANEL DE SEGURANÇA	1	1	1	
005556038R1	29	O' RING Retangular	1	1	1	
000179890	26	PARAFUSO 1/2 UNC x 2 1/4	1	1	1	
000179891	27	PARAFUSO 1/2 UNC x 2 1/2	7	7	7	
001082014R2	28	ARRUELA Mola 1/2 de Travamento	8	8	8	

* Peça não ilustrada

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

Corpo da Válvula de Controle

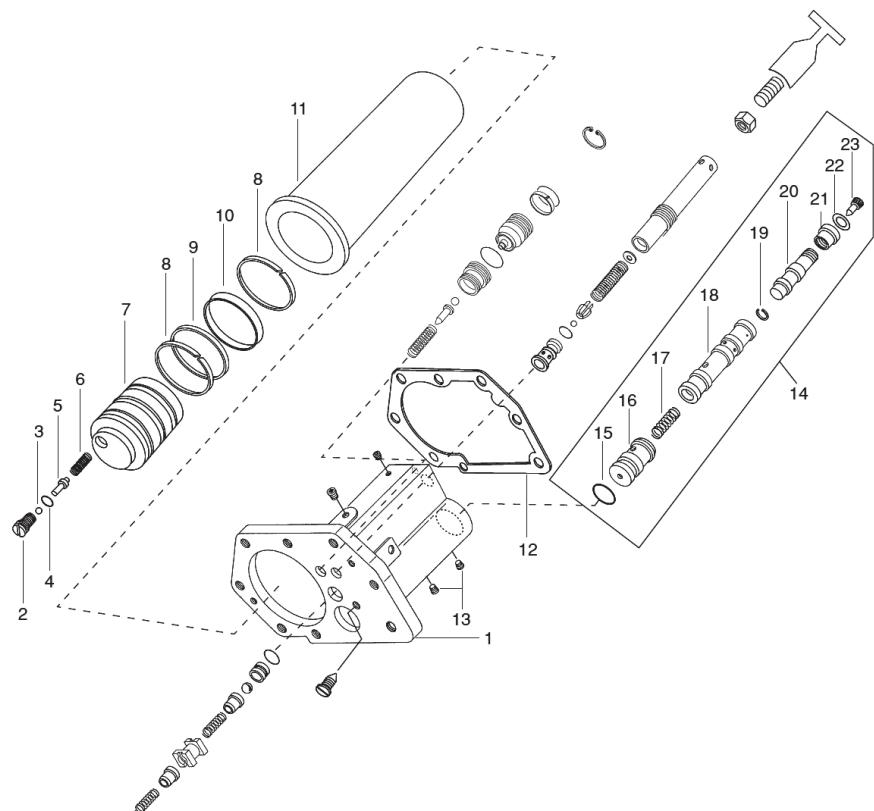

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Corpo da Válvula de Controle


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007203022C91	1	Conjunto do Corpo da VÁLVULA, Consiste de:	1	1	1	
	*	→ Corpo da VÁLVULA Sem Isolamento	1	1	1	
	‡	→ LUVA da Válvula de Controle	1	1	1	
000051525D02		Conjunto do PISTÃO, Consiste de:	1	1	1	
000051521D01	2	→ BUJÃO da Válvula de Alívio	1	1	1	
003072883R1	3	→ ESFERA 3/32ø	1	1	1	
000379365R1	4	→ O' RING 3/8 x 1/2 x 1/16	1	1	1	
003063495R1	5	→ CURSOR da Esfera da Válvula de Alívio	1	1	1	
003066410R1	6	→ MOLA da Válvula	1	1	1	
	‡	→ PISTÃO	1	1	1	
005554403R1	8	→ ANEL 3 3/8 do Rolamento do Cilindro	1	1	1	
005554401R1	9	→ ANEL Retentor - Seção Retangular	1	1	1	
005554402R1	10	→ ANEL Retentor - Externo	1	1	1	
	‡	→ CALÇO da Válvula de Alívio	1	1	1	
005554399R1	11	CILINDRO de Elevação - Hidráulico	1	1	1	
005555283R3	12	JUNTA DE VEDAÇÃO do Corpo da Válvula	1	1	1	
000444687	13	BUJÃO 1/8 Nptf	4	4	4	
	14	Conjunto INTERNO - Válvula Principal de Controle, Consiste de:	1	1	1	
000385713R1	15	→ 'O' RING	1	1	1	
000051166D01	16	→ BUJÃO da Luva Principal	1	1	1	
000050936D01	17	→ MOLA da Válvula Principal	1	1	1	
	‡	→ LUVA da Válvula de Controle	1	1	1	
003040910R1	19	→ ANEL DE SEGURANÇA 1/2 (Interno)	1	1	1	
000051152D01	20	→ CARRETEL da Válvula de Controle	1	1	1	
000051227D01	21	→ Tampa Terminal da VÁLVULA PRINCIPAL	1	1	1	
000051695D01	22	→ Arruela MOLA	1	1	1	
000051038D01	23	→ PARAFUSO Allen M5 x 12 mm	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

Corpo da Válvula de Controle

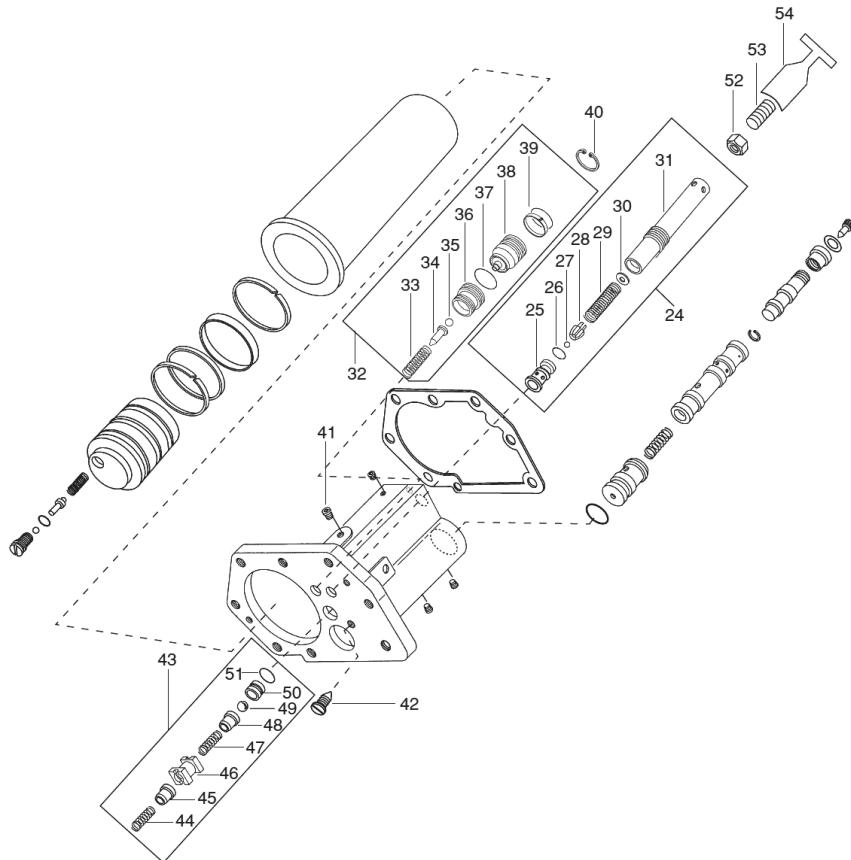

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Corpo da Válvula de Controle

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007200832C1	24	Conjunto INTERNO - Válvula de Alívio, Consiste de:				
	25	→ SEDE da Válvula de Alívio	1	1	1	
000377952R1	26	→ 'O' RING	1	1	1	
003072883R1	27	→ ESFERA 3/8 da Válvula de Alívio	1	1	1	
003108946R3	28	→ Cursor ESFÉRICO da Válvula de Alívio	1	1	1	
000751557R2	29	→ MOLA da Válvula de Alívio	1	1	1	
007202852C1	30	→ ESPAÇADOR Ajustável da Válvula de Alívio	1	1	1	
007202850C1	31	→ ALOJAMENTO da Mola Ajustável da Válvula de Alívio	1	1	1	
‡	32	Conjunto INTERNO - Válvula Reguladora, Consiste de:				
000352026R2	33	→ MOLA da Esfera da Válvula de Controle de Fluxo	1	1	1	
000350084R2	34	→ CURSOR da Esfera	1	1	1	
003072912R1	35	→ ESFERA 9/16 da Válvula de Controle de Fluxo	1	1	1	
000050993D01	36	→ Sede Esférica da VÁLVULA	1	1	1	
000704378R1	37	→ O' RING 7/8 x 1-1/16 x 1/8	1	1	1	
007201178A92	38	→ REGULAGEM do Conjunto do Pistão	1	1	1	
007201180A1	39	└ Anel do MANCAL	1	1	1	
000751567R1	40	ANEL 1-3/16 (Interno)	1	1	1	
000444697	41	BUJÃO 3/8 NPTF	1	1	1	
000051228D01	42	ORIFÍCIO	1	1	1	
‡	43	Conjunto INTERNO - Válvula de Retenção, Consiste de:				
007200369C1	44	→ MOLA de Retenção da Válvula de Retenção	1	1	1	
000051157D01	45	→ RETENTOR da Válvula de Retenção	1	1	1	
000051155D01	46	→ LUVA da Esfera da Válvula de Retenção	1	1	1	
003074227R2	47	→ MOLA da Válvula de Retenção de Retorno	1	1	1	
003063495R1	48	→ CURSOR da Válvula de Retenção de Retorno	1	1	1	
003072883R1	49	→ ESFERA 3/8 da Válvula de Retenção de Retorno	1	1	1	
000051182D01	50	→ ASSENTO da Válvula de Retenção	1	1	1	
000051181D01	51	→ 'O' RING	1	1	1	
007202851C1	52	PORCA da Válvula de Alívio M8 x 1,25	1	1	1	
007202853C1	53	PARAFUSO de Fixação Ajustável M8 x 1,25 x 25	1	1	1	
007203775C1	54	PORCA Convexa da Válvula de Alívio Ajustável	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

Alavancas de Controle Hidráulico

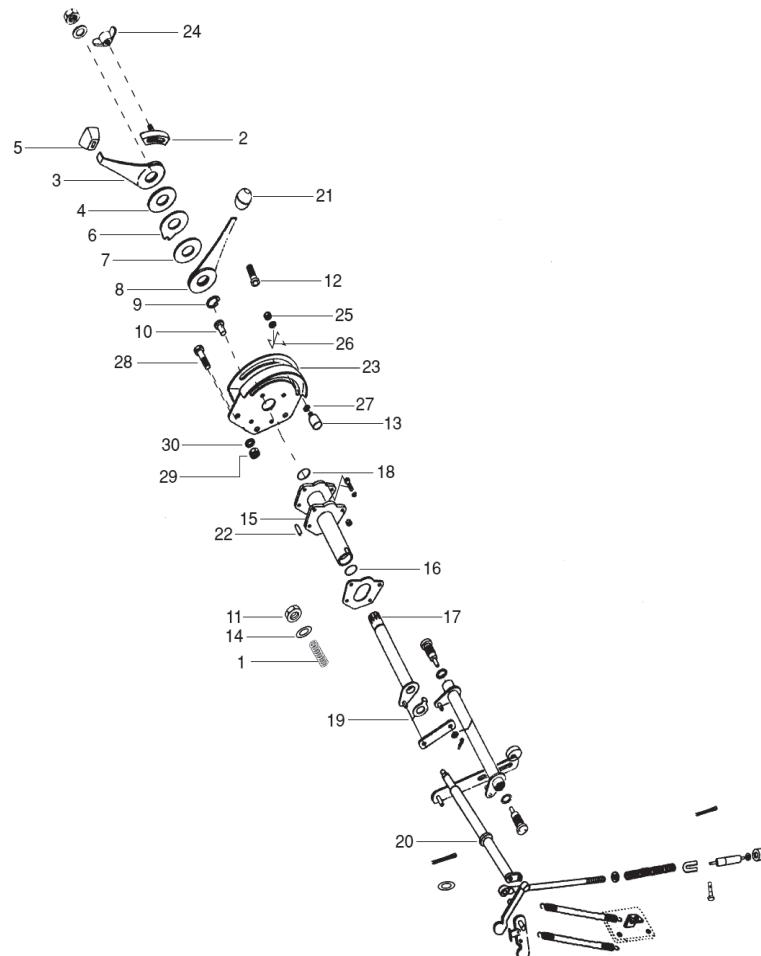

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Alavancas de Controle Hidráulico

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007201183C91	*	Conjunto do QUADRANTE , Consiste de:	1	1	1	
005557653R1	1	MOLA do Controle de Tração da Árvore de Manivelas	1	1	1	
005555103R91	2	Conjunto DESLIZANTE de Tração, Consiste de:	1	1	1	
007200673B1	3	ALAVANCA de Controle de Tração com Cubo, Consiste de:	1	1	1	
007202562B1	4	DISCO Externo de Fricção	1	1	1	
005556899R1	5	BOTÃO DC da Alavanca, Consiste de:	1	1	1	
005556032R1	*	Parafuso ALLEN	1	1	1	
003044402R1	6	PLACA de Fricção	1	1	1	
003044397R1	7	DISCO de Fricção da Alavanca de Tração	1	1	1	
001121155R92	8	ALAVANCA de Controle de Posição com Cubo, Consiste de:	1	1	1	
000704589R1	9	ANEL 24mm	1	1	1	
003044388R2	10	ALAVANCA de Interrupção da Direção	1	1	1	
000124589	11	PORCA G 15,875mm	1	1	1	
005556032R1	12	PARAFUSO Allen	1	1	1	
000051061D01	13	LIMITADOR da Alavanca PC	1	1	1	
000022194R1	14	ARRUELA Lisa	1	1	1	
001231284R2	15	SUPORTE da Alavanca de Controle	1	1	1	
000377952R1	16	O' RING 9/16 x 3/32 (PS 152)	1	1	1	
003044408R96	17	LUVA do Controle de Posição Completo	1	1	1	
000350818R1	18	O' RING 1 x 1/4 x 1/8 (Placa)	1	1	1	
003044886R1	19	Aba da ARRUELA	1	1	1	
007200672B91	20	Controle Completo de Tração da ÁRVORE DE MANIVELAS	1	1	1	
005556901R1	21	BOTÃO da Alavanca PC	1	1	1	
000019242R1	22	PINO da Mola Ranjurado (PS 172)	1	1	1	
005555968R91	23	QUADRANTE da Tira da Alavanca de Controle	1	1	1	
001231334R91	24	PORCA LIMITADORA da Alavanca de Controle	2	2	2	
001231009R2	25	PARAFUSO de Travamento da Alavanca de Controle	1	1	1	
001082360R2	26	ARRUELA Mola de Travamento Revestida 3/8	1	1	1	
000120394	27	Pino da ARRUELA 13/32 x 13/16 x 16g	1	1	1	
000180124	28	PARAFUSO Sextavado 3/8 UNC x 1-1/4	4	4	4	
000120377	29	PORCA 3/8 UNC (Revestida)	4	4	4	
001082360R2	30	ARRUELA 3/8 da Mola Trava (Revestida)	4	4	4	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Alavancas de Controle Hidráulico

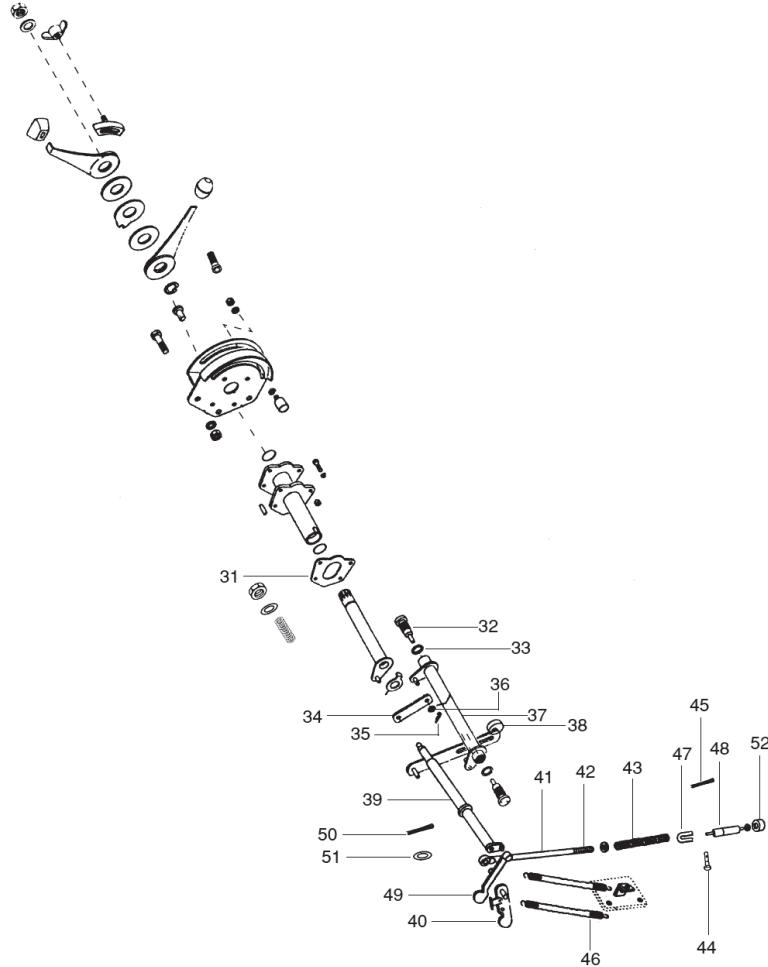


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Alavancas de Controle Hidráulico

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
003044392R2	31	JUNTA DE VEDAÇÃO do Suporte da Alavanca de Controle	1	1	1	
003044417R5	32	Tubo TRANSVERSAL - Articulação	2	2	2	
000709840R2	33	ARRUELA Dowty	2	2	2	
007205267B1	34	TIRANTE de Ligação	1	1	1	
000103373	35	CONTRAPINO 3/32 x 3/4	2	2	2	
000120393	36	ARRUELA Lisa 11/32 x 11/16 x 1/16	2	2	2	
000050829D01	37	Tubo TRANSVERSAL de Controle de Posição - Completo	1	1	1	
000050818D01	38	Rolete do TIRANTE - Completo	1	1	1	
000050822D02	39	TIRANTE de Acionamento do Controle de Posição - Completo	1	1	1	
000050808D01	40	SUPORTE - Completo	1	1	1	
000050879D01	*	ANEL Externo 4 x 0,7 N - Tipo C	2	2	2	
000050888D01	*	ARRUELA Lisa 6,4 x 18 x 1,5	2	2	2	
000050883D01	*	PARAFUSO ALLEN M6 x 15 - Comprido	1	1	1	
000050884D01	*	ARRUELA Mola do Suporte	1	1	1	
000050885D01	*	Pino de FIXAÇÃO do Suporte	1	1	1	
	-	CONJUNTO da Articulação de Controle de Tração, Consiste de:	1	1	1	
000050827D01	41	TIRANTE de Tração - Completo	1	1	1	
000120393	42	ARRUELA Lisa 1-1/32 x 11/16 x 1/16	1	1	1	
000751517R1	43	MOLA do Tirante de Tração	1	1	1	
000512166R1	44	PINO Sextavado Padrão 1/4 Ø x 7/8 - Comprido	1	1	1	
000103384	45	CONTRAPINO 1/8 Ø x 3/4 - Comprido	1	1	1	
000751516R1	46	MOLA do Tirante de Retorno de Tração	1	1	1	
000751514R1	47	GARFO do Tirante de Tração	1	1	1	
000051388D01	48	Conjunto do CURSOR do Tirante de Tração, Consiste de:	1	1	1	
003067183R1	*	O' RING 7/16 Ø x 5/8 Ø 3/32	1	1	1	
005558604R91	49	TIRANTE DC de Acionamento, Consiste de:	1	1	1	
000050880D01	*	Anel de Segurança Externo do TIPO C 5 x 0,7 N	1	1	1	
000103384	50	CONTRAPINO 1/8 x 3/4	1	1	1	
000120393	51	ARRUELA Lisa 11/32 x 11/16 x 1/16	1	1	1	
007200609A91	52	Cursor do Tirante de Tração do RETENTOR de Óleo	1	1	1	

* Peça não ilustrada

Braços de Elevação Hidráulica

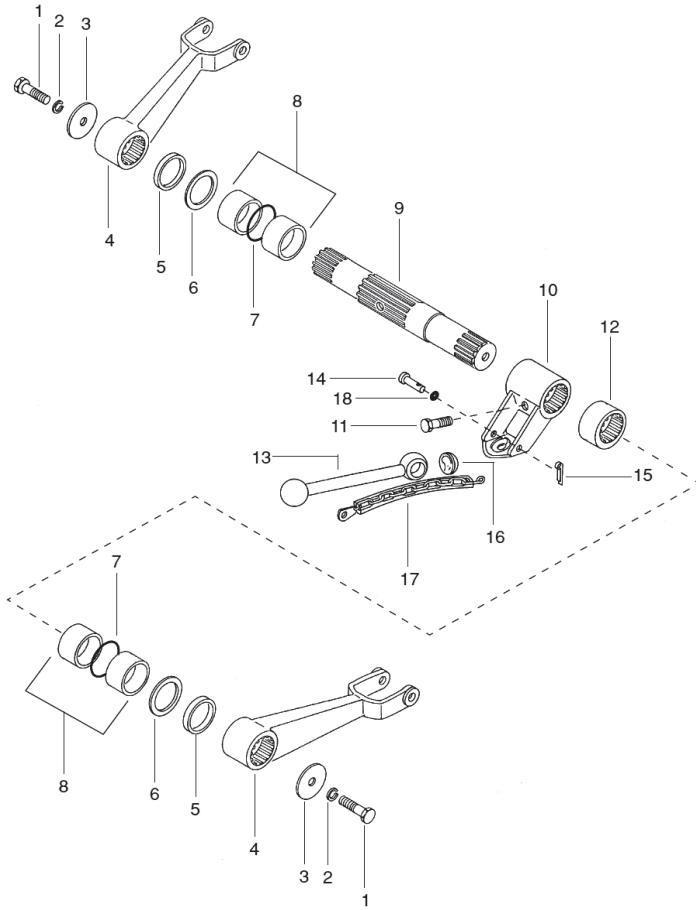

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Braços de Elevação Hidráulica


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000340340R1	1	PARAFUSO 1/2 UNC x 1-1/2 - Comprido	2	2	2	
001082014R2	2	ARRUELA 1/2 da Mola Comprida	2	2	2	
000708922R2	3	Retentor do Braço de Elevação da PLACA	2	2	2	
EL0807502238-0	4	BRAÇO Levante Hidráulico Superior	2	2	2	
001127798R92	5	RETENTOR do Eixo Oscilante	2	2	2	
003044372R1	6	ARRUELA do Eixo Oscilante	2	2	2	
‡	7	O' RING do Eixo Oscilante	2	2	2	
001231718R1	8	BUCHA (Luva) do Eixo Oscilante	4	4	4	
007202718C1	9	EIXO OSCILANTE Hidráulico	1	1	1	
007200412A2	10	BALANÇIM Hidráulico	1	1	1	
001231563R1	11	PARAFUSO do Balancim 3/8 UNF x 1 x 1/8	1	1	1	
005550074R1	12	CAME - Eixo Oscilante	1	1	1	
007200413A1	13	BIELA	1	1	1	
007200217B1	14	PINO Sextavado Padrão 5/16 x 3 -1/4	1	1	1	
000103384	15	CONTRAPINO 1/8 x 3/4	1	1	1	
003046977R2	16	BUCHA da Biela	1	1	1	
007200414A92	17	Corrente de SEGURANÇA com Luva	1	1	1	
000120393	18	ARRUELA 11/32 x 11/16 x 1/16	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

‡ Não Pode ser Reparada Separadamente

IMPLEMENTOS

Mecanismo Sensorial de Tração

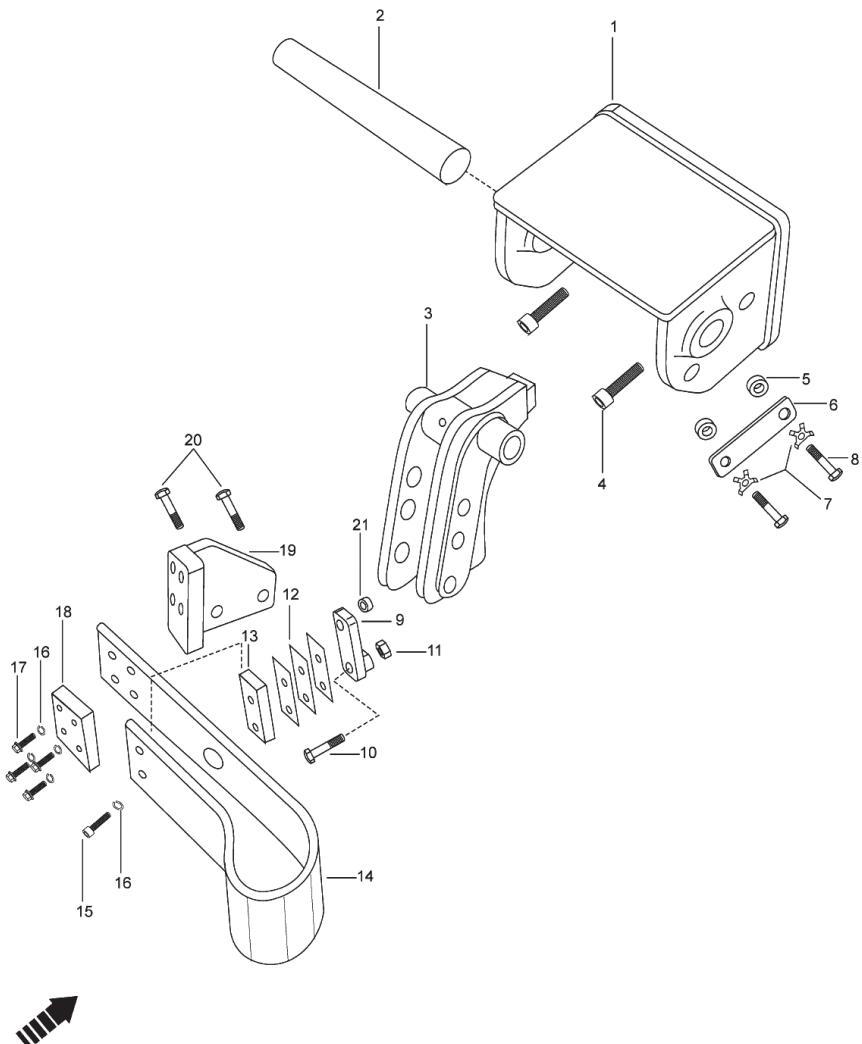


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Mecanismo Sensorial de Tração

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007202167C11	1	SUPORTE da Manivela do Tirante Superior	1	1	1	
007200213C1	2	EIXO da Manivela do Tirante Superior	1	1	1	
007200239C1	3	MANIVELA do Tirante Superior	1	1	1	
007200377C1	4	PARAFUSO Cilíndrico M12 x 35	6	6	6	
007200186C1	5	ESPAÇADOR da Placa de Travamento da Manivela do Tirante Superior	2	2	2	
007200185C1	6	PLACA DE TRAVAMENTO da Manivela do Tirante Superior	1	1	1	
001121792R1	7	ARRUELA da Tarraxa da Placa de Travamento da Manivela do Tirante Superior	2	2	2	
000022271RD	8	PARAFUSO M8 X 22	2	2	2	
007200179C1	9	PLACA de Extensão do Cursor	1	1	1	
007200211C1	10	PARAFUSO de Extensão do Cursor	1	1	1	
005553017R1	11	PORCA M8	1	1	1	
007200187C1	12	CALÇOS	3	3	3	
007200212C1	13	CONECTOR entre a Mola e a Manivela	1	1	1	
000017263P03	14	CHAPA	1	1	1	
007200442C1	15	PARAFUSO Cilíndrico M12 x 45	2	2	2	
000041641C08	16	ARRUELA Mola	6	6	6	
000020726E05	17	PARAFUSO Flangeado M12 x 40	4	4	4	
000017287P03	18	PLACA de Apoio da Mola de Folhas	1	1	1	
000017288P03	19	SUPORTE de Mont. da Chapa	1	1	1	
000020303E05	20	PARAFUSO Sextavado M12 X 55	2	2	2	
007200184C1	21	ESPAÇADOR de Extensão do Cursor	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Barra de Tração Oscilante e Suporte de Tomada de Força

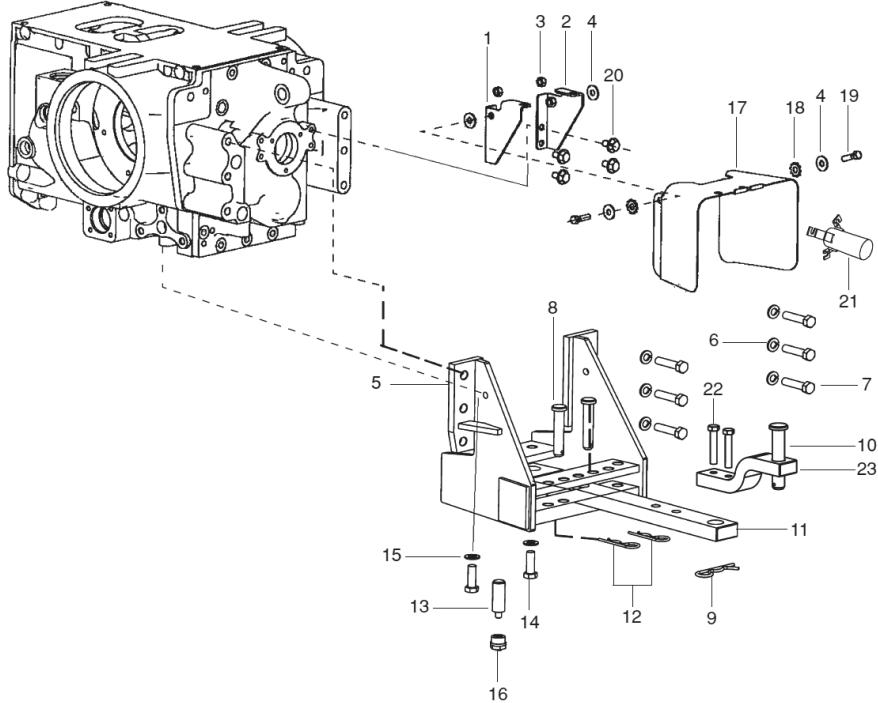


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Barra de Tração Oscilante e Suporte de Tomada de Força

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
EL0805002115-0	1	SUPORTE LE Proteção PTO	-	-	1	
EL0805002114-0	2	SUPORTE LD Proteção PTO	-	-	1	
005550753R1	3	PORCA Sextavada M12 x 1,75	-	-	2	
000120396	4	ARRUELA Lisa 0,531 x 1,060 x 0,074	-	-	4	
EL0809502070-0	5	SUPORTE Barra Tração Oscilante	-	-	1	
005555989R1	6	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875mm	-	-	6	
007600479C1	7	PARAFUSO Sextavado M16 x 2 - 230 LG	-	-	6	
EL0809502077-0	8	PINO de Ajuste Lateral da Barra	-	-	2	
007900013D1	9	CONTRAPINO 6,3 Din 11024-Placa de Zinco - H3	-	-	1	
EL0809502076-0	10	PINO Barra Tração	-	-	1	
EL0809502038-0	11	Barra de Tração RETA	-	-	1	
007900031D1	12	CONTRAPINO 5 Din 11024-Placa de Zinco - H3	-	-	2	
EL0809502075-0	13	PINO Fixo da Barra de Tração	-	-	1	
007900012D1	14	PARAFUSO Sextavado M16x2x50 LG - H3	-	-	2	
005555989R1	15	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875mm	-	-	2	
007900175 D1	16	PORCA DE TRAVAMENTO do Pino de Articulação da Barra de Tração	-	-	1	
EL0805002110-0	17	PROTEÇÃO PTO	-	-	1	
CP0300100317-0	18	ARRUELA Dent. Ext. DIN 6798A 12,5 ZA	-	-	2	
000012506P04	19	PARAFUSO M12 x 1,75 x 30	-	-	2	
005552901R1	20	PARAFUSO M10 x 1,5 x 20	-	-	4	
EL0805002127-0	21	PROTEÇÃO Eixo PTO	-	-	1	
000040341C08	22	PARAFUSO M16	-	-	2	
EL0809502038-B	23	Barra Tração SUPERIOR	-	-	1	

Articulação de Três Pontos

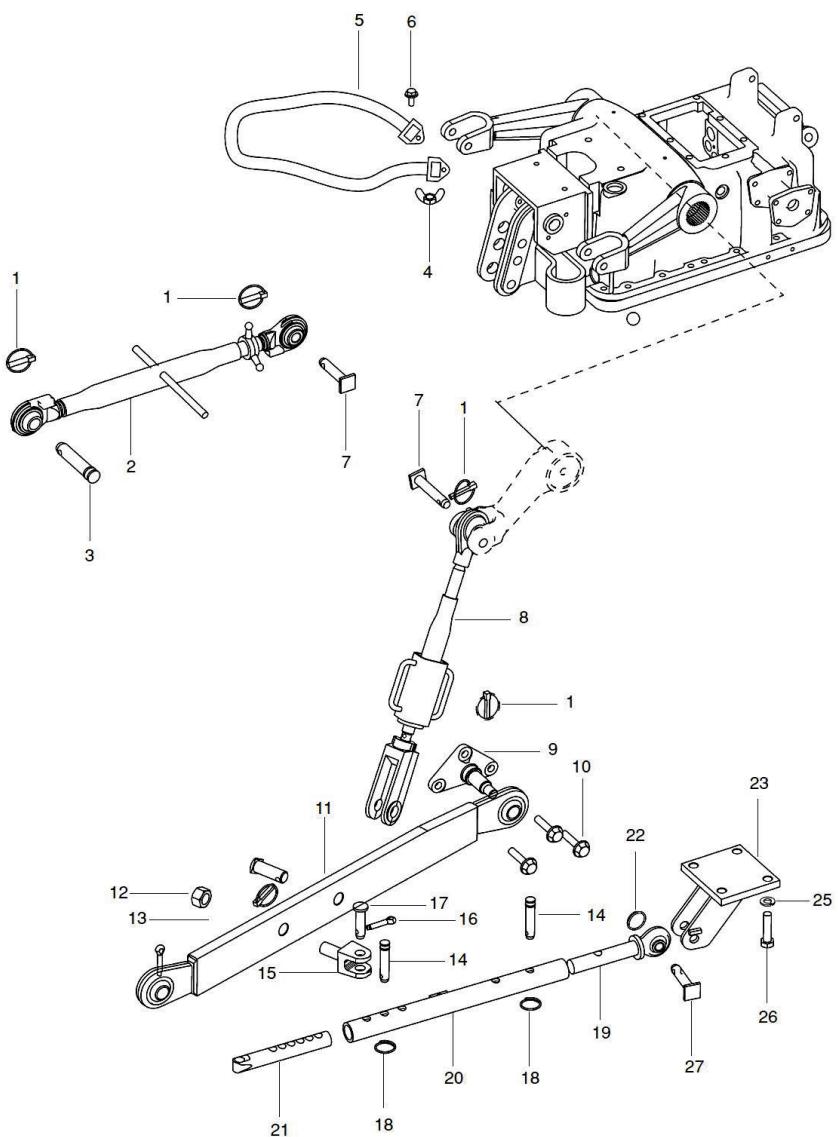

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Articulação de Três Pontos


Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
CP0300100098-0	1	QUEBRA DEDO braços do Levante	4	4	4	
FM0807502052-0	2	Terceiro PONTO	1	1	1	
FM0807502052-A	3	PINO Final Terceiro Ponto	1	1	1	
001231333R91	4	PORCA Borboleta	1	1	1	
EL0809502202-0	5	CINTA Terceiro Ponto	1	1	1	
000020313E05	6	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,5 x 25	2	2	2	
EL0809502136-0	7	PINO Braço de Levante	3	3	3	
FM0807502054-0	8	BRAÇO Nivelador	2	2	2	
EL0807502013-0	9	PINO Articulação Braço Inferior	2	2	2	
000020305E05	10	PARAFUSO Flangeado M14 x 47,5 x 1,5 - 10,9	6	6	6	
FM0807502053-0	11	BRAÇO Inferior Levante	2	2	2	
FM0807502055-0	*	BRAÇO Estabilizador, Consiste de:	2	2	2	
007201969d1	12	PORCA SEXTAVADA Nylock M24	2	2	2	
007201983D1	13	► ARRUELA Lisa	2	2	2	
007201963D1	14	► PINO da Estrutura do Estabilizador	4	4	4	
007201965D1	15	► GARFO para Parafuso - Estabilizador	2	2	2	
007201966D1	16	► Pino BIPARTIDO do Estabilizador	2	2	2	
000013320P04	17	► Pino de ARTICULAÇÃO	2	2	2	
007201964D1	18	► Grampo da MOLA	4	4	4	
007201962D1	19	► OLHAL para Parafuso - Estabilizador	4	4	4	
007201960D1	20	► TUBO da Estrutura do Estabilizador	2	2	2	
007201961D1	21	► Extremidade da HASTE da Estrutura do Estabilizador	2	2	2	
000050591D02	22	Grampo da MOLA	2	2	2	
EL0807502091-0	23	SUPORTE do estabilizador LD	1	1	1	
EL0807502092-0	24	SUPORTE do estabilizador LE	1	1	1	
005555989R1	25	ARRUELA Mola de Travamento G 15,875 mm	8	8	8	
007900012D1	26	PARAFUSO Sextavado M16 x 2 x 50	8	8	8	
EL0807502093-0	27	PINO Suporte Estabilizador	2	2	2	
007200598C91	28	Montagem da CHAVETA do Pino	2	2	2	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

SISTEMA ELÉTRICO

Farol e Luz do Painel

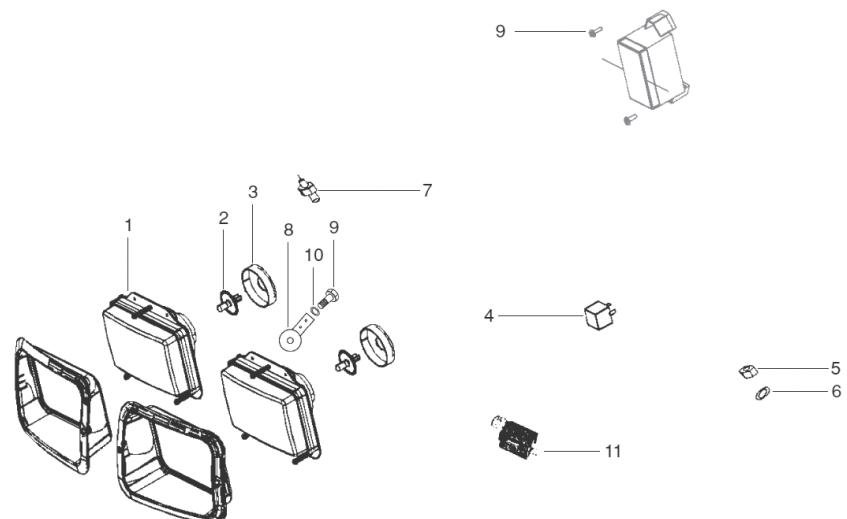


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Farol e Luz do Painel

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007700122D91	1	FAROL ► LÂMPADA H4 60/55 W	2	2	2	
005557947R1	2	► PROTETOR DE BORRACHA para o Farol	2	2	2	
007700318D1	3	► KIT DE ENCAIXE H/L com Parafuso e Mola	2	2	2	
007700319D1	*					
MT0808002156-J	4	RELÉ de Ignição	1	1	1	
000012807P04	5	PARAFUSO A M5 x 16 Transversal Embutido no Cabeçote do Cárter	1	1	1	
007535747D1	6	ARRUELA Lisa 6,6 x 12,7 x 1	1	1	1	
000013085P04	7	INTERRUPTOR de Pressão do Óleo	1	1	1	
0000000VM	8	BUZINA	1	1	1	
000060434M01	9	PARAFUSO M6	2	2	2	
001233808R1	10	ARRUELA M6	2	2	2	
E007700495D91	11	RELÉ Controle Limpeza da Bomba	1	1	1	
MT0808002156-E	*	CHICOTE Elétrico Frontal	1	1	1	
005556674R2	*	PROTEÇÃO do Motor de Partida	1	1	1	
005557308R2	*	PORCA Convexa	1	1	1	
001233807R1	*	PORCA SEXTAVADA M 6 x 1 Revestida com Zinco	2	2	2	
007700311D1	*	FUSÍVEL 5A	1	1	1	
000040697C99	*	FUSÍVEL 10A	3	3	3	
000040883C99	*	FUSÍVEL 15A	4	4	4	
007700309D1	*	FUSÍVEL 30A	1	1	1	
007700745C91	*	SINALEIRA Lado Esquerdo	1	1	1	
007700746C91	*	SINALEIRA Lado Direito	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Lâmpada e Cabos

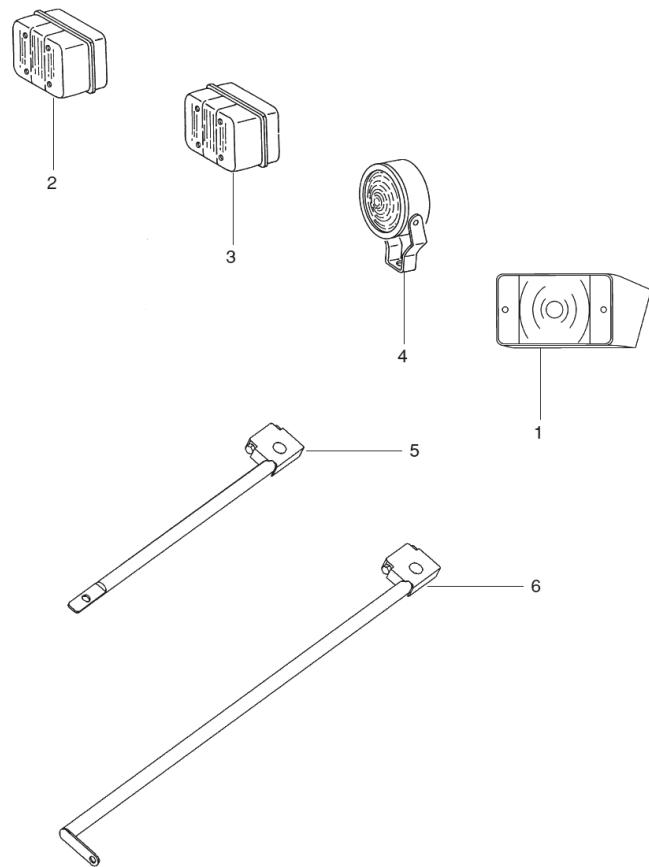

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Lâmpada e Cabos

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
008000698B91	1	SINALEIRA Dianteira do Paralama	2	2	2	
008000699B91	2	LUZ 3 em 1 Traseira Esquerda	1	1	1	
008000700B91	3	LUZ 3 em 1 Traseira Direita	1	1	1	
0000000PL	4	LUZ de Arado	1	1	1	
MT0808002156-F	5	CABO de Bateria Negativo	1	1	1	
MT0808002156-G	6	CABO de Bateria Positivo	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Painel de Instrumentos e Interruptores

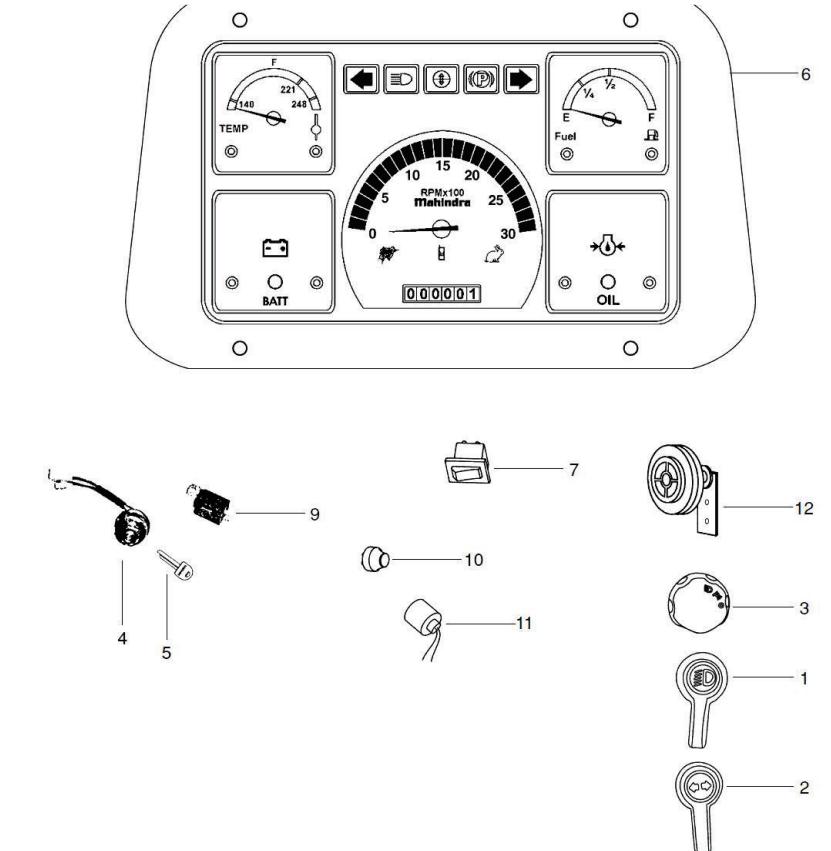


7000/8000/9000 4WD JUN-14

Painel de Instrumentos e Interruptores

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
007700601C91	1	INTERRUPTOR Luz Alta e Baixa	1	1	1	
007700603C91	2	CHAVE da Sinaleira	1	1	1	
007700602C91	3	INTERRUPTOR das Luzes	1	1	1	
FT0808002273-0	4	INTERRUPTOR de Ignição	1	1	1	
0000000K4	5	CHAVE de Ignição	1	1	1	
E007700724C91	6	PAINEL de Instrumentos	1	1	1	
0000000X5	7	INTERRUPTOR do Pisca-Alerta	1	1	1	
000061198M01	8	ANEL de Borracha do Cabo do Farol	1	1	1	
MT0808002156-H	9	RELÉ do Alerta	1	1	1	
000041184C99	10	INTERRUPTOR Buzina	1	1	1	
000013058P04	11	INTERRUPTOR Neutro de Segurança	1	1	1	
007700750B91	12	BUZINA	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Sensor do Nível de Combustível

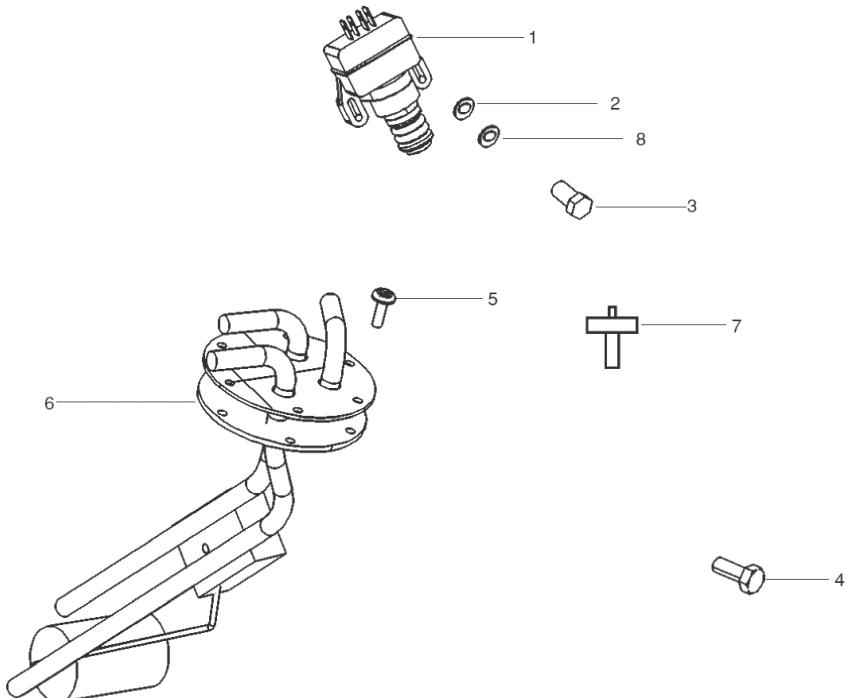

7000/8000/9000 4WD JUN-14


Sensor do Nível de Combustível

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
000013058P04	1	INTERRUPTOR da Luz do Freio	2	2	2	
000060809M01	2	ARRUELA Mola de Travamento M4	4	4	4	
000060972M01	3	PARAFUSO Philips M4 X 20	2	2	2	
000020309E05	4	PARAFUSO Sextavado Flangeado M8 x 1,25 x 25	2	2	2	
000012807P04	5	PARAFUSO A M5 x 16 Transversal Embutido no Cabeçote do Cárter	6	6	6	
007700849D91	6	SENSOR Indicador de Combustível com 8 mm Diâm.	1	1	1	
006003172B1	7	INTERRUPTOR de Pressão	1	1	1	
000061184M01	8	ARRUELA Lisa M4	6	6	6	
MT0808002156-A	*	CHICOTE Elétrico Plataforma	1	1	1	
MT0808002156-B	*	CHICOTE Elétrico Central	1	1	1	
MT0808002156-C	*	CHICOTE Elétrico Paralama LE	1	1	1	
MT0808002156-D	*	CHICOTE Elétrico Paralama LD	1	1	1	

7000/8000/9000 4WD JUN-14

* Peça não ilustrada

Motor de Partida e Alternador

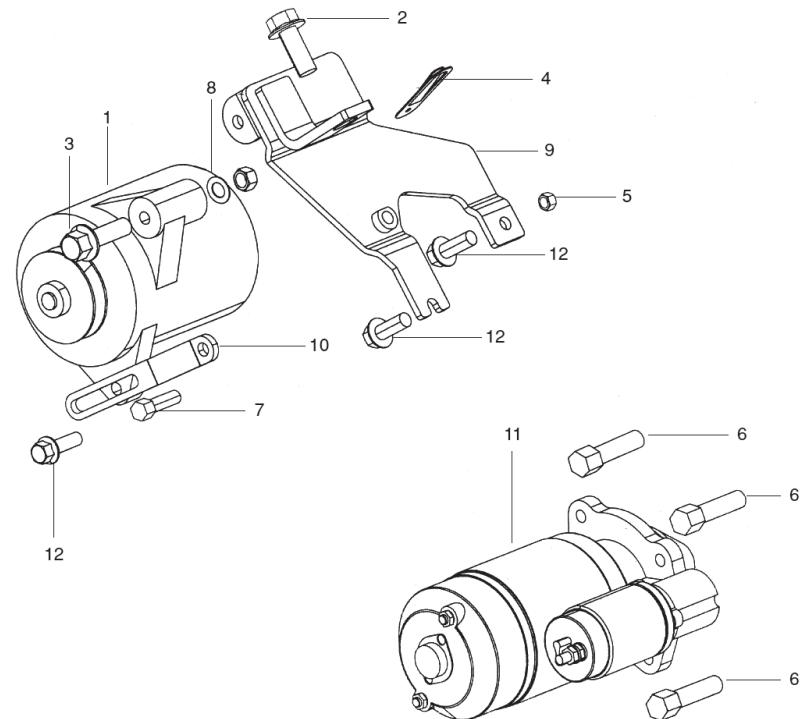

7000/8000/9000 4WD JUN-14

Motor de Partida e Alternador

Número da Bramont	Ref.	Descrição da Peça	Quantidade da Unidade por Trator			Nº do Boletim de Serviço / Observações
			7000	8000	9200	
FZ0801002050-0	1	ALTERNADOR	1	1	1	
000020313E05	2	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,5 x 25	1	1	1	
000020314E05	3	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,5 x 35	1	1	1	
EL0801002103-0	4	PRENDEDOR Cabo Elétrico	1	1	1	
005554365R1	5	PORCA M10 x 1,5 (INCLINAÇÃO)	1	1	1	
000020324E05	6	PARAFUSO Sextavado M10 x 1,5 x 16	2	2	2	
000020586E05	7	PARAFUSO Sextavado M10 x 1,5 x 100	1	1	1	
000022079RD	8	ARRUELA Lisa M10	2	2	2	
EL0801002175-0	9	SUPORTE do alternador	1	1	1	
EL0801002116-0	10	TENSIONADOR Alternador	1	1	1	
FZ0801002049-0	11	MOTOR de Partida	1	1	1	
000020313E05	12	PARAFUSO Sextavado Flangeado M10 x 1,5 x 25	3	3	3	
EL0809502128-0	*	PROTEÇÃO Alternador	1	1	1	

* Peça não ilustrada