ELECTRIC INSERT FIREPLACE HEATER

OWNERS MANUAL

Model Numbers: ☐ AV-INS50SUP ☐ AV-INS33SUP ☐ AV-INS60SUP ☐ AV-INS40SUP

Polski s. 30
Nederlands blz. 59



33"/40"/50"/60" Three sides Viewing Electric Fire

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

⚠**WARNING**	**Read and understand** this entire owner's manual, including **all safety information**, before **plugging in** or **using** this product. Failure to do so could result in **fire, electric shock, or serious personal injury.**

⚠**CAUTION**	**Keep this owner's manual** for future reference. If you sell or give this product away, **make sure this manual accompanies this product**.

CE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION!

⚠ WARNING

When using electrical appliances basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burning, do not touch hot surface. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 1 m from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used near children or the infirm and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped damaged in any manner, return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Indoor use only, do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tipped over.
- To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Do not inset or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings many become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as describes in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- DANGER-HIGH Temperatures may be generated under certain abnormal conditions. Do not partially or fully cover or obstruct the front of this heater.
- Replacement of the lamps should be done only while the heater is disconnected from the supply circuit.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Preparation

This product includes a **GLASS panel!** Always use **extreme caution** when handling **glass.** Failure to do so could result in **personal injury** or **property damage**.

Remove all parts and hardware from the carton and place them on a clean, soft, dry surface. Parts and assembly steps are grouped for free-standing or wall-hanging use. Check the parts list to make sure nothing is missing. Dispose of packaging materials properly. Please recycle whenever possible.

You will need the following tools (not included): Phillips screwdriver; stud finder; level; tape measure; electric drill; 1/4" wood drill bit, hammer.


Parts and Hardware



A – Fireplace




B – Wood Screws




C – Drywall Anchors




D - Decorative Logset




Decorative Pebbles



E - Decorative Crystals (Small&Big)

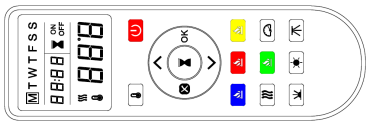


F – Remote Control

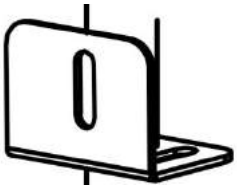

G – Metal brackets

Specification and Dimension

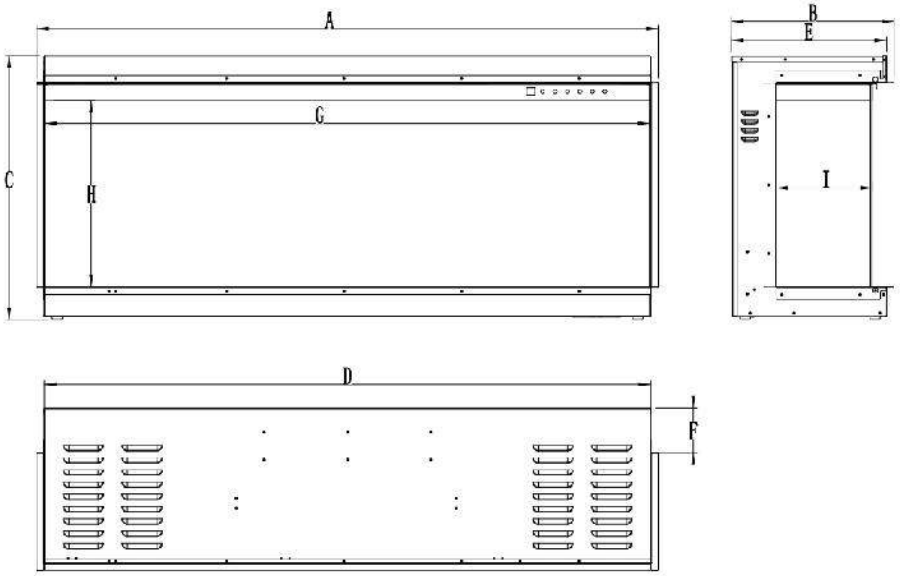

PRODUCT DIMENSIONS									
Model Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AV-INS50SUP	50" 127cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	48.8" 124cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	48.6" 123.5cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
AV-INS60SUP	60" 152.4cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	58.8" 149.4cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	58.6" 148.9cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
AV-INS33SUP	32.87" 83.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	31.75" 80.6cm	11.87" 30.2cm	3.5" 8.9cm	31.5" 80cm	16.13" 41cm	7" 18cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	39.5" 100.5cm	11.87" 30.2cm	3.5" 8.9cm	39.38" 100cm	16.13" 41cm	7" 18cm

Installation and Assembly

Your appliance is a recessed and/or mantel installed appliance. Select a suitable location that is not susceptible to moisture and is away from drapes, furniture and high traffic areas.
NOTE: Follow all National and local electrical codes.


MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES

Measurements are taken from the glass front.			
Bottom	**0"**	**Top**	**11.8" (300mm) to mantel**
Sides	**0"**	**Top**	**11.8" (300mm) to ceiling**
Back	**0"**		

MINIMUM MANTEL CLEARANCES

WARNING


WHEN USING PAINT OR LACQUER TO FINISH THE MANTEL, THE PAINT OR LACQUER MUST BE HEAT RESISTANT TO PREVENT DISCOLOURATION.

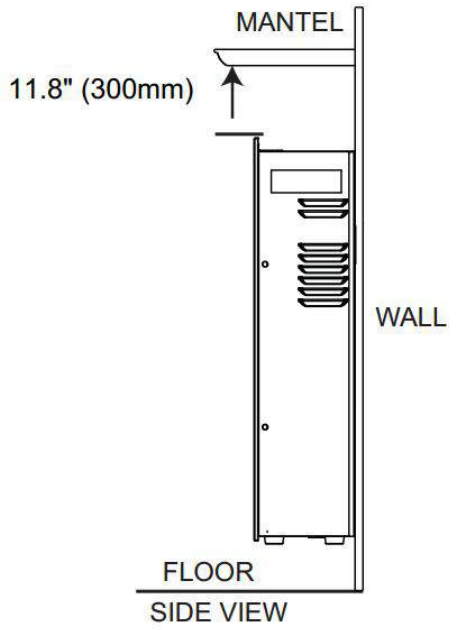


Installation for 3 Sided Viewing


NOTE: Install the fireplace in such a way that, in the event of a failure, it can be removed from the wall for service purposes.

1. The fireplace is fixed with fending bars and panels on the left and right side.

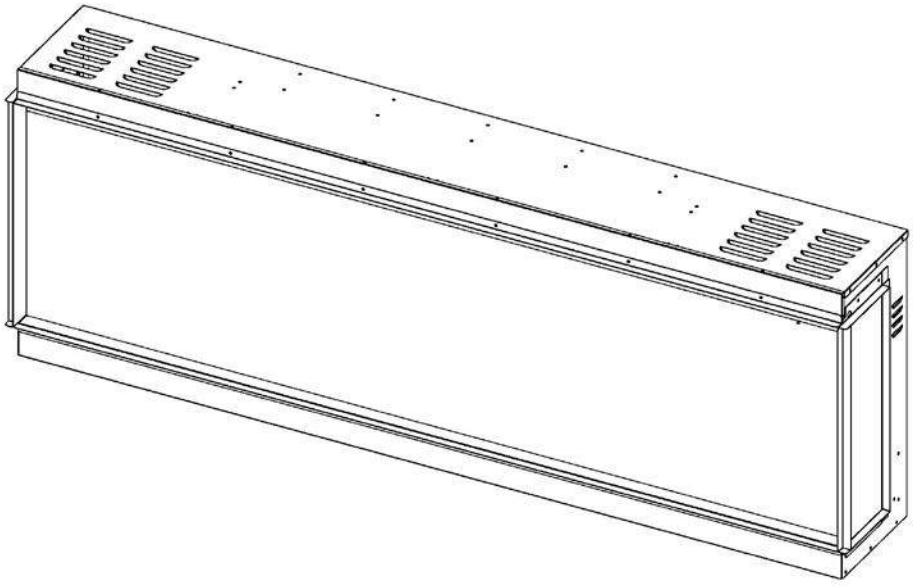


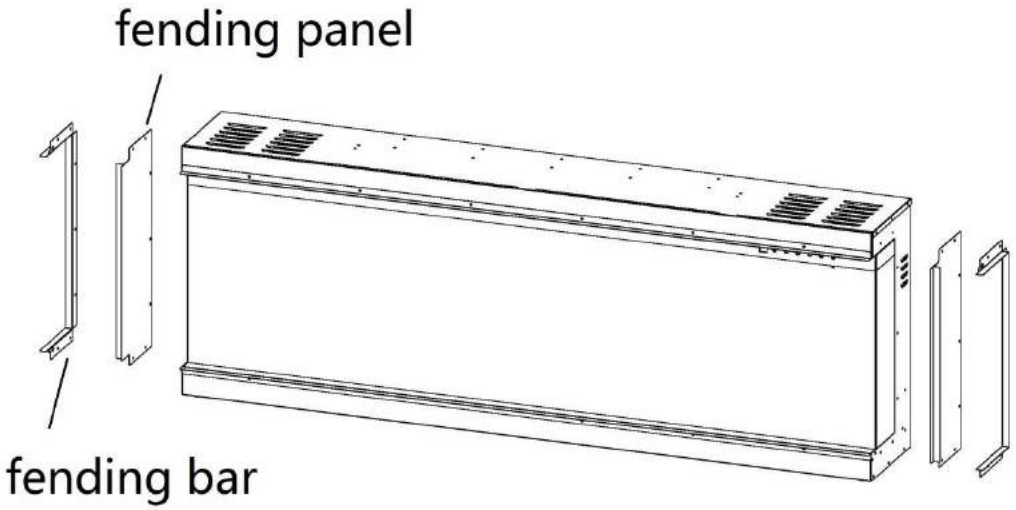


2. Take off the fending bars and panels if you want to view the fire from three sides.

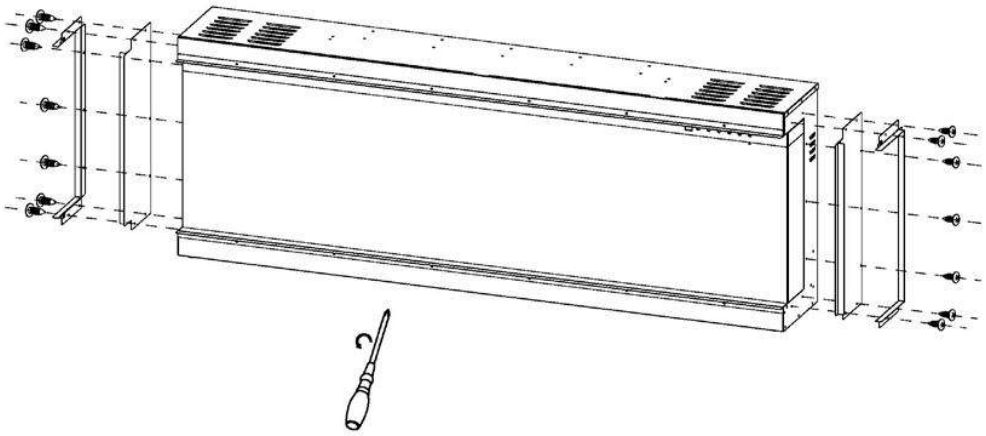


3. Fix back the fending bars after the panels are removed.

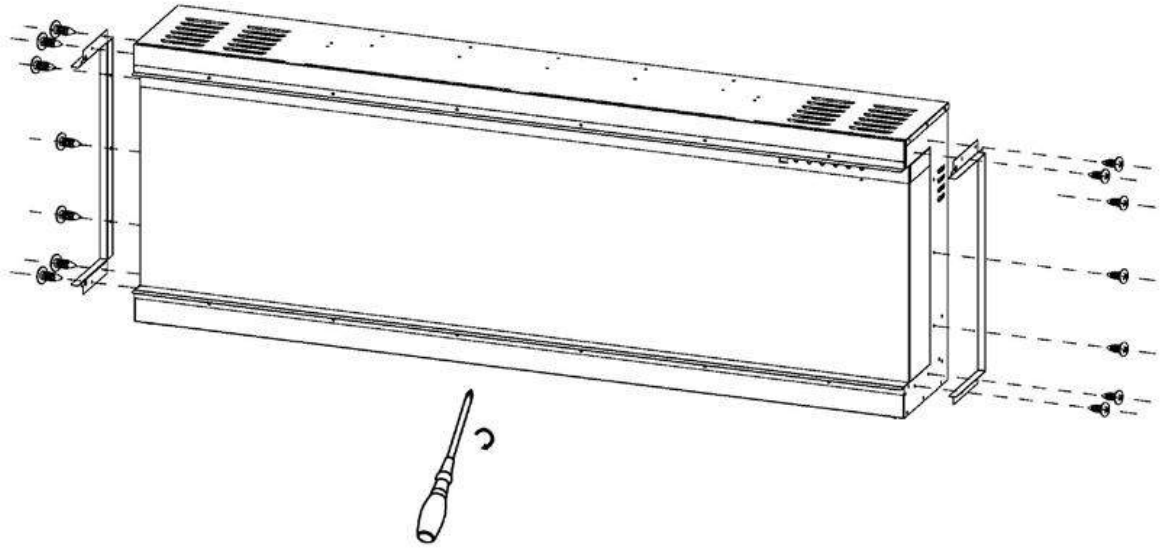


4. Remove the screws from the fireplace as shown in the picture below.

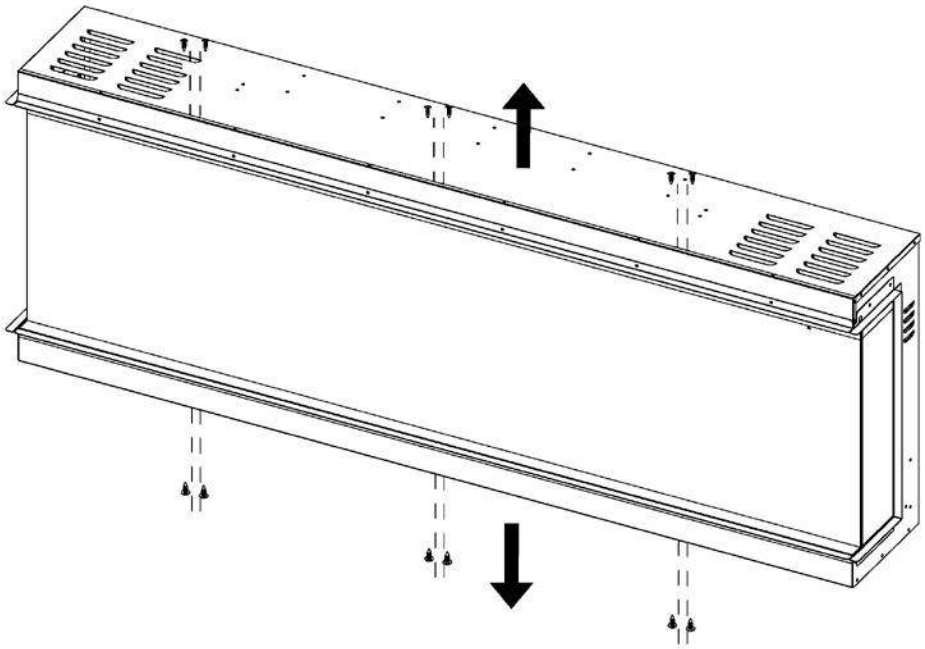

5. Fix the brackets with the screws in the previous step.

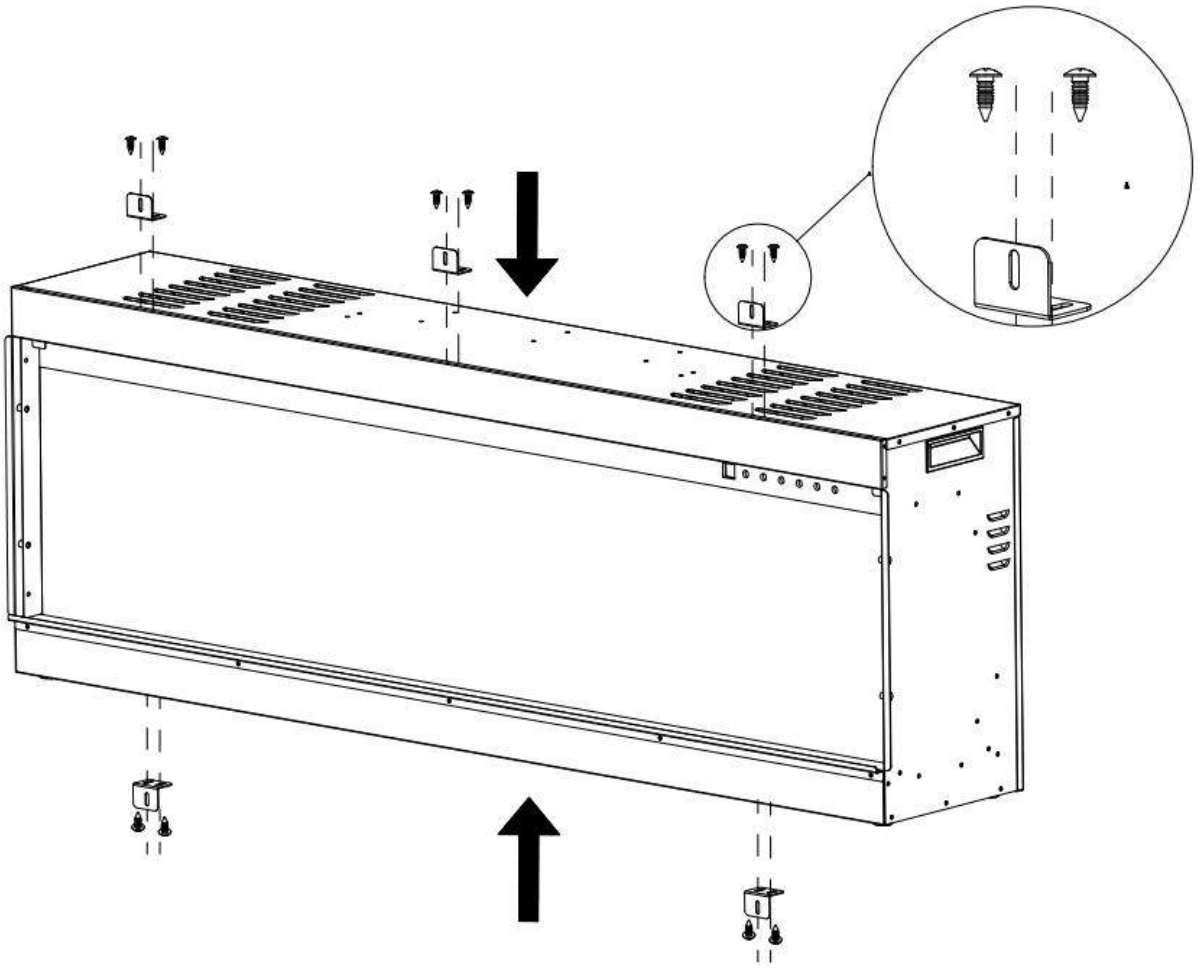


6. Make an opening for the fireplace according to requested measurement.

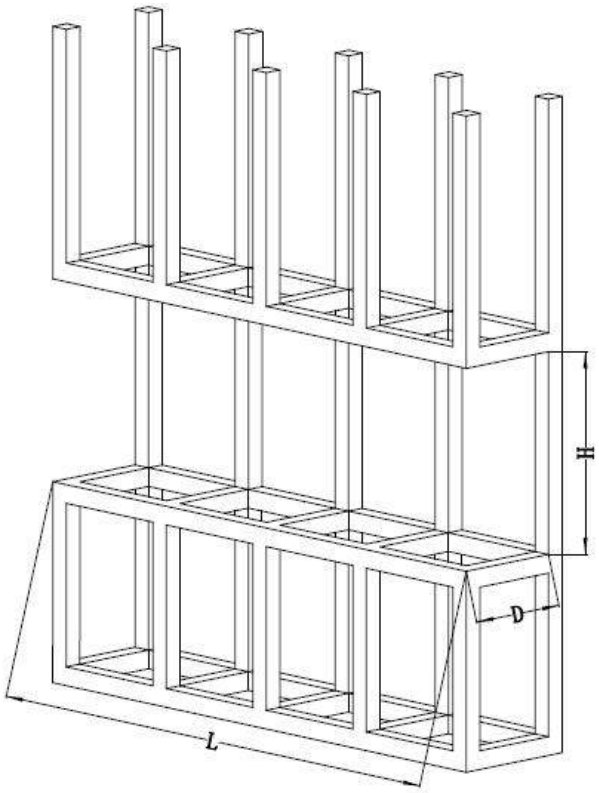


Model Number	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Insert the fireplace into the wall opening. Drive the mounting screws into the brackets and the wall studs. Plug in and check if the fireplace works properly. If so, move on to next step.

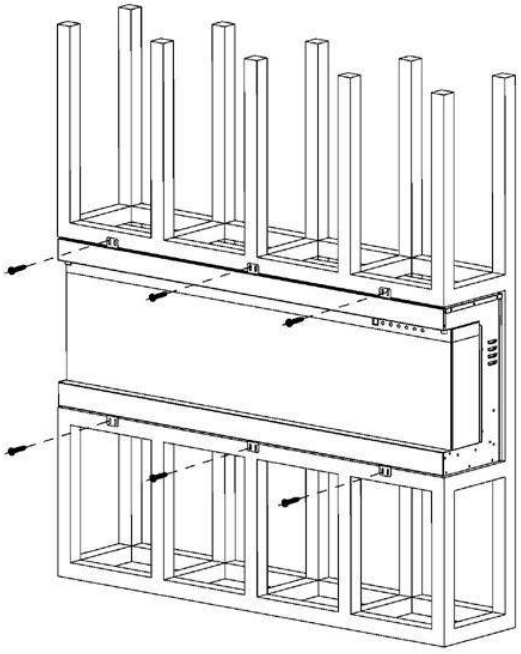

8. Cover the glass panel with protective plastic bag and install plywood or drywall.

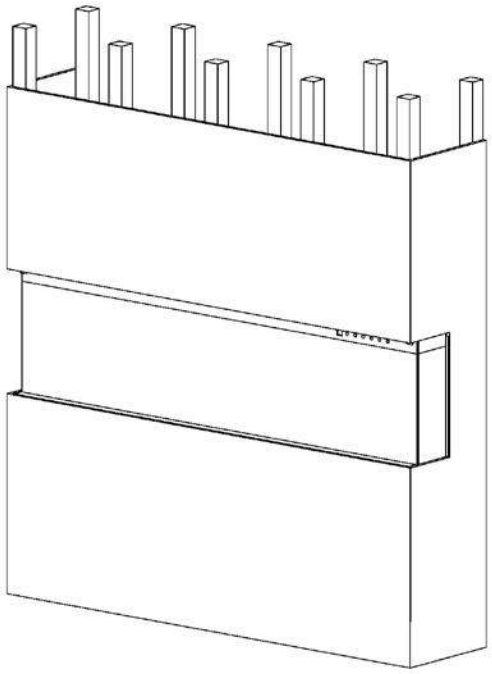


9. Decorate the plywood or drywall with glazed tile, wallpaper, etc.

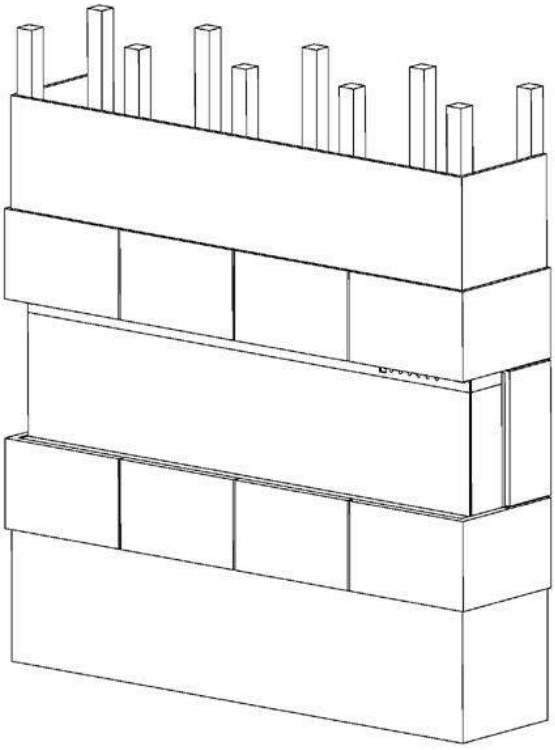


Installation for Front and Right Side Viewing

NOTE: Install the fireplace in such a way that, in the event of a failure, it can be removed from the wall for service purposes.


1. To view the fireplace from front and right side, you need to take off the fending panel on the right side and keep the left side close to a wall.

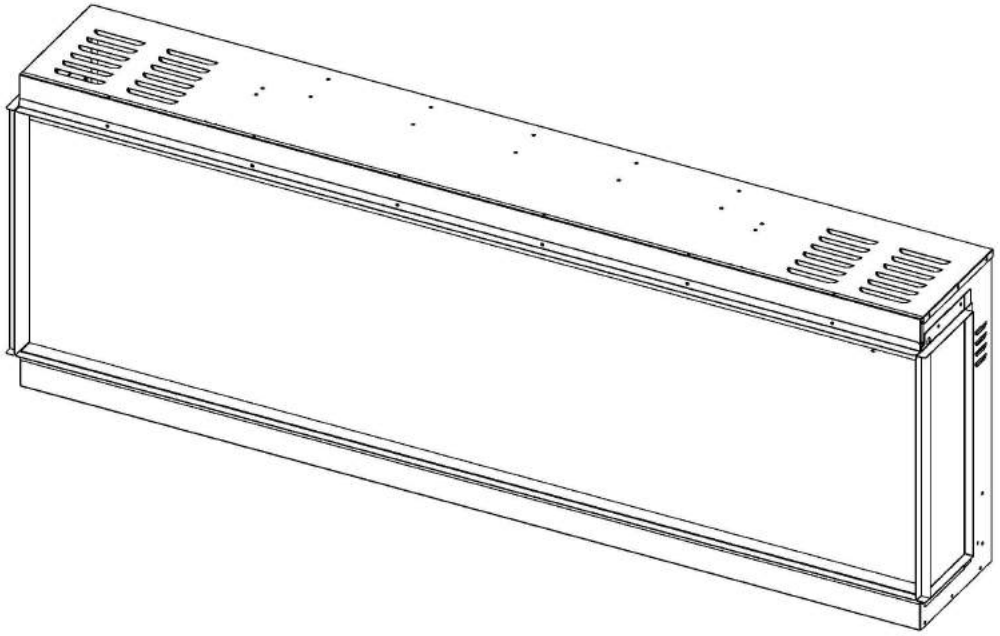


2. Remove the 7 screws on the right side. Take off the fending bar and panel.

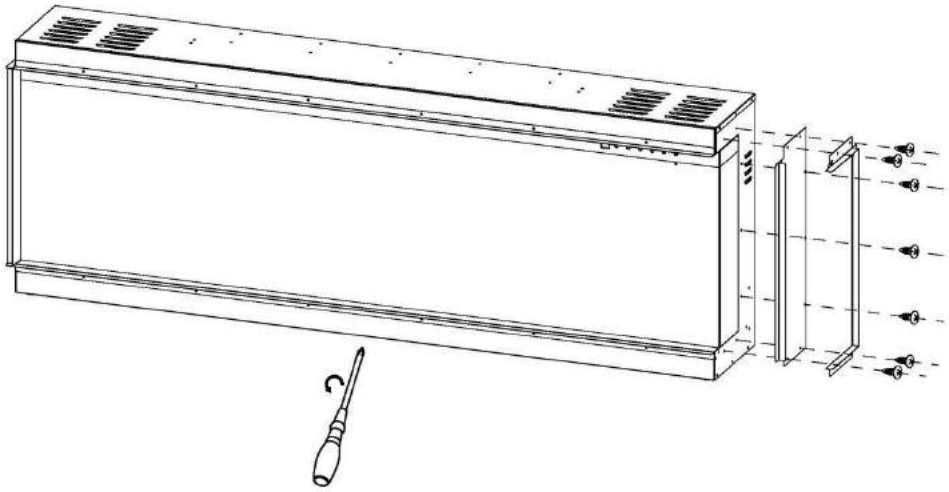


3. Fix back the fending bar after the panel is removed.

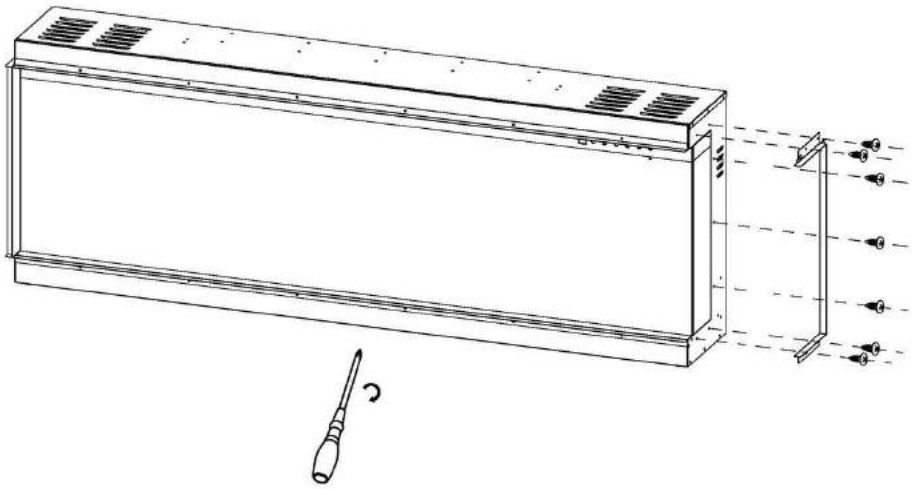


4. Remove the screws from the fireplace as shown in the picture below.

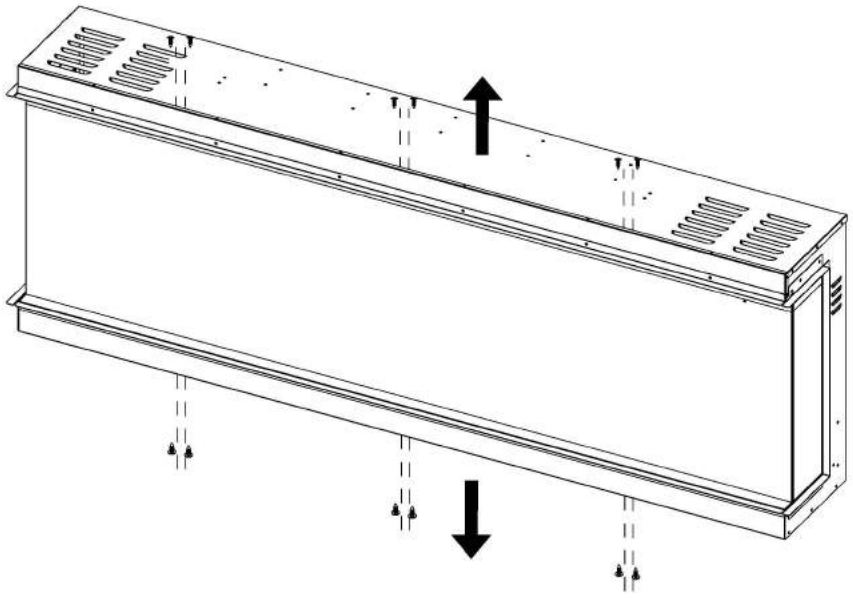

5. Fix the brackets with the screws in the previous step.

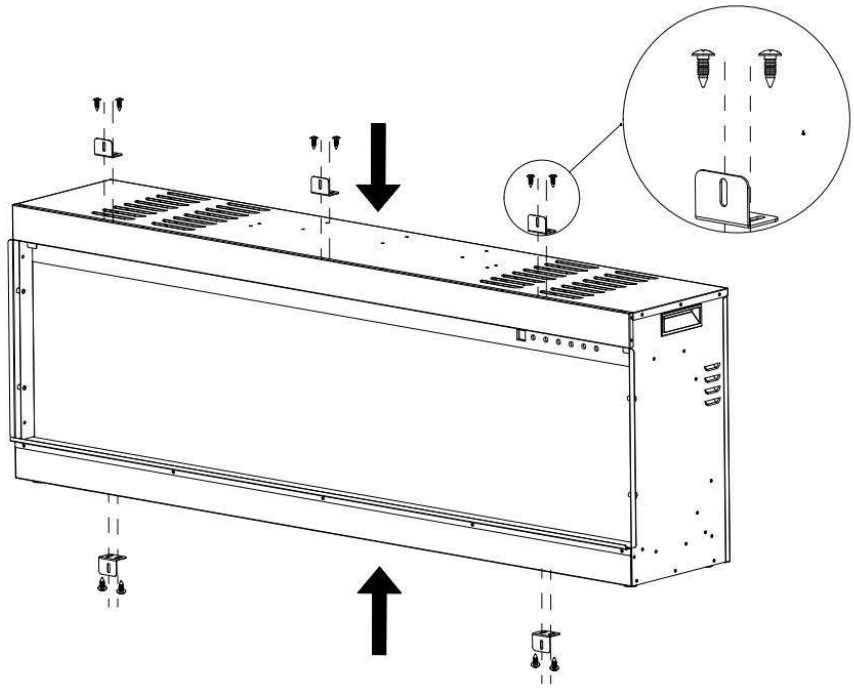


6. Make an opening for the fireplace according to requested measurement.

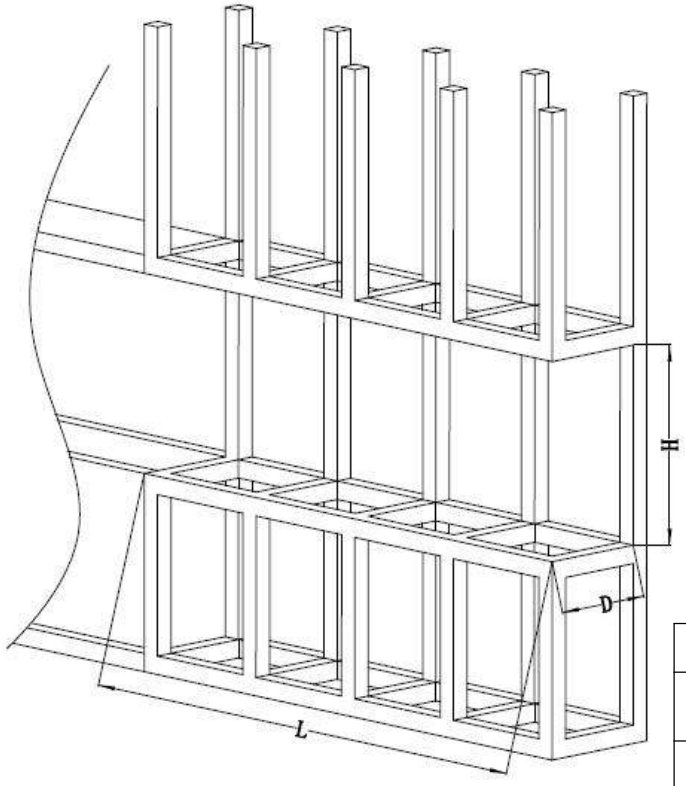


Model Number	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Insert the fireplace into the wall opening. Drive the mounting screws into the brackets and the wall studs. Plug in and check if the fireplace works properly. If so, move on to next step.

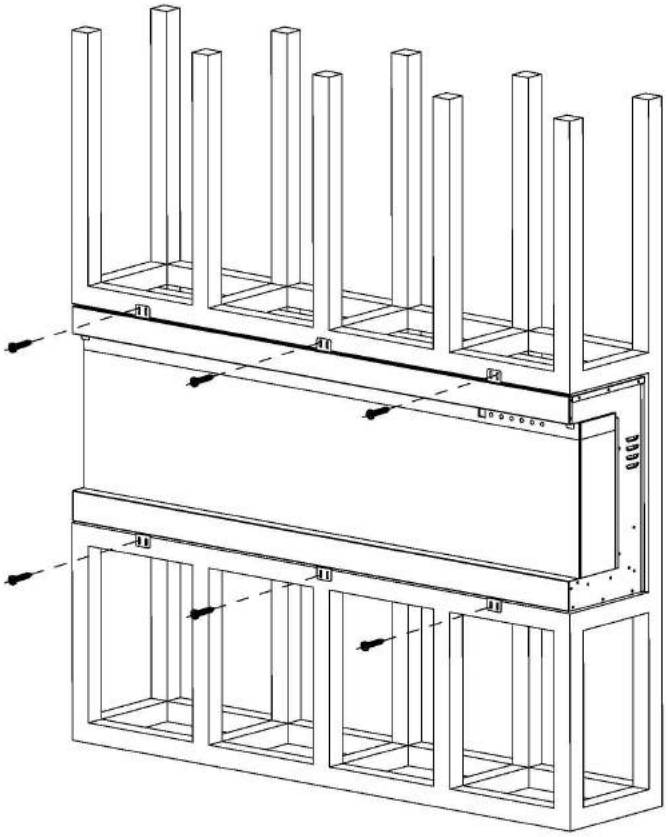

8. Cover the glass panel with protective plastic bag and install plywood or drywall.

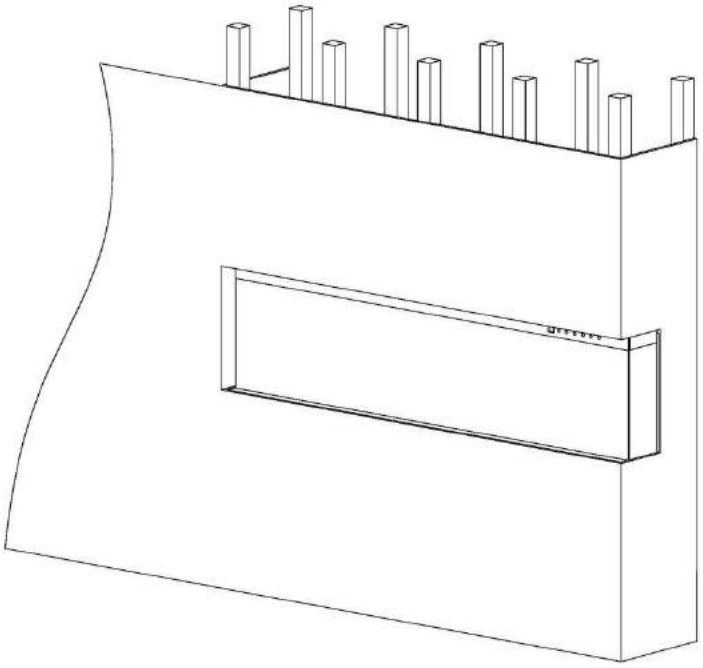


9. Decorate the plywood or drywall with glazed tile, wallpaper, etc.

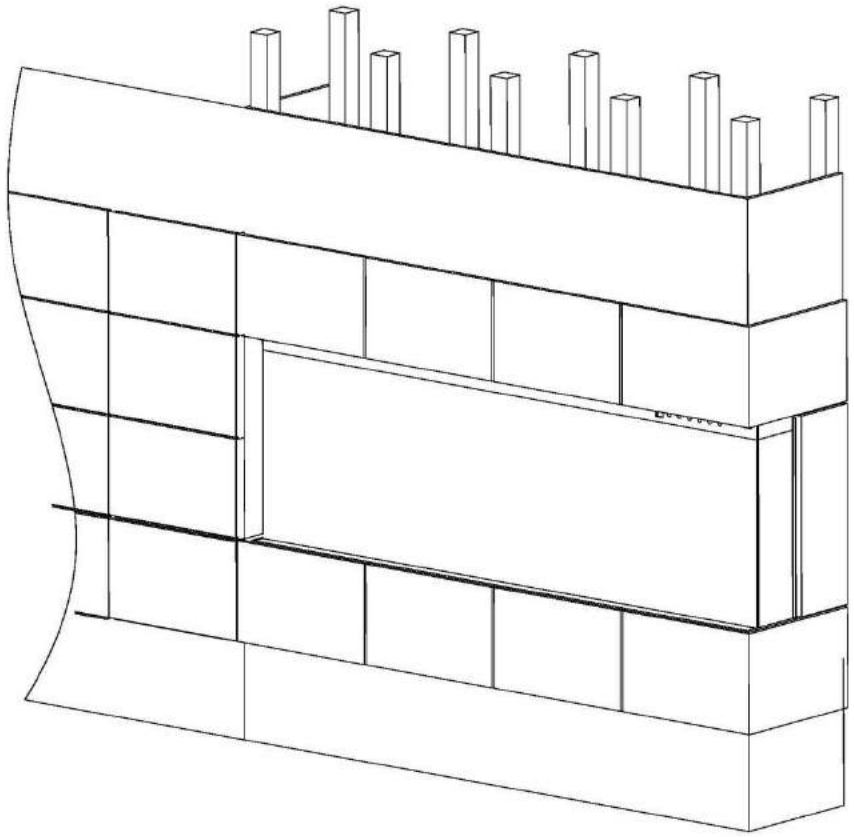


Installation for Front and Left Side Viewing

NOTE: Install the fireplace in such a way that, in the event of a failure, it can be removed from the wall for service purposes.


1. To view the fireplace from front and left side, you need to take off the fending panel on the left side and keep the right side close to a wall.

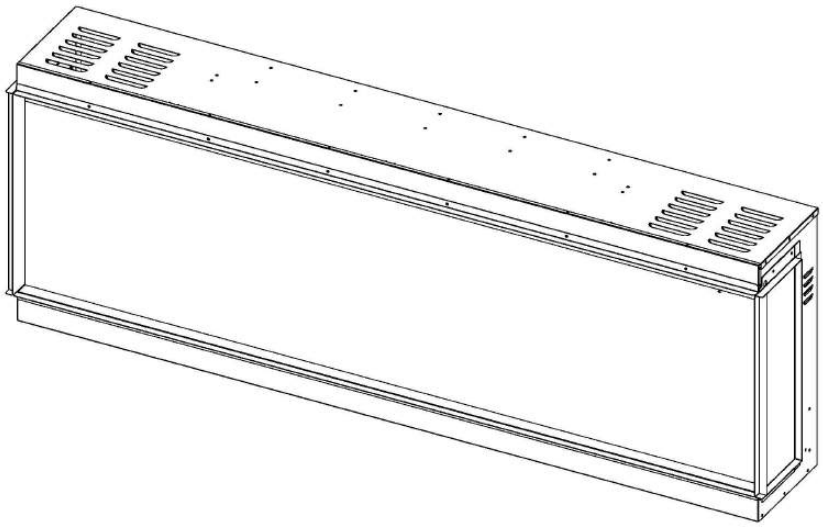


2. Remove the 7 screws on the right side. Take off the fending bar and panel.

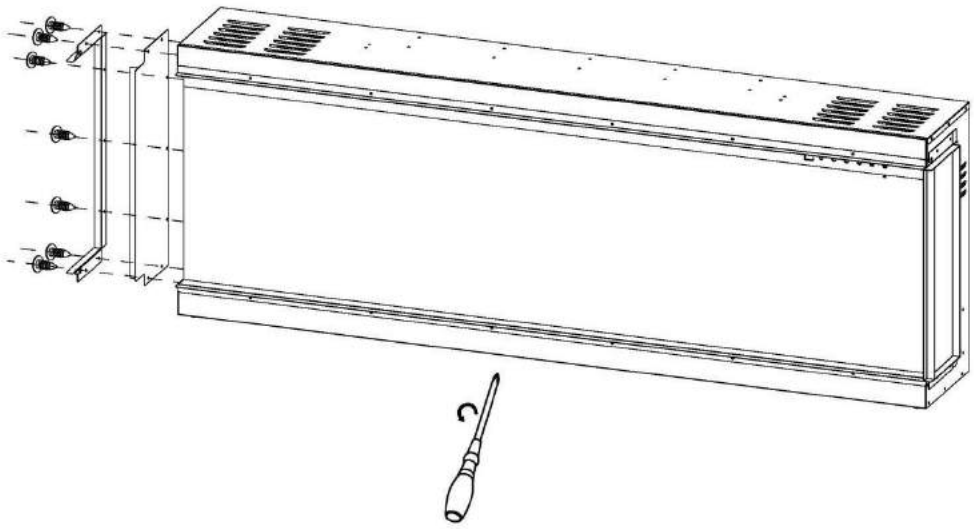


3. Fix back the fending bar after the panel is removed.

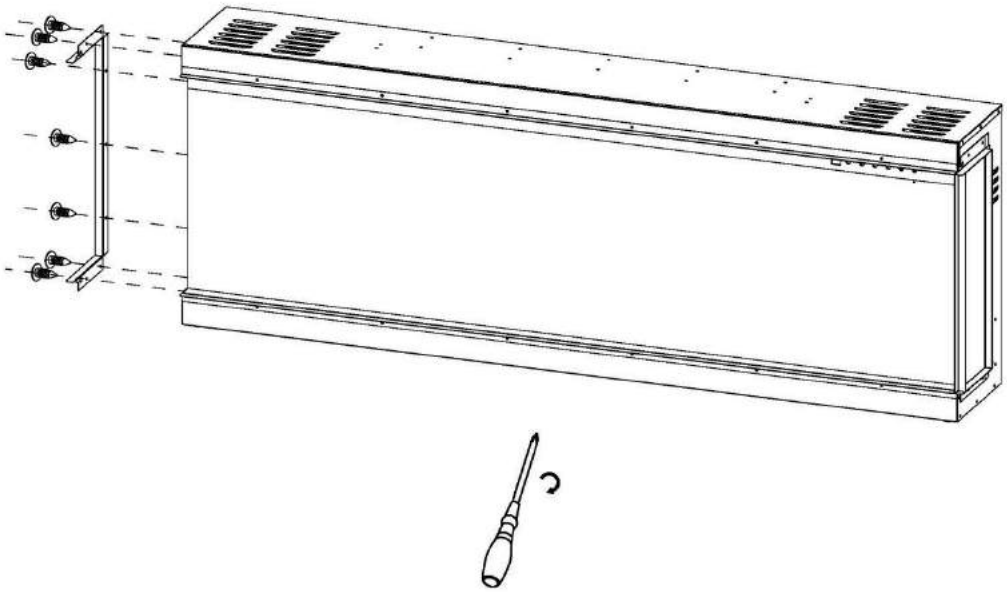


4. Remove the screws from the fireplace as shown in the picture below.

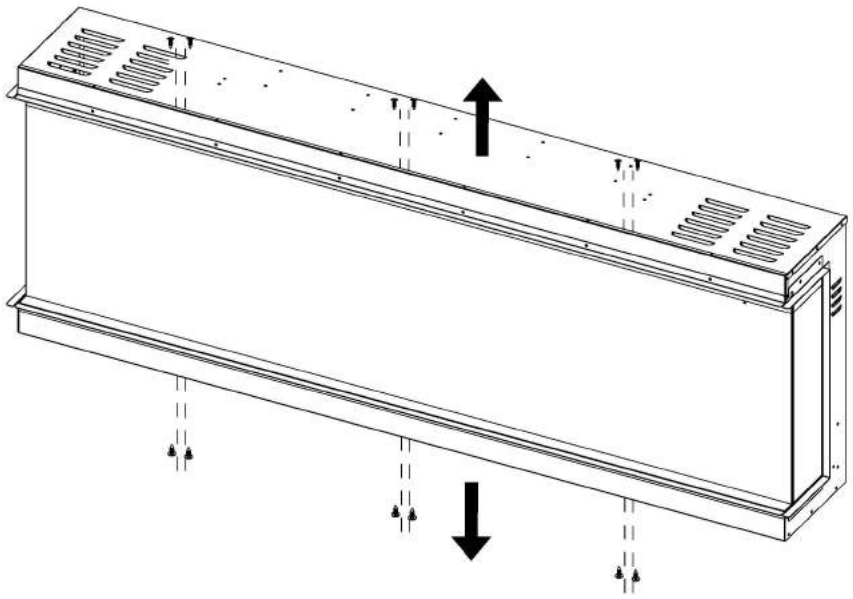

5. Fix the brackets with the screws in the previous step.

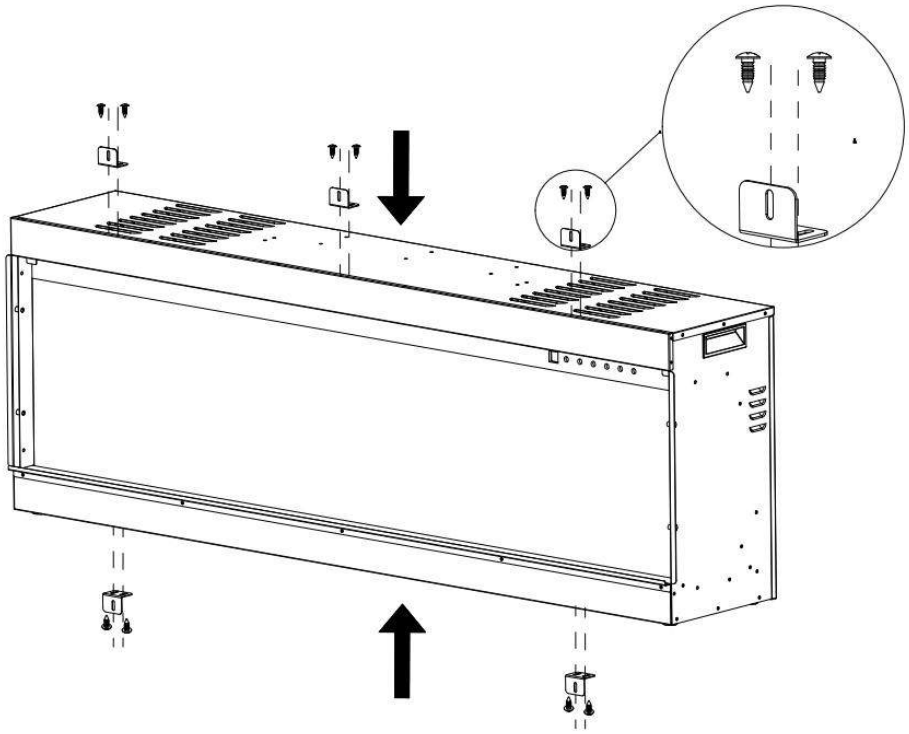



6. Make an opening for the fireplace according to requested measurement.

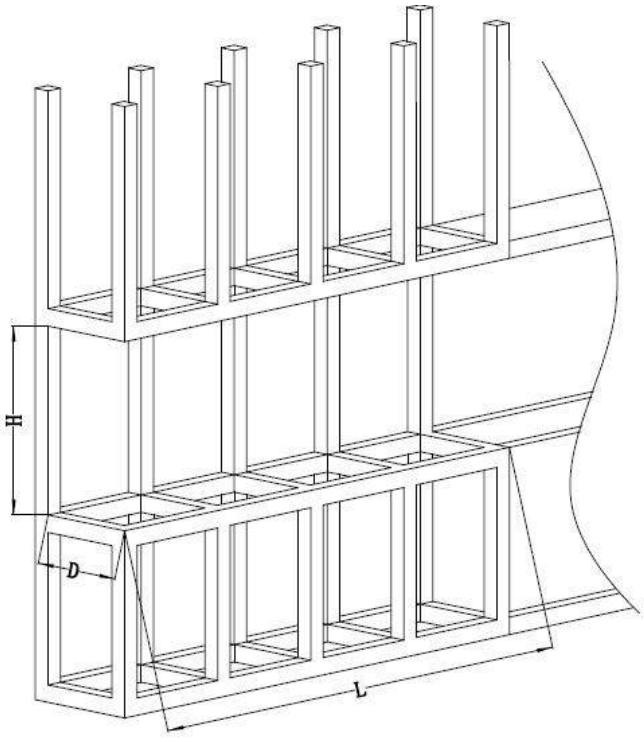

Model Number	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Insert the fireplace into the wall opening. Drive the mounting screws into the brackets and the wall studs. Plug in and check if the fireplace works properly. If so, move on to next step.

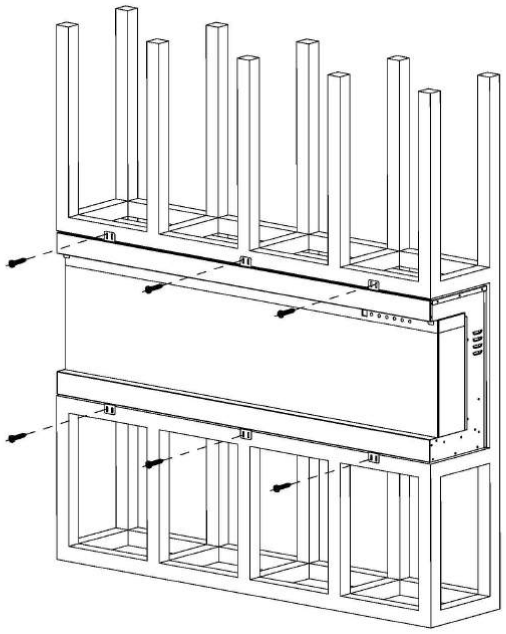

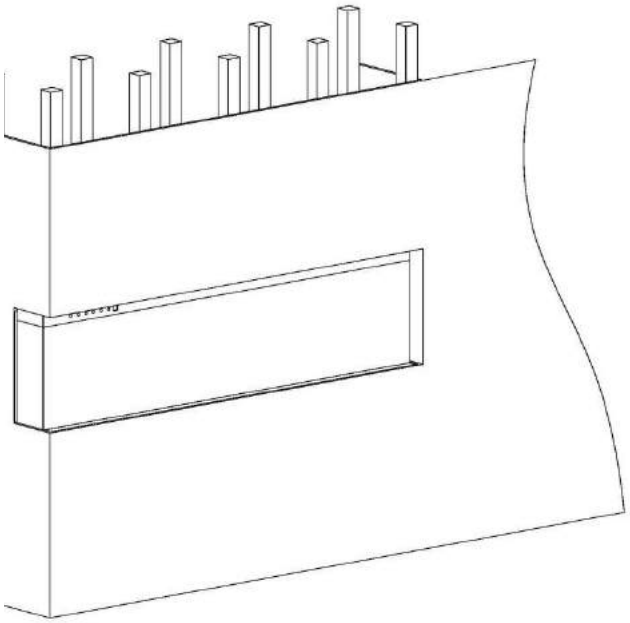


8. Cover the glass panel with protective plastic bag before install plywood or drywall.

9. Decorate the plywood or drywall with glazed tile, wallpaper, etc.

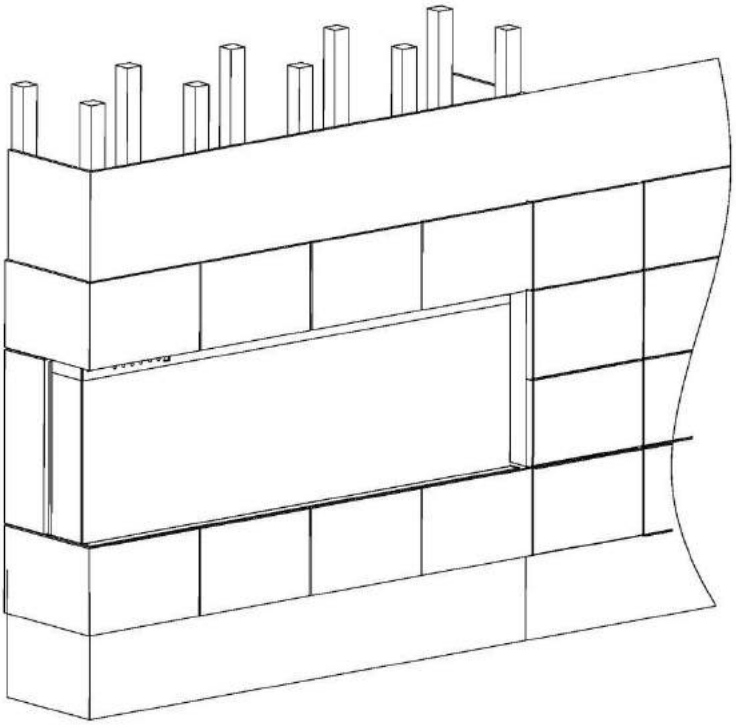


Decorative Crystal & Log Embers Installation

1.Use a screwdriver to take off the 4 screws.(as shown in diagram)

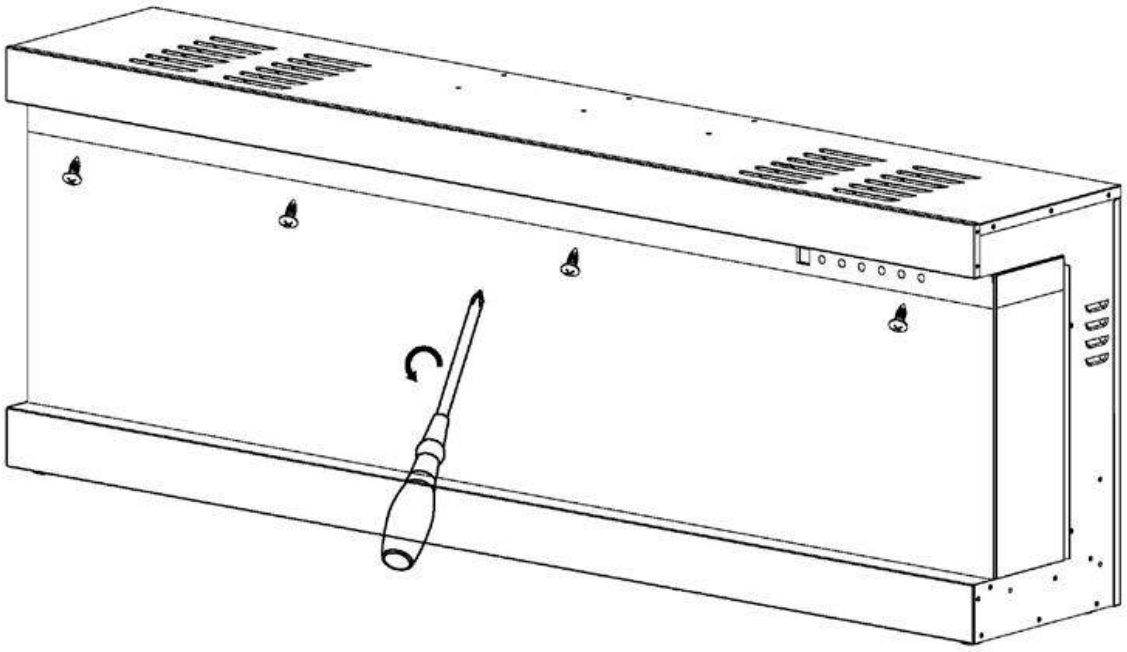

2.Have two people take out the glass panel and move it to a clean soft place to avoid scratching.

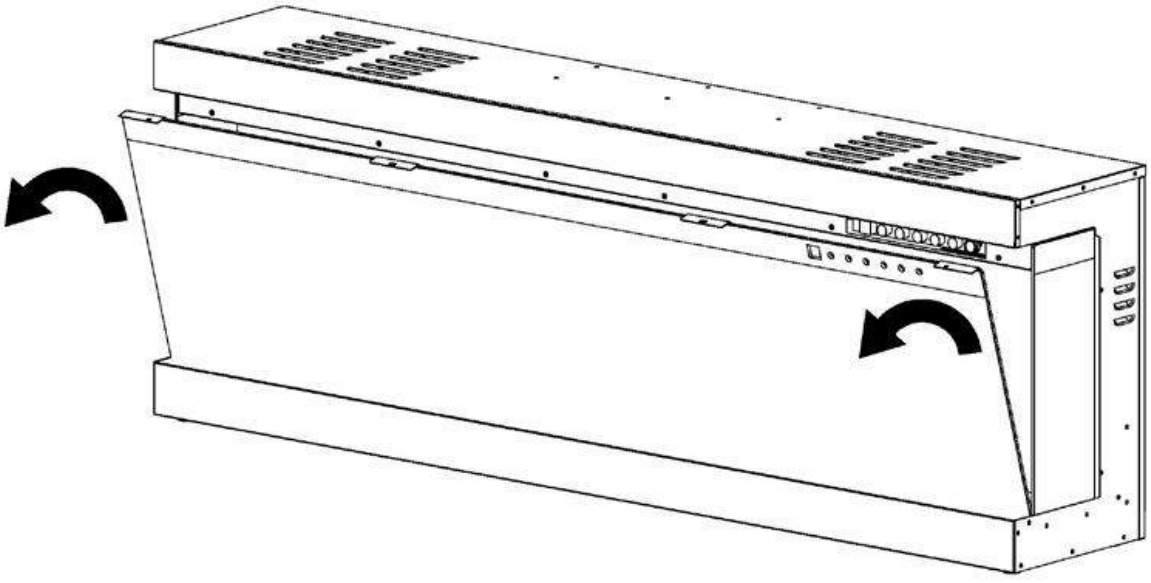

3.Place the decorative crystals/pebbles on the media tray. Apply an even layer from side to side. **Figure 1.**

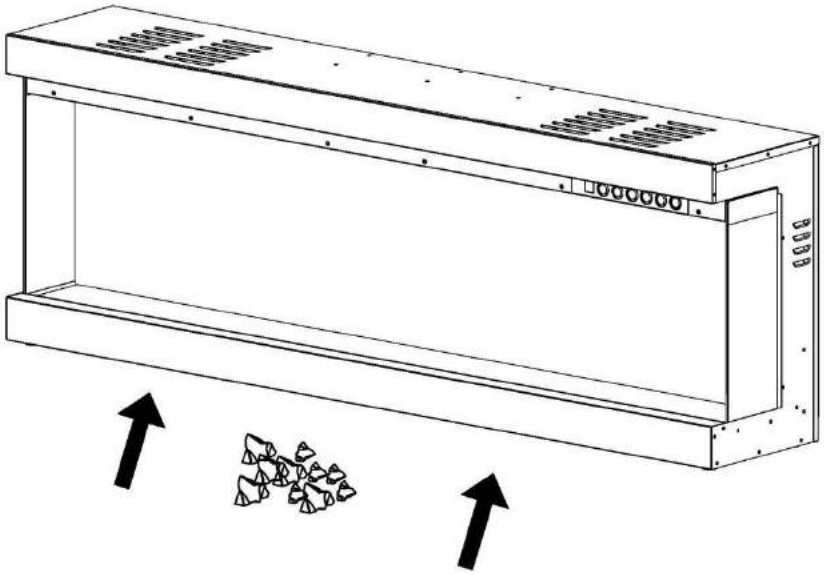


Figure 1.



Figure 2.

4. Put the drift wood logs on the surface of all crystals and put the 4 pieces big crystals between the Gap of each log sets. **Figure 2.**

5. After placing the all decorative media, insert the glass panel back and fasten screws.

Operation

Read and understand this entire owner's manual, including **all safety information**, before **plugging in** or **using** this product. Failure to do so could result in **electric shock, fire, serious injury, or death.**

Power

Plug the power cord into a 220-240 Volt 10 Amp grounded outlet (see **IMPORTANT SAFETY INFORMATION** on **Pages 2 and 3**). Make sure the outlet is in good condition and that the plug is not loose. **NEVER** exceed the maximum amperage for the circuit. **DO NOT** plug other appliances into the same circuit.


Methods of Operation

This electric fireplace can be operated by the TOUCH PANEL, located on the upper right side of the fireplace (see below picture), or by the battery-powered REMOTE CONTROL.

Before operating, please review the **IMPORTANT SAFETY INFORMATION** on **Pages 2 and 3,** and heed all warnings.




Touch Panel Operation

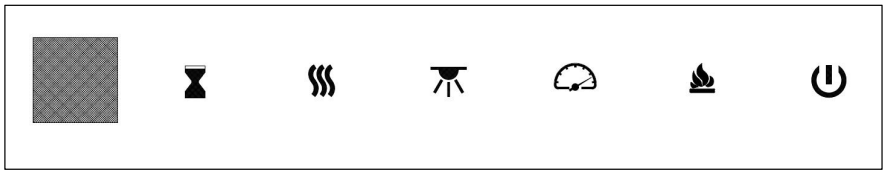

Touch On Control Panel Operation

BUTTON	FUNCTION	ACTION & INDICATION
POWER	**ON**: Enables control panel functions and remote control. Turns on flame effect. **OFF**: Disables control panel functions and remote control. Turns off flame effect.	1. **Press once**. Indicator light turns on. Power turns on. All functions enabled. 2. **Press again**. Flame effect turns off. Power and all functions turn off.
FLAME	**COLOUR button**: Makes the FLAME colors effect changing. **NOTE:** Colour effect stays on until power button is turned off. Colour flame effect must be on for heater to turn on.	1. **Press once**. Indicator light turns on. Flame colour effect gets changing. 2. **Press again**. until desired setting is reached.Display window shows setting.
SPEED	**Flame speed button**: Makes the flame speed changing. **NOTE:** Flame speed effect stays on until power button is turned off.	1. **Press once**. Indicator light turns on. Flame speed effect gets changing. 2. **Press again**. until desired setting is reached. Cycle from 03-01-02-03-01-02-03 "03" is the default speed
DOWN LIGHT	**LED Down light button (1):** Makes the color on TOP effect changing. **NOTE:** Down light color effect stays on until power button is turned off.	1. **Press once**. Down light color effect gets changing. 2. **Press again.** until desired setting is reached. Cycle from d1-d2-d3-d4-d5-d0-d1-d2 "d0" Down lights off
HEATER	**HEATER button**: Turns heater on and off. **NOTE:** The heater only works when the flame effect is on. If the flame effect is off, the heater will not turn on. **NOTE:** To prevent overheating, the heater blows cool air for 10 seconds before the heater turns on, and after it turns off.	1. **Press once**. The Display shows "H0" and heat is off 2. **Press again**. The Display shows "H1" and Low heat is turned on. 3. **Press again.** The Display shows "H2" and High heat is turned on. Cycle from H0-H1-H2
TIMER	**TIMER button**: Controls timer settings to turn off fireplace at selected time. Settings range from 0.5 hours to 8 hours.	1. **Press once**. Indicator light turns on. Timer is set to 0.5 hours. 2. **Press again until desired setting is reached**. Indicator lights show setting. Cycle from "00-*30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H*

Remote Control Operation

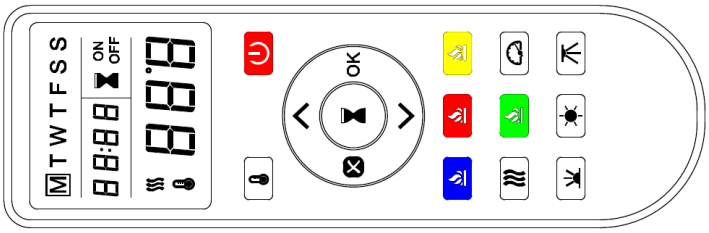

BUTTON	FUNCTION	ACTION & INDICATION
POWER	**ON**: Enables control panel functions and remote control. Turns on flame effect. **OFF**: Disables control panel functions and remote control. Turns off flame effect.	1. **Press once**. Indicator light turns on. Power turns on. All functions enabled. 2. **Press again**. Flame effect turns off. Power and all functions turn off.
FLAME	**COLOUR buttons**: Makes the colour flame effect changing. **NOTE:** Colour effect stays on until power button is turned off. Colour flame effect must be on for heater to turn on.	1. **Press blue button** to control the blue flame and flame brightness. 2. **Press red button** to control the orange flame and flame brightness. 3. **Press yellow button** to control the yellow flame and flame brightness.
SPEED	**Flame speed button**: Makes the flame speed changing. **NOTE:** Flame speed effect stays on until power button is turned off.	1. **Press once**. Indicator light turns on. Flame speed effect gets changing. 2. **Press again**. until desired setting is reached. Cycle from 03-01-02-03-01-02-03 "03" is the default speed
DOWN LIGHT	**LED Down light button (1):** Makes the color on TOP effect changing. **NOTE:** Down light color effect stays on until power button is turned off.	1. **Press once**. Down light color effect gets changing. 2. **Press again.** until desired setting is reached. Cycle from d1-d2-d3-d4-d5-d0-d1-d2 "d0" Down lights off
HEATER	**HEATER button**: Turns heater on and off. **NOTE:** The heater only works when the flame effect is on. If the flame effect is off, the heater will not turn on. **NOTE:** To prevent overheating, the heater blows cool air for 10 seconds before the heater turns on, and after it turns off.	1. **Press once**. The Display shows "H0" and heat is off 2. **Press again**. The Display shows "H1" and Low heat is turned on. 3. **Press again.** The Display shows "H2" and High heat is turned on. Cycle from H0-H1-H2

EMBER	LED Ember light button (1): Makes the color on bottom effect changing. NOTE: Ember color effect stays on until power button is turned off.	1. Press once. Ember color effect gets changing. 2. Press again. until desired setting is reached.
EMBER	**L**ED Ember light button (2): Makes the brightness on bottom effect changing	1. **Press once**. Ember color brightness effect gets changing. 2. **Press again.** until desired setting is reached

TIMER SETTINGS ON REMOTE CONTROL

: **Timer:** Displays current day, time, and week.
Press to enter or confirm timer settings.

OK : **Settings:** Press to move to next step (use with Timer button).
Press to confirm week timer.

: **Back:** Press to clear timer settings. Press to return to the previous step (use with Settings button).




:**Up and Down** (use with Settings button).

LCD Screen

Weekday
Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun

Time Display

Current Time / Timer From 00:00 to 24:00
NOTE: 00-12:00 is AM / 13:00-24:00 is PM

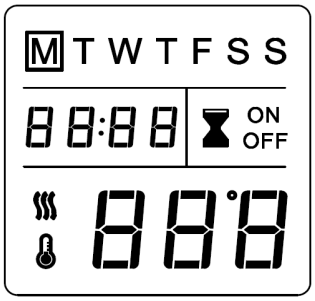

Note: The functions can only be adjusted when the related letters or digits are flashing.
Note：Calibrate the timer to current time before the weekly settings.

TEMP

TEMPERATURE button: Turns heater on and off.

NOTE: Press & Hold the button for 5 seconds, the temperature setting will switch from ℃ to ℉. Same way from ℉ to ℃。

1. **Press once:** Indicator lights up. Temperature goes to 18 ℃
2. **Press again:** until desired setting is reached. Digital display shows setting circles as below:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
℃	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
℉	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

NOTICE	When the heater is first turned on, a slight odour may be present. This is normal and should not occur again unless the heater is not used for a long period of time.

NOTICE	To improve operation, **aim** the remote control at the front of the fireplace. **DO NOT press the buttons too quickly**. Give the unit time to respond to each command.

1 Set current day and time

1. Press ⧗ once. When "MON" (Monday) begins flashing, use ⌃⌄ to selected current day. Press OK to complete the setting.
2. When the hour digits begin flashing, use ⌃⌄ to select the current hour. Press OK to complete the setting.
3. When the minute digits begin flashing, use ⌃⌄ to select the current minute. Press OK to complete the setting.

2 Set ON/OFF time and temperature on a weekly cycle

1. Press ⧗ once. When "MON" (Monday) begins flashing, use ⌃⌄ to selected current day. Press OK to complete the setting.

note:
The timer can only be adjusted in 30-minute intervals (i.e. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)

2. When --:-- begins flashing, use ⌃⌄ to select the desired hour and minutes to turn on the heater. Press OK to complete the setting. Press ⊗ at any time to clear the digits and shut down "ON" timer.
3. When "18" begins flashing, use 🌡 to selected the desired temperature to turn on the heater for Monday.

note:
If the temperature was previously set, those digits will be shown instead of "18".

4. When --:-- begins flashing, use ⌃⌄ to select the desired hour and minutes to turn off the heater. Press OK to complete the setting. Press ⊗ at any time to clear the digits and shut down "OFF" timer.
5. Repeat steps 1 to 4 to set the "ON/OFF" time and temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.
6. Press OK to complete programming, ensuring to aim the remote control at the receiver, located in the middle of the appliance. The appliance will "beep" once to confirm that programming has been successful.

Open window warning

If the room temperature decreases by 10 degrees within 3 minutes, the appliance will assume there is an open window nearby. In order to conserve energy, the heater will automatically switch from High Heat to Low Heat, or if the heater is already at Low Heat, it will turn off completely.

When switching from High Heat to Low Heat, the appliance will beep 3 times and the digital display will flash "88" 3 times before displaying the existing heating status.

When switching from Low Heat to Off, the appliance will beep 3 times and the digital display will flash "88" continuously.

To reset the heating function, see "operating remote control" section.

Temperature Limiting Control

This heater is equipped with a Temperature Limiting Control. Should the heater reach an unsafe temperature, the heater will automatically turn OFF. To reset:

1. With the POWER switch in the OFF position,unplug the power cord from the outlet.
2. Turn the ON/OFF switch on the CONTROL PANEL to OFF. **Wait 5 minutes.**
3. Inspect the fireplace to make sure no vents are blocked, or clogged with dust or lint. If they are, use a vacuum to clean the vent areas.
4. With the POWER switch in the OFF position, plug the power cord back into the outlet.
5. If the problem continues, have your outlet and wiring inspected by a professional.

Remote Control Battery Information

- This remote control uses two AAA **batteries.**



NEVER dispose of batteries in **fire.** Failure to observe this precaution **may result in an explosion**. Dispose of batteries at your local hazardous material processing center.

Care and Maintenance

Cleaning



ALWAYS turn the fireplace **OFF** and **unplug the power cord from the outlet** before cleaning, performing maintenance, or moving this fireplace. Failure to do so could result in **electric shock, fire, or personal injury**.



NEVER immerse in water or **spray with water.** Doing so could result in **electric shock, fire, or personal injury.**

Metal:

- Buff using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product.
- **DO NOT** use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.

Glass:

- Use a good quality glass cleaner sprayed onto the cloth or towel. Dry thoroughly with a paper towel or lint-free cloth.
- **NEVER** use abrasive cleansers, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.

Vents:

- Use a vacuum or duster to remove dust and dirt from the fireplace and vent areas.

Plastic:

- Wipe gently with a slightly damp cloth and a mild solution of dish soap and warm water.
- **NEVER** use abrasive cleansers, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.

Maintenance



Risk of electric shock! DO NOT OPEN any panels ! No user-serviceable parts inside!



ALWAYS turn the fireplace **OFF** and **unplug the power cord from the outlet** before cleaning, performing maintenance, or moving this fireplace. Failure to do so could result in **electric shock, fire, or personal injury**.

Electrical and Moving Parts:

- The fan motors are lubricated at the factory and will not require lubrication.
- Electrical components are integrated in the fireplace and are not serviceable by the consumer.

Storage:

- Store fireplace in a clean dry place when not in use.



WARNING! NO SERVICING of the internal or electrical parts should be performed by the consumer. **DO NOT** service the unit yourself.

Troubleshooting

⚠ WARNING

DISCONNECTED THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL PRIOR TO ANY SERVICE.

ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

Problem	Possible Cause	Solution
1. Fireplace turns off and will not turn on.	1. Fireplace has overheated and safety devise has caused thermal switch to disconnect or home circuit breaker has opened.	1. Reset switch by turning main power switch off and waiting 10 minutes then turning it back on or reset circuit breaker.
2. Flame is not moving.	1. Loose wiring. 2. Flame motor defective.	1. Inspect wiring for loose connections. 2. Call a qualified service technician to replace flame motor.
.	3.Flame rod out of place	3."Flame Rod" out of place due to rough transit/handling of the product. This issue can be corrected as simple as removing the glass, flipping the fireplace upside down, removing a set of screws that are holding the bottom frame plate and placing the flame rod back into place.
3. Flame is not visible.	1. Wiring is loose.	1. Disconnect from power source and inspect wiring for loose connections and repair or replace if necessary. 2.Push the flame button to high
4.Log set and/or is not glowing.	1.Wiring is loose. 2.Ember is in off mode	1.Disconnect from power source and inspect wiring for loose connections and repair or replace if necessary. 2.Push the ember button is high
5. Remote control does not work.	1. Low batteries. 2. Not aiming control correctly. 3. Defective remote control and /or sensor.	1. Replace batteries in remote control. 2. Aim control at sensor located directly behind glass screen in center of unit just above logs. 3. Replace remote control and/or sensor.
6. Fireplace will not come on when switch is flipped to ON.	1. Fireplace is not plugged in to an electrical outlet. 2. Control failure. 3. Breaker tripped.	1. Check plug. 2. Call a qualified service technician. 3. Reset breaker.

7. Heater does not provide heat when turned on.	1. Thermal switch has been tripped.	1. Turn unit off and unplug unit for 10 minutes. Plug back in and turn unit on. If plug cannot be reached, follow directions for tripped circuit breaker.
	2. Wiring is loose.	2. Disconnect from power source and inspect wiring for loose connections and repair or replace if necessary.
	3. Heater is defective.	3. Replace heater.
8. Touch panel / Remote Control do not work	The front glass is moved or not secured properly.	Unplug the appliance, if the appliance is recessed to the wall, shut off house circuit breaker. Ensure the front glass is in the correct location and is sitting flat to the appliance touch panel. after 15 seconds, plug or turn on the appliance to reset it.

CAUTION: To remove the glass, you will notice two screws on front both sides (right and left) of the fireplace. Once the screws are removed, slide the glass up and away from the fireplace. Once the bottom frame plate is removed, you will notice one flame motor on right side where the rod should be in place with the rubber plugs.

Please remember to always have the unit disconnected prior to any work, always lay glass as well as the unit on a towel or other material not to damage parts/frame.

This entire process should not take longer than 20-30 minutes.

KOMINEK ELEKTRYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modele: ☐ AV-INS50SUP ☐ AV-INS33SUP

☐ AV-INS60SUP ☐ AV-INS40SUP



Trójstronny kominek elektryczny 33"/40"/50"/60"

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

⚠ **OSTRZE-ŻENIE**	**Przed podłączeniem** lub **skorzystaniem** z urządzenia, **przeczytaj ze zrozumieniem** całą instrukcję użytkownika, z uwzględnieniem **wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa**. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować **wznieceniem ognia, porażeniem prądem lub poważnymi obrażeniami ciała**.

⚠ **UWAGA**	**Zachowaj niniejszą instrukcję użytkownika** w celu skorzystania z niej w przyszłości. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia, **należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję**.

CE

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA!

⚠ OSTRZEŻENIE:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, z uwzględnieniem poniższych wskazówek:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj gorących powierzchni. Jeżeli są dostępne – używaj uchwytów w celu przenoszenia urządzenia. Trzymaj materiały palne takie jak meble, poduszki, pościel, dokumenty, ubrania i zasłony w odległości co najmniej 1 m od przodu urządzenia. Trzymaj wszystkie te przedmioty z dala od boków i tyłu urządzenia. Aby uniknąć przegrzania, nie okrywaj niczym urządzenia.
- Szczególną ostrożność należy zachować, gdy urządzenie grzewcze używane jest w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz gdy pozostaje załączone bez nadzoru.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Nie uruchamiaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, bądź w przypadku usterki urządzenia, upadku z wysokości. Należy oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu zbadania, regulacji elektrycznej lub mechanicznej, lub naprawy.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynku.
- Nie używaj urządzenia w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscach gdzie może wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
- Nie prowadź przewodu zasilającego pod wykładziną. Nie zakrywaj przewodu dywanami, chodnikami oraz innymi wykładzinami. Prowadź przewód z dala od często uczęszczanych miejsc i tak, żeby nikt się o niego nie potknął.
- Aby odłączyć urządzenie, wygaś wszystkie kontrolki na „OFF”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie wkładaj i nie pozwól aby jakiekolwiek przedmioty dostały się do otworów wentylacyjnych i nawiewu, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie blokuj wlotów i wylotów powietrza w jakikolwiek sposób. Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
- Kominek posiada wewnątrz elementy nagrzewające się oraz mogące wytwarzać iskry i łuki elektryczne. Nie używaj w miejscach przechowywania benzyny, farb lub innych łatwopalnych cieczy.
- Używaj kominka tylko w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne zastosowania nie zalecane przez producenta, mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO – WYSOKIE temperatury mogą być generowane w nieprawidłowych warunkach pracy. Nie zakrywaj w całości lub częściowo przodu urządzenia grzewczego.
- Lampy można wymieniać wyłącznie po odłączeniu kominka od zasilania.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czuciowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- UWAGA: Aby uniknąć ryzyka spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem termicznych wyłączników przeciążeniowych, kominka nie wolno podłączać do zewnętrznego urządzenia przełączającego, jak programator lub obwodu z układem cyklicznego załączania i wyłączania.

Przygotowanie

Produkt ten wyposażony jest w **szklany panel**! Zawsze podczas przenoszenia **szkła** należy zachować **szczególną ostrożność**. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Wyjmij wszystkie podzespoły i elementy montażowe z kartonu i ułóż je na czystym, miękkim i suchym podłożu. Części oraz etapy instalacji podzielone zostały na montaż na ścianie lub w zabudowie. Sprawdź listę części aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Materiały opakowaniowe należy zutylizować we właściwy sposób. Zawsze gdy jest to możliwe, należy przekazywać odpady do ponownego przetwarzania.

Niezbędne będą następujące narzędzia (nie stanowią wyposażenia): śrubokręt krzyżakowy, wykrywacz przewodów i profili, poziomica, taśma miernicza, wiertarka elektryczna, wiertło do drewna 1/4", młotek.


Podzespoły i elementy montażowe



A – Kominek




B – Wkręty do drewna




C – Kotwy do płyt gipsowo-kartonowych




D - Zestaw polan




Ozdobne kamyki



E - Ozdobne kryształki (małe i duże)

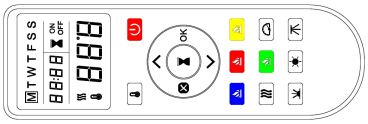


F – Pilot

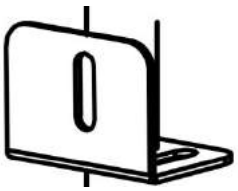

G – Metalowy wspornik

Specyfikacje i wymiary

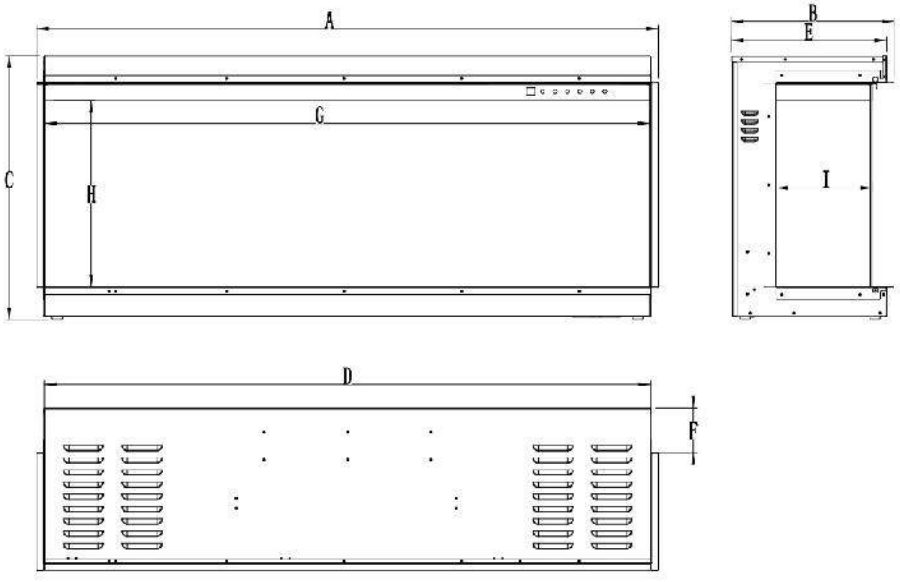

WYMIARY PRODUKTU									
Model	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
AV-INS50SUP	50" 127cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	48.8" 124cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	48.6" 123.5cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
AV-INS60SUP	60" 152.4cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	58.8" 149.4cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	58.6" 148.9cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
AV-INS33SUP	32.87" 83.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	31.75" 80.6cm	11.87" 30.2cm	3.5" 8.9cm	31.5" 80cm	16.13" 41cm	7" 18cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	39.5" 100.5cm	11.87" 30.2cm	3.5" 8.9cm	39.38" 100cm	16.13" 41cm	7" 18cm

Instalacja i montaż

Urządzenie przeznaczone jest do montażu na ścianie, w zabudowie i/lub w obudowie. Wybierz odpowiednie miejsce, nienarażone na wilgoć i oddalone od zasłon, mebli i natężonego ruchu.

UWAGA: Postępuj zgodnie z wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.


MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

Pomiar wykonany od przodu szyby.			
Spód	**0"**	**Góra**	**11.8" (300mm) od obudowy**
Boki	**0"**	**Góra**	**11.8" (300mm) od sufitu**
Tył	**0"**		

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OBUDOWY

OSTRZEŻENIE

JEŻELI DO WYKOŃCZENIA OBUDOWY ZASTOSOWANO FARBĘ LUB LAKIER, MUSZĄ TO BYĆ SUBSTANCJE ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY ABY UNIKNĄĆ ODBARWIENIA.

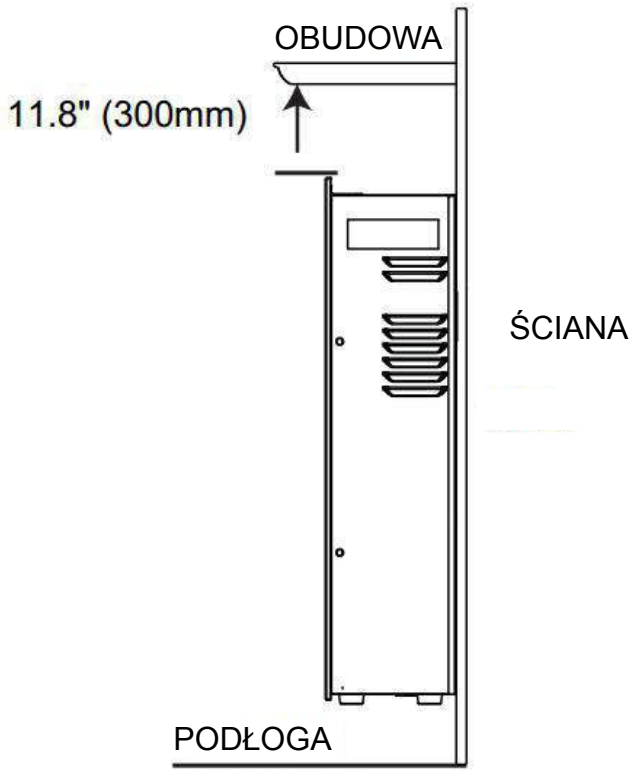



WIDOK Z BOKU

Instalacja do prezentacji 3 stron


UWAGA: Zamontuj kominek w taki sposób, aby w przypadku awarii można było go wyjąć ze ściany w celach serwisowych.

1. Kominek jest mocowany za pomocą ramek i paneli z lewej i prawej strony.

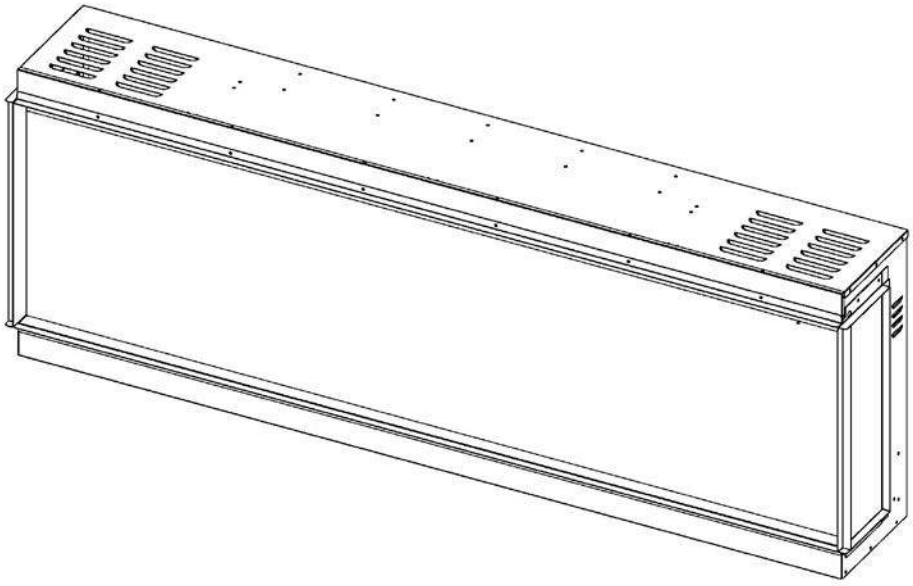


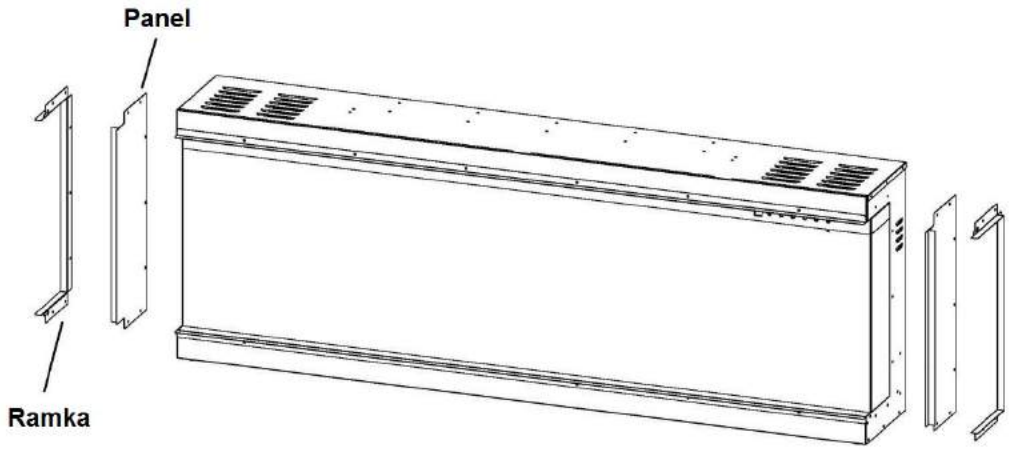


2. Zdejmij ramki i panele, jeśli chcesz oglądać ogień z trzech stron.

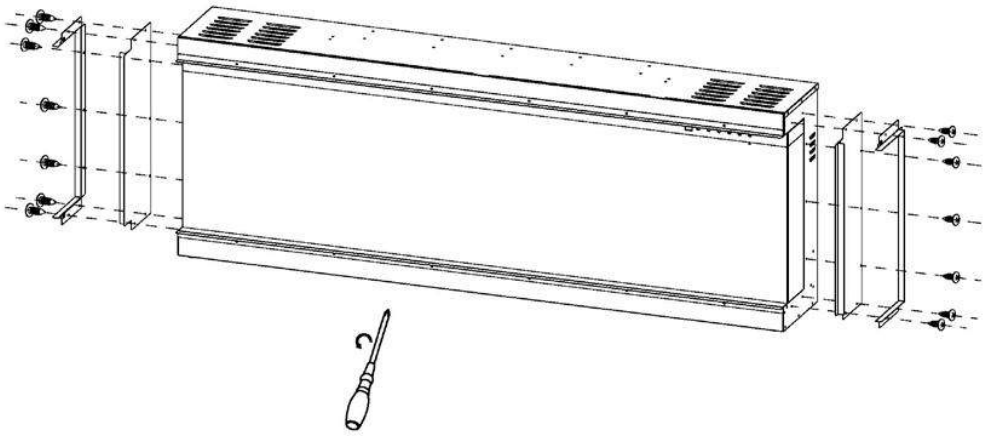


3. Przymocuj ponownie ramki, po zdjęciu paneli.

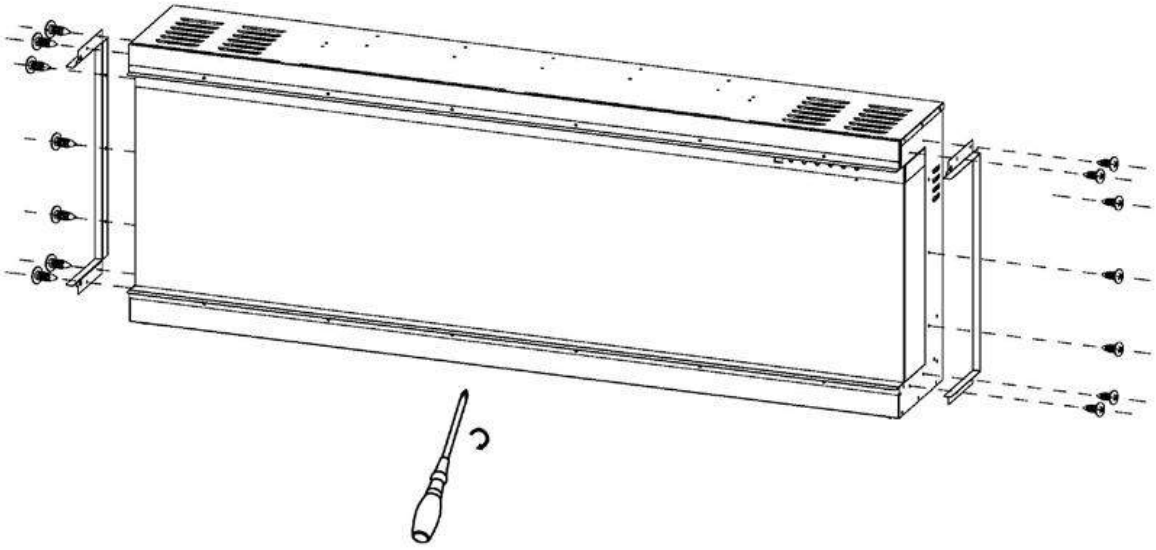


4. Usuń śruby z kominka, jak pokazano na rysunku poniżej.

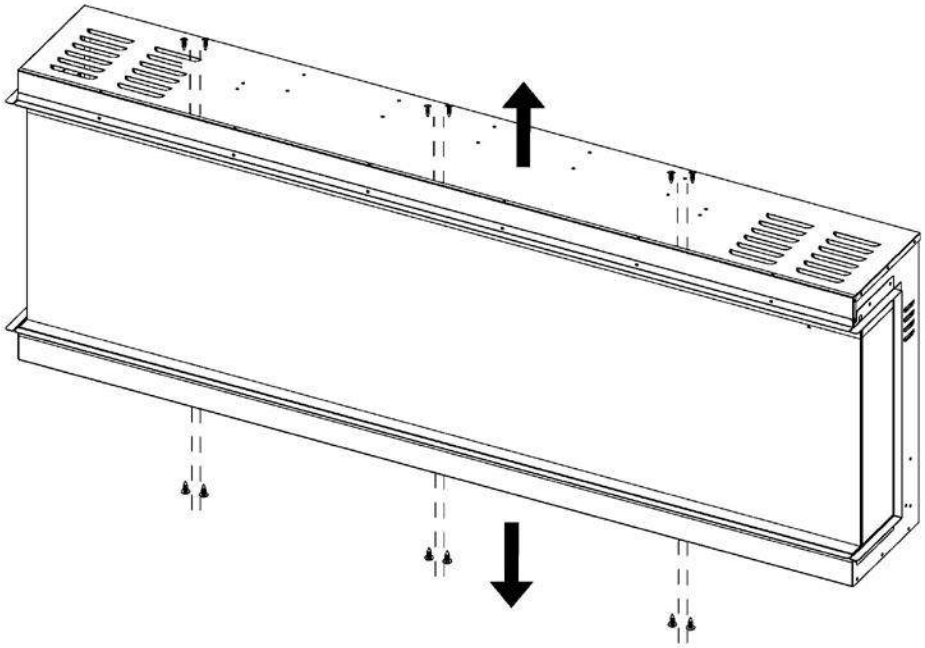

5. Przymocuj wsporniki za pomocą śrub z poprzedniego kroku.

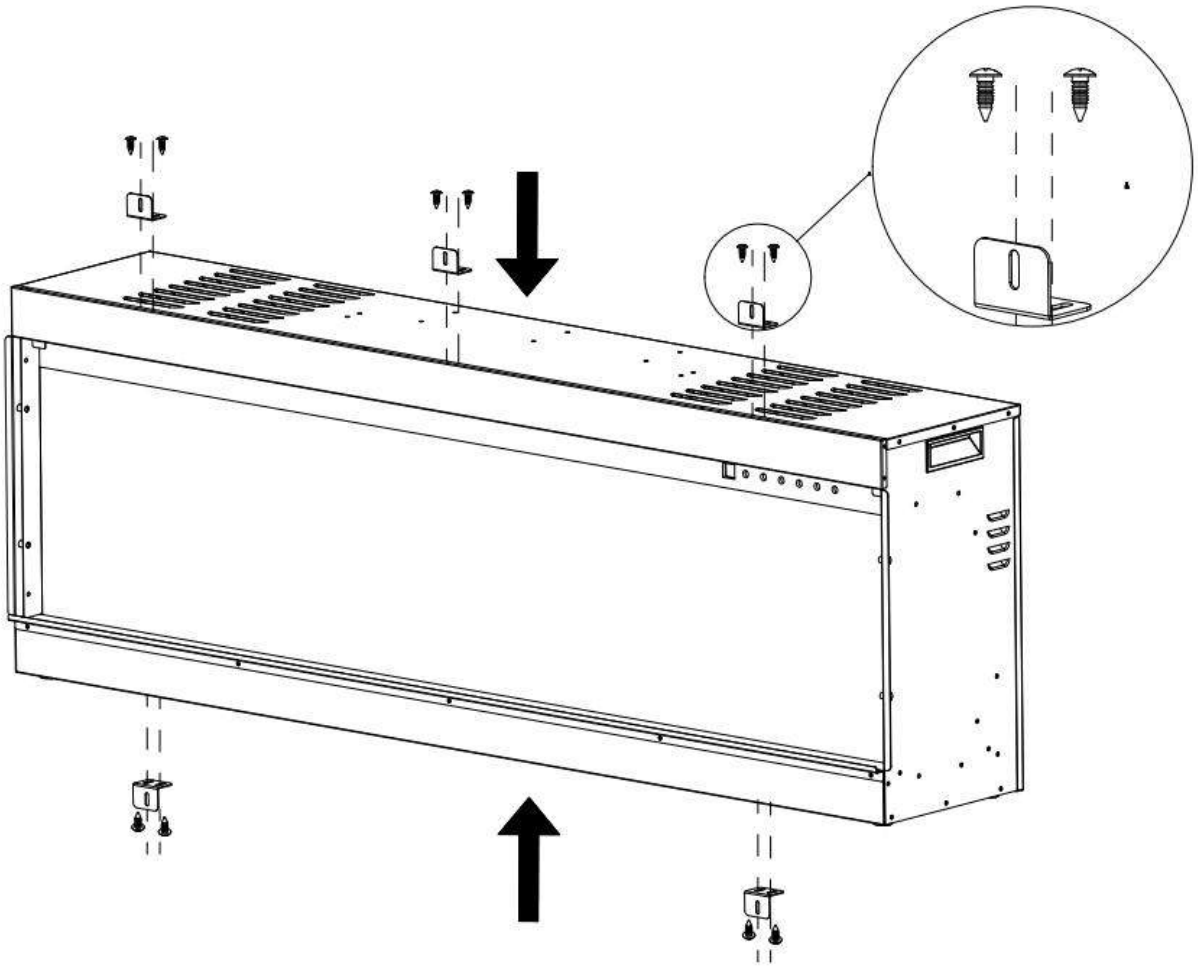


6. Zrób otwór na kominek zgodnie z żądanymi wymiarami.

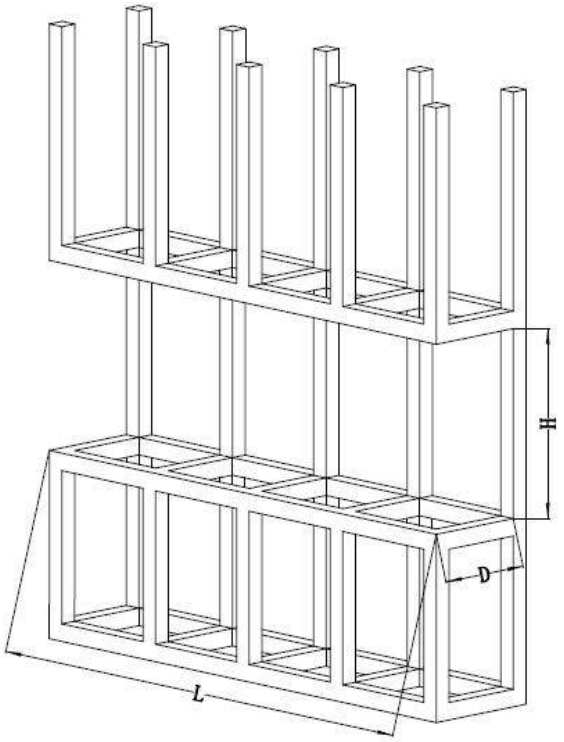


Model	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Włóż kominek do otworu w ścianie. Wkręć śruby montażowe w uchwyty i kołki rozporowe. Podłącz i sprawdź, czy kominek działa prawidłowo. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

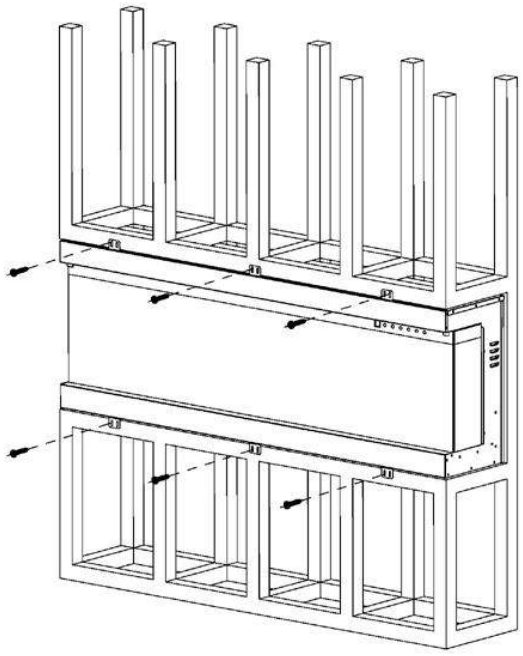

8. Przykryj szklany front folią ochronną i przymocuj sklejkę lub płytę gipsowo-kartonową.

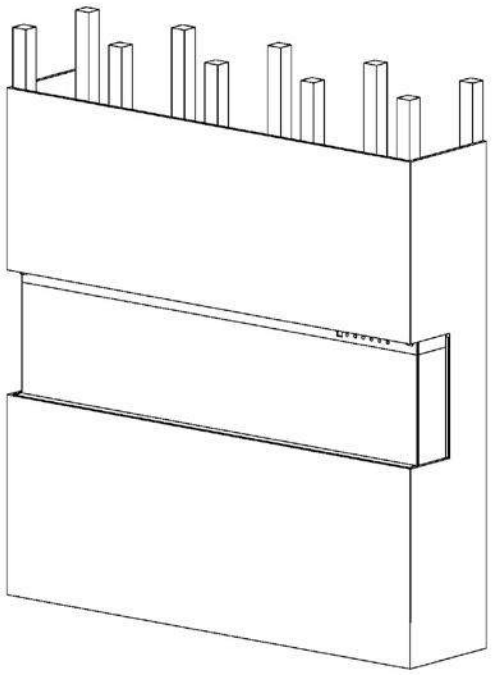


9. Udekoruj sklejkę lub płytę gipsowo-kartonową glazurowaną płytką, tapetą itp.

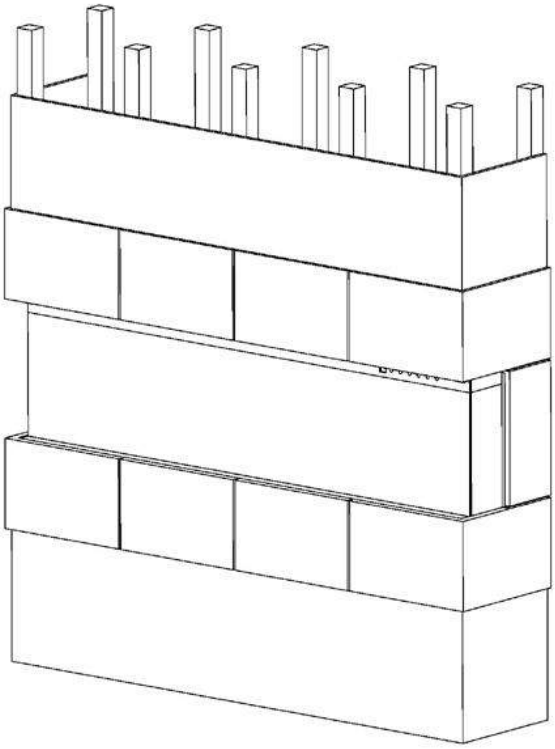


Instalacja do prezentacji z przodu i z prawej strony

UWAGA: Zamontuj kominek w taki sposób, aby w przypadku awarii można było go wyjąć ze ściany w celach serwisowych.


1. Aby obejrzeć kominek z przodu i z prawej strony, należy zdjąć panel z prawej strony i trzymać lewą stronę blisko ściany.

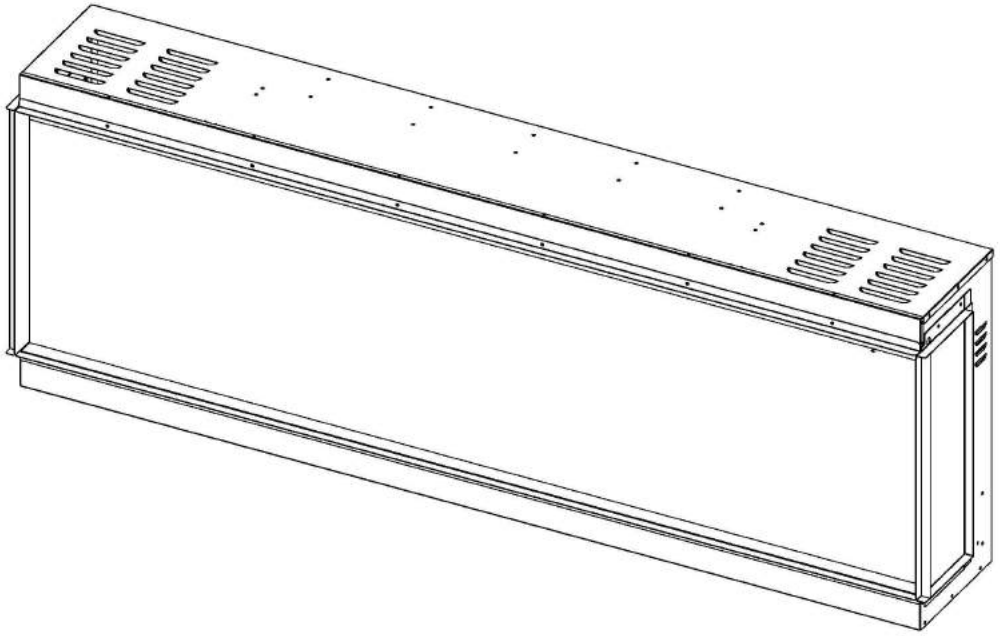


2. Usuń 7 śrub po prawej stronie. Zdejmij ramkę i panel.

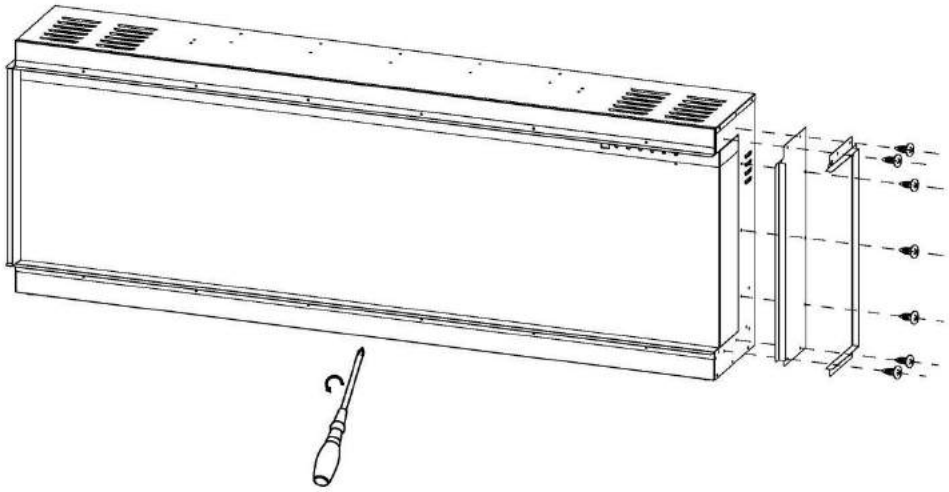


3. Przymocuj ponownie ramkę, po zdjęciu panelu.

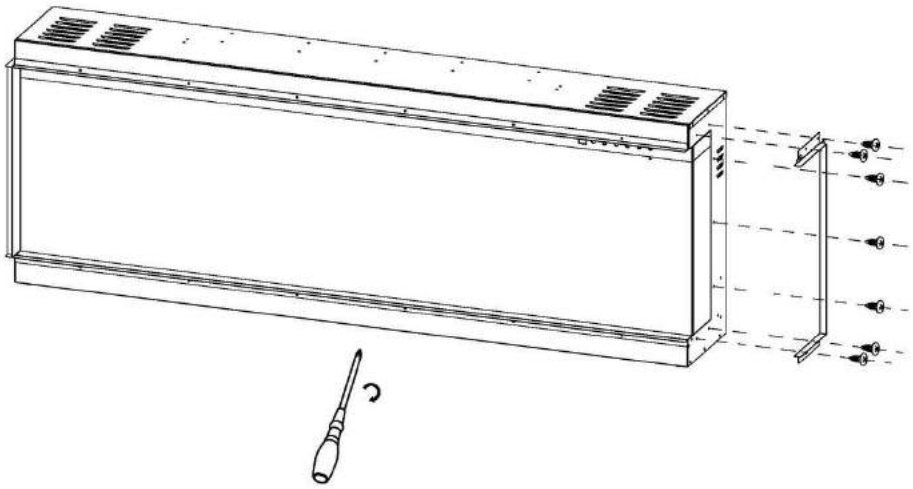


4. Usuń śruby z kominka, jak pokazano na rysunku poniżej.

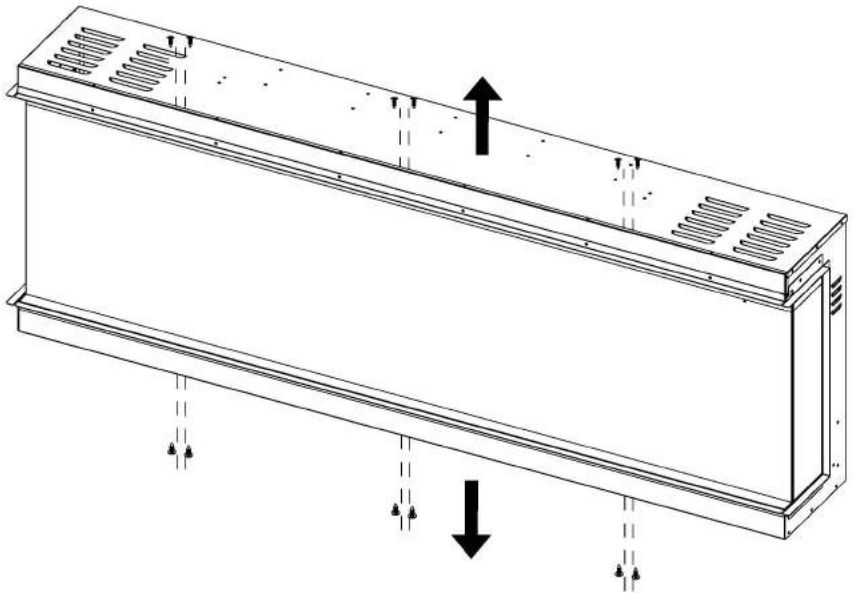

5. Przymocuj wsporniki za pomocą śrub z poprzedniego kroku.

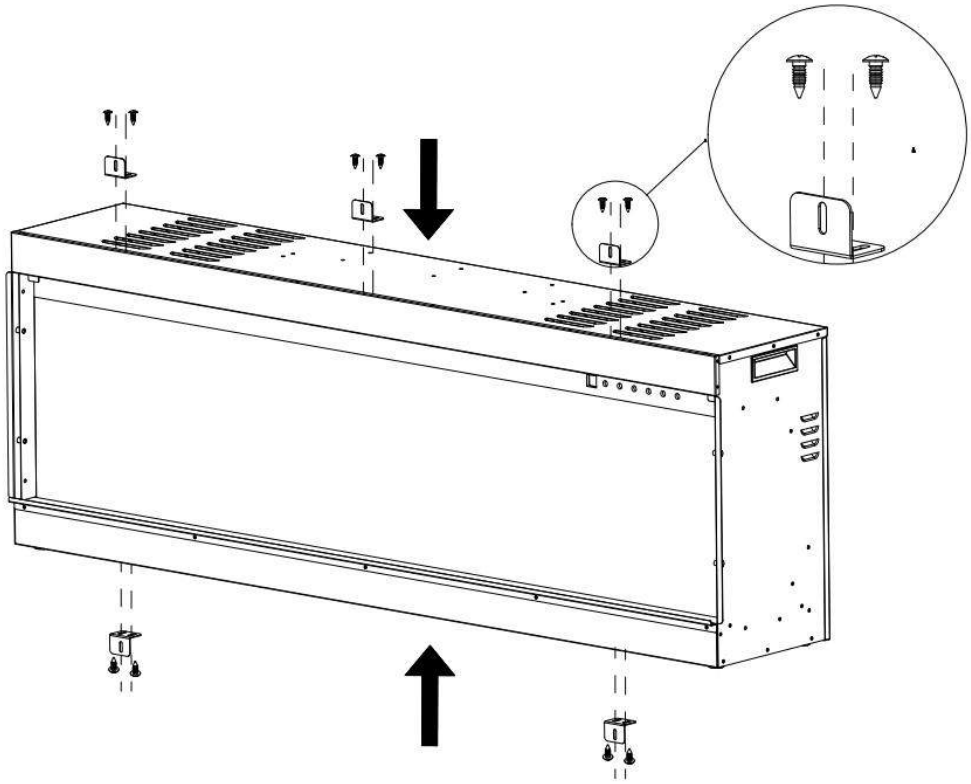


6. Zrób otwór na kominek zgodnie z żądanymi wymiarami.

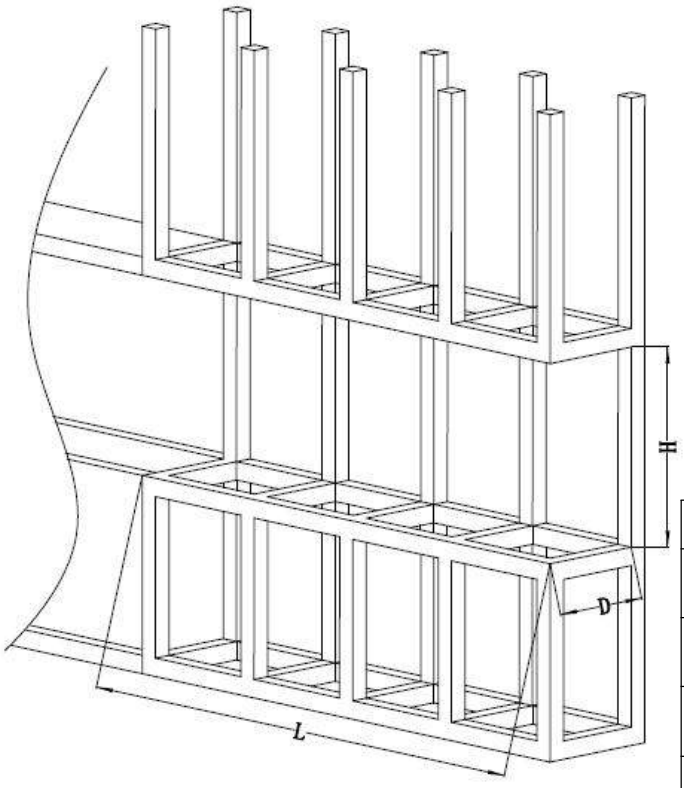


Model	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Włóż kominek do otworu w ścianie. Wkręć śruby montażowe w uchwyty i kołki rozporowe. Podłącz i sprawdź, czy kominek działa prawidłowo. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

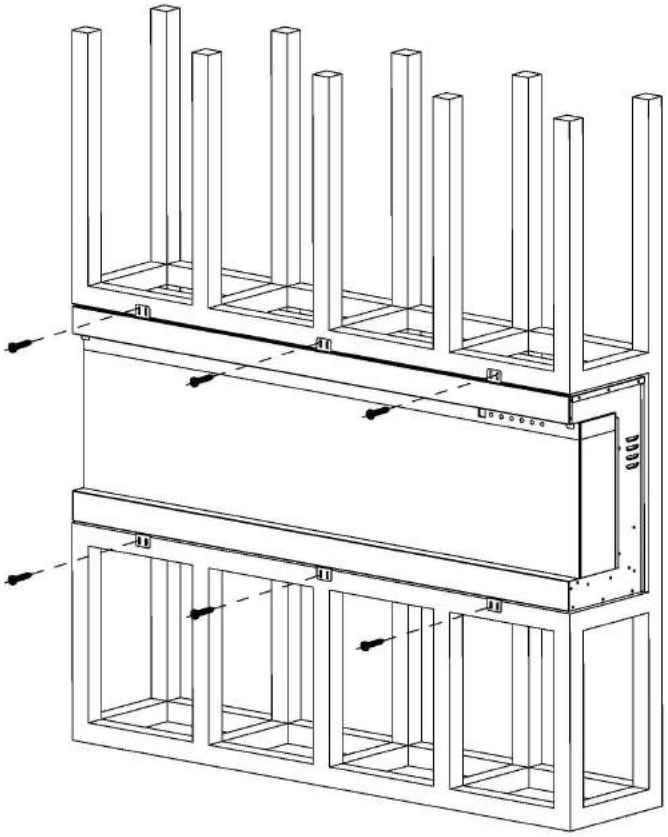

8. Przykryj szklany front folią ochronną i przymocuj sklejkę lub płytę gipsowo-kartonową.

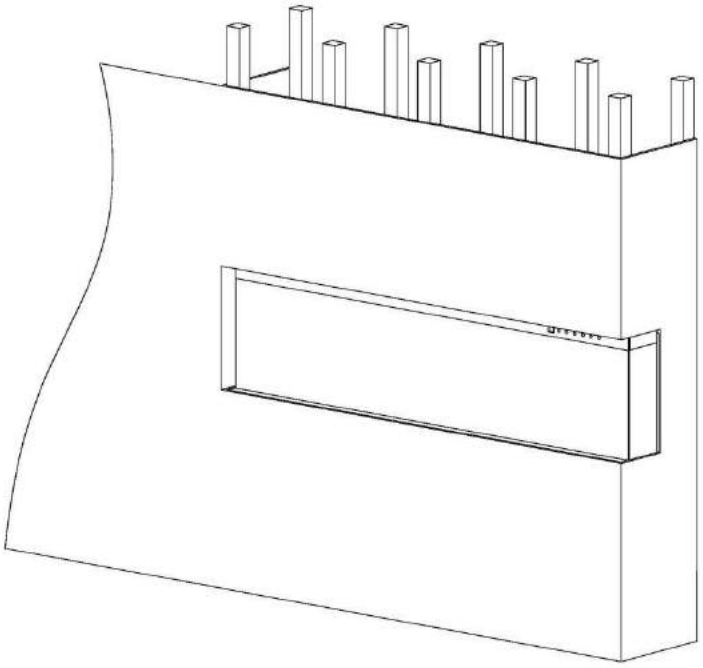


9. Udekoruj sklejkę lub płytę gipsowo-kartonową glazurowaną płytką, tapetą itp.

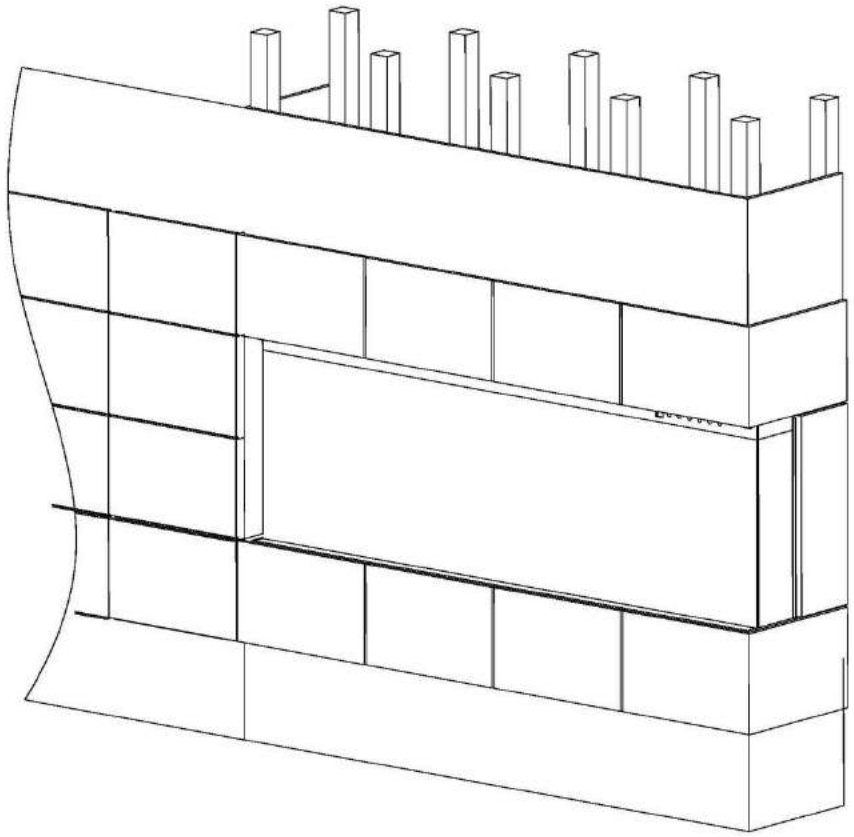


Instalacja do prezentacji z przodu i z lewej strony

UWAGA: Zamontuj kominek w taki sposób, aby w przypadku awarii można było go wyjąć ze ściany w celach serwisowych.


1. Aby obejrzeć kominek z przodu i z lewej strony, należy zdjąć panel z lewej strony i trzymać prawą stronę blisko ściany.

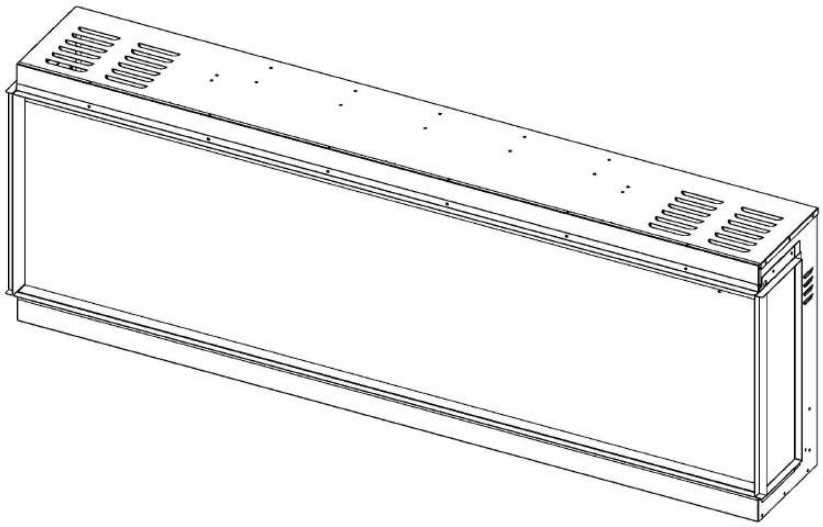


2. Usuń 7 śrub po lewej stronie. Zdejmij ramkę i panel.

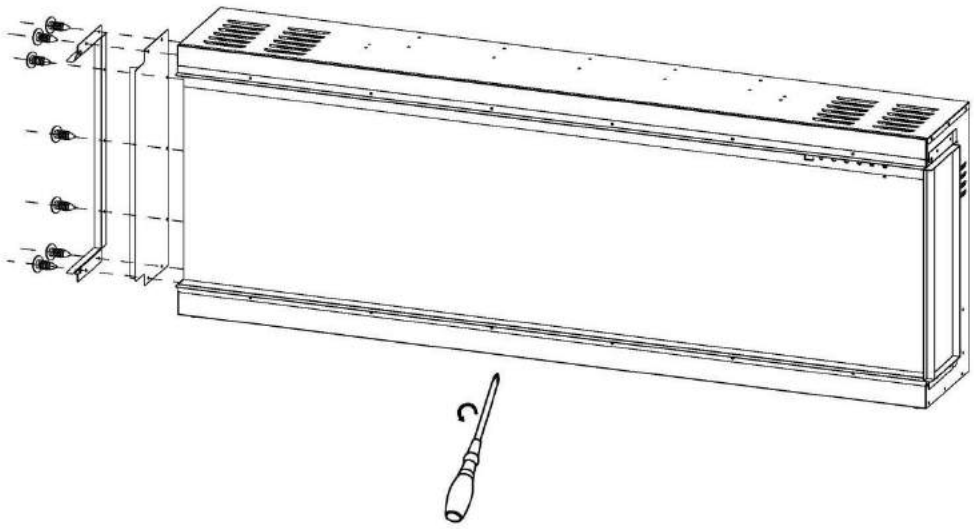


3. Przymocuj ponownie ramkę, po zdjęciu panelu.

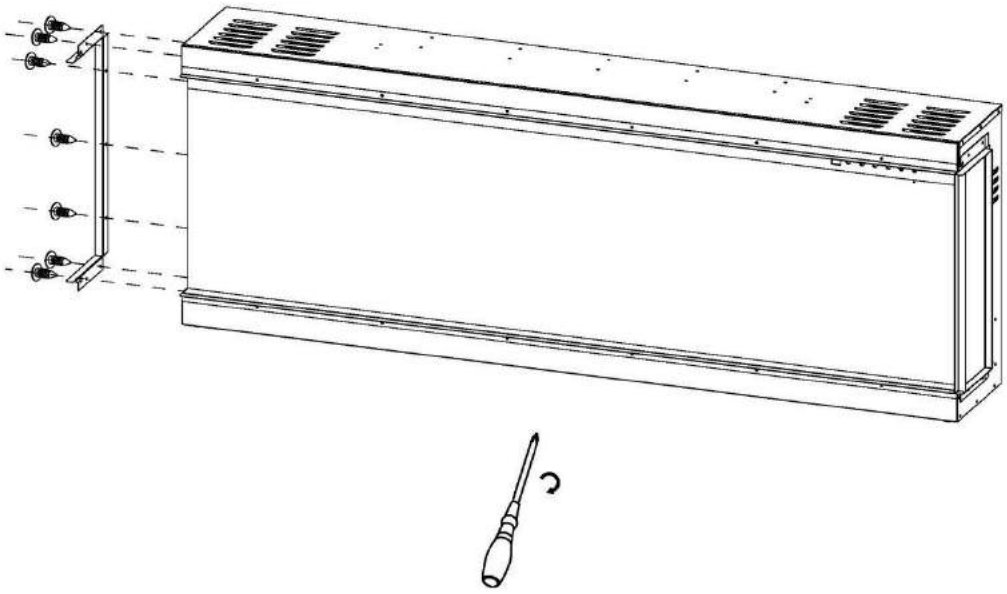


4. Usuń śruby z kominka, jak pokazano na rysunku poniżej.

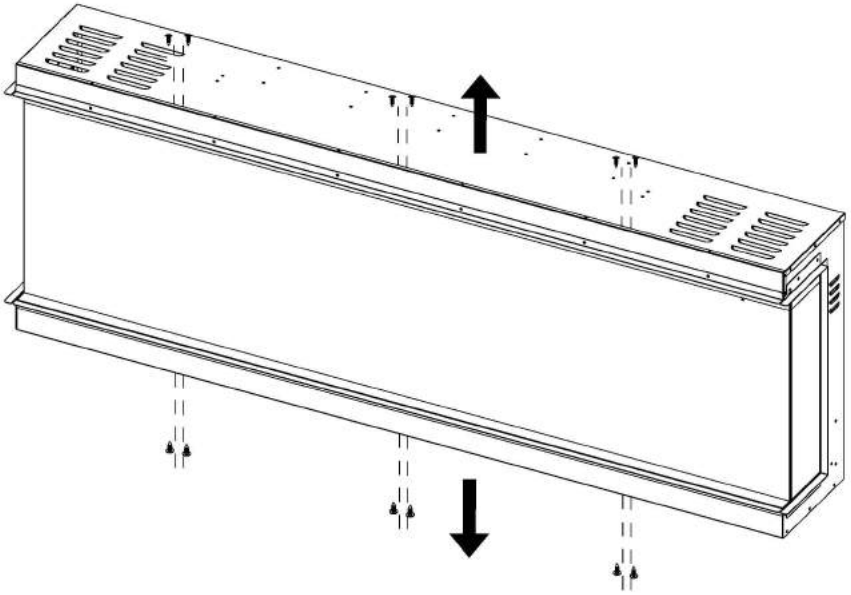

5. Przymocuj wsporniki za pomocą śrub z poprzedniego kroku.

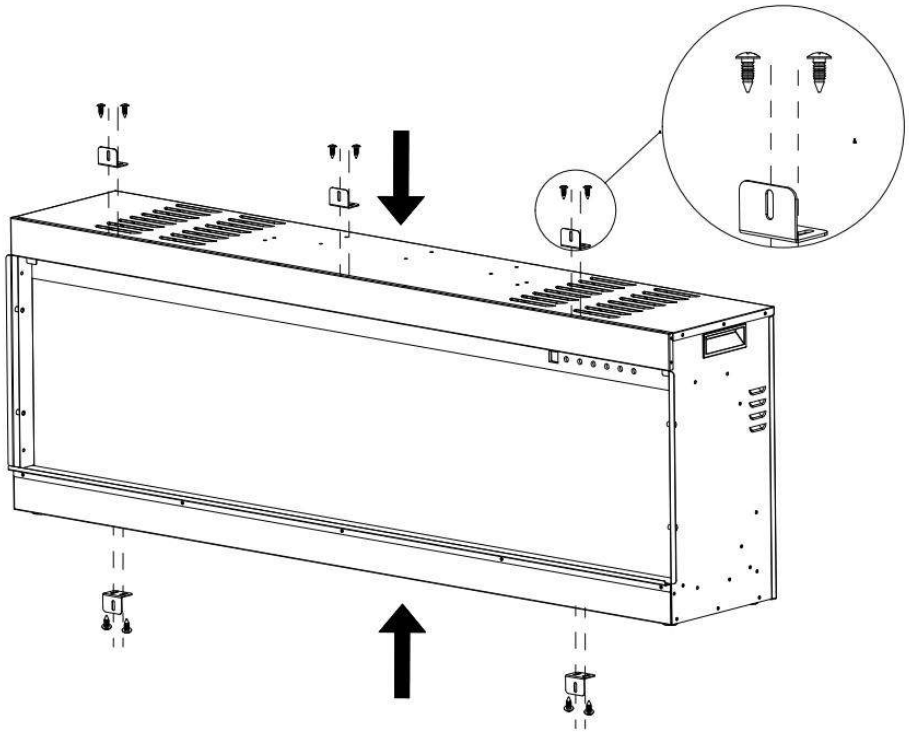



6. Zrób otwór na kominek zgodnie z żądanymi wymiarami.

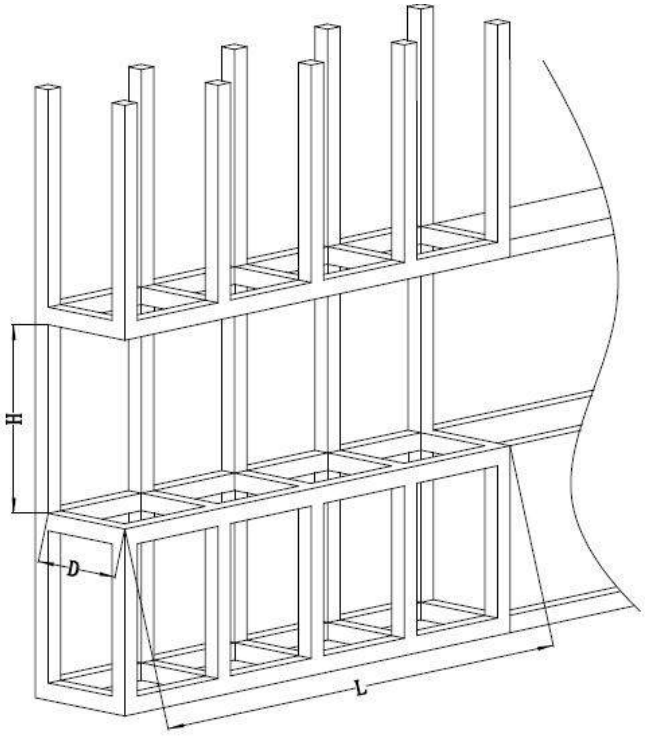

Model	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Włóż kominek do otworu w ścianie. Wkręć śruby montażowe w uchwyty i kołki rozporowe. Podłącz i sprawdź, czy kominek działa prawidłowo. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

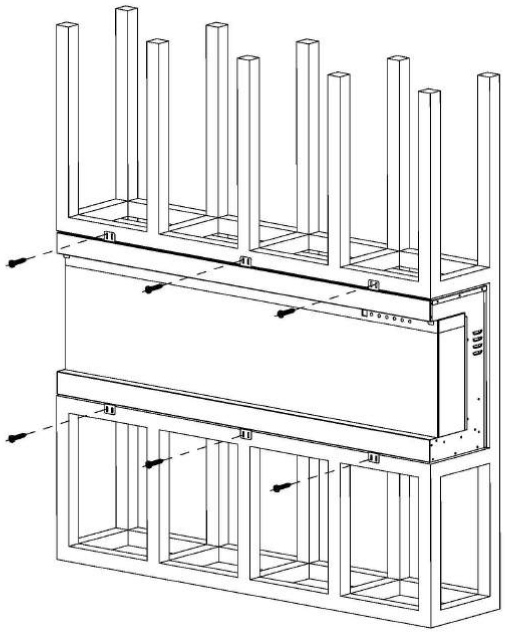

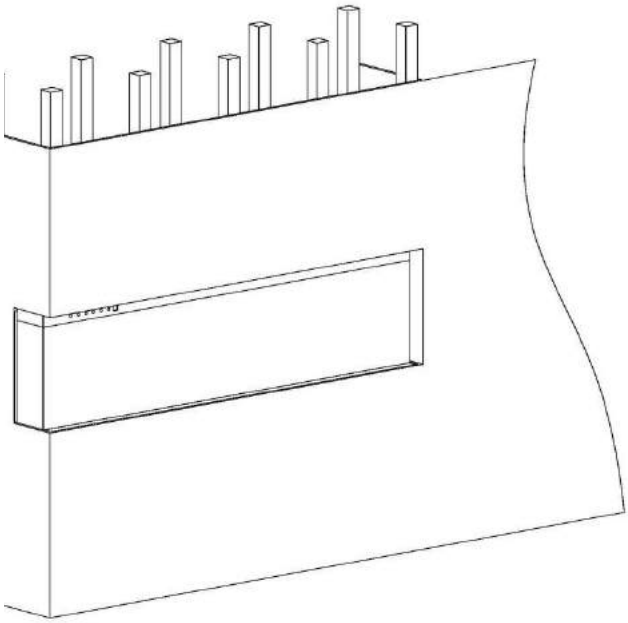


8. Przykryj szklany front folią ochronną i przymocuj sklejkę lub płytę gipsowo-kartonową.

9. Udekoruj sklejkę lub płytę gipsowo-kartonową glazurowaną płytką, tapetą itp.

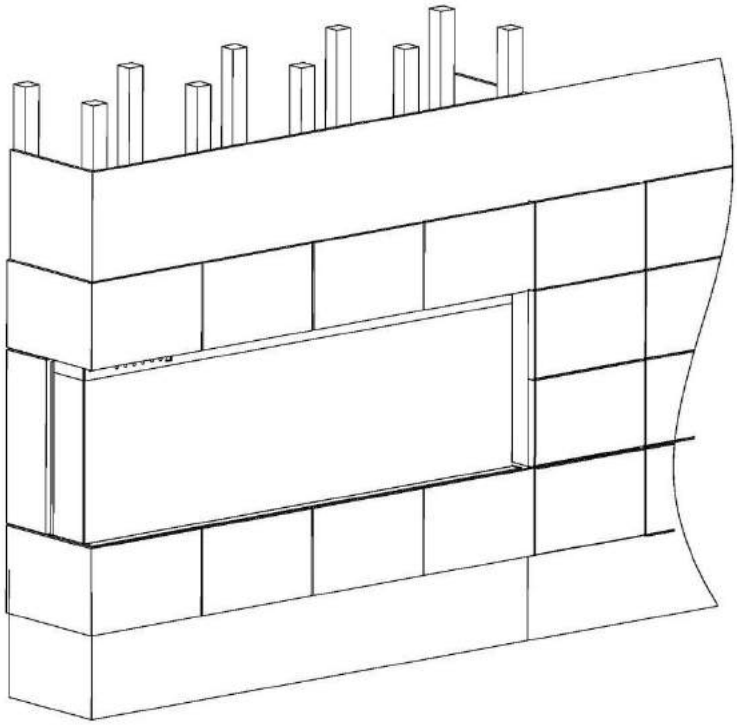


Instalacja ozdobnych kryształków i polan


1. Za pomocą śrubokręta zdejmij 4 śruby (jak pokazano na schemacie)

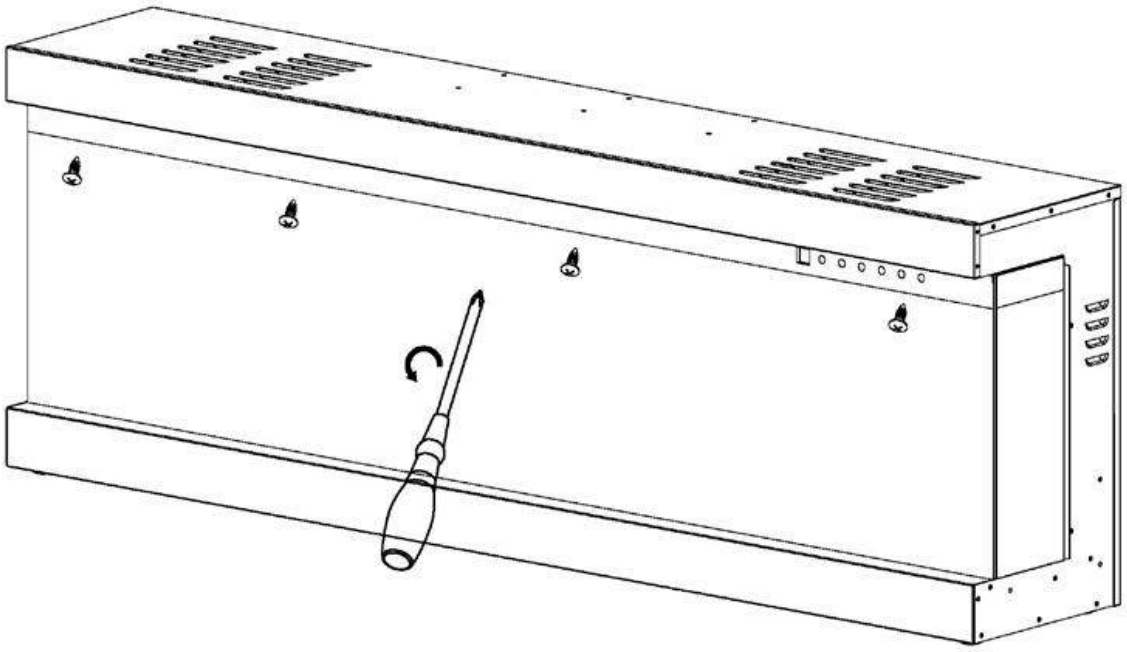

2. Niech dwie osoby wyciągną szklany panel i przesuną go w czyste, miękkie miejsce, aby uniknąć zarysowania.

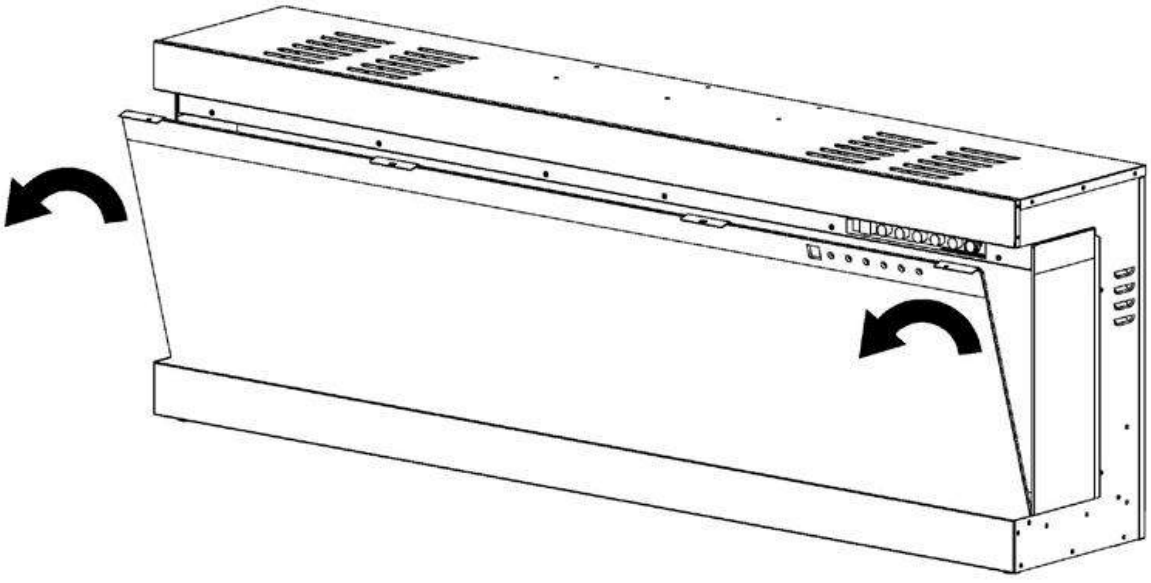

3. Umieść ozdobne kryształy / kamyki na tacy. Nałóż równą warstwę z boku na bok. **Rysunek 1.**

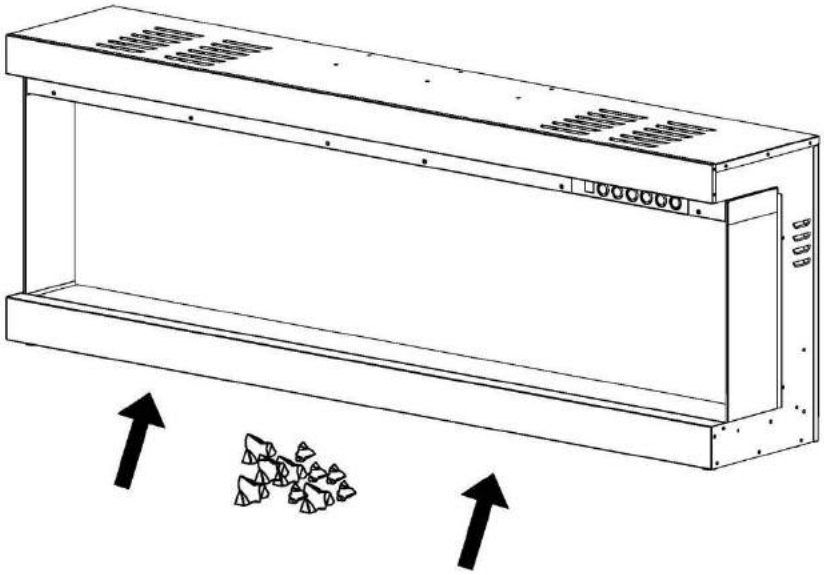

Rysunek 1.



Rysunek 2.

4. Umieść kłody drewna na powierzchni wszystkich kryształów i umieść 4 kawałki dużych kryształów między szczeliną każdego zestawu kłód. **Rysunek 2.**

5. Po umieszczeniu wszystkich dekoracji wsuń szklany panel z powrotem i dokręć śruby.

Obsługa

Przed **podłączeniem** lub **rozpoczęciem korzystania** z urządzenia, **przeczytaj ze zrozumieniem** całą instrukcję użytkownika, z uwzględnieniem **wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa**. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować **porażeniem prądem, wznieceniem ognia, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.**

Podłączenie do zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazdka AC 220-240 V (patrz **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA** na **stronach 2 i 3**). Upewnij się, że gniazdko jest w dobrym stanie technicznym i wtyczka nie jest luźna. **NIGDY** nie przekraczaj dopuszczalnego natężenia prądu dla obwodu. **NIE** podłączaj innych urządzeń do tego samego obwodu.

Sposoby obsługi

Kominek ten można obsługiwać za pomocą PANELU STEROWANIA/PANELU DOTYKOWEGO położonego w prawym górnym rogu kominka (patrz rysunek poniżej) lub korzystając z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA, zasilanego bateriami.

Przed przystąpieniem do obsługi, zapoznaj się z **WAŻNYMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA** na **stronach 2 i 3** i zastosuj się do nich.




Panel dotykowy



Obsługa panelu sterowania / pilota

PRZYCISK	FUNKCJA	DZIAŁANIE i SYGNALIZACJA
 **POWER**	**WŁ.:** Aktywuje funkcje panelu sterowania i pilota. Załącza efekt płomienia. **WYŁ.:** Blokuje funkcje panelu sterowania i pilota. Wyłącza efekt płomienia.	1. **Naciśnij raz:** Kontrolka zaświeci się. Załączenie zasilania. Wszystkie funkcje aktywne. 2. **Naciśnij ponownie:** Efekt płomienia wyłączony. Urządzenie w trybie oczekiwania. Wszystkie funkcje nieaktywne.
 **COLOR**	**Przycisk KOLORU**: Zmiana koloru dla efektu płomienia i polan. **UWAGA:** Efekt koloru pozostaje aktywny do momentu naciśnięcia przycisku zasilania. Efekt koloru płomienia musi być załączony w celu uruchomienia nagrzewnicy.	1. **Naciśnij raz:** Kontrolka zaświeci się. Zmiana koloru płomienia i polan. 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu. Okno wyświetlania pokazuje ustawienia.
	**Przycisk SZYBKOŚCI PŁOMIENIA**: Zmiana szybkości płomienia. **UWAGA:** Efekt szybkości płomienia pozostaje aktywny do momentu naciśnięcia przycisku zasilania.	1. **Naciśnij raz**. Kontrolka zaświeci się. Zmiana szybkości płomienia. 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu. Cykl 03-01-02-03-01-02-03 "03" to prędkość podstawowa
	**Przycisk górnego podświetlenia (1):** Zmiana koloru efektu na górze. **UWAGA:** Efekt górnego podświetlenia pozostaje aktywny do momentu naciśnięcia przycisku zasilania.	1. **Naciśnij raz**. Zmiana efektu górnego podświetlenia 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu Cykl d1-d2-d3-d4-d5-d0-d1-d2 "d0" Górne podświetlenie wyłączone
 **HEATER**	**Przycisk NAGRZEWNICY:** Włącza i wyłącza nagrzewnicę. **UWAGA:** Nagrzewnica będzie działać tylko gdy aktywny jest efekt płomienia. Jeżeli efekt płomienia jest wyłączony, nagrzewnica nie załączy się. **UWAGA:** Aby uniknąć przegrzania, wentylator nagrzewnicy będzie nawiewał chłodne powietrze przez 8-10 sekund przed załączeniem nagrzewnicy oraz po jej wyłączeniu.	1. **Naciśnij raz**. Wyświetlacz pokazuje "H0" i grzanie jest wyłączone. 2. **Naciśnij ponownie**. Wyświetlacz pokazuje "H1" i **niski** poziom grzania jest włączony. 3. **Naciśnij ponownie**. Wyświetlacz pokazuje "H2" i **wysoki** poziom grzania jest włączony. Cykl H0-H1-H2
 **TIMER**	**Przycisk programatora:** Regulacja ustawień programatora w celu wyłączenia kominka o określonej godzinie. Zakres nastawy od 0,5 do 8 godziny.	1. **Naciśnij raz:** Kontrolka zaświeci się. Programator ustawiony na 0,5 godziny. 2. **Naciskaj ponownie aż do uzyskania żądanego ustawienia.** Kontrolka wskazuje ustawienie. Cykl "00-*30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H*

Obsługa pilota zdalnego sterowania

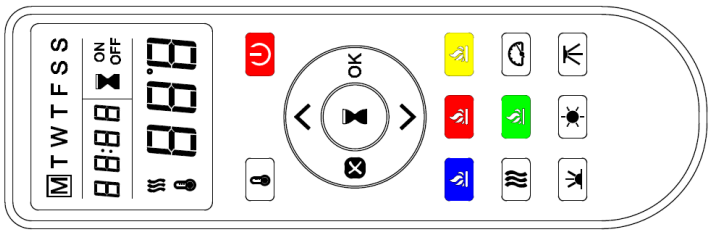

PRZYCISK	FUNKCJA	DZIAŁANIE i SYGNALIZACJA
POWER	**WŁ.:** Aktywuje funkcje panelu sterowania i pilota. Załącza efekt płomienia. **WYŁ.:** Blokuje funkcje panelu sterowania i pilota. Wyłącza efekt płomienia.	1. **Naciśnij raz:** Kontrolka zaświeci się. Załączenie zasilania. Wszystkie funkcje aktywne. 2. **Naciśnij ponownie:** Efekt płomienia wyłączony. Wszystkie funkcje nieaktywne.
FLAME	**Przycisk PŁOMIENIA:** regulacja jasności płomienia. **UWAGA:** Efekt płomienia pozostaje załą-czony do momentu naciśnięcia przycisku zasilania. Efekt płomienia musi być załą-czony w celu uruchomienia nagrzewnicy.	1. **Naciśnij raz:** Zmiana jasności efektu płomienia. 2. **Naciskaj ponownie** aż do uzyskania żądanego ustawienia.
SPEED	**Przycisk SZYBKOŚCI PŁOMIENIA**: Zmiana szybkości płomienia. **UWAGA:** Efekt szybkości płomienia pozostaje aktywny do momentu naciśnięcia przycisku zasilania.	1. **Naciśnij raz**. Kontrolka zaświeci się. Zmiana szybkości płomienia. 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu. Cykl 03-01-02-03-01-02-03 “03” to prędkość podstawowa
	Przycisk górnego podświetlenia (1): Zmiana koloru efektu na górze. **UWAGA:** Efekt górnego podświetlenia pozostaje aktywny do momentu naciśnięcia przycisku zasilania.	1. **Naciśnij raz**. Zmiana efektu górnego podświetlenia 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu Cykl d1-d2-d3-d4-d5-d0-d1-d2 “d0” Górne podświetlenie wyłączone
HEATER	**Przycisk NAGRZEWNICY:** Włącza i wyłą-cza nagrzewnicę. **UWAGA:** Nagrzewnica będzie działać tylko gdy aktywny jest efekt płomienia. Jeżeli efekt płomienia jest wyłączony, nagrzewnica nie załączy się. **UWAGA:** Aby uniknąć przegrzania, wenty-lator nagrzewnicy będzie nawiewał chłod-ne powietrze przez 8-10 sekund przed załączeniem nagrzewnicy oraz po jej wyłą-czeniu.	1. **Naciśnij raz**. Wyświetlacz pokazuje “H0” i grzanie jest wyłączone. 2. **Naciśnij ponownie**. Wyświetlacz pokazuje “H1” i **niski** poziom grzania jest włączony. 3. **Naciśnij ponownie**. Wyświetlacz pokazuje “H2” i **wysoki** poziom grzania jest włączony. Cykl H0-H1-H2

EMBER	Przycisk dolnego podświetlenia (1): Zmiana koloru dolnego efektu. Uwaga: Efekt pozostaje aktywny do momentu naciśnięcia przycisku zasilania.	1. **Naciśnij raz**. Zmiana koloru podświetlenia. 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu
EMBER	Przycisk dolnego podświetlenia (2): Zmiana jasności dolnego podświetlenia.	1. **Naciśnij raz**. Zmiana jasności podświetlenia. 2. **Naciśnij ponownie** aż do uzyskania żądanego efektu.

USTAWIENIA PROGRAMATORA NA PILOCIE

Timer: Wyświetla bieżący dzień, czas i tydzień. Naciśnij aby wprowadzić lub potwierdzić ustawienia.

OK **Ustawienia:** Naciśnij aby przejść do następnego kroku (używaj z przyciskiem Timer). Naciśnij, aby potwierdzić program tygodniowy.

Wstecz: Naciśnij aby wyczyścić ustawienia. Naciśnij aby wrócić do poprzedniego kroku (używaj z przyciskiem Ustawienia).

Góra/Dół (używaj z przyciskiem Ustawienia).




Wyświetlacz cyfrowy

Dni tygodnia
Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun

Wyświetlanie czasu

Bieżący czas / Timer od 00: 00 do 24

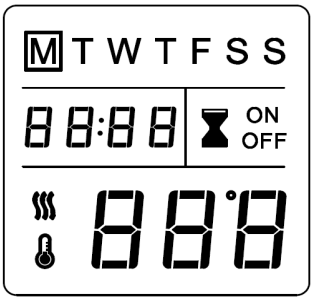

Uwaga: Funkcje można regulować tylko wtedy, gdy migają odpowiednie litery lub cyfry.
Uwaga: Skalibruj zegar do aktualnego czasu przed ustawieniami cotygodniowymi.

TEMP

Przycisk TEMPERATURY: Włącza i wyłącza nagrzewnicę.

UWAGA: Naciśnij i Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, skala zmieni się z ℃ na ℉. Tak samo z ℉ na ℃。

1. **Naciśnij raz:** Zapali się kontrolka. Temperatura zmieni się na 18 ℃
2. **Naciśnij ponownie:** aż do uzyskania żądanego ustawienia. Wyświetlacz wskazuje nastawę z tabeli:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
℃	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
℉	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

1 Ustaw bieżący dzień i czas

1. Naciśnij raz. Gdy “MON” (Poniedziałek) zacznie migać, użyj aby wybrać bieżący dzień. Naciśnij **OK** aby zatwierdzić.
2. Gdy cyfry godzinowe zaczną migać, użyj aby ustawić godzinę. Naciśnij **OK** aby zatwierdzić.
3. Gdy cyfry minutowe zaczną migać, użyj aby ustawić minutę. Naciśnij **OK** aby zatwierdzić.

2 Ustaw czas włączania/wyłączania i temperaturę w programie tygodniowym

1. Naciśnij raz. Gdy “MON” (Poniedziałek) zacznie migać, użyj aby wybrać dzień. Naciśnij **OK** aby zatwierdzić.

uwaga:
Timer można regulować tylko w 30-minutowych krokach (np. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, itd.)

2. Gdy --:-- zacznie migać, użyj aby wybrać żądaną godzinę i minutę włączenia grzania. Naciśnij **OK** aby zatwierdzić. Naciśnij w dowolnym momencie, aby skasować cyfry i wyłączyć **czas WŁĄCZANIA**.
3. Gdy “18” zacznie migać, użyj do wybrania pożądanej temperatury dla poniedziałku.

uwaga:
Jeśli temperatura była wcześniej ustawiona, cyfry te będą wyświetlane zamiast "18".

4. Gdy --:-- zacznie migać, użyj aby wybrać żądaną godzinę i minutę wyłączenia grzania. Naciśnij **OK** aby zatwierdzić. Naciśnij w dowolnym momencie, aby skasować cyfry i wyłączyć **czas WYŁĄCZANIA**.
5. Powtórz kroki od 1 do 4, aby ustawić czas włączania/wyłączania i temperaturę dla wtorku (TUE), środy (WED), czwartku (THURS), piątku (FRI), soboty (SAT) i niedzieli (SUN).
6. Naciśnij **OK** aby zakończyć ustawianie, upewniając się, że pilot jest skierowany na odbiornik umiejscowiony na środku urządzenia. Urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić, że programowanie zakończyło się powodzeniem.

Ostrzeżenie o otwartym oknie

Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 10 stopni w ciągu 3 minut, urządzenie założy, że w pobliżu znajduje się otwarte okno. Aby oszczędzać energię, kominek automatycznie przełączy się z trybu Wysoki na Niski lub jeśli nagrzewnica jest już w trybie Niski, całkowicie się wyłączy.

Po przełączeniu z trybu Wysoki na Niski urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, a wyświetlacz cyfrowy będzie migał "88" 3 razy przed wyświetleniem istniejącego stanu nagrzewania.

Po przełączeniu z trybu Niski na Off urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, a wyświetlacz cyfrowy będzie ciągle migał "88".

Aby zresetować funkcję ogrzewania, patrz rozdział "Obsługa pilota".

UWAGA	Podczas pierwszego uruchomienia nagrzewnicy może pojawić się delikatny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie powinno się powtórzyć, chyba że nagrzewnica nie będzie używana przez dłuższy czas.

UWAGA	Aby usprawnić działanie, **skieruj** pilota na przód kominka. **NIE naciskaj przycisków za szybko.** Odczekaj chwilę aż urządzenie zareaguje na poszczególne komendy.

Sterowanie ograniczeniem temperatury

Nagrzewnica wyposażona jest w sterowanie ograniczeniem temperatury. W przypadku osiągnięcia niebezpiecznie wysokiej temperatury, nagrzewnica wyłączy się. W celu przywrócenia pracy:

1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka.
2. Przełącz przełącznik ON/OFF na PANELU STEROWANIA na OFF. **Odczekaj 5 minut.**
3. Sprawdź czy kratki wentylacyjne kominka nie są zakryte lub zatkane kurzem. W przypadku zatkania, użyj odkurzacza w celu ich oczyszczenia.
4. Z przełącznikiem ustawionym w pozycji OFF, ponownie podłącz przewód zasilający do gniazdka.
5. Jeżeli problem nie ustępuje, zleć sprawdzenie gniazdka i okablowania przez specjalistę.

Informacja o bateriach pilota

- W tym pilocie zastosowano dwie **baterie typu AAA** (nie dołączone).



NIGDY nie należy wrzucać baterii do **ognia**. Postępowanie niezgodne z tym wymogiem **może grozić wybuchem**. Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników lub przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie



Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przenoszenia kominka, należy **ZAWSZE wyłączać** nagrzewnicę i **odłączać przewód zasilający z gniazdka**. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować **porażeniem prądem, wznieceniem ognia lub obrażeniami ciała**.



NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie spryskuj wodą. Takie postępowanie może skutkować **porażeniem prądem, wznieceniem ognia lub obrażeniami ciała.**

Elementy metalowe:

- Polerować suchą ściereczką, delikatnie zwilżoną w preparacie czyszczącym na bazie olejków cytrusowych.
- **NIE** używać środków do polerowania mosiądzu lub domowych środków czyszczących, ponieważ produkty te uszkodzą metalowe wykończenie.

Elementy szklane:

- Stosować wysokiej jakości środek do mycia powierzchni szklanych, rozpylany na ściereczkę lub ręcznik. Osuszyć dokładnie ręcznikiem papierowym lub niestrzępiącą się ściereczką.
- **NIGDY** nie używać ściernych środków czyszczących, aerozoli lub innych produktów mogących zarysować powierzchnię.

Kratki wentylacyjne:

- Usunąć kurz i brud z nagrzewnicy i powierzchni kratek za pomocą odkurzacza lub ściereczki do kurzu.

Elementy z tworzywa:

- Przetrzeć delikatnie za pomocą ściereczki, lekko nawilżonej łagodnym roztworem płynu do naczyń i ciepłej wody.
- **NIGDY** nie używać ściernych środków czyszczących, aerozoli lub innych produktów mogących zarysować powierzchnię.

Konserwacja



Ryzyko porażenia prądem! NIE OTWIERAJ żadnych paneli! Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy!



Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przenoszenia kominka, należy **ZAWSZE wyłączać** nagrzewnicę i **odłączać przewód zasilający z gniazdka**. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować **porażeniem prądem, wznieceniem ognia lub obrażeniami ciała**.

Elementy elektryczne i ruchome:

- Silniki wentylatorów zostały fabrycznie nasmarowane i nie wymagają późniejszego smarowania.
- Elementy elektryczne są zintegrowane w urządzeniu i nie są mogą być samodzielnie naprawiane.

Przechowywanie:

- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu.



OSTRZEŻENIE! Wewnętrzne elementy elektryczne **NIE SĄ PRZEZNACZONE** do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

Diagnostyka

⚠OSTRZEŻENIE

PRZED JAKĄKOLWIEK CZYNNOŚCIĄ SERWISOWĄ, ODŁĄCZ URZĄDZENIE CAŁKOWICIE OD ZASILANIA I POCZEKAJ AŻ OSTYGNIE. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE MOGĄ BYĆ SERWISOWANE I NAPRAWIANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISU.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1. Kominek wyłącza się i nie można go ponownie włączyć.	1. Kominek przegrzał się i zabezpieczenie spowodowało zadziałanie wyłącznika termicznego lub został wyzwolony wyłącznik obwodu zasilania.	1. Zresetuj zabezpieczenie poprzez przełączenie wyłącznika zasilania na OFF i odczekanie 10 minut, a następnie ponowne jego załączenie lub wciśnij wyłącznik samoczynny obwodu zasilania.
2. Płomień nie porusza się.	1. Luźne przewody. 2. Uszkodzony silniczek mechanizmu płomienia.	1. Sprawdź okablowanie pod kątem luźnych połączeń. 2. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisantem w celu wymiany silniczka.
.	3.Palnik nie jest na swoim miejscu.	3. Palnik mógł przesunąć się w trakcie transportu/przenoszenia. Czynności naprawcze wymagają zdemontowania przedniej szyby, obrócenia kominka do góry dnem, usunięcia zestawu śrub mocujących spodnią płytę i umieszczeniu palnika z powrotem na swoim miejscu.
3. Płomień jest niewidoczny.	1. Luźne przewody.	1. Odłącz przewód od źródła zasilania i sprawdź pod kontem luźnych połączeń. Napraw lub wymień w razie konieczności. 2. Naciśnij przycisk płomienia aby zwiększyć siłę efektu.
4. Zestaw polan nie żarzy się.	1.Luźne przewody. 2.Funkcja żarzenia jest wyłączona.	1.Odłącz przewód od źródła zasilania i sprawdź pod kątem luźnych połączeń. Napraw lub wymień w razie konieczności. 2.Naciśnij przycisk żarzenia aby zwiększyć siłę efektu.
5. Pilot nie działa.	1. Wyczerpane baterie. 2. Nieprawidłowo skierowany nadajnik sygnału. 3. Uszkodzony pilot i/lub czujnik.	1. Wymień baterie w pilocie. 2. Skieruj nadajnik na czujnik umieszczony bezpośrednio za szklanym panelem na środku urządzenia nad polanami. 3. Wymień pilota i/lub czujnik.
6. Kominek nie uruchamia się pomimo przełączenia włącznika w pozycję ON.	1. Kominek nie został podłączony do gniazdka elektrycznego. 2. Usterka sterowania. 3. Wyzwolenie bezpiecznika.	1. Sprawdź wtyczkę. 2. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 3. Ponownie załącz wyłącznik automatyczny.

7. Po załączeniu nagrzewnica nie emituje ciepła.	1. Zadziałanie wyłącznika termicznego.	1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania na 10 minut. Podłącz wtyczkę ponownie i załącz urządzenie. Jeżeli wtyczka nie jest dostępna, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącym wyzwolonego zabezpieczenia różnicowoprądowego.
	2. Luźne przewody.	2. Odłącz przewód od źródła zasilania i sprawdź pod kontem luźnych połączeń. Napraw lub wymień w razie konieczności.
	3. Usterka nagrzewnicy.	3. Wymień nagrzewnicę.
8. Panel dotykowy / Pilot zdalnego sterowania nie działa	Przednia szyba jest przesunięta lub nie jest prawidłowo zabezpieczona.	Odłącz urządzenie. Jeśli urządzenie jest wpuszczone w ścianę, wyłącz domowy bezpiecznik. Upewnij się, że przednia szyba znajduje się we właściwym miejscu i leży płasko na panelu dotykowym urządzenia. po 15 sekundach podłącz lub włącz urządzenie, aby je zresetować.

UWAGA: W celu zdemontowania szklanego panelu, zlokalizuj dwie śruby po obu stronach frontu urządzenia (z lewej i prawej strony). Po ich odkręceniu, wysuń szybę w górę i wyjmij ją z kominka. Po usunięciu spodniej płyty widoczny będzie jeden silniczek płomienia z prawej strony, gdzie powinien być osadzony palnik razem z gumowymi uszczelkami.

Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Szybę jak i całe urządzenie należy zawsze kłaść na ręczniku lub innym materiale, który nie spowoduje uszkodzenia elementów/ramy.

Cała ta procedura nie powinna zająć więcej niż 20-30 minut.

ELEKTRISCHE INBOUW HAARDVERWARMING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Modelnummers: ☐ AV-INS50SUP ☐ AV-INS33SUP ☐ AV-INS60SUP ☐ AV-INS40SUP



33"/40"/50"/60" Driezijdige elektrische haard

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

⚠ **WAARSCHUWING**	**Lees en begrijp** deze gehele gebruikershandleiding, inclusief **alle veiligheidsinformatie**, voordat u de **stekker in** het stopcontact steekt of dit product **gebruikt**. Als u dit niet doet, **kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of ernstig persoonlijk letsel.**

⚠ **VOORZICHTIGHEID**	**Bewaar deze gebruikershandleiding** voor toekomstig gebruik. Als u dit product verkoopt of weggeeft, **zorg er dan voor dat deze handleiding bij dit product wordt geleverd.**

CE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE!

⚠ WAARSCHUWING

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

- Lees alle instructies voordat u deze kachel gebruikt.
- Deze heater is heet tijdens gebruik. Raak het hete oppervlak niet aan om verbranding te voorkomen. Gebruik, indien aanwezig, handgrepen bij het verplaatsen van deze kachel. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papieren, kleding en gordijnen ten minste 1 m van de voorkant van de kachel en houd ze uit de buurt van de zijkanten en achterkant. Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een kachel in de buurt van kinderen of zieken wordt gebruikt en wanneer de kachel in werking en onbeheerd wordt achtergelaten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de verwarming niet in gebruik is.
- Gebruik geen verwarmer met een beschadigd snoer of stekker of nadat de verwarmer defect is geraakt, op enigerlei wijze beschadigd is gevallen, breng de verwarmer terug naar een geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, elektrische of mechanische afstelling of reparatie.
- Alleen voor gebruik binnenshuis, niet buitenshuis gebruiken.
- Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnenlocaties. Plaats de verwarming nooit op een plaats waar deze in een badkuip of een andere watercontainer kan vallen.
- Leid het snoer niet onder vloerbedekking. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bekledingen. Leg het snoer uit de buurt van het verkeersgebied en waar het niet kan omvallen.
- Om de verwarming los te koppelen, zet u de bedieningselementen uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in een ventilatie- of uitlaatopening en laat geen vreemde voorwerpen binnendringen, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken of de kachel kan beschadigen.
- Om een mogelijke brand te voorkomen, de luchtinlaten of -uitlaat op geen enkele manier blokkeren. Niet gebruiken op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar veel openingen verstopt raken.
- Een kachel heeft hete en vonkende of vonkende onderdelen aan de binnenkant. Gebruik het niet op plaatsen waar benzine of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- Gebruik deze kachel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- GEVAAR-HOGE Temperaturen kunnen worden gegenereerd onder bepaalde abnormale omstandigheden. Bedek of blokkeer de voorkant van deze kachel niet gedeeltelijk of volledig.
- Vervanging van de lampen mag alleen worden gedaan als de verwarming is losgekoppeld van het voedingscircuit.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- LET OP: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door de nutsvoorziening.

Voorbereiding

Dit product bevat een **GLAS paneel**! Wees altijd **uiterst voorzichtig** bij het hanteren van **glas**. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **persoonlijk letsel** of **materiële schade**.

Haal alle onderdelen en hardware uit de doos en plaats ze op een schoon, zacht en droog oppervlak. Onderdelen en montagestappen zijn gegroepeerd voor gebruik aan de muur of inbouw. Controleer de onderdelenlijst om er zeker van te zijn dat er niets ontbreekt. Gooi verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg. Gelieve te recyclen waar mogelijk.

Je hebt het volgende gereedschap nodig (niet meegeleverd): kruiskopschroevendraaier; stud vinder; niveau; rolmaat; elektrische boor; 1/4 "houtboor, hamer.


Onderdelen en Hardware



A – Haard




B – Houtschroeven




C – Gipsplaten ankers




D - Driftlogboeken




Decoratieve kiezels



E - Decoratieve Kristallen (Klein&Groot)

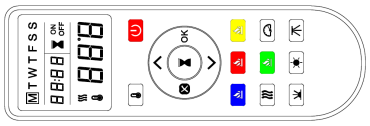


F – Afstandsbediening

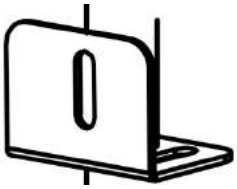

G – Metalen beugels

Specificatie en Afmeting:

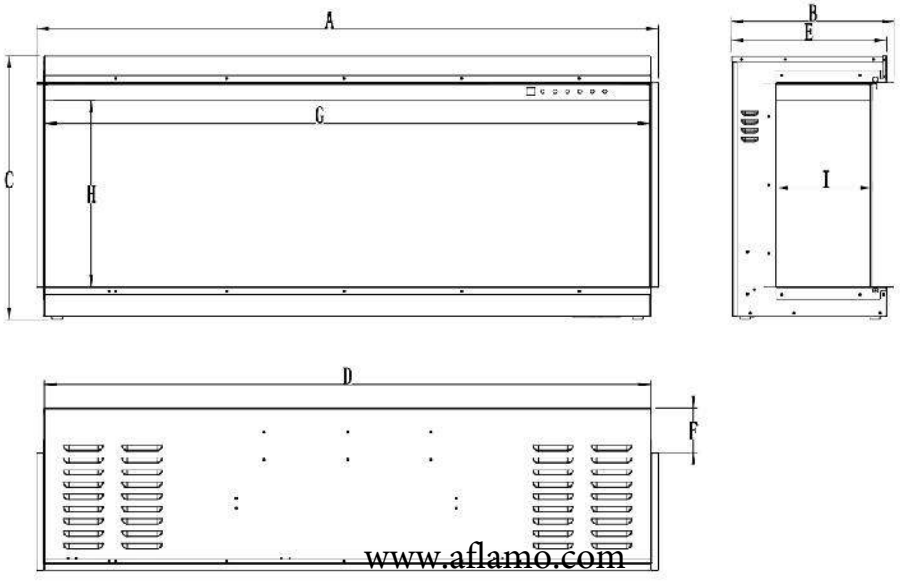

PRODUCTAFMETINGEN									
Modelnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AV-INS50SUP	50" 127cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	48.8" 124cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	48.6" 123.5cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
AV-INS60SUP	60" 152.4cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	58.8" 149.4cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	58.6" 148.9cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
AV-INS33SUP	32.87" 83.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	31.75" 80.6cm	11.87" 30.2cm	3.5" 8.9cm	31.5" 80cm	16.13" 41cm	7" 18cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	39.5" 100.5cm	11.87" 30.2cm	3.5" 8.9cm	39.38" 100cm	16.13" 41cm	7" 18cm

Installatie en montage

Uw apparaat is een inbouw- en/of op een schoorsteenmantel geplaatst apparaat. Kies een geschikte locatie die niet gevoelig is voor vocht en uit de buurt van gordijnen, meubels en drukbezochte plaatsen.
OPMERKING: Volg alle nationale en lokale elektriciteitsvoorschriften.


MINIMALE RUIMTE BIJ BRANDSTOFFEN

De afmetingen zijn genomen vanaf het glazen front.			
Onderkant	**0"**	**Top**	**8" (300mm) tot mantel**
Zijkanten	**0"**	**Top**	**8" (300mm) tot plafond**
Rug	**0"**		

MINIMALE MANTEL RUIMTE

WAARSCHUWING


BIJ GEBRUIK VAN VERF OF lak OM DE MANTEL AF TE WERKEN, MOET DE VERF OF lak HITTEBESTENDIG ZIJN OM VERKLEURING TE VOORKOMEN.

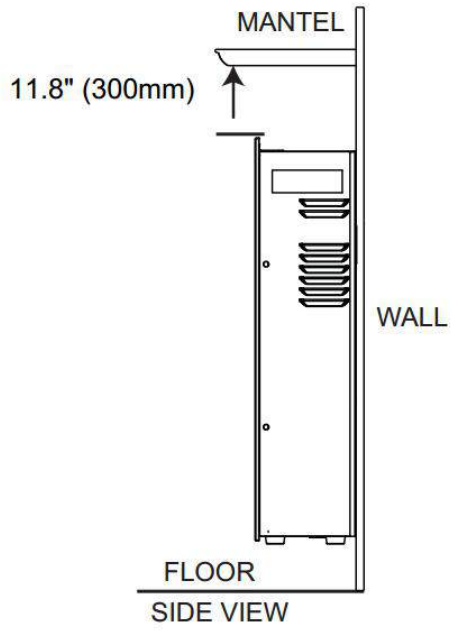


Installatie voor 3-zijdige weergave


OPMERKING: Installeer de haard zo dat deze bij een storing voor servicedoeleinden van de muur kan worden verwijderd.

1. De haard wordt aan de linker- en rechterzijde vastgezet met stootlijsten en panelen.

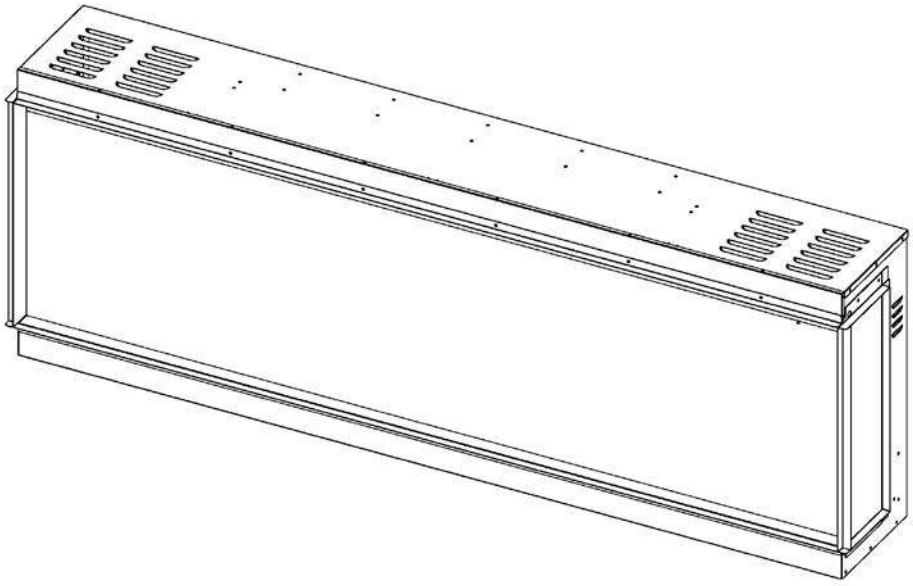


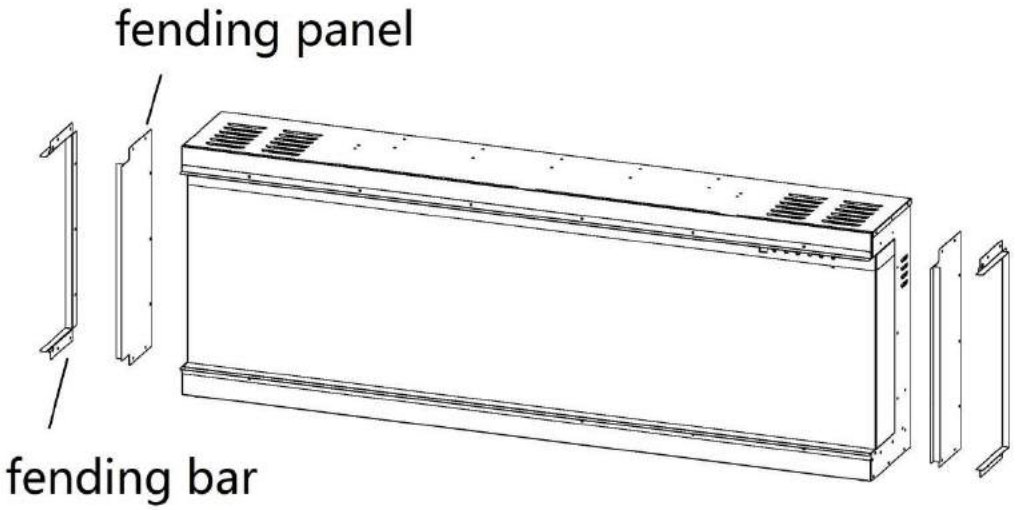


2. Haal de stootlijsten en panelen eraf als je het vuur van drie kanten wilt bekijken.

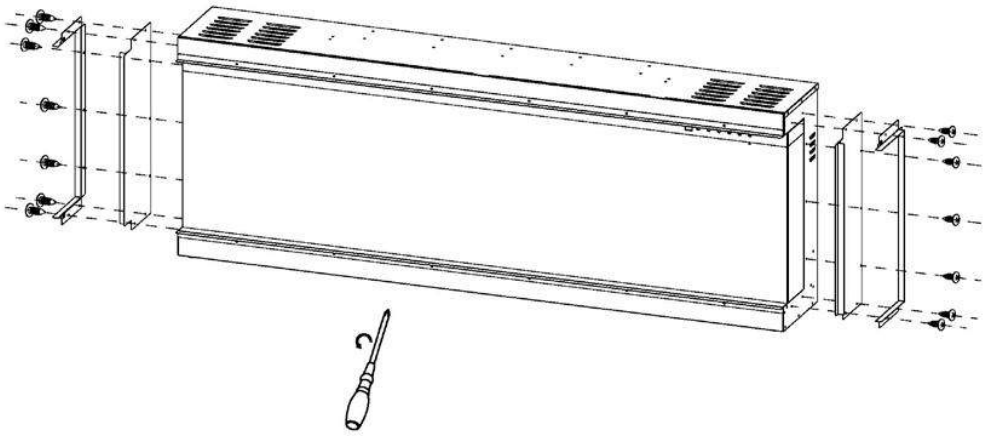


3. Bevestig de stootlijsten terug nadat de panelen zijn verwijderd.

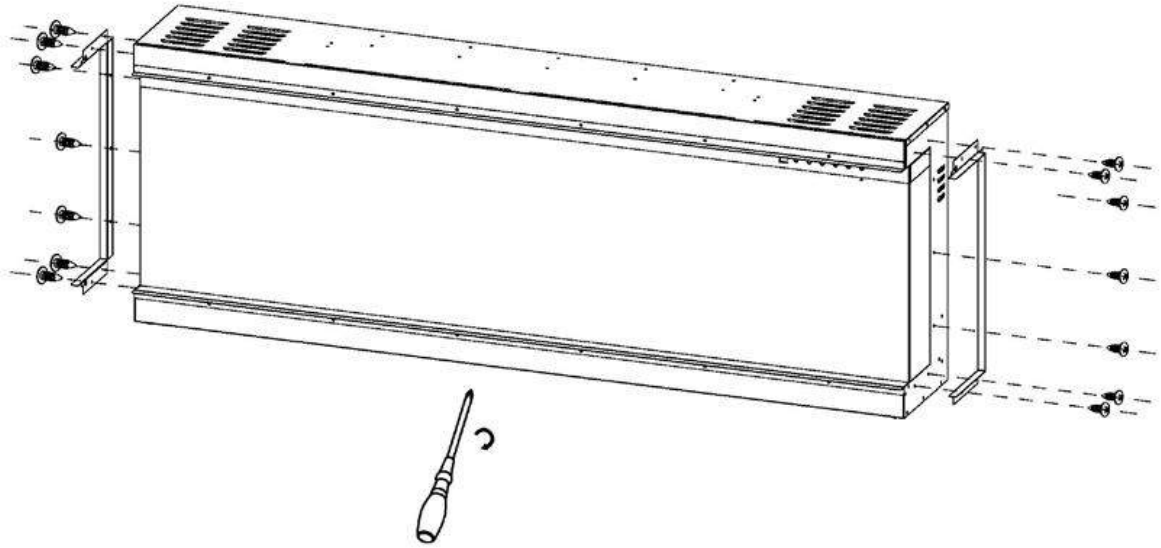


4. Verwijder de schroeven van de haard zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

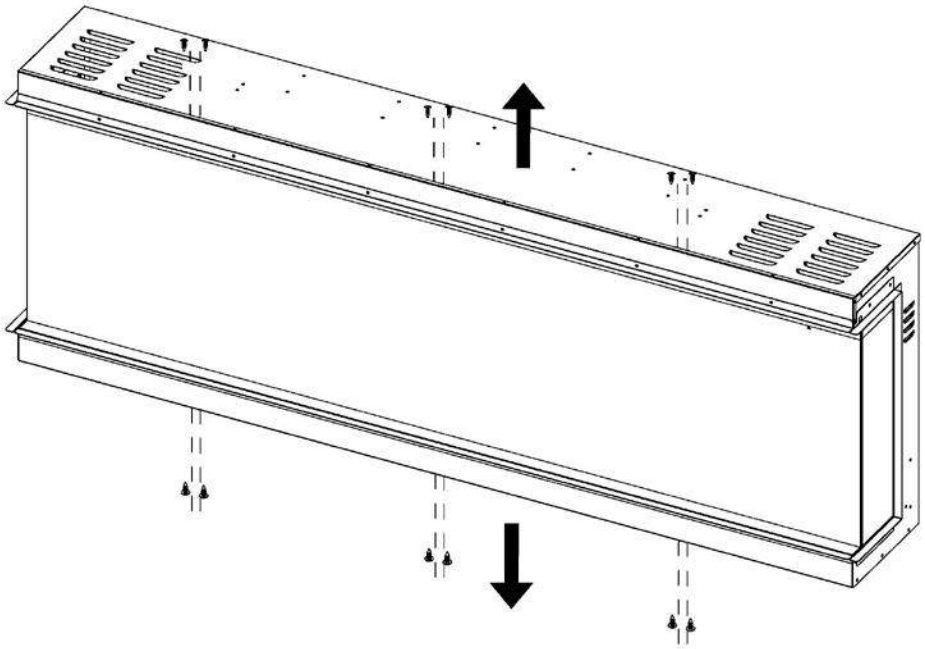

5. Bevestig de beugels met de schroeven in de vorige stap.

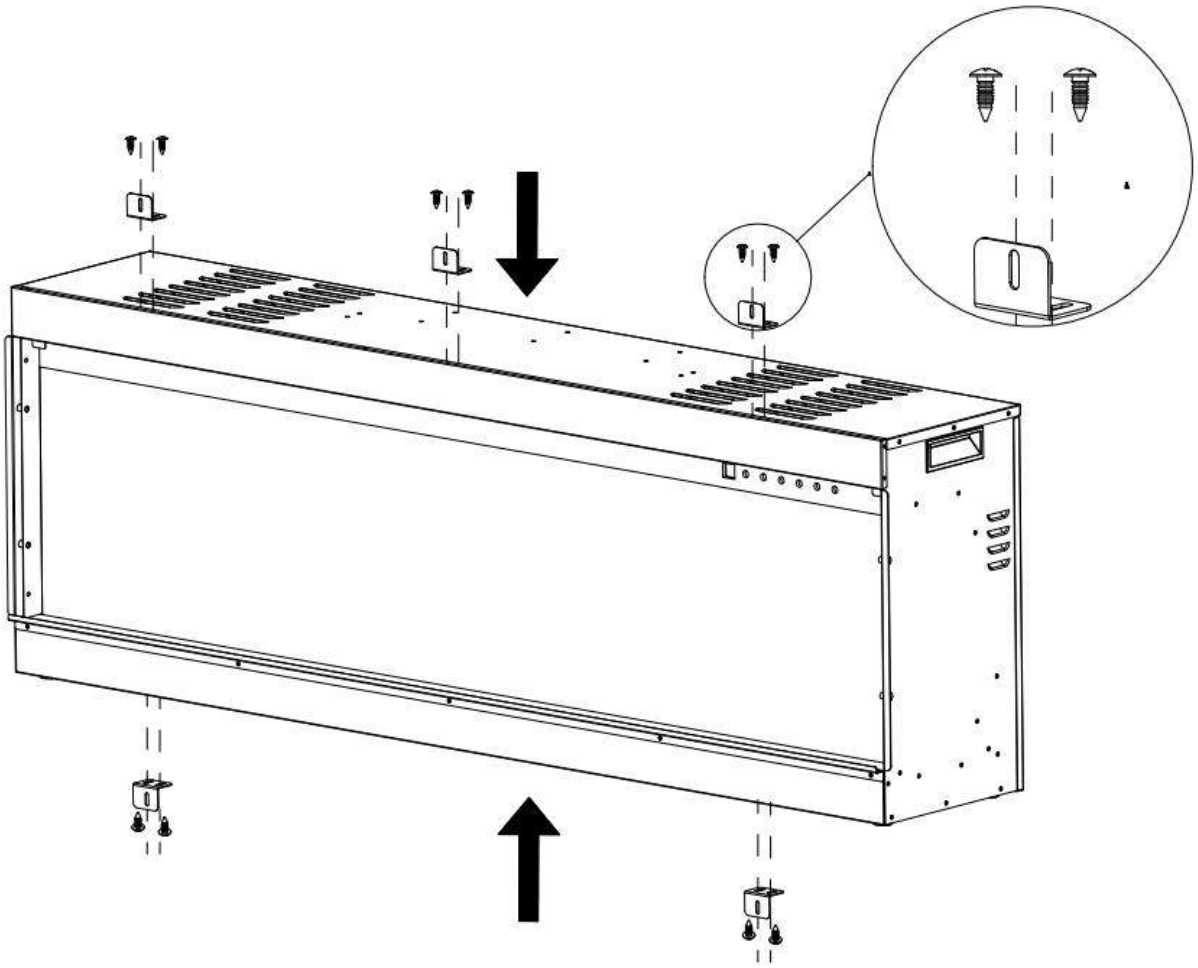


6. Maak een opening voor de haard volgens de gevraagde maatvoering.

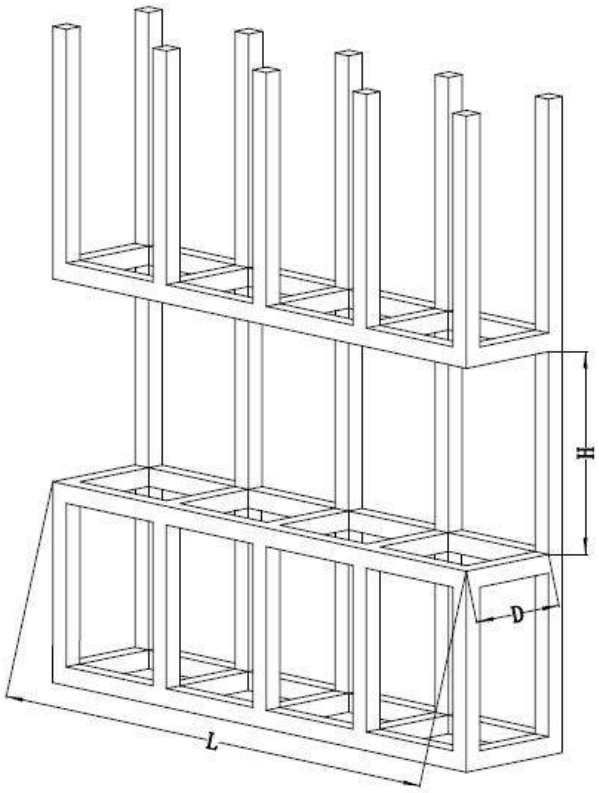


Modelnummer	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Plaats de haard in de muuropening. Draai de montageschroeven in de beugels en de muurstijlen. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de haard goed werkt. Als dit het geval is, gaat u verder met de volgende stap.

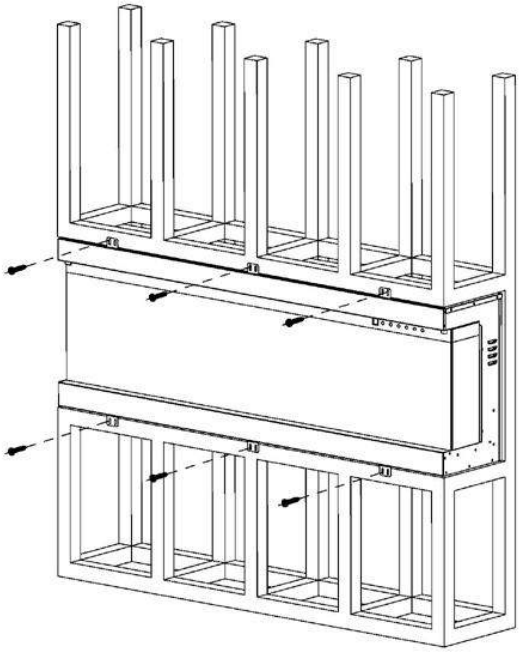

8. Bedek het glaspaneel met een beschermende plastic zak en installeer multiplex of gipsplaat.

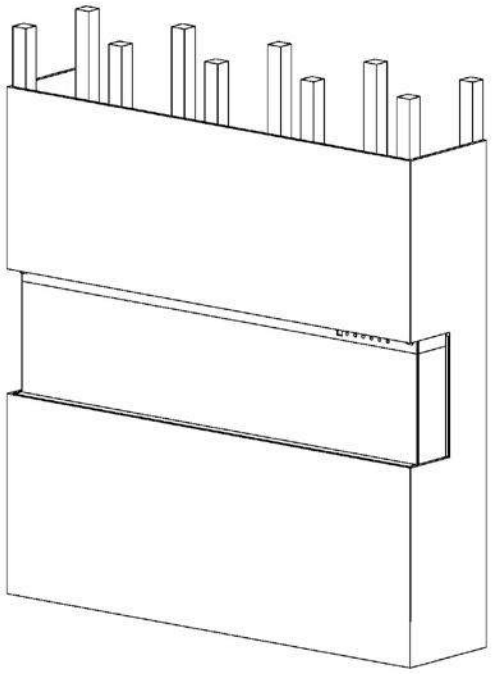


9. Versier het triplex of gipsplaat met geglazuurde tegels, behang, enz.

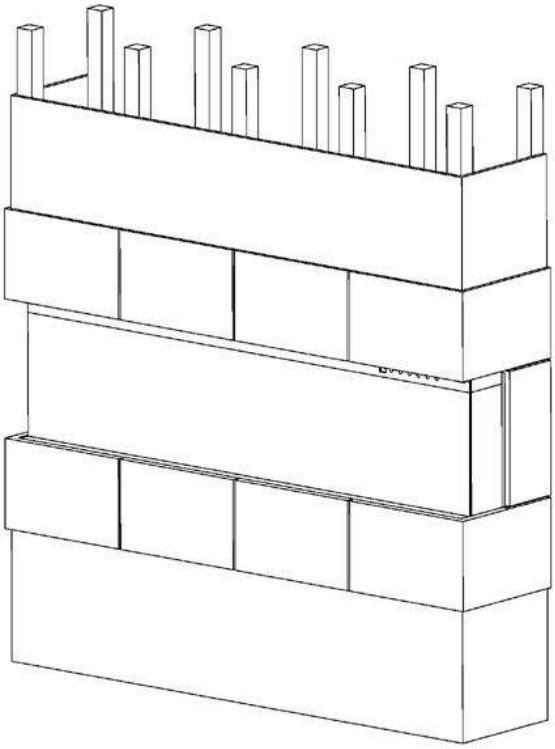


Installatie voor weergave aan de voor- en rechterkant

OPMERKING: Installeer de haard zo dat deze bij een storing voor servicedoeleinden van de muur kan worden verwijderd.


1. Om de haard van de voor- en rechterkant te kunnen zien, moet u het stootpaneel aan de rechterkant verwijderen en de linkerkant dicht bij een muur houden.

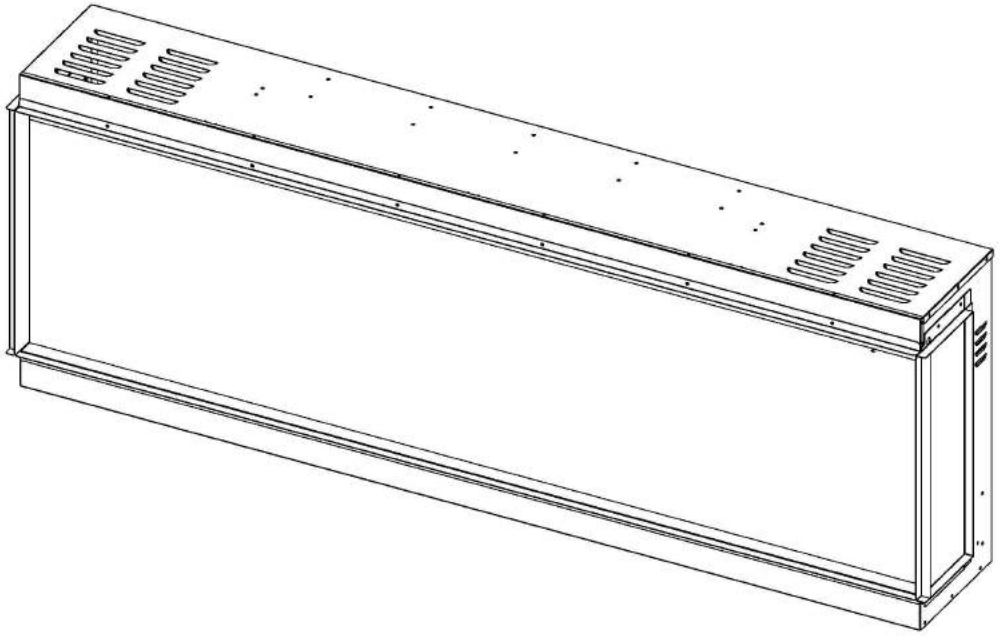


2. Verwijder de 7 schroeven aan de rechterkant. Haal de stootbalk en het paneel eraf.

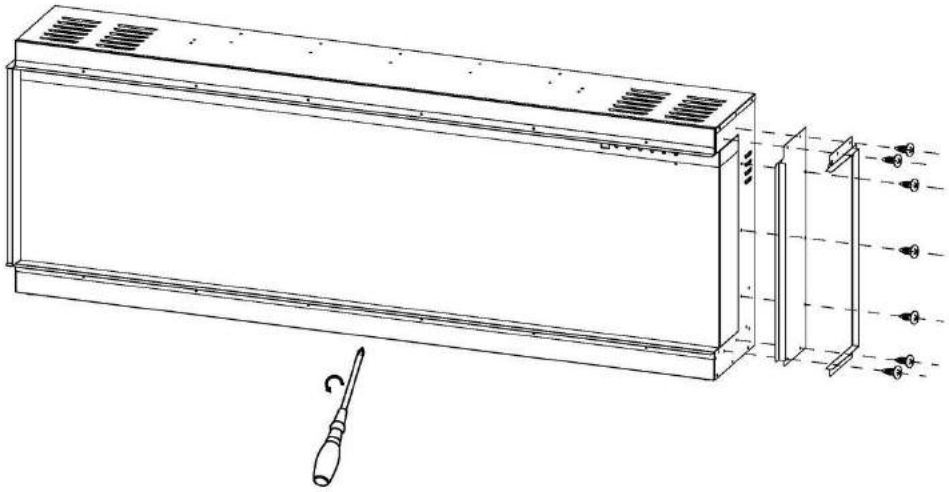


3. Bevestig de stootbalk terug nadat het paneel is verwijderd.

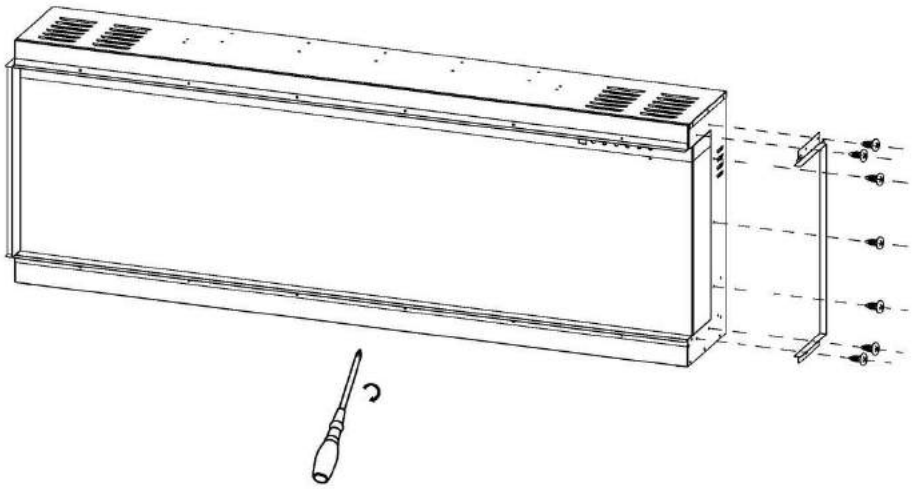


4. Verwijder de schroeven van de haard zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

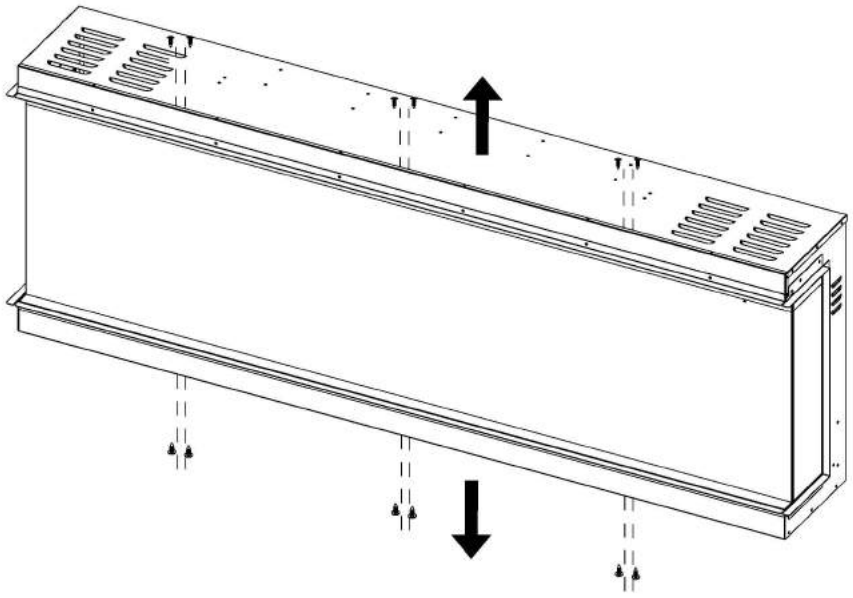

5. Bevestig de beugels met de schroeven in de vorige stap.

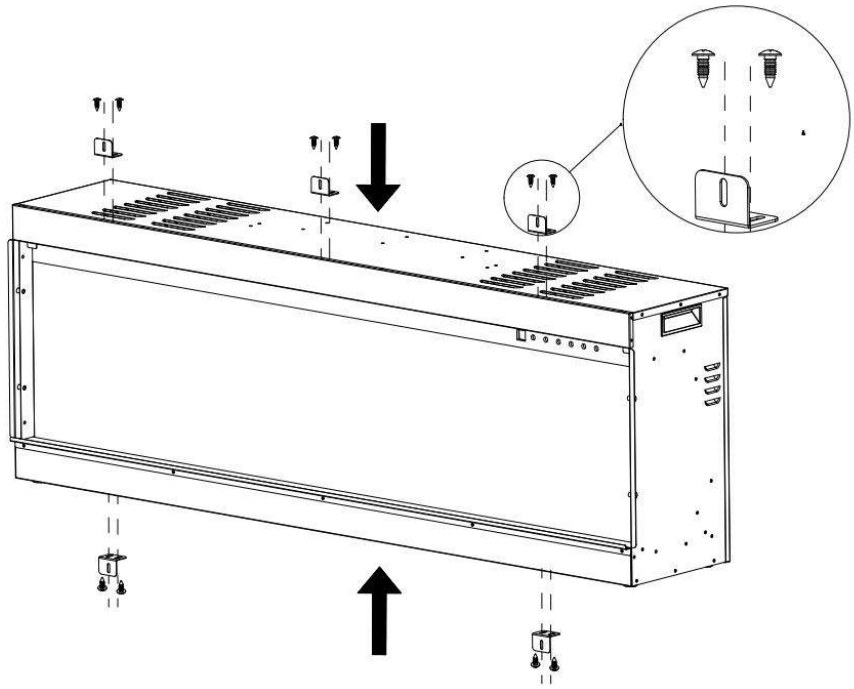


6. Maak een opening voor de haard volgens de gevraagde maatvoering.

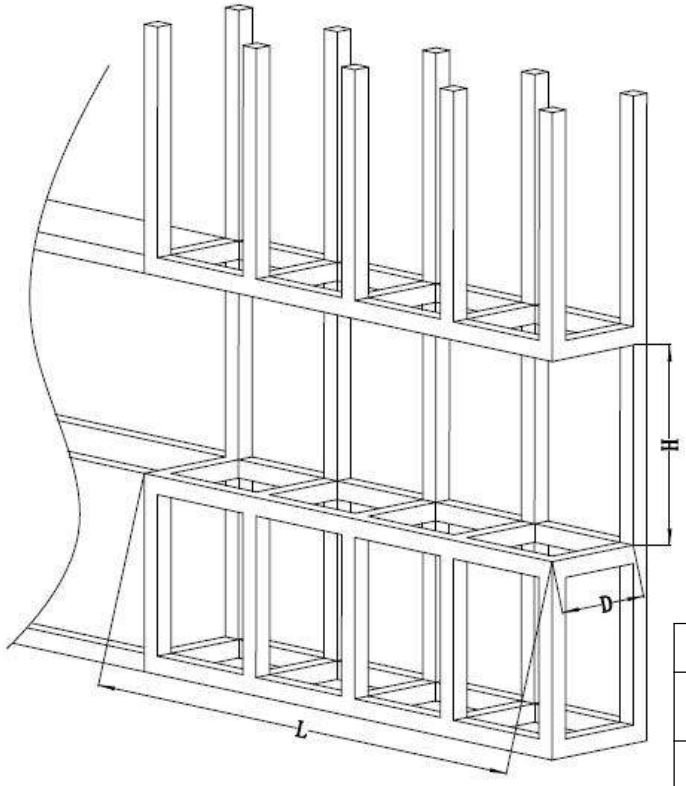


Modelnummer	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm


7. Plaats de haard in de muuropening. Draai de montageschroeven in de beugels en de muurstijlen. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de haard goed werkt. Als dit het geval is, gaat u verder met de volgende stap.

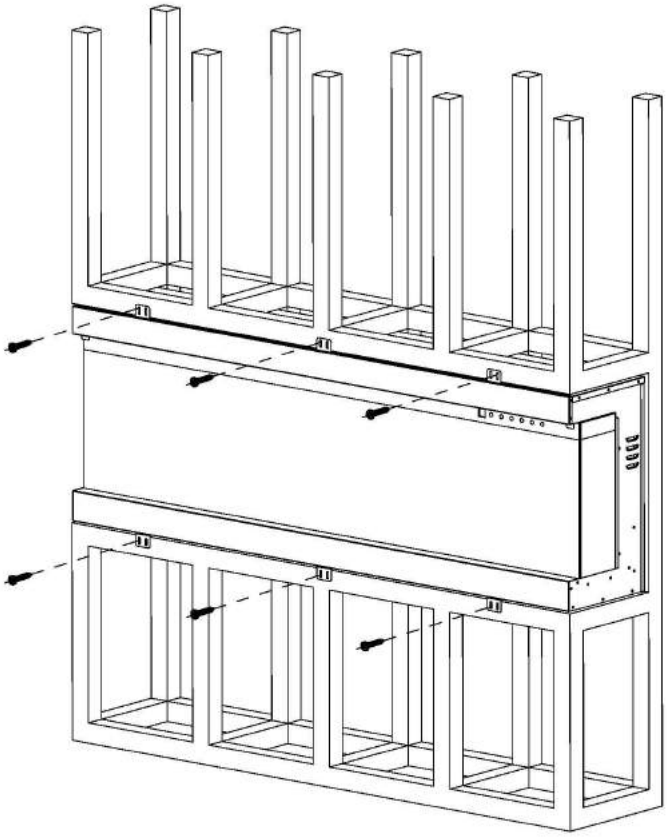

8. Bedek het glaspaneel met een beschermende plastic zak en installeer multiplex of gipsplaat.

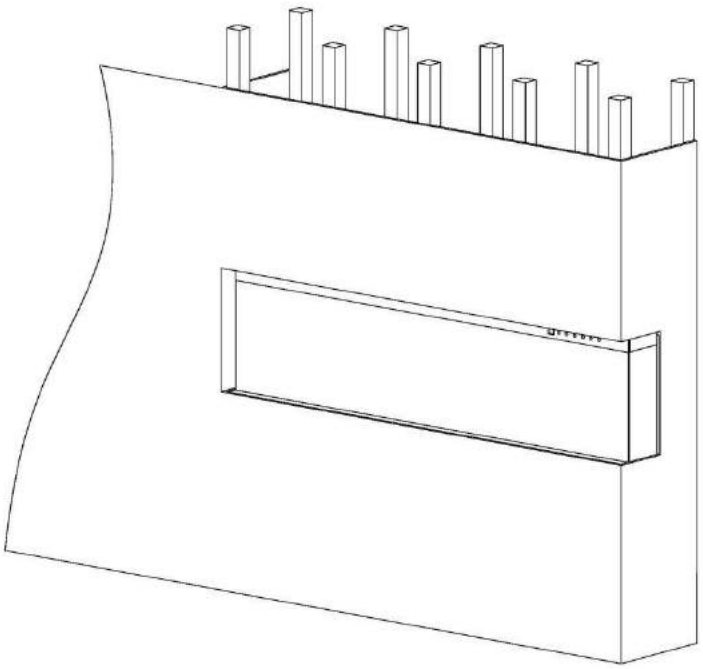


9. Versier het triplex of gipsplaat met geglazuurde tegels, behang, enz.

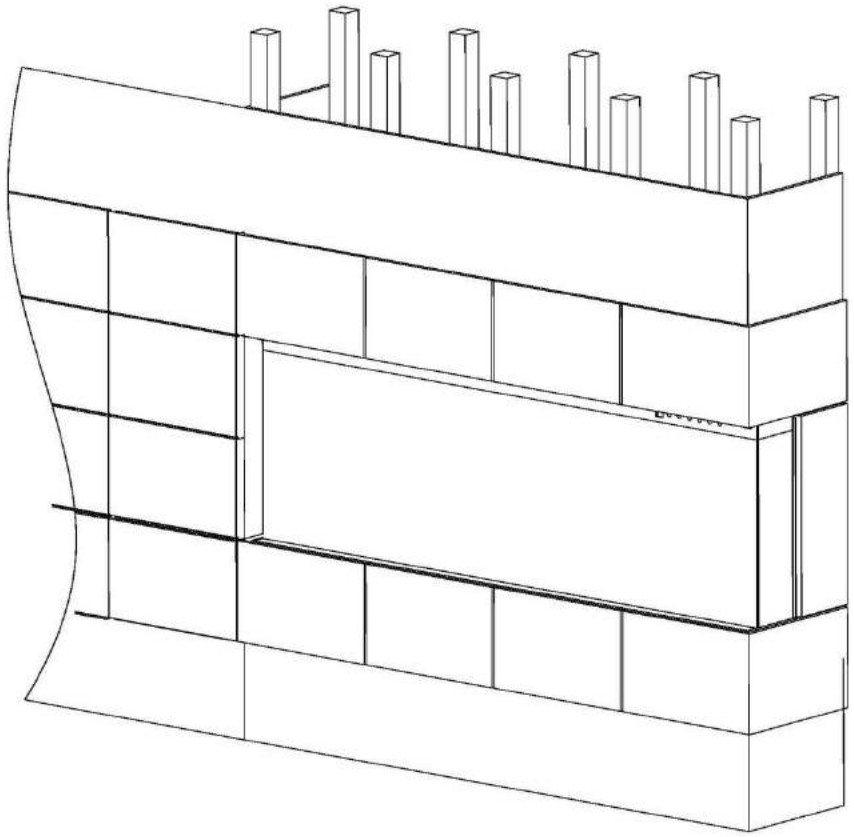


Installatie voor weergave aan de voor- en linkerkant

OPMERKING: Installeer de haard zo dat deze bij een storing voor servicedoeleinden van de muur kan worden verwijderd.


1. Om de haard van voren en van links te kunnen bekijken, moet u het stootpaneel aan de linkerkant verwijderen en de rechterkant dicht bij een muur houden.

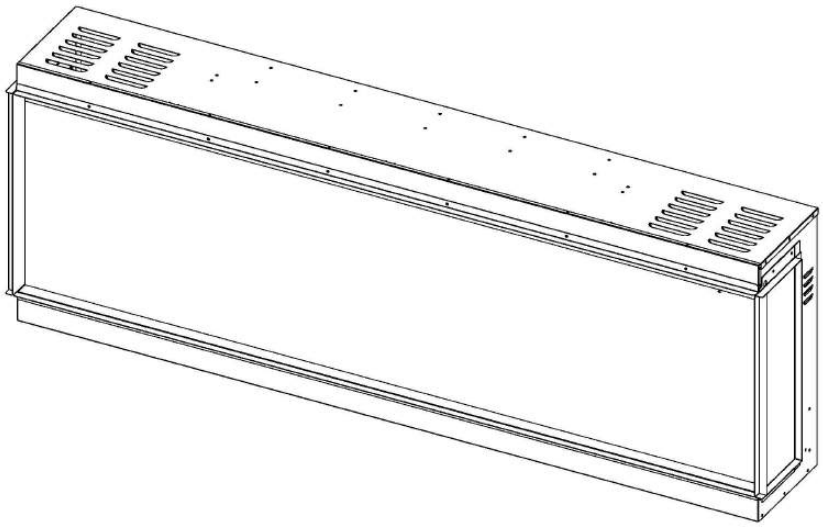


2. Verwijder de 7 schroeven aan de rechterkant. Haal de stootbalk en het paneel eraf.

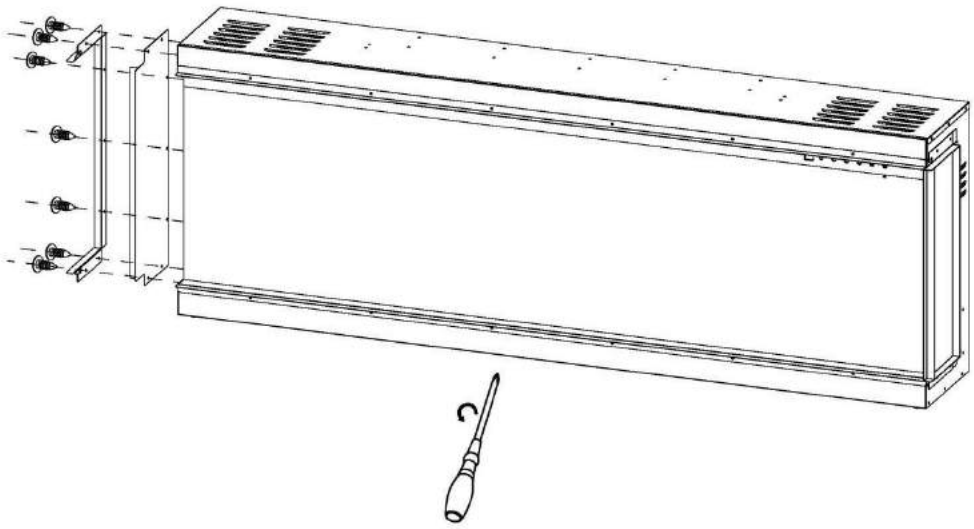


3. Bevestig de stootbalk terug nadat het paneel is verwijderd.

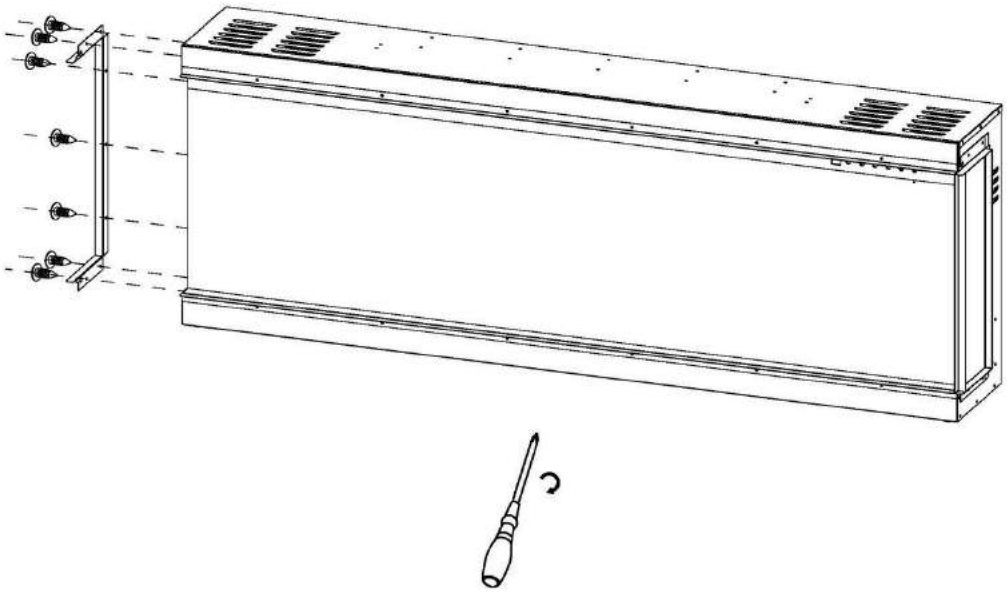


4. Verwijder de schroeven van de haard zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

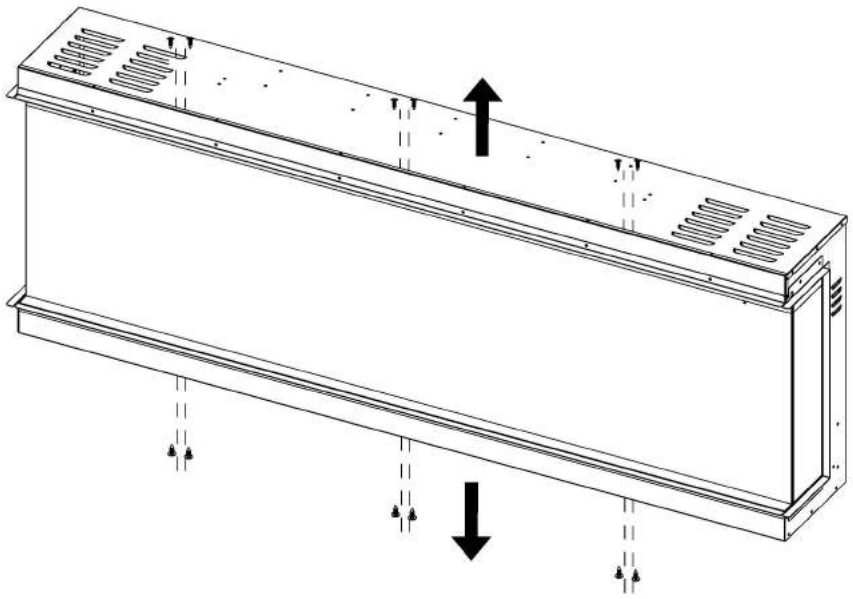

5. Bevestig de beugels met de schroeven in de vorige stap.

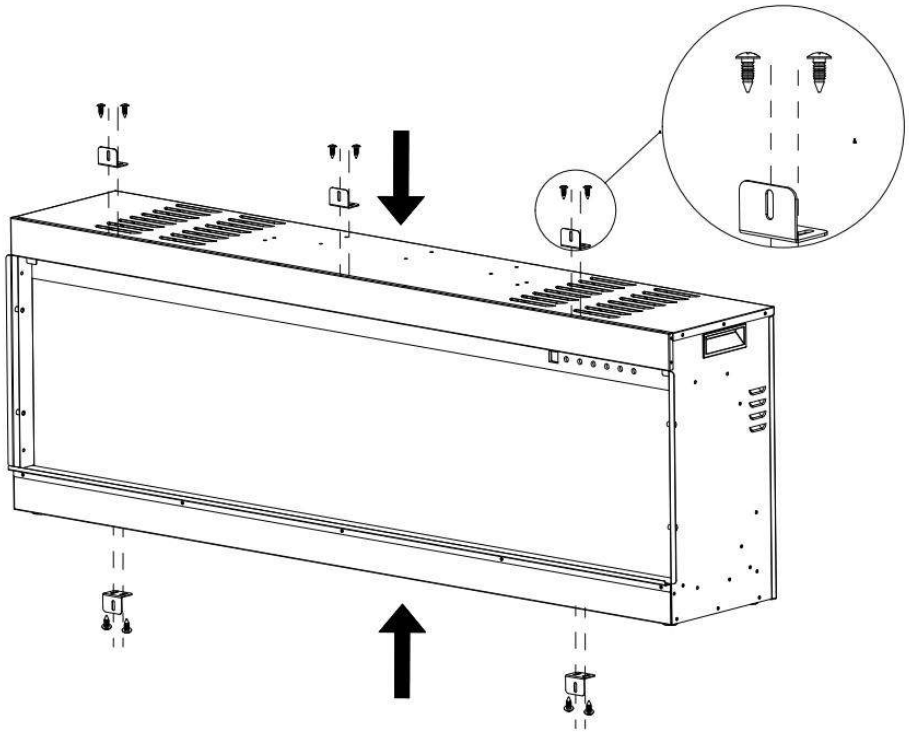



6. Maak een opening voor de haard volgens de gevraagde maatvoering.

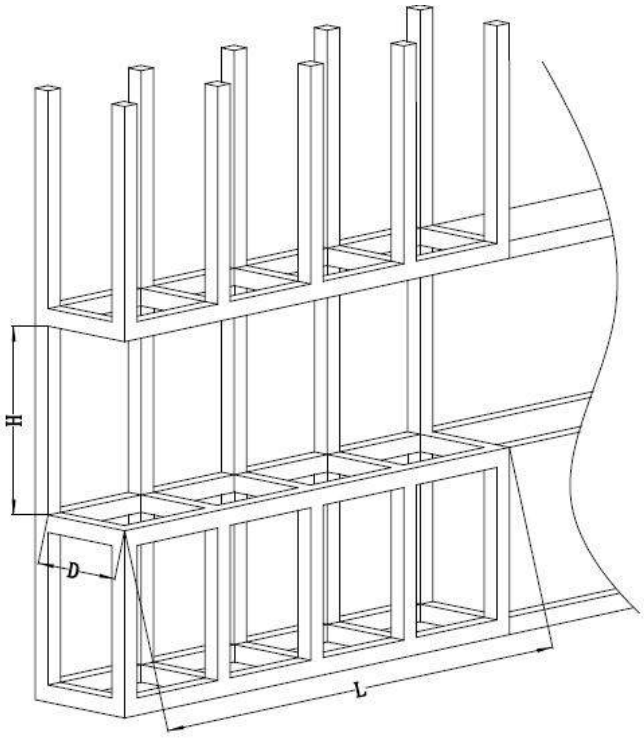


Modelnummer	L	H	D
AV-INS50SUP	48.8" 124cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS60SUP	58.8" 149.4cm	21.5" 54.5cm	13.4" 34cm
AV-INS33SUP	32.88" 83.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm
AV-INS40SUP	40.75" 103.5cm	22" 56.1cm	12.5" 31.7cm

7. Plaats de haard in de muuropening. Draai de montageschroeven in de beugels en de muurstijlen. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de haard goed werkt. Als dit het geval is, gaat u verder met de volgende stap.

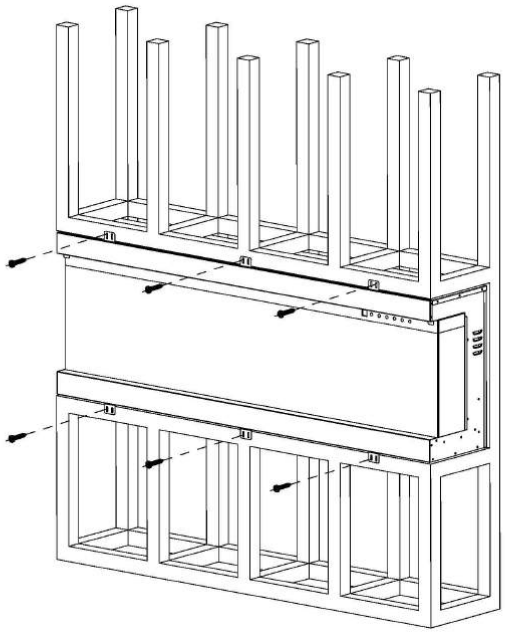

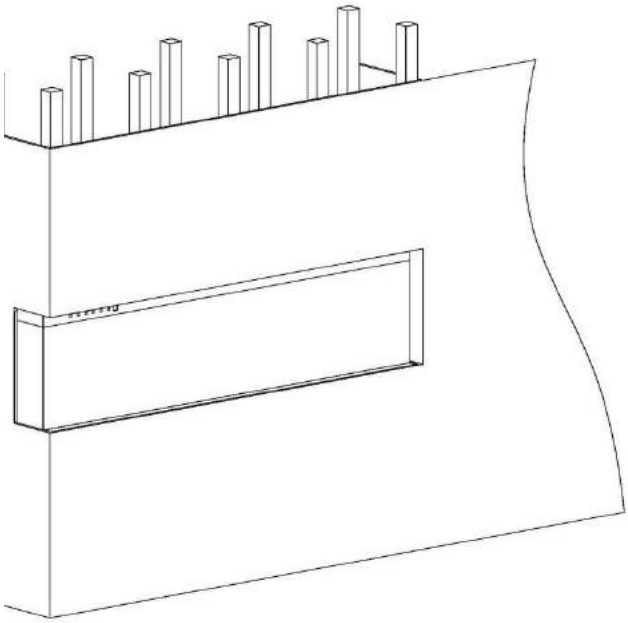


8. Bedek het glaspaneel met een beschermende plastic zak voordat u multiplex of gipsplaat installeert.
9. Versier het triplex of gipsplaat met geglazuurde tegels, behang, enz.

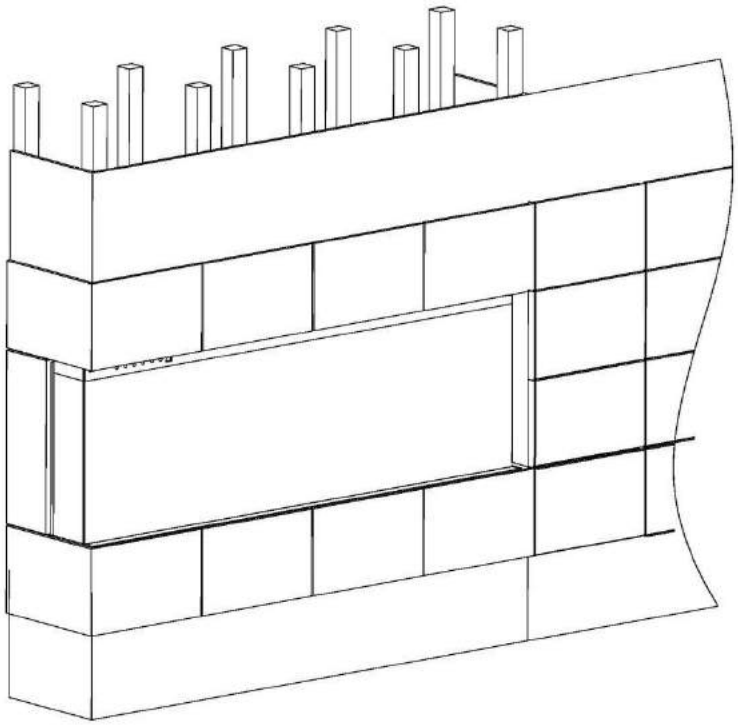


Installatie van decoratieve kristallen en houtblokken


1.Gebruik een schroevendraaier om de 4 schroeven los te draaien (zoals weergegeven in de afbeelding)

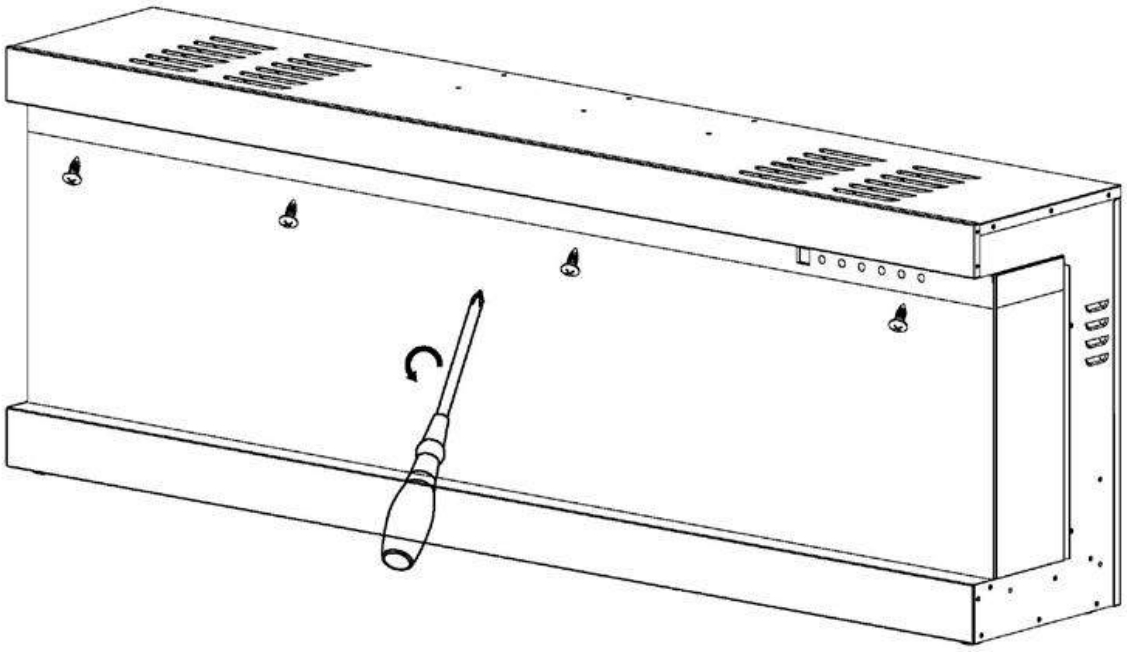

2.Laat twee mensen het glaspaneel eruit halen en verplaatsen naar een schone, zachte plek om krassen te voorkomen.

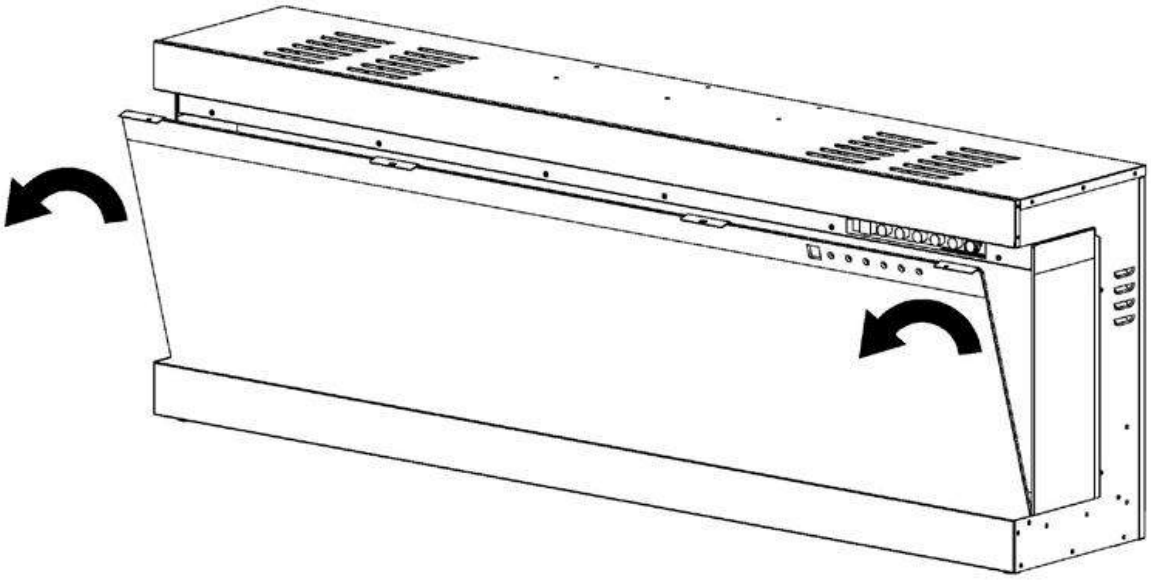

3.Plaats de decoratieve kristallen/kiezelstenen op de medialade. Breng een gelijkmatige laag aan van links naar rechts**. Figuur 1.**

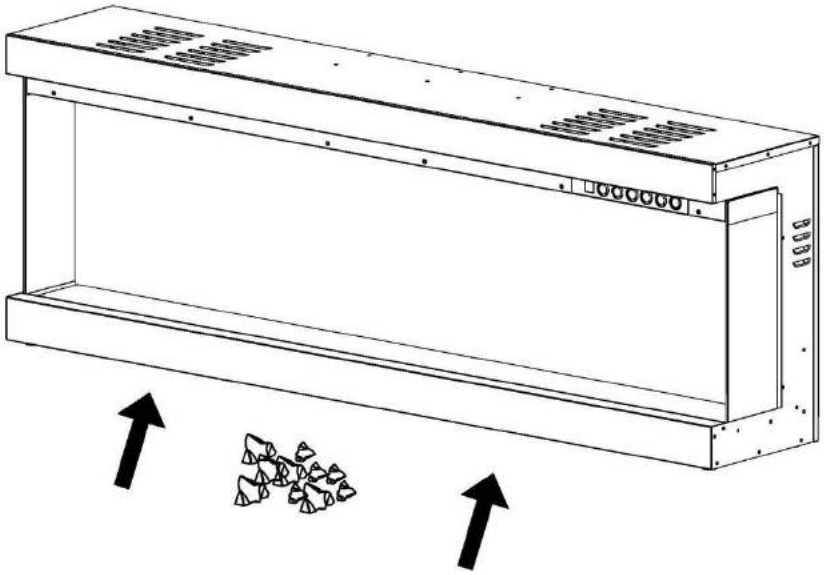

Figuur 1.



Figuur 2.

4. Leg de drijfhoutblokken op het oppervlak van alle kristallen en plaats de 4 stukken grote kristallen tussen de opening van elke logboekset. **Figuur 2.**

5. Nadat u alle decoratieve media hebt geplaatst, plaatst u het glaspaneel terug en draait u de schroeven vast.

Operatie

Lees en begrijp deze gehele gebruikershandleiding, inclusief **alle veiligheidsinformatie**, voordat **u de stekker** in het stopcontact steekt of dit product **gebruikt**. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **elektrische schokken, brand, ernstig letsel of de dood.**

Stroom

Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact van 220-240 volt (zie **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE** op **pagina's 2 en 3**). Zorg ervoor dat het stopcontact in goede staat is en dat de stekker niet los zit. Overschrijd **NOOIT** de maximale stroomsterkte voor het circuit. Sluit **GEEN** andere apparaten aan op hetzelfde circuit.


Werkwijzen

Deze elektrische haard kan worden bediend via het TOUCH PANEL, dat zich rechtsboven op de haard bevindt (zie onderstaande afbeelding), of via de AFSTANDSBEDIENING op batterijen.

Lees voor gebruik de **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE** op **pagina's 2 en 3** en neem alle waarschuwingen in acht.




Bediening aanraakscherm

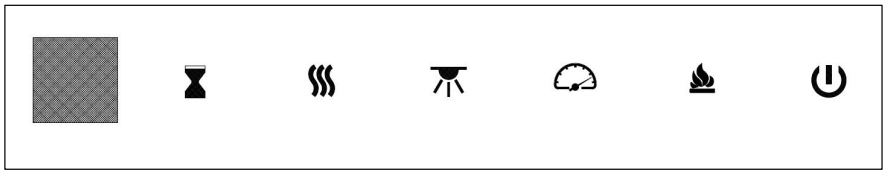

Aanraking op Bedieningspaneel

KNOP	FUNCTIE	ACTIE en INDICATIE
POWER	AAN: Schakelt de functies van het bedieningspaneel en de afstandsbediening in. Schakelt het vlameffect in. UIT: Schakelt de functies van het bedieningspaneel en de afstandsbediening uit. Schakelt het vlameffect uit.	1. Druk eenmaal op. Indicatielampje gaat aan. De stroom wordt ingeschakeld. Alle functies ingeschakeld. 2. Druk nogmaals op. Vlameffect wordt uitgeschakeld. De stroom en alle functies worden uitgeschakeld.
FLAME	COLOR-knop: Laat het VLAM-kleureneffect veranderen. OPMERKING: Het kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Het kleurvlameffect moet zijn ingeschakeld om de verwarming in te schakelen.	1. Druk eenmaal op. Indicatielampje gaat aan. Vlamkleureffect verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt. Displayvenster toont instelling.
SPEED	Vlamsnelheidsknop: Laat de vlamsnelheid veranderen. OPMERKING: Het vlamsnelheidseffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Indicatielampje gaat aan. Vlamsnelheidseffect verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt. Cyclus van 03-01-02-03-01-02-03 "03" is de standaardsnelheid
DOWN LIGHT	LED Down light-knop (1): Verandert de kleur op het TOP-effect. OPMERKING: Het kleureffect van het neerwaartse licht blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Het kleureffect van het donslicht verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt. Cyclus van d1-d2-d3-d4-d5-d0-d1-d2 “d0” Downlights uit
HEATER	HEATER-knop: Zet de verwarming aan en uit. OPMERKING: De kachel werkt alleen als het vlameffect is ingeschakeld. Als het vlameffect is uitgeschakeld, gaat de kachel niet aan. OPMERKING: Om oververhitting te voorkomen, blaast de kachel 10 seconden lang koele lucht voordat de kachel wordt ingeschakeld en nadat deze is uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Het display toont "H0" en de verwarming is uit 2. Druk nogmaals op. Het display toont “H1” en Laag vuur is ingeschakeld. 3. Druk nogmaals op. Het display toont “H2” en Hoge warmte is ingeschakeld. Cyclus van H0-H1-H2
TIMER	TIMER-knop: Regelt de timerinstellingen om de haard op het geselecteerde tijdstip uit te schakelen. Instellingen variëren van 0,5 uur tot 8 uur.	1. Druk eenmaal op. Indicatielampje gaat aan. Timer is ingesteld op 0,5 uur. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste instelling is bereikt. Indicatielampjes geven de instelling aan. Cyclus van 00-30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H

Bediening op afstand

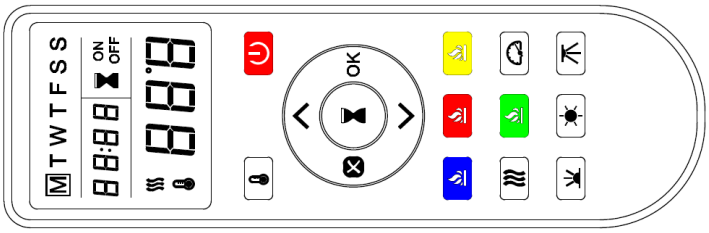


KNOP	FUNCTIE	ACTIE en INDICATIE
POWER	AAN: Schakelt de functies van het bedieningspaneel en de afstandsbediening in. Schakelt het vlameffect in. UIT: Schakelt de functies van het bedieningspaneel en de afstandsbediening uit. Schakelt het vlameffect uit.	1. Druk eenmaal op. Indicatielampje gaat aan. De stroom wordt ingeschakeld. Alle functies ingeschakeld. 2. Druk nogmaals op. Vlameffect wordt uitgeschakeld. De stroom en alle functies worden uitgeschakeld.
FLAME	COLOR-knoppen: Laat het kleurvlameffect veranderen. OPMERKING: Het kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Het kleurvlameffect moet zijn ingeschakeld om de verwarming in te schakelen.	1. Druk op de blauwe knop om de blauwe vlam en vlamhelderheid te regelen. 2. Druk op de rode knop om de oranje vlam en vlamhelderheid te regelen. 3. Druk op de gele knop om de gele vlam en vlamhelderheid te regelen.
SPEED	Vlamsnelheidsknop: Laat de vlamsnelheid veranderen. OPMERKING: Het vlamsnelheidseffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Indicatielampje gaat aan. Vlamsnelheidseffect verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt. Cyclus van 03-01-02-03-01-02-03 "03" is de standaardsnelheid
DOWN LIGHT	LED Down light-knop (1): Verandert de kleur op het TOP-effect. OPMERKING: Het kleureffect van het neerwaartse licht blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Het kleureffect van het donslicht verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt. Cyclus van d1-d2-d3-d4-d5-d0-d1-d2 “d0” Downlichten uit
HEATER	HEATER-knop: Zet de verwarming aan en uit. OPMERKING: De kachel werkt alleen als het vlameffect is ingeschakeld. Als het vlameffect is uitgeschakeld, gaat de kachel niet aan. OPMERKING: Om oververhitting te voorkomen, blaast de kachel 10 seconden lang koele lucht voordat de kachel wordt ingeschakeld en nadat deze is uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Het display toont "H0" en de verwarming is uit 2. Druk nogmaals op. Het display toont “H1” en Laag vuur is ingeschakeld. 3. Druk nogmaals op. Het display toont “H2” en Hoge warmte is ingeschakeld. Cyclus van H0-H1-H2

EMBER	LED Ember light-knop (1): Verandert de kleur aan de onderkant. OPMERKING: Het Ember-kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal op. Ember kleureffect verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt.
EMBER	LED Ember light-knop (2): Verandert de helderheid op het onderste effect	1. Druk eenmaal op. Het effect van de kleurhelderheid van de sintel verandert. 2. Druk nogmaals op. totdat de gewenste instelling is bereikt

TIMERINSTELLINGEN OP AFSTANDSBEDIENING

Timer: Geeft de huidige dag, tijd en week weer. Druk op om de timerinstellingen in te voeren of te bevestigen.	
OK Instellingen: Druk op om naar de volgende stap te gaan (gebruik met Timer-knop). Druk op om de weektimer te bevestigen.	
Terug: Druk op om de timerinstellingen te wissen. Druk op om terug te keren naar de vorige stap (gebruik met de knop Instellingen).	
Omhoog en omlaag (gebruik met de knop Instellingen).	

LCD scherm

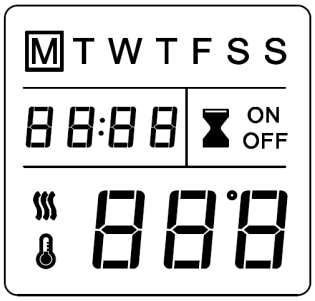Weekdag → Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun **Tijdweergave** → Huidige tijd / timer van 00: 00 naar 24 OPMERKING: 00-12:00 is AM / 13:00-24:00 is PM		**Let op:** De functies kunnen alleen worden aangepast als de bijbehorende letters of cijfers knipperen. **Opmerking:** Kalibreer de timer op de huidige tijd vóór de wekelijkse instellingen.

TEMP

TEMPERATURE-knop: Zet de verwarming aan en uit.
OPMERKING: Houd de knop 5 seconden ingedrukt, de temperatuurinstelling verandert van °C naar °F. Dezelfde weg van °F naar °C.

1. Eenmaal drukken: Indicator licht op. Temperatuur gaat naar 18°C.
2. **Druk nogmaals op:** tot de gewenste instelling is bereikt. Digitale display toont instelcirkels zoals hieronder:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
℃	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
℉	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

MERK OP	Wanneer de kachel voor het eerst wordt ingeschakeld, kan er een lichte geur aanwezig zijn. Dit is normaal en zou niet meer moeten voorkomen, tenzij de kachel gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

MERK OP	Om de werking te verbeteren, richt u de afstandsbediening op de voorkant van de haard. **Druk NIET te snel op de knoppen**. Geef de eenheid de tijd om op elk commando te reageren.

1 Huidige dag en tijd instellen

1. Druk eenmaal op . Wanneer "MON" (maandag) begint te knipperen, gebruikt u om de huidige dag te selecteren. Druk op OK om de instelling te voltooien.

2. Wanneer de uurcijfers beginnen te knipperen, gebruikt u om het huidige uur te selecteren. Druk op OK om de instelling te voltooien.

3. Wanneer de minutencijfers beginnen te knipperen, gebruikt u om de huidige minuut te selecteren. Druk op OK om de instelling te voltooien.

2 Stel de AAN/UIT-tijd en temperatuur in op een wekelijkse cyclus

1. Druk eenmaal op . Wanneer "MON" (maandag) begint te knipperen, gebruikt u om de huidige dag te selecteren. Druk op OK om de instelling te voltooien.

Opmerking:
De timer kan alleen worden aangepast in stappen van 30 minuten (d.w.z. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, enz.)

2. Wanneer --:-- begint te knipperen, gebruik dan om het gewenste uur en de minuten te selecteren om de kachel in te schakelen. Druk op **OK** om de instelling te voltooien. Druk op elk moment op om de cijfers te wissen en de "AAN"-timer uit te schakelen.

3. Wanneer "18" begint te knipperen, gebruik om de gewenste temperatuur te selecteren om de verwarming voor maandag in te schakelen.

Opmerking:
Als de temperatuur eerder was ingesteld, worden die cijfers weergegeven in plaats van "18".

4. Wanneer --:-- begint te knipperen, gebruik dan om het gewenste uur en de minuten te selecteren om de kachel uit te zetten. Druk op **OK** om de instelling te voltooien. Druk op elk moment op om de cijfers te wissen en de "UIT"-timer uit te schakelen.

5. Herhaal stap 1 t/m 4 om de "AAN/UIT"-tijd en temperatuur in te stellen voor dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

6. Druk op **OK** om het programmeren te voltooien en zorg ervoor dat u de afstandsbediening op de ontvanger richt, die zich in het midden van het apparaat bevindt. Het apparaat zal één keer "piepen" om te bevestigen dat de programmering succesvol is verlopen.

Open raam waarschuwing

Als de kamertemperatuur binnen 3 minuten met 10 graden daalt, gaat het toestel ervan uit dat er een open raam in de buurt is. Om energie te besparen, schakelt de heater automatisch over van High Heat naar Low Heat, of als de heater al op Low Heat staat, wordt hij helemaal uitgeschakeld.

Bij het overschakelen van hoge warmte naar lage warmte, piept het apparaat 3 keer en knippert het digitale display 3 keer "88" voordat de bestaande verwarmingsstatus wordt weergegeven.

Bij het overschakelen van Laag vuur naar Uit, piept het apparaat 3 keer en knippert het digitale display continu "88".

Voor het resetten van de verwarmingsfunctie, zie paragraaf “bediening op afstand”.

Temperatuurbeperkende regeling

Deze kachel is uitgerust met een temperatuurbegrenzingsregeling. Mocht de kachel een onveilige temperatuur bereiken, dan schakelt de kachel automatisch UIT. Om te resetten:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Zet de AAN/UIT-schakelaar op het BEDIENINGSPANEEL op UIT. **Wacht 5 minuten.**
3. Inspecteer de haard om ervoor te zorgen dat er geen ventilatieopeningen zijn geblokkeerd of verstopt met stof of pluisjes. Als dit het geval is, gebruikt u een stofzuiger om de ventilatieopeningen te reinigen.
4. Met de POWER-schakelaar in de UIT-stand, steek de stekker weer in het stopcontact.
5. Als het probleem zich blijft voordoen, laat u uw stopcontact en bedrading door een professional inspecteren.

Informatie over de batterij van de afstandsbediening

- Afstandsbediening gebruikt twee **AAA**-batterijen (**Niet inbegrepen**)



Gooi batterijen **NOOIT** in het **vuur**. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, **kan dit leiden tot een explosie**. Lever batterijen in bij uw plaatselijke centrum voor de verwerking van gevaarlijke stoffen.

Verzorging en onderhoud

Schoonmaak



Zet de kachel **ALTIJD UIT** en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze haard schoonmaakt, onderhoudt of verplaatst. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel.**



NOOIT onderdompelen in water of **besproeien met water**. Dit kan leiden tot **elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel.**

Metaal:

- Polijst met een zachte doek, licht bevochtigd met een product op basis van citrusolie.
- Gebruik **GEEN** koperpoets of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, aangezien deze producten de metalen rand beschadigen.

Glas:

- Gebruik een glasreiniger van goede kwaliteit die op de doek of handdoek wordt gespoten. Droog grondig af met een papieren handdoek of een pluisvrije doek.
- Gebruik **NOOIT** schurende reinigingsmiddelen, vloeibare sprays of andere reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Ventilatieopeningen:

- Gebruik een stofzuiger of stofdoek om stof en vuil van de verwarming en de ventilatiezones te verwijderen.

Plastic:

- Veeg voorzichtig af met een licht vochtige doek en een milde oplossing van afwasmiddel en warm water.
- Gebruik **NOOIT** schurende reinigingsmiddelen, vloeibare sprays of andere reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Onderhoud



Gevaar voor elektrische schok! OPEN GEEN panelen! Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin!



Zet de kachel **ALTIJD UIT** en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze haard schoonmaakt, onderhoudt of verplaatst. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel.**

Elektrische en bewegende delen:

- De ventilatormotoren zijn in de fabriek gesmeerd en hoeven niet te worden gesmeerd.
- Elektrische componenten zijn geïntegreerd in de haard en kunnen niet door de consument worden onderhouden.

Opslag:

- Bewaar de kachel op een schone, droge plaats wanneer deze niet in gebruik is.



WAARSCHUWING! GEEN ONDERHOUD aan de interne of elektrische onderdelen mag worden uitgevoerd door de consument. Voer zelf geen onderhoud aan het apparaat uit.

Probleemoplossen

⚠ WAARSCHUWING

HEEFT HET APPARAAT VOLLEDIG LOSGEKOPPELD EN LAAT KOELEN VOOR ELKE SERVICE. ALLEEN EEN GEKWALIFICEERDE SERVICEPERSOON MOET ONDERHOUD EN REPARATIE AAN DIT ELEKTRISCHE APPARAAT ONDERHOUDEN.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1. Open haard gaat uit en gaat niet aan.	1. De open haard is oververhit en het veiligheidsapparaat heeft ervoor gezorgd dat de thermische schakelaar is losgekoppeld of de stroomonderbreker van het huis is geopend.	1. Reset de schakelaar door de hoofdschakelaar uit te zetten en 10 minuten te wachten en zet hem dan weer aan of reset de stroomonderbreker.
2. Vlam beweegt niet.	1. Losse bedrading. 2. Vlammotor defect.	1. Inspecteer de bedrading op losse verbindingen. 2. Bel een gekwalificeerde onderhoudsmonteur om de vlammotor te vervangen.
.	3.Vlamstaaf niet op zijn plaats	3. "Flame Rod" misplaatst door ruwe doorvoer/behandeling van het product. Dit probleem kan eenvoudig worden verholpen door het glas te verwijderen, de haard ondersteboven te draaien, een set schroeven te verwijderen die de onderste frameplaat vasthouden en de vlamstaaf weer op zijn plaats te plaatsen.
3. Vlam is niet zichtbaar.	1. Bedrading zit los.	1. Haal de stekker uit het stopcontact en inspecteer de bedrading op losse verbindingen en repareer of vervang indien nodig. 2. Duw de vlamknop naar hoog
4.De stam is ingesteld en/of gloeit niet.	1. Bedrading zit los. 2. Sintel staat in de uit-modus	1. Haal de stekker uit het stopcontact en inspecteer de bedrading op losse verbindingen en repareer of vervang indien nodig. 2.Druk op de ember-knop is hoog
5. Afstandsbedien ing werkt niet.	1. Lage batterijen.	1. Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
	2. De controle niet correct richten.	2. Richt de besturing op de sensor die zich direct achter het glazen scherm in het midden van de unit net boven de houtblokken bevindt.
	3. Defecte afstandsbediening en/ of sensor.	3. Vervang afstandsbediening en/ of sensor.
6. De open haard gaat niet aan als de schakelaar op AAN wordt gezet.	1. De open haard is niet aangesloten op een stopcontact. 2. Controlefout. 3. Breker is gesprongen.	1. Controleer stekker. 2. Bel een gekwalificeerde servicemonteur. 3. Onderbreker resetten.

7. Kachel geeft geen warmte als hij aan staat.	1. Thermische schakelaar is geactiveerd.	1. Schakel het apparaat uit en koppel het apparaat 10 minuten los. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat aan. Als de stekker niet kan worden bereikt, volg dan de instructies voor de geactiveerde stroomonderbreker.
	2. Bedrading zit los.	2. Haal de stekker uit het stopcontact en inspecteer de bedrading op losse verbindingen en repareer of vervang indien nodig.
	3. Verwarming is defect.	3. Verwarming vervangen.
8. Aanraakscherm/ afstandsbediening werken niet	De voorruit is verplaatst of niet goed vastgezet.	Haal de stekker uit het stopcontact, als het apparaat in de muur is verzonken, schakel de stroomonderbreker van het huis uit. Zorg ervoor dat het voorglas zich op de juiste plaats bevindt en plat tegen het aanraakpaneel van het apparaat zit. na 15 seconden sluit u het apparaat aan of schakelt u het in om het te resetten.

LET OP: Om het glas te verwijderen, ziet u twee schroeven aan de voorkant aan beide zijden (rechts en links) van de haard. Zodra de schroeven zijn verwijderd, schuift u het glas omhoog en weg van de haard. Zodra de onderste frameplaat is verwijderd, ziet u een vlammotor aan de rechterkant waar de staaf op zijn plaats moet zitten met de rubberen pluggen.

Denk eraan om de unit altijd los te koppelen voor alle werkzaamheden, leg zowel het glas als de unit altijd op een handdoek of ander materiaal om onderdelen/frame niet te beschadigen.

Dit hele proces mag niet langer duren dan 20-30 minuten.