

Mstar 882 849 使用指南



Outline

- 882C
- 882E
- VG849



History


Revision	Description of Change History	Modify	Date
v0.1	.1 Release 882/849 user manual		2013.7.16



→、882C


Ø Quantum Data 882C



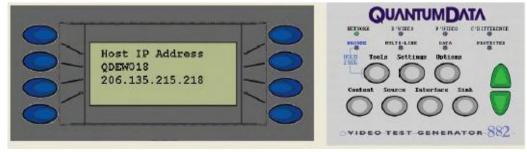



1)882C常用通道的连线方式1

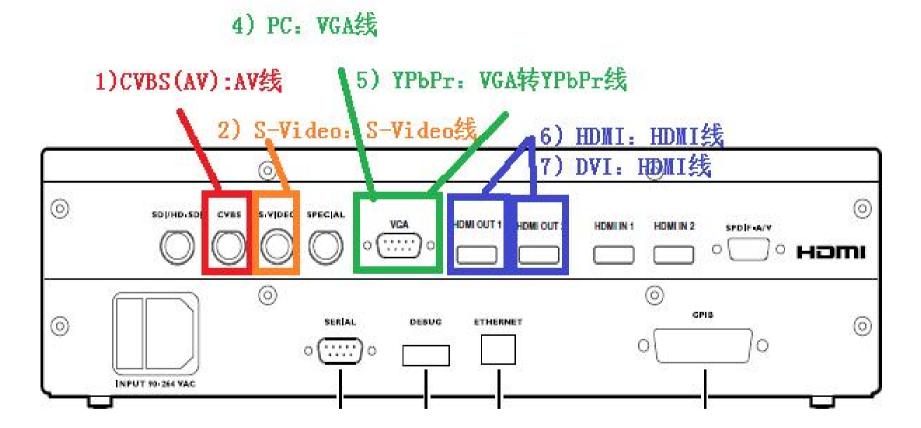



1)882C常用通道的连线方式 2
















Copyright © 2008 MStar Semiconductor, Inc. All rights reserved.



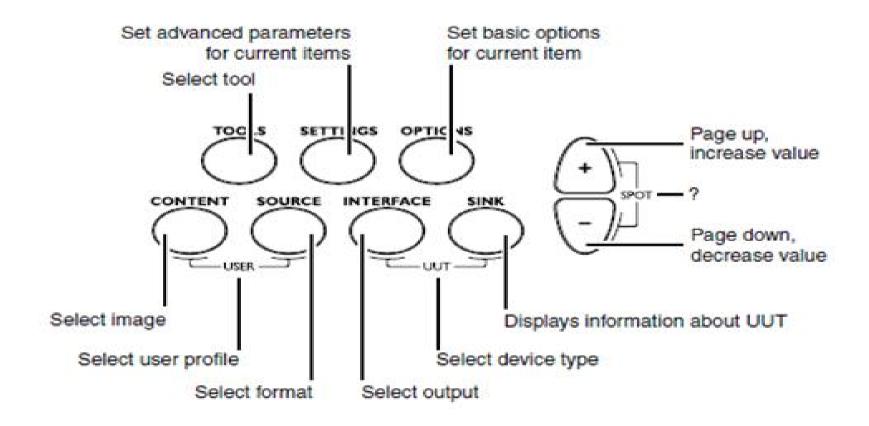



• 选择Source



• 按"Interface"键,选择不同的输出,下图是显示屏。





• 选择Format (Timing)



Ø按"Source"键,选择不同的timing,下图是显示屏。

*DMT0660	DMT0672
DMT0675	DMT0685
DMT0785H	DMT0856
DMT0860	DMT0872



• 选择Image (Pattern)



• 按 "Content" ->Sport-> (+/-) -> Enter

Acer1	Acer2
Acer3	Acer4
Acer5	Acer6
Acer7	Acer8



3) 882C选择YYY/RGB/YPbPr

• 按Source->Option(YYY/RGB/YPbPr)-> Enter

YPbPr: YYY/YPbPr

• PC: RGB

4) 选择ACS/DCS/DSS

按Source->Option (ACS/DCS/DSS) -> Enter

YPbPr: ACS

PC: DSS


注:3) 与4) 共同配合设置,就可以输出PC或YPbPr



5)882C检查EDID

- 只有HDMI、PC通道可以查看EDID
- 按Content (选Edid data) -> Enter->Option (+More) -> SPOT (改 变image version检查各页的EDID Data)
- 如果EDID不可读,会显示EDID Unreadable(注意:有的VGA线无法 读取EDID)



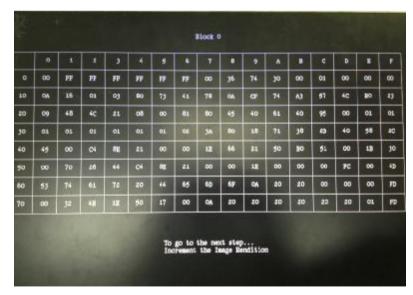



6)882C检查HDCP

- Ø HDMI通道
- Ø 按Content (选HdcpProd) ->Enter
- Ø 如果平台支持HDCP,画面会直接显示PASS





二、882E

Ø Quantum Data 882E






- Ø 与882C的差别
- Ø 1)882C可以输出:PC、AV、YPbPr、S-Video、HDMI、DVI等
- Ø 882E只可输出:HDMI、DVI
- Ø 2)882E可以测试CEC、Dolby、DTS、3D等



1)882E 测试3D

- Ø 3D设置
- Interface选择HDMI
- Content选择Cubes3D
- Source选择要测试的timing(如1080p24、720p60等)
- 按Source->Option(3次) ->SPOT(选择不同的3D模式, Frame Packing、Side By Side、Top And Bottom等)
- 換Timing前,需要先切成no3D再换.
- TV需要设置成对应3D Type。结果如下:



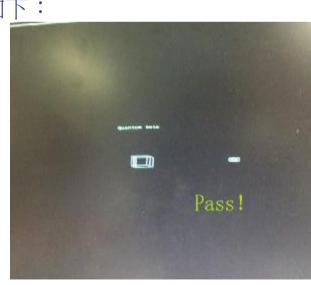



2)882E测试Dolby、DTS

Ø Dolby

- Interface选择HDMI
- Content选择Dolby
- Source选择任意HDMI timing(如720p60)
- Content + Option + More + Spot键,可以选择不同Dolby声音

Ø DTS

- Interface选择HDMI
- Content选择DTS
- Source选择任意HDMI timing (如720p60)
- Content + Option + More + Spot键,可以选择不同DTS声音






3)882E测试CEC

需要准备好:

- 1、CEC套件
- 2、安装了Java的电脑,通过局域网访问882E
- 3、参考《CEC Test App note_V2.0.doc》进行测试



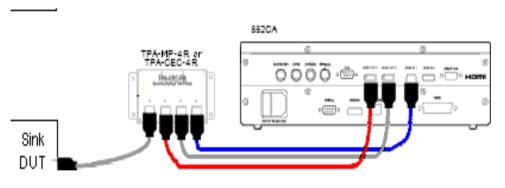



4)882E测试ARC

需要准备好:

- 1、CEC套件
- 2、安装了Java的电脑,通过局域网访问882E
- 3、参考《HDMI ARC by leo.pdf》进行测试







三、VG849





1)849 常用通道及接线


(7) YPbPr: AV线

• (10) HDMI: HDMI线

• (11) DVI: DVI转HDMI线

• (15) PC: VGA线

• (16) Audio: AV线

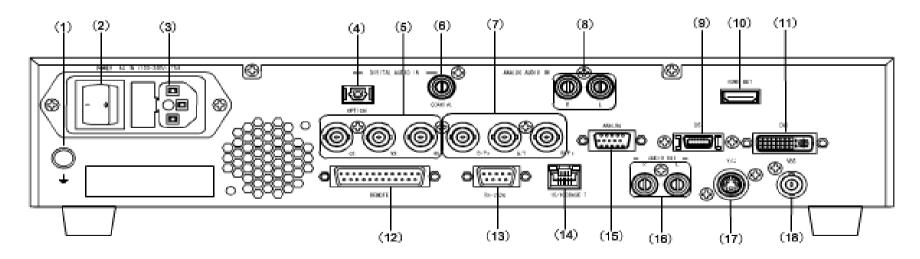



2)849 切换PG1、PG2

• [FUNC] -> [5] -> [SET] ->向下键(几次)-> Cfg:Internal Program Table :PG2(或PG1) Table-> [FUNC] -> [0] -> [SET]





3)849切换Timing

- 按[TIMING] ->输入 Timing代号,如[912] -> [SET]
- 注意:如果[FORMAT]键点亮的话,是无法输入Timing代号的,需要 先取消[FORMAT]键
- 常用的YPbPr、HDMI timing如下:

YPbPr Timing	849	HDMI Timing	849
480i	918	480i	861
480p	947	720*480P	852
576i	920	640*480P	851
576p	949	576i	894
720p_50Hz	942	576P	890
720p_60Hz	940	720P_60Hz	857
1080i _50Hz	939	720P_50Hz	892
1080i _60Hz	938	1080i _60Hz	859
1080P_50Hz	937	1080i _50Hz	893
1080P_60Hz	935	1080P_60Hz	888
		1080P_50Hz	912



4)849切换Pattern

- 按[PAT] -> 输入Pattern代号,如[874] -> [SET]
- 注意:如果[FORMAT]键点亮的话,是无法输入Pattern代号的,需要 先取消[FORMAT]键
- Pattern快捷键及内容描述如下:



[CHARA]	显示文字		改变其地址和显示方式
[CROSS]	显示方格		改变其数量和线宽度
[DOTS]	显示点		改数量、大小、循环、角度
[CIRCLE]	显示图型图		改变图形, 纵横比等
[+]	显示中心十字		自动滚动功能。
[0]	显示方框		滚动功能设置
[x]	显示对角线		改变 x 和背景颜色
[CURSOR]	显示指针		改变其显示方式、移动步骤、指针颜色
[COLOR]	显示彩条	健入[FORMAT]	改变彩条数量、颜色、垂直或水平
[GRAY]	显示灰皮条	然后通过上下键 [Ç] 或[è] 及 [l] 或[]]	改灰条数 是、灰皮、垂直或水平
[BURST]	显示脉冲群	来选择所需改变的参数	改脉冲群定皮、线定增幅
[WINDOW]	是示窗口		改变其数量、大小、位置、颜色、移动
[OPT1]	是示[OPTI] 内图像		改变[OPT1] 内图像地址
[OPT2]	显示[0PT2] 内国像		改变[OPT2] 内图像地址
[NAME]	显示程序名称		改名字、位置、大小



5)849 HDMI中的一些设置

• 1) HDMI、DVI切换

[FORMAT] -> [TIMING](多次) -> HDMI MODE: 1(DVI) 或HDMI MODE: 2(HDMI)

• 2) Deep Color

[FORMAT] -> [TIMING](多次) -> HDMI MODE: 2(HDMI)

Video Format: RGB_24(或RGB_36等)

• 3) **Audio**

[FORMAT] -> [TIMING](多次) -> HDMI MODE: 2(HDMI) -> 向上键 ->Internal Audio Sweep:1 -> 向下键(多次) -> AudioSrc: 4

Audio Samp: 48k(这里设置的是采样率,32k~192k)



6)849 YPbPr的Audio

• [FORMAT] -> [TIMING](多次) -> FREQ L:1000 -> 向下键 -> LEVEL L:100

• FREQ R:1000 LEVEL R: 100



Thanks~