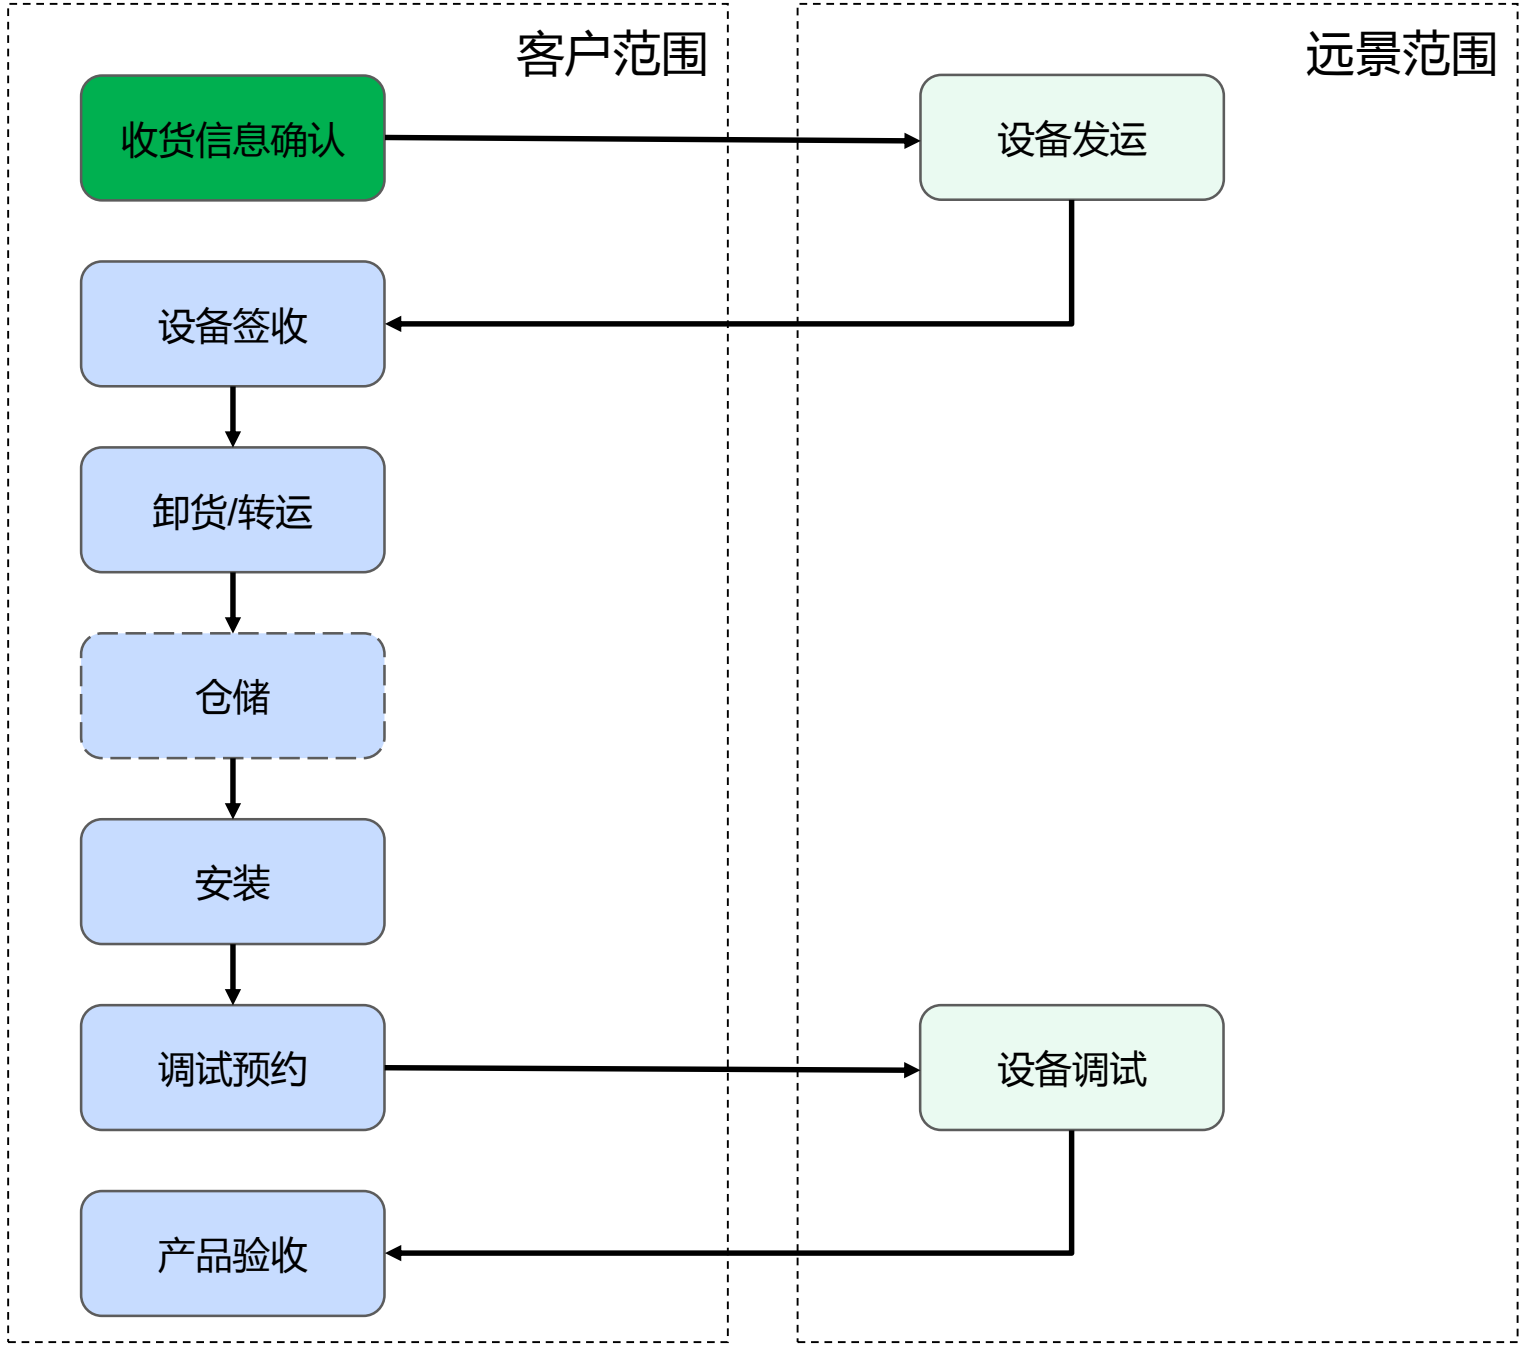
本文档适用于工商业储能柜

ENS-L262-01和ENS-L262-03

常规标准应用场景

版本号	日期	更新内容
V1	25.12.22	首版发布
V2	26.1.9	补充技术参数、补充图片说明、修订失效案例描述。


客户范围
远景范围
收货信息确认
设备发运
设备签收
卸货/转运
仓储
安装
调试预约
设备调试
产品验收

ENS-L262-01

外形尺寸(宽×深×高)：989*1465*2471.5mm

设备重量：2800kg



ENS-L262-01

包装实拍



ENS-L262-01

柜前实拍



ENS-L262-01

柜后实拍

产品规格参数 ENS-L262-01

电池参数	
电芯规格	LFP315Ah
电池额定能量	262kWh
电池温控方式	液冷
循环寿命	≥ 10000次（0.5P，25℃，70%EOL，95%DOD）

交流侧参数	
交流侧额定功率	125kW
交流侧最大功率	140kW
交流侧额定电压	400Vac
接入方式	三相四线
交流侧运行电压范围	340~460V
功率因数可调范围	-1~1
额定电网频率	50Hz
电网频率范围	50±2.5Hz
最大总谐波失真	<3% (额定功率下)
PCS 防护等级	IP20

系统参数	
系统效率	≥90%
充放电倍率	0.5C
放电深度	95%
防护等级	IP54
运行温度范围	-30~45℃
运行湿度范围	0~95%RH无凝露
工作海拔高度	2000m
尺寸(宽×深×高)	989*1465*2471.5mm
设备重量	2800kg
消防系统配置	可燃气体/烟感/温感检测+模组级消防（全氟已酮)+水消防
系统通讯接口(对外)	RS485/Ethernet
系统通讯协议(对外)	MODBUS-TCP/IEC61850/Modbus

ENS-L262-03

外形尺寸(宽×深×高)：989*1483.5*2471.5mm

设备重量：2800kg



ENS-L262-03

包装实拍



ENS-L262-03

柜前实拍



ENS-L262-03

柜后实拍

产品规格参数 ENS-L262-03

电池参数	
电芯规格	LFP315Ah
电池额定能量	262kWh
电池温控方式	液冷
循环寿命	≥ 10000次（0.5P，25℃，70%EOL，95%DOD）

交流侧参数	
交流侧额定功率	125kW
交流侧最大功率	140kW
交流侧额定电压	400Vac
接入方式	三相四线
交流侧运行电压范围	340~460V
功率因数可调范围	-1~1
额定电网频率	50Hz
电网频率范围	50±2.5Hz
最大总谐波失真	<3% (额定功率下)
PCS 防护等级	IP20

系统参数	
系统效率	≥90%
充放电倍率	0.5C
放电深度	95%
防护等级	IP54
运行温度范围	-30~45℃
运行湿度范围	0~95%RH无凝露
工作海拔高度	2000m
尺寸(宽×深×高)	989*1483.5*2471.5mm
设备重量	2800kg
消防系统配置	可燃气体/烟感/温感检测+模组级消防（全氟已酮)+水消防
系统通讯接口(对外)	RS485/Ethernet
系统通讯协议(对外)	MODBUS-TCP/IEC61850/Modbus

收货信息确认

1. 收货**前7天**联系远景交付代表确认收货**具体时间**，如XX号XX时；
2. 确认收货地址和联系人是否变化；
3. 项目现场施工进展，土建基础是否完成；
4. 物流**车型限制**；
5. 到货后动作：仓储或安装；
6. 到货批次：集中到货或分批到货；
7. 物流和人员是否有进场报备要求及需要准备的相关资料；
8. 计划调试时间；
9. 其他需要特别注意事项；

设备发运

1. 提供物流信息和预计到达时间；

设备签收

1. 设备抵达交货地点后请在**12小时**内及时卸货，避免产生额外压车费用；
2. 设备接收、卸货、拆包过程需要**拍照或录像**进行记录；
3. 签收核对设备**数量**、**规格型号**是否与订单和送货单一致；
4. 检查设备**外包装**是否完好；
5. 设备拆包后**检查设备**是否完好，如外观、漆面、结构、柜门开合等是否正常、完好；
6. 卸货过程需要严格按照**《用户手册》**的要求进行操作；
7. 如发现设备数量、包装和**设备状态异常请立即与远景交付代表联系**，确定解决方案前请停止后续操作；
8. 设备检查无误后**签署送货单**；

卸货/转运

【叉车】

1. 如果**安装地点平整**，则可以使用叉车移动储能户外柜。储能户外柜的底部配有专门用于叉车运输的叉孔。通过**前叉孔**移动储能户外柜。
2. 叉车应配备足够的承载能力（**至少 5t**）。
3. 插脚的长度至少应为 **1800mm**。
4. 储能户外柜的运输，移动和放下应该**缓慢而稳定**。
5. 在任何情况下，都**不能通过将插脚插入叉孔以外的其他位置来移动户外柜。**
6. 详情请阅读**《用户手册》**




叉车卸货/转运示意图

卸货/转运

【吊车】

1. 所用吊索的**强度**应能够满足承受储能户外柜的重量。
2. 确保所有吊索连接处安全可靠，确保与角件连接的**各段吊索等长**。
3. 各段等长吊索挂在**同一吊钩处，同时起吊**。
4. 整个起吊过程中一定要保证储能户外柜**平稳，不偏斜**。
5. 请使用储能户外柜的四个**吊环**对储能户外柜实施起吊作业。
6. **严禁通过底部叉槽起吊户外柜。**
7. 应由里**向外挂钩**，不允许由外向里挂钩，横销必须拧。
8. 应垂直起吊储能户外柜，起吊时不得出现在地面或下层柜顶上**拖曳**现象，不应在任何表面上拖推储能户外柜。
9. 请使用非竖直力从储能户外柜的**四个吊环进行起吊作业，吊绳与水平面夹角 45-60°**。
10. 详情请阅读**《用户手册》**

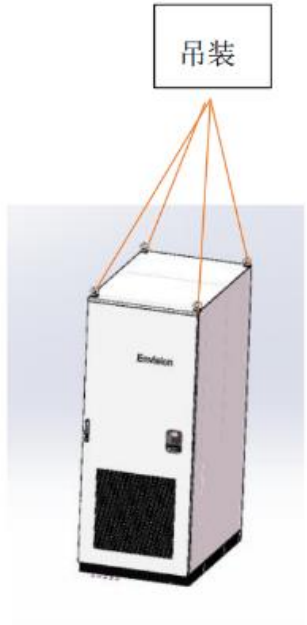

吊车卸货/转运示意图

仓储

【如果不立即安装，请妥善存储能户外柜。】

1. 为防止储能户外柜内部产生凝露，或在雨水充沛季节房体底部被雨水浸泡，应将储能户外柜存储在室内环境中，如大的仓库或车间厂房内。
2. 如果由于现场条件限制必须存储在室外，则必须抬高储能户外柜底座，具体抬高高度应根据现场地质，气象等条件合理确定。同时，还应在环境温度过低时，为户外柜内部设备提供加热等。
3. **存储环境温度：-30℃～+50℃；存储环境相对湿度：0～95%，无冷凝。**
4. 将储能户外柜存储在**干燥，平整，坚固**，具备足够承载能力，且**无任何植被覆盖**的地面上。存储地面须**平坦，不可有积水，不可存在凹凸或起伏不平**。
5. 存储时，应保证储能户外柜**柜门紧锁**。
6. 必须采取有效措施防止雨水，沙尘等侵入到储能户外柜内部。至少须对储能户外柜的**进风口和出风口加以有效防护**。
7. 定期巡检。至少每半月巡检一次，检查柜体及内部各设备是否完好无损。
8. 详情请阅读**《用户手册》**

安装-固定

在确认地基建造符合要求，且足够**干燥、坚固、平整**后，将储能户外柜吊装至预定位置。

方法：1：使用**紧固螺栓**将储能户外柜固定在底部有电缆沟形式地基上。储能户外柜需要使用螺栓固定的位置

如图所示（机柜底座预留安装孔大小为φ18mm，结合底部安装空间建议，使用 M16×80mm 螺栓进行固定。）

方法：2：使用**焊接**的方式与地基的槽钢固定，固定完毕后应对槽钢和机柜对应位置进行防锈处理，如喷涂防

锈漆等。

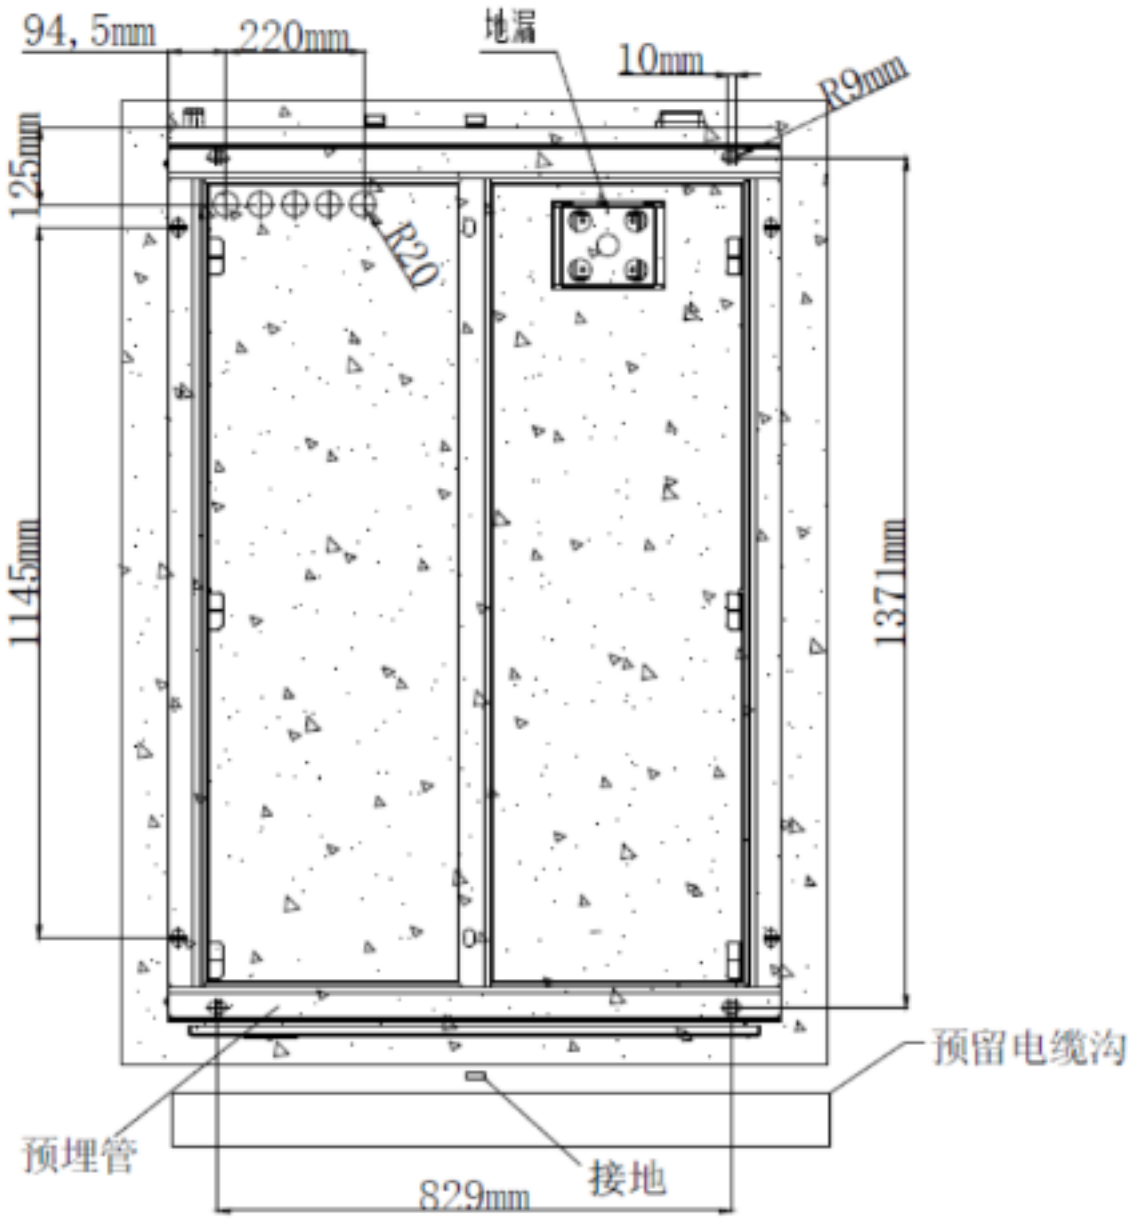


图 5-4 固定位置俯视图

安装-推荐安装空间

请按照图示要求预留相应空间，以免影响后期运行、维护和售后质保。

•单台设备推荐安装空间


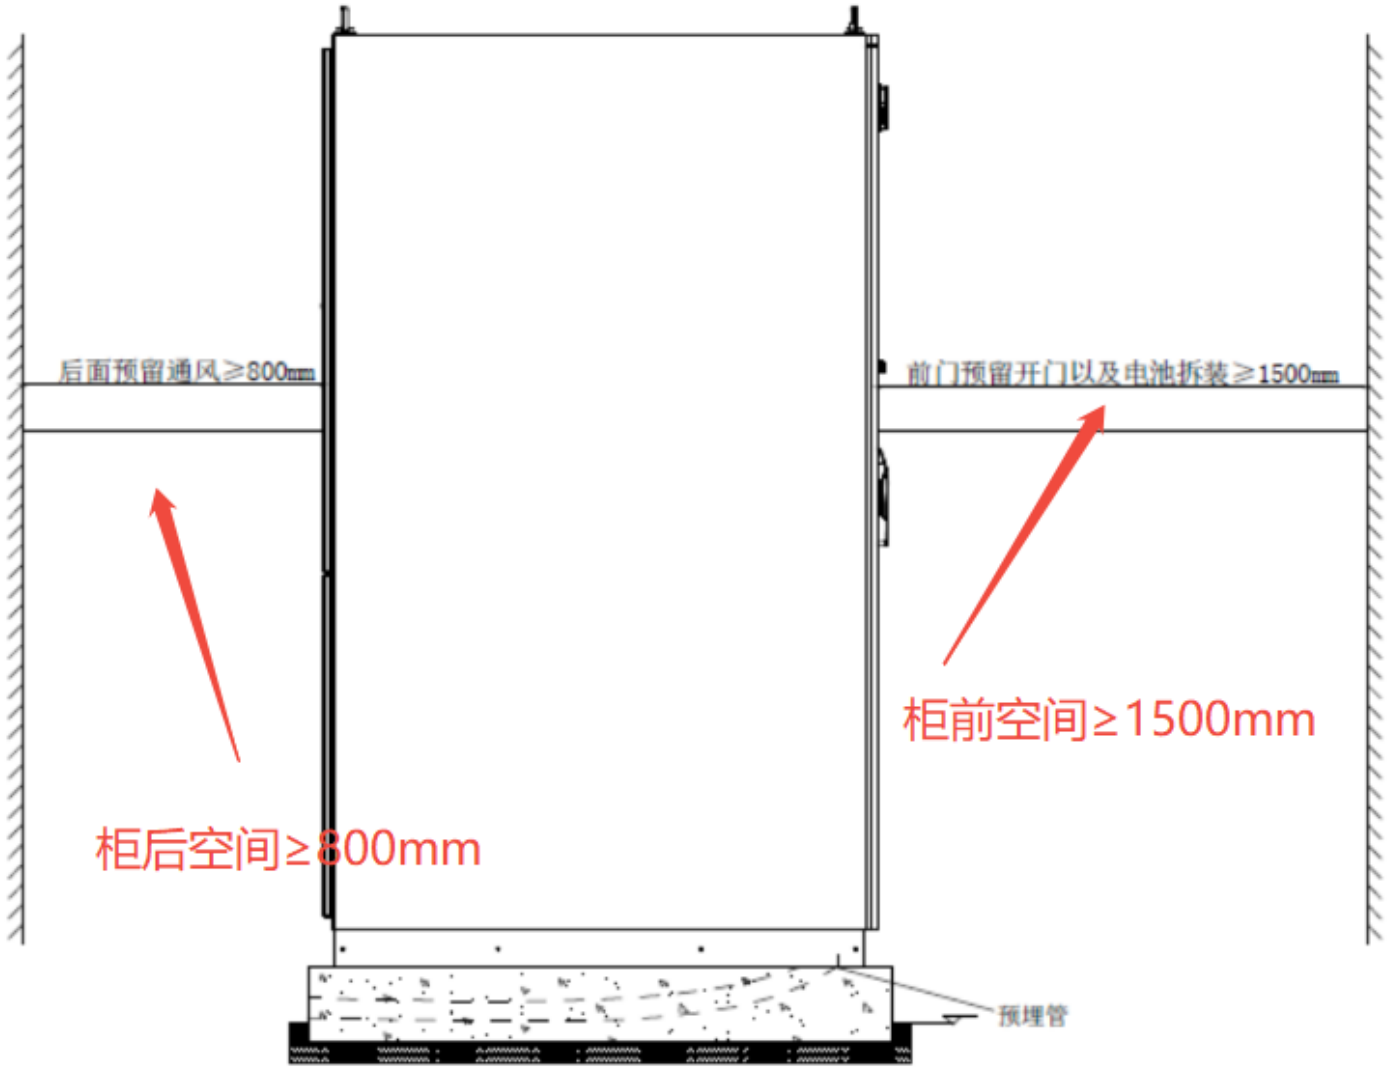


图 5-5 单台设备安装空间

安装-推荐安装空间

请按照图示要求预留相应空间以免影响后期运行、维护和售后质保。

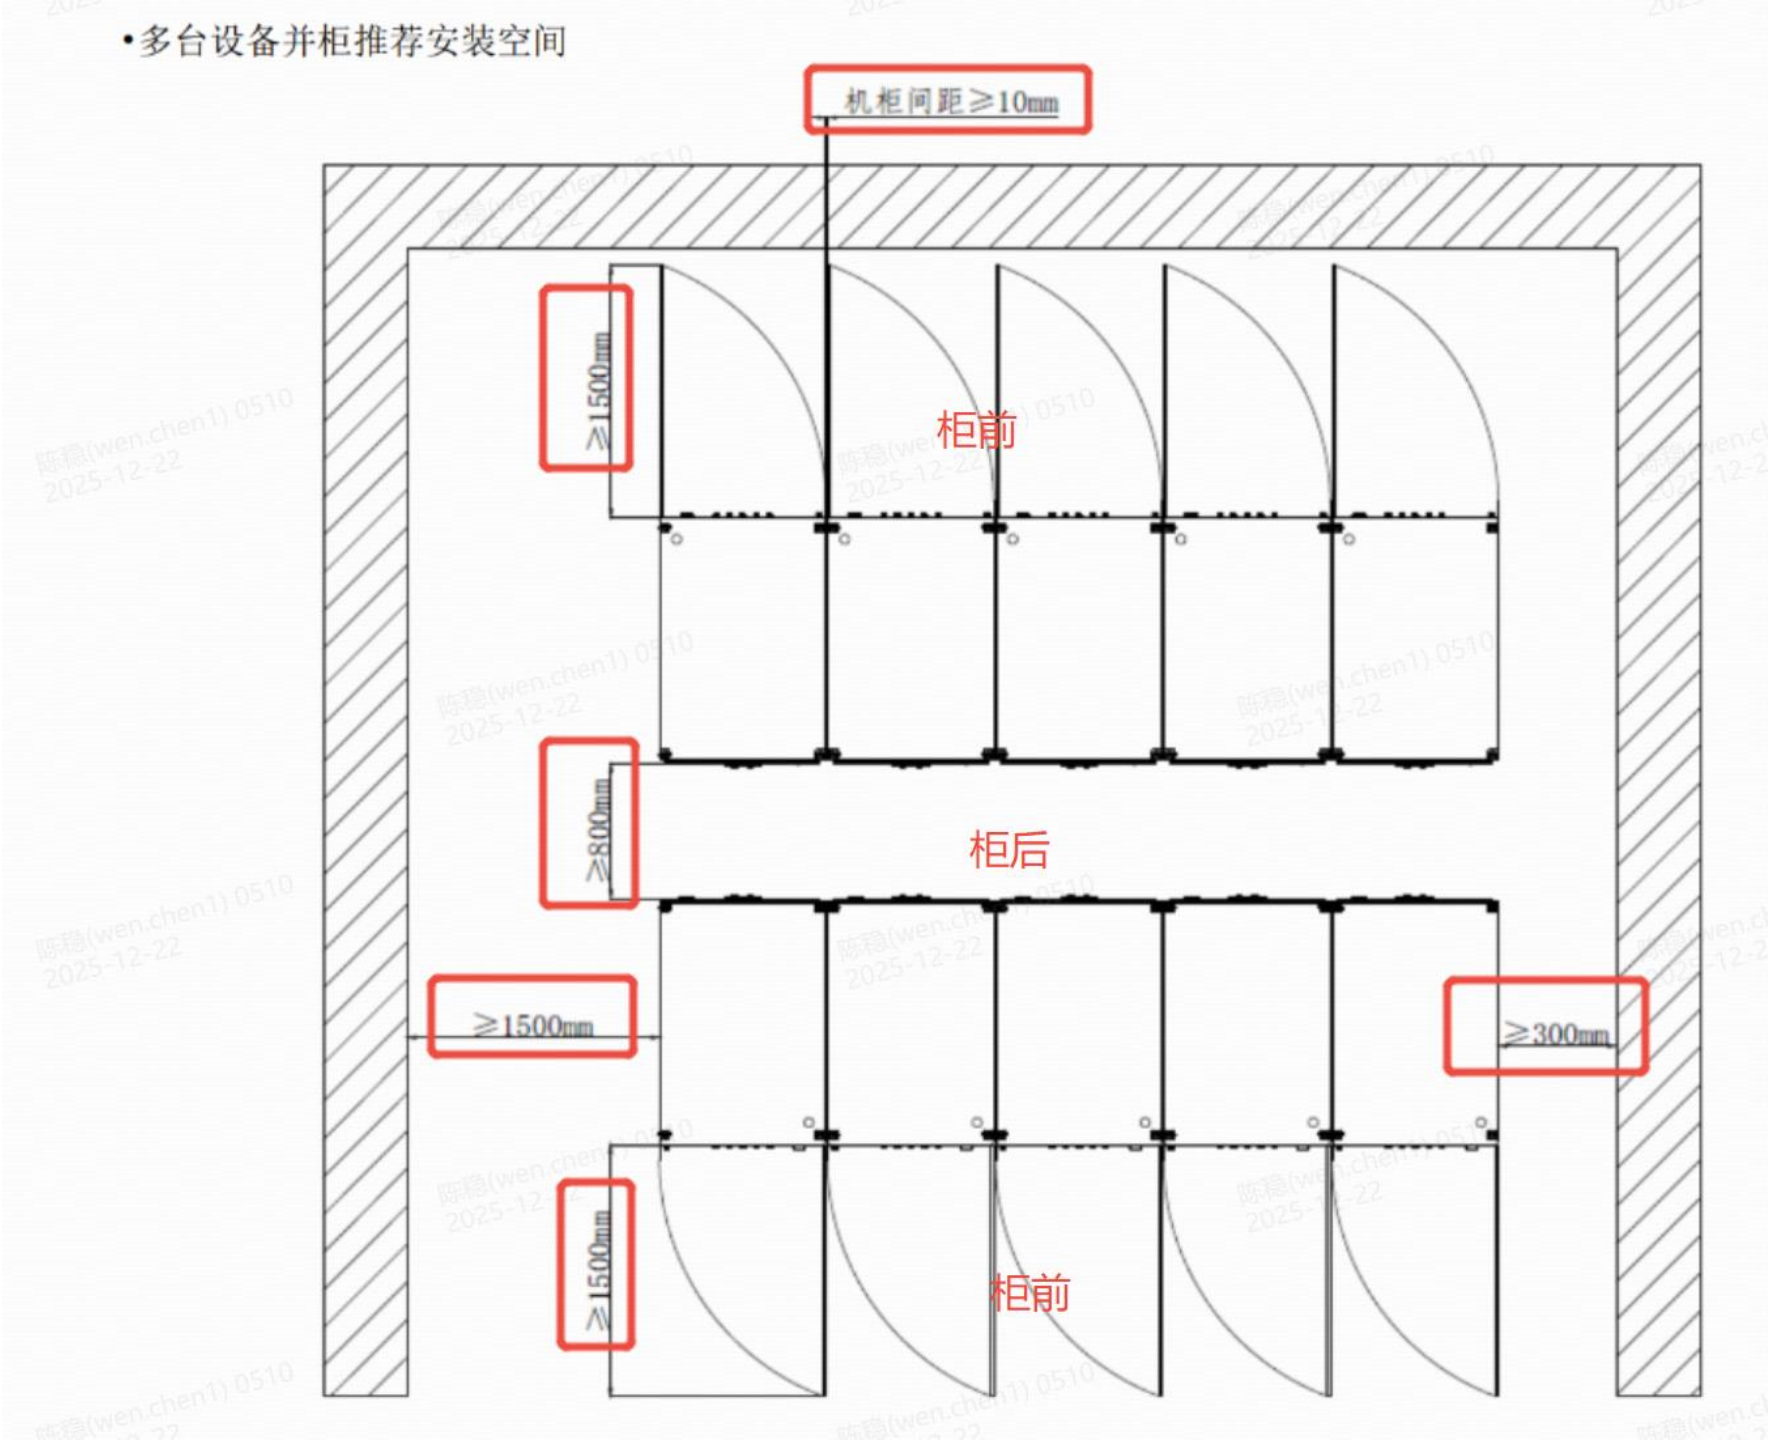

安装-钥匙

取下设备钥匙时请使用剪刀剪断连接绑带，以免损坏设备元器件




ENS-L262-01钥匙位置示意图



ENS-L262-03钥匙位置示意图

安装-出厂资料&配件


请妥善收集和保管设备出厂资料

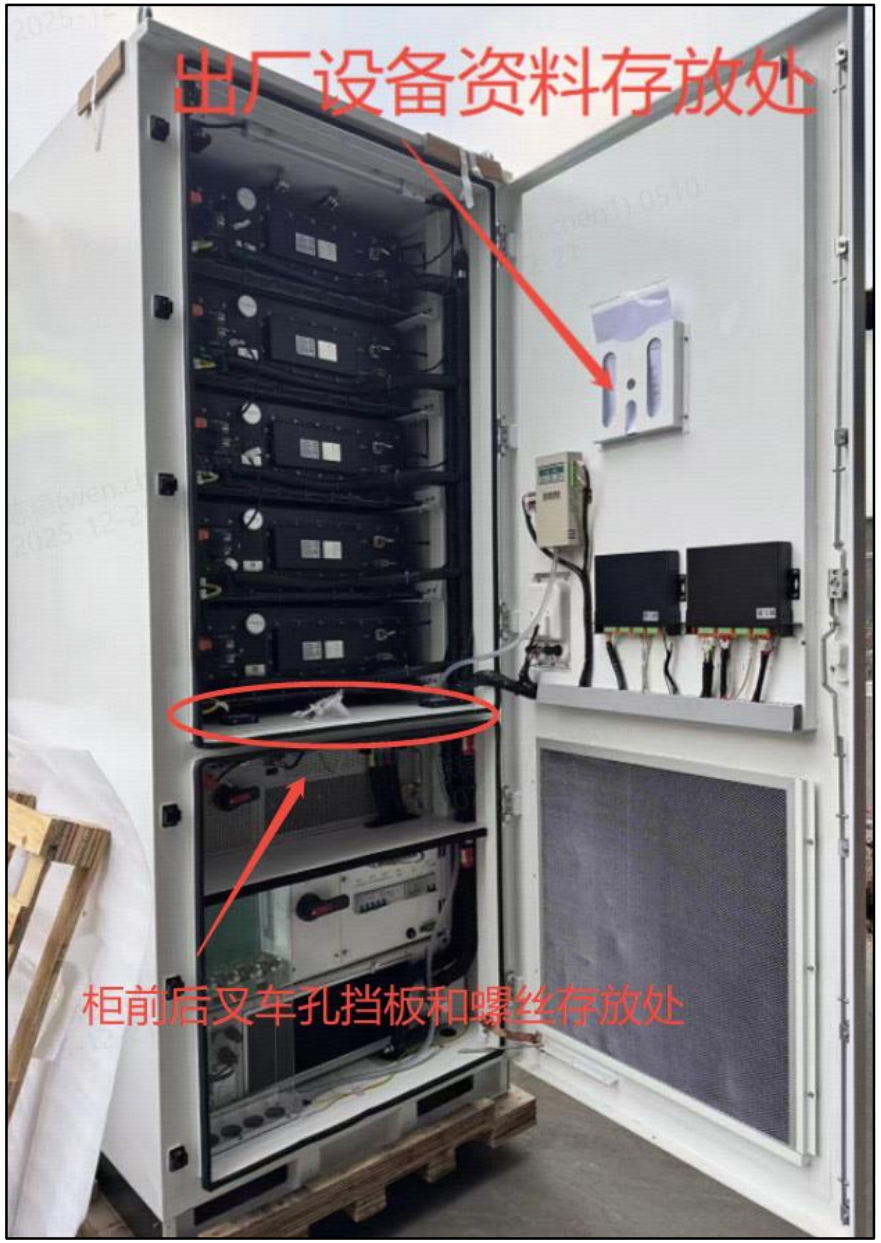


设备附件和资料存放位置示意图

安装-柜内接线

1. 外接表计通过屏蔽双绞线接入主柜内，表计需要正接，即**从电网取电时为正向有功功率。**
2. 主柜和从柜之间使用网线连接
3. 接地线连接到柜后
4. 柜内严禁烤火

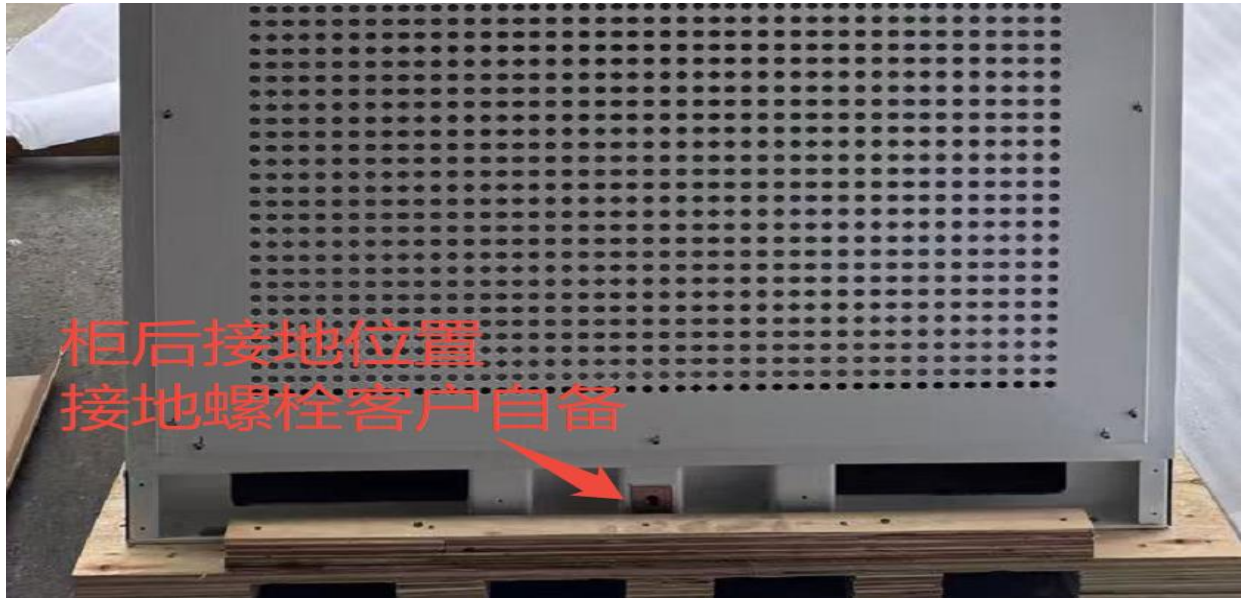

接地位置示意图

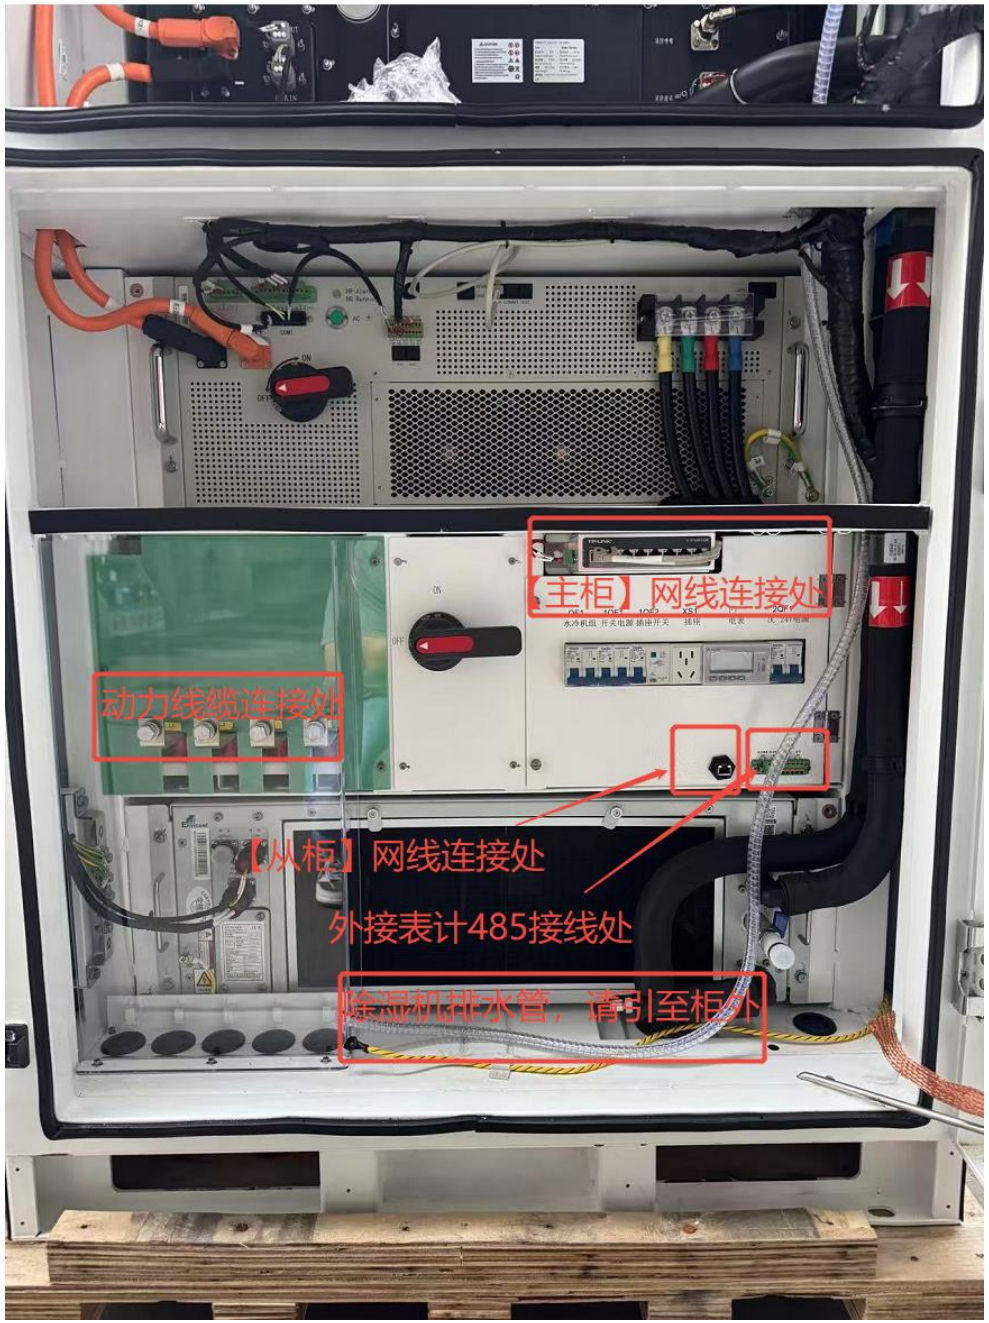

柜内接线位置示意图

安装-电缆敷设

1. 根据具体项目方案和设计图纸进行交底；

调试预约

表计安装完成、电缆敷设（动力和通讯）完成、系统具备通电条件

安全防护	1	站内已配备消防设施和应急物资。
	2	站内场地平整，无明显高差和坑洼。
	3	站内无交叉施工，安全通道通畅。
场地条件	4	站内温度、湿度、通风条件符合设备运行要求。
外观检查	5	设备外观无变形、损坏，标识清晰。
	6	设备铭牌、标签、警示标志完整、清晰。
	7	到货附件和资料齐全、无遗失。
	8	储能柜内外清洁，无灰尘、无杂物。
★设备安装	9	储能柜按照图纸和用户手册要求安装到位，固定牢固。
	10	设备位置与设计图纸保持一致。
	11	电气一次、二次回路连接工作已完成，接线正确、牢固，编号清晰。
	12	表计已完成安装、规格型号和位置满足设计要求。
	13	接地系统连接可靠。
★技术条件	14	站内具备进行满功率充放电测试和按照计划曲线运行的条件。 调试期间客户指定专业技术人员进行监护和操作非远景供货范围内的设备。
★人员培训	15	参与培训人员可在调试期间全员参加培训。

调试预约

调试**前3天**完成调试调试条件确认单进行预约，调试条件如下所示：

1. 客户确认现场安装施工已经完成；
2. 客户提供充放电计划；
3. 客户提供需量保护数值；
4. 客户提供变压器容量保护数值；
5. 客户提供表计型号和互感器变比，表计选型需在白名单内。
6. 客户确认表计数量和安装位置是否与图纸保持一致。
7. 防逆流数值默认50kW，客户可自行调整。

完成上述内容后方可安排人员前往进行现场服务。

调试预约-电表白名单

高压关口电表	安科瑞APM5	DLT645
	安科瑞ADW300	DLT645
	林洋DTZ71	DLT645
	华立DTZY545-G	DLT645

防逆流电表（400v）	安科瑞ADW300	DLT645
	安科瑞DTSD1352	DLT645
	安科瑞ADL400	DLT645
	正泰DTSU666	DLT645
	上海新驰SPM208H-9S4 三相多功能表（9型）三相四线	DLT645
	天正电气DTS256 3×220/380V	DLT645
	江苏林洋电表-DTZY71-G	DLT645
	华立DTSU2625	DLT645
	炬华DTZ1296	DLT645

计量电表	安科瑞ADW300	DLT645
	安科瑞DTSD1352	DLT645
	安科瑞ADL400	DLT645
	正泰DTSU666	DLT645
	上海新驰SPM208H-9S4 三相多功能表（9型）三相四线	DLT645
	天正电气DTS256 3×220/380V	DLT645
	江苏林洋电表-DTZY71-G	DLT645
	华立DTSU2625	DLT645
	炬华DTZ1296	DLT645

调试预约-调试确认单模板

项目名称：美京泰玻璃				Envision	
类型：调试预约单	编号：	版本：V1	语种：中文	机型	ENS-L262-01

调试条件确认单

（请预约调试前 3 天反馈此确认单）

1 现场条件（请确认调试前项目现场具备如下条件）

安全防护	1	站内已配备消防设施和应急物资。
	2	站内场地平整，无明显高差和坑洼。
	3	站内无交叉施工，安全通道通畅。
场地条件	4	站内温度、湿度、通风条件符合设备运行要求。
外观检查	5	设备外观无变形、损坏，标识清晰。
	6	设备铭牌、标签、警示标志完整、清晰。
	7	到货附件和资料齐全、无遗失。
	8	储能柜内外清洁，无灰尘、无杂物。
★设备安装	9	储能柜按照图纸和用户手册要求安装到位，固定牢固。
	10	设备位置与设计图纸保持一致。
	11	电气一次、二次回路连接工作已完成，接线正确、牢固，编号清晰。
	12	表计已完成安装、规格型号和位置满足设计要求。
	13	接地系统连接可靠。
★技术条件	14	站内具备进行满功率充放电测试和按照计划曲线运行的条件。 调试期间客户指定专业技术人员进行监护和操作非远景供货范围内的设备。
★人员培训	15	参与培训人员可在调试期间全员参加培训。

项目名称：美京泰玻璃				Envision	
类型：调试预约单	编号：	版本：V1	语种：中文	机型	ENS-L262-01

2 功能策略确认（客户确认是否需要修改）

月份	开始时间	结束时间	电价类型	买入价格	卖出价格	时段定义	功率
夏季（7-8月）	00:00	01:00	平			静置	
	01:00	07:00	谷			充电	0.5Pn
	07:00	11:00	平			静置	
	11:00	13:00	峰			静置	
	13:00	14:00	尖			放电	Pn
	14:00	18:00	峰			放电	Pn
	18:00	20:00	平			充电	Pn
	20:00	21:00	峰			静置	
	21:00	23:00	尖			放电	Pn
	23:00	24:00	平			静置	

3 保护参数（客户必填）

	基本电费缴纳方式	按容量
	保护阈值	逆流保护设定值：50kW，【虚拟防逆流电表实现】 容量保护设定值(1#变压器)：0.9*1250kVA 容量保护设定值(1#箱变)：0.9*1250kVA
	外接电表	低压防过载(1#变压器)：ADW300，1 块，2000/5 低压防过载(1#箱变)：ADW300，1 块，2000/5 并网柜 1 计量表：ADW300，1 块，600/5 并网柜 2 计量表：ADW300，1 块，600/5

预约调试时间：

确认人签字：

确认时间：

调试期间客户需安排人员进行陪同，进行监护和施工整改工作。

调试完成后客户签署产品验收证书。

调试完成后设备操作控制权交由客户管理，客户按照自身需求进行策略设定、更改和需量管理。

现场失效案例 1

【问题描述】


在柜内烤火进行热缩终端制作。

【失效后果】

液冷机组遇明火损坏。

【预防方案】

在柜外制作电缆终端。

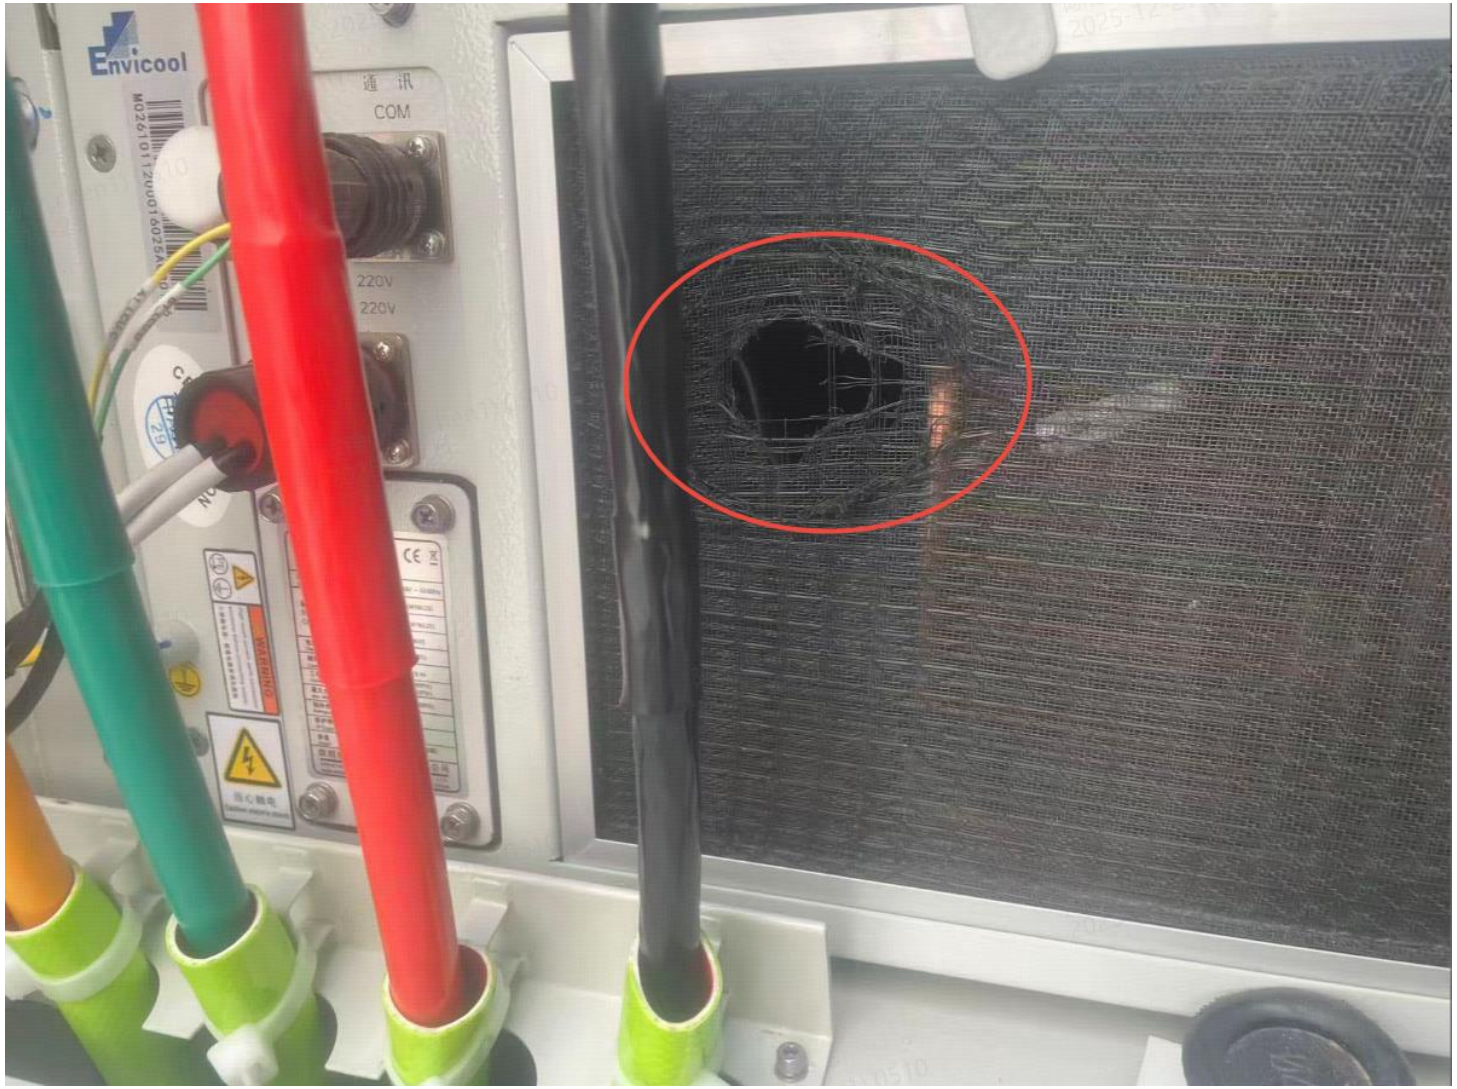

失效照片

现场失效案例 2

【问题描述】

违规吊装作业，多点起吊。

【失效后果】

设备损坏。

【预防方案】

按照用户手册要求进行吊装。



失效照片

现场失效案例 3

安装空间不足，造成后期无法进行维护和检修。

【问题描述】

未按照用户手册要求余留空间

【失效后果】

设备后期无法进行检修维护；

影响设备散热。

【预防方案】

按照用户手册要求进行安装。



失效照片