


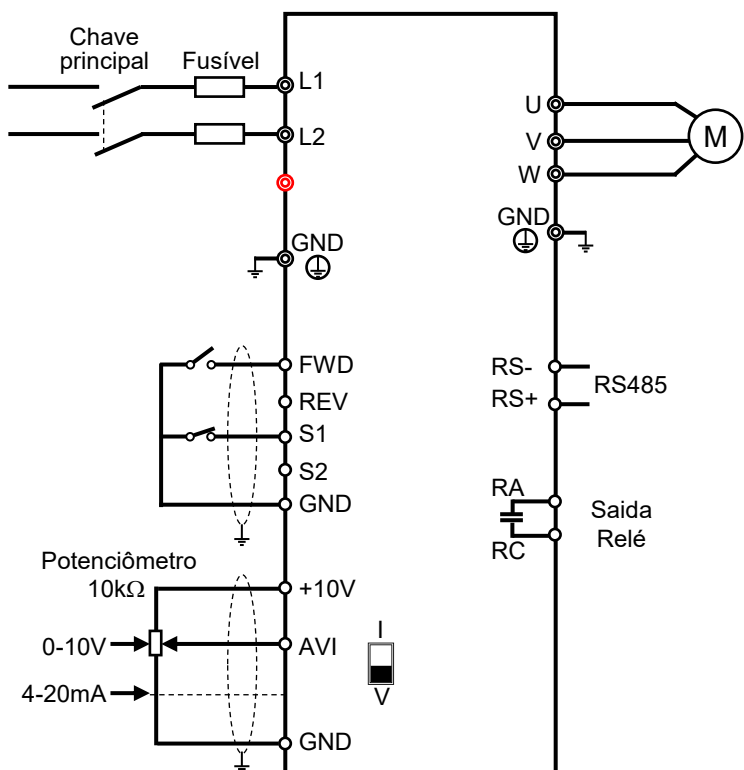

LIGAÇÕES

FWD + GND	Botão Liga (NA)
S1 + GND	Botão Desliga (NF)
REV + GND	Botão Reversão (NA) (opcional)
AVI + Terminal Central do Potenciômetro	
+10V + Terminal Positivo do Potenciômetro	
GND + Terminal Negativo do Potenciômetro	

PARÂMETROS

P101	=	3	Potenciômetro teclado frontal local
P102	=	1	Terminais externos
P317	=	8	Parada
P329	=	2	Modo 1 (comando 3 fios)

MOTOR

P209	=	[V]	Tensão Nominal do Motor
P210	=	[A]	Corrente Nominal do Motor
P212	=	[RPM]	Velocidade Nominal do Motor
P213	=		Numero de Polos do Motor
P215	=	[Hz]	Frequência Nominal do Motor