


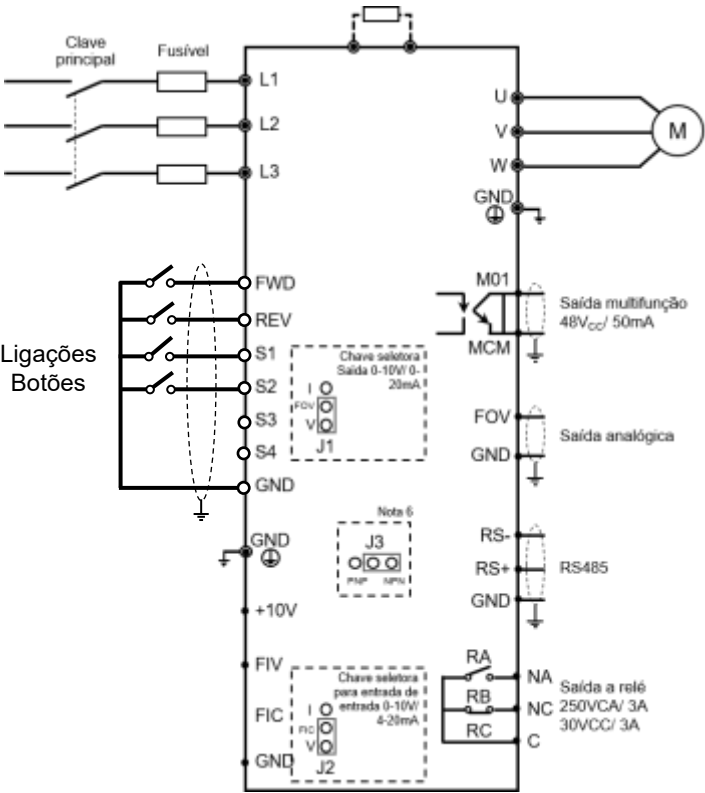

LIGAÇÕES

FWD + GND	Botão liga (NA)
REV + GND	Botão reversão (NA) (opcional)
S1 + GND	+ Velocidade (NA)
S2 + GND	- Velocidade (NA)

PARÂMETROS

P0.02	=	1	Terminais externos
P0.04	=	6	UP/DOWN
P0.10	=	[Hz]	Valor Hz inicial
P0.23	=	1	Salva ultimo valor Hz
P5.00	=	1	Avanço rodar (FWD)
P5.01	=	2	Reverso rodar (REV)
P5.02	=	6	Entrada UP
P5.03	=	7	Entrada DOWN
P5.12	=	[Hz]	Pulso em [Hz]

MOTOR

P2.01	=	[KW]	Potência nominal do motor
P2.02	=	[V]	Tensão nominal do motor
P2.03	=	[A]	Corrente nominal do motor
P2.04	=	[Hz]	Frequência de polos do motor
P2.05	=	[RPM]	Velocidade de rotação nominal do motor