Guthabenkasse Verkauf

Kurzanleitung für den Tresen

FERING FERIAN E.V. · FASSUNG 2.0.0

Mit dem Verkaufsgerät buchen Sie den Betrag von der Karte des Gastes ab und sehen, wie viel noch darauf ist. Aufbuchen, Karten und Verwaltung gibt es hier nicht – das macht das Terminal.

Was Sie brauchen
Ein Handy oder Tablet mit Chrome (Android) oder Safari (iPhone), die Adresse der Kasse und das Verkaufswort vom Verein.

Ohne Netz
Abbuchen geht weiter, bis zu einem Limit je Karte (Standard 20 €). Danach gleicht das Gerät von selbst ab.

Kamera
Nur über eine https-Adresse und mit Ihrer Freigabe.

1 **Einrichten** — einmal pro Gerät Seite 2
2 **Abbuchen** — der Ablauf am Tresen Seite 3
3 **Trinkgeld, Bestand, Rücknahme** — die Zusätze Seite 4
4 **Abrechnung und Verbindung** — Ihre Zahlen, Online und Offline Seite 4
5 **Wenn etwas klemmt** — die Tabelle für den Ernstfall Seite 5

1 Einrichten

Einmal pro Gerät – dauert zwei Minuten

1 Adresse öffnen

Die Adresse des Verkaufsprogramms im Browser öffnen, zum Beispiel …`/guthabenkasse-verkauf.html`. Es erscheint eine dunkle Kopfzeile mit den Reitern *Abbuchen*, *Abrechnung* und *Optionen*.

2 Als App installieren

Android (Chrome): Menü ⋮ → **App installieren**. iPhone (Safari): Teilen-Knopf → **Zum Home-Bildschirm**. Danach öffnet sich die Kasse ohne Adresszeile.

3 Gerät benennen


Optionen: ein **Gerätezeichen** (ein Buchstabe, bei jedem Gerät ein anderer) und Ihr **Vorname** bei „Name der Bedienung“. Er steht bei jeder Buchung und in Ihrer Abrechnung.

4 Verbindung zur Ablage

Im Kasten *Ablage* die **Adresse** und das **Verkaufswort** eintragen (beides bekommen Sie vom Verein). Im Kopf muss ● Online erscheinen.

5 Kamera erlauben

Beim ersten **Scannen** fragt der Browser nach der Kamera: **Zulassen**.

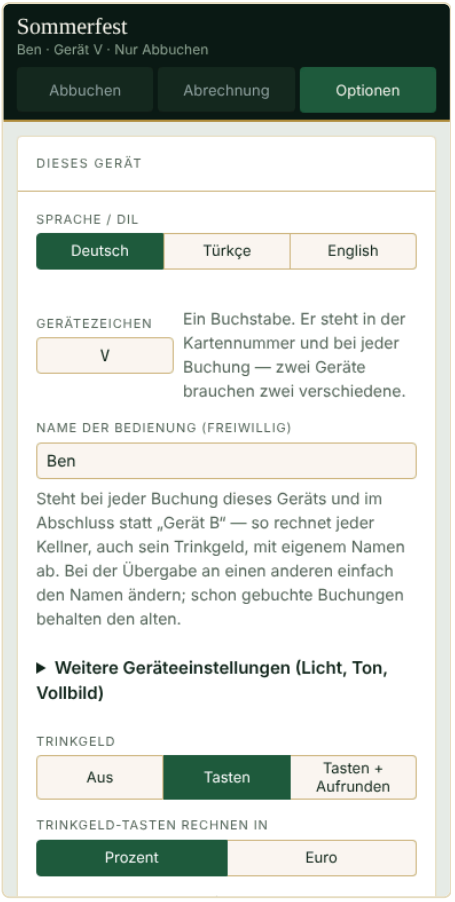

Optionen → Dieses Gerät und Ablage.

Ein Buchstabe pro Gerät

Zwei Geräte mit demselben Buchstaben meldet die Ablage als Fehler („Gerätebuchstabe schon vergeben“). Es sind höchstens drei Geräte zugelassen: ein Terminal und zwei Verkaufsgeräte.

2 Abbuchen

So läuft ein Verkauf



1 · Betrag eintippen



2 · Scannen: Ergebnis



Sicherheitsmodus: bestätigen

1 Betrag eintippen

Mit dem Ziffernblock den Betrag eintippen, oder eine Schnelltaste (1 €, 2 €, 3 €, 5 €) antippen. **Leeren** löscht den Betrag.

2 Karte scannen

Scannen antippen und den QR-Code der Karte vor die Kamera halten. Bei schlechtem Licht schaltet sich der Blitz selbst ein (nur Chrome auf Android).

3 Ergebnis ablesen

Oben, rötlich: was **abgebucht** wurde. Unten, grünlich: was **noch auf der Karte** ist. Beide gleich groß, damit Gast und Verkäufer es auch aus der Entfernung lesen.

4 Nächster Gast

Mit **Nächster Gast** geht es von vorn los. Der Betrag ist dann wieder leer: nach jeder Buchung beginnt es neu.

Schnellmodus und Sicherheitsmodus

Schnell: Betrag, scannen, gebucht. **Sicher:** scannen, das Guthaben wird gezeigt, dann **Buchen** antippen. Neue Bediener beginnen im Sicherheitsmodus und wechseln nach zehn Buchungen auf schnell.

Kein doppeltes Buchen

Dieselbe Karte mit demselben Betrag wird innerhalb von fünf Sekunden nicht noch einmal gebucht („Gerade erst gebucht“). Wer wirklich zweimal dasselbe kauft, wartet kurz.

3 Trinkgeld, Bestand, Rücknahme

Die Zusätze am Tresen

1 Trinkgeld

Nach dem Abbuchen erscheinen Tasten mit 5 %, 10 % und dem Betrag. Der Gast zahlt am Ende …,00 oder …,50 €. Tippen Sie eine Taste an, wird das Trinkgeld von derselben Karte abgebucht; im Abschluss steht es getrennt.

2 Aufrunden

Mit **Aufrunden** oben am Abbuch-Schirm wird auf den vollen Euro aufgerundet; der Rest ist Trinkgeld. Reicht das Guthaben nur für den Betrag, wird nicht aufgerundet.

3 Nur nachsehen: Bestand

Kein Betrag (leer oder 0,00), Karte scannen: Es wird nichts gebucht, die Karte zeigt ihren **Bestand**.

4 Letzte Buchung zurücknehmen


Reiter *Abrechnung*: Bei Ihrer **letzten** Abbuchung steht zwei Minuten lang **zurücknehmen**. Es entsteht eine Gegenbuchung; die ursprüngliche Buchung bleibt sichtbar. Ältere Buchungen nimmt nur das Terminal zurück.

4 Abrechnung und Verbindung

Ihre Zahlen und der Zustand der Verbindung

Reiter *Abrechnung*: Zahl und Betrag Ihrer Abbuchungen, zurückgenommene, Trinkgeld, die letzten Buchungen. **Abrechnung drucken** druckt Ihre Zahlen.

ANZEIGE OBEN	BEDEUTUNG
● Online	Alles übertragen.
3 offen	Buchungen sind unterwegs oder warten.
Offline	Keine Verbindung: Abbuchen geht bis zum Limit weiter.
! 1	Die Ablage hat eine Buchung abgelehnt (Karte gesperrt?). Unter *Abrechnung* steht der Grund, mit **Gelesen** bestätigen.

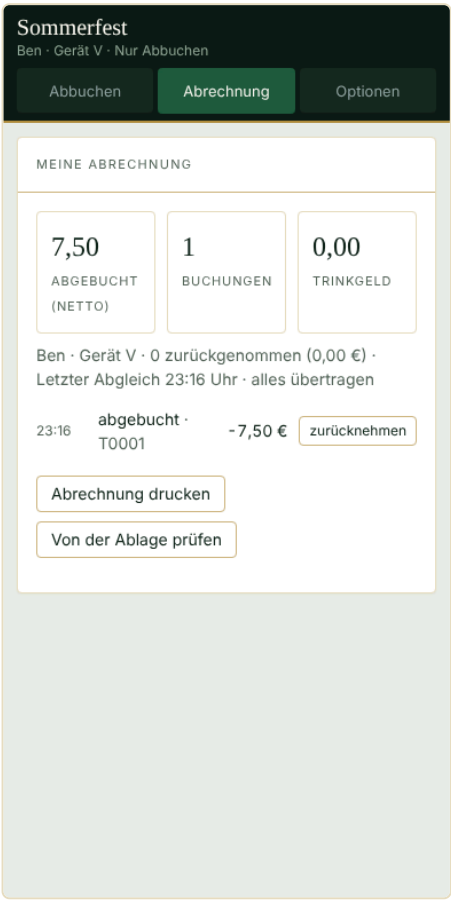

Reiter Abrechnung.

5 Wenn etwas klemmt

Die Tabelle für den Ernstfall

WAS SIE SEHEN	WAS SIE TUN
„Zu wenig Guthaben“	Der Gast hat zu wenig drauf. Hat gerade ein anderes Gerät aufgebucht, holt das Gerät den aktuellen Stand selbst. Sonst am Terminal aufladen lassen.
„Karte gesperrt“	Die Karte wurde ersetzt oder gesperrt. Gast zum Terminal schicken.
„Prüfnummer fehlt“ / „Prüfnummer stimmt nicht“	Die Karte muss mit dem QR-Code gescannt werden. Eine abgetippte Nummer allein genügt am Verkaufsgerät nicht.
„Keine Guthabenkarte“	Der Code gehört nicht zur Guthabenkasse. Karte sauber halten, näher heran, Licht an.
„Unklar – nicht noch einmal buchen“	Die Ablage hat nicht geantwortet. Die Buchung ist vorgemerkt. **Nicht** erneut buchen; sie wird geklärt, sobald die Verbindung da ist.
„Ohne Verbindung nicht möglich“	Offline ist je Karte nur ein kleiner Betrag erlaubt (Standard 20 €). Verbindung herstellen oder am Terminal buchen.
„Gerätebuchstabe schon vergeben“	Unter *Optionen* einen anderen Buchstaben wählen, oder das Terminal entfernt das alte Gerät.
Kamera startet nicht	Adresse muss mit **https://** beginnen (nicht aus einer Datei geöffnet). In den Browser-Einstellungen die Kamera für die Seite erlauben.
Die Seite zeigt Altes	*Optionen → Nach neuer Fassung suchen*; App schließen und neu öffnen.

> **Im Zweifel**
>
> Nichts doppelt eintippen. Am Terminal ist der Verlauf jeder Karte einsehbar; dort lässt sich auch jede Buchung zurücknehmen.

Guthabenkasse Verkauf 2.0.0 · Stand der Anleitung: Fassung 2.0.0