

Настройка роутера M3000TR.



Характеристики	ULTIMATE (MESH Wi-Fi 5)	Комментарии
Модель	M3000TP	(AX3000)
Технический стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11ax	
Поколение Wi-Fi	Wi-Fi 6	В практике по скорость тарифного плана теряется до 30%
Техническая скорость по стандарту	2,4 ГГц: до 574 Мбит/с 5 ГГц: до 2402 Мбит/с	Технический стандарт для скорости отличается из практической скорости
Частота	2.4 ГГц и 5 ГГц одновременно	
Количество антенн	4 встроенные антенны на каждом модуле.	
WAN порт	1 GE порт 1 Гбит/с	
LAN порты*:	2 гигабитных порта (1000 Мбит/с)	
Оптимальная площадь покрытия Wi-Fi	Каждый модуль до 80 кв/м	
Оптимальное количество подключаемых девайсов	до 4 девайсы одновременно на каждый модуль	
Среднаа скорость интернета через Wi-Fi, при подключении 1 девайса, на тарифный план 100 Мбит/с	70 Мбит/с	Абонент видит только одно название Wi-Fi на модулях MESH
Возможность раздачи скорость интернета больше 100 Мбит/с через Wi-Fi	Да, в среднем 450 Мбит/с	
Технология Mesh	Поддерживает. Смартфоны/ноутбуки будут автоматически переключаться между разными модулями без прерывания соединения.	Технология Mesh позволяет бесшовно соединять модули и образует единую домашнюю сеть с одним именем.
Поддержка технологии MIMO	Поддерживает технологию MU-MIMO	Обеспечивает подключение к роутеру до 16 девайсов
Поддержка технологии Beamforming*	Поддерживает. Технология автоматически определяет, в какую сторону нужно направить более мощный сигнал.	Устаревшие Wi-Fi устройства транслируют одинаковый сигнал во все стороны. Новая технология Beamforming направляет сигнал в сторону принимающего устройства.
Цена аренды за 1 модуль	700 тг/м	
Стоимость при не возврате	15 000 тг	

№	Элемент задней панели	Описание
1	Интерфейс	2 × гигабитных порта LAN 1 × порт WAN
2	Кнопки	Кнопка WPS Кнопка MESH
3	Внешний источник питания	12 В = 1 А

1. Конфигурация сети ПК и вход в систему.

- Подключить модем к электропитанию.
- Подключите его порт WAN к кабелю интернет-провайдера
- Подключите порт LAN с помощью кабель Ethernet к ноутбуку или стационарному компьютеру. Или подключите его к Wi-Fi (SSID и пароль указаны на нижней наклейке маршрутизатора MESH).
- Сетевой интерфейс ПК должен быть настроен для автоматического получения IP-адреса.
- Через google chrome в режиме инкогнито набрать IP адрес **http://192.168.10.1**
 - Логин: enduser
 - Пароль: enduser

2. Быстрая настройка

Настройте его для подключения к Интернету, как показано на рисунках ниже, шаг за шагом:

Step1 – Настройка WAN сервиса

Internet Connection Type: L2TP

Server IP Address/Name: l2tp.internet.beeline.kz

L2TP Username: 001XXXXXXX

L2TP Password: XXXXXXXX, жмем NEXT

192.168.10.1/cgi-bin/luci/

Перевести

Beeline™ Reboot

Internet Setup Wireless Settings Login password

Enter the Internet connection information needed or contact your service provider for assistance.

Internet Connection Type: L2TP

* Username: 0013648666

* Password: XXXXXXXX

* Server IP Address/Name: l2tp.internet.beeline.kz

Next

Step2 – Конфигурация Wi-Fi сети

Smart Connect: Если необходимо объединить сети 2.4G и 5G в один SSID, то функцию необходимо включить. Для разделения сетей выключаем данную функцию.

2.4G SSID: Имя Wi-Fi сети 2.4GHz

5G SSID: Имя Wi-Fi сети 5GHz

Encryption: выбрать метод шифрования

Password: ввести пароль Wi-Fi сети

 Beeline™ Reboot

 Internet Setup Wireless Settings Login password

Personalize your wireless network names and passwords.

Smart Connect: ☐ Enabled ?

* 2.4GHz SSID:

Encryption:

* Password:

* 5GHz SSID:

Encryption:

* Password:

Back Next

Step3 – Пароль для входа в систему

Login password: ввести новый пароль для входа в систему

 Beeline™Reboot

Internet Setup

Wireless Settings

Login password

Please create an administrator password to manage your Device.

* Login Password:

* Confirm Login Password:

Back

Complete

3. Интерфейс Mesh роутера.

Войдите в систему MESH Router, перейдите на страницу состояния и убедитесь, что ваш маршрутизатор уже **подключен к Интернету, как показано на рисунке ниже:**

 Beeline™

BasicAdvanced

Log outRebootUpgrade

Search

Network Map

Internet

Wireless

Easy Mesh

Parental Controls

Internet

M3000TR (Controller)

Mesh Devices

Wireless Clients

Wired Clients

Mesh Devices

Refresh


Name	Link Type	IP	MAC	Client Number	Uptime
Agent1	Ethernet	192.168.10.177	20:98:D8:20:56:47	0	0h 19min

4. Подключение дополнительного агента Mesh.

Подключить дополнительный АГЕНТ Mesh возможно к M3000TR, так же к роутеру G12-B, следуя описанию ниже.


Для подключения агента MESH (дополнительный M3000TR), необходимо роутер перевести в режим АГЕНТа, так как по умолчанию роутеры на новой прошивке являются Контроллерами:

1) Включите MESH-агент (M3000TR), подключитесь к нему и измените режим работы на АГЕНТ.

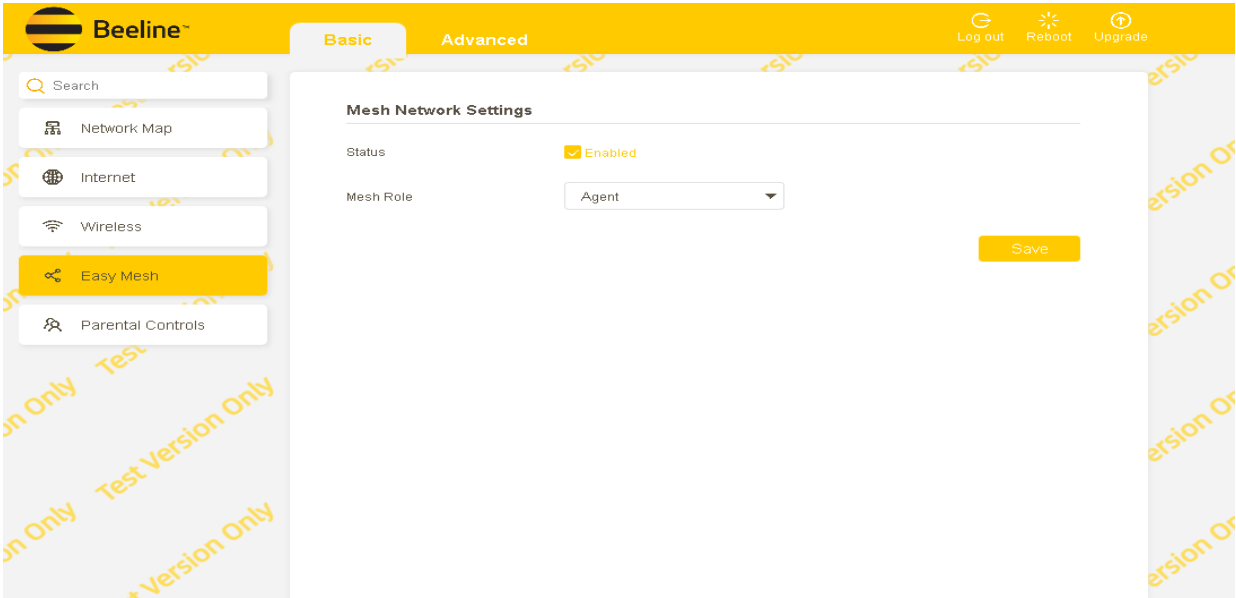

- 2) Или зажмите и удерживайте кнопку Mesh более 10 секунд, при разжатой кнопке загорится Зеленый индикатор, означающий что роутер перешел в режим АГЕНТ.
- 3) Подключите кабель Ethernet от порта WAN АГЕНТА к порту LAN Контроллера MESH, замигает синий индикатор, означающий копирование данных с Контроллера на АГЕНТ.
- 4) После копирования данных Индикатор станет гореть Синим цветом. Можно отключить АГЕНТ. Связь будет установлена по WIFI.
- 5) Разместите агент MESH там, где прием сигнала Wi-Fi плохой, и подключите его/их к источнику питания. Подождите примерно две минуты, пока индикатор не станет синим, указывая на то, что маршрутизатор подключен к сети.

Проверить их сетевое соединение можно со страницы состояния контроллера MESH, как показано ниже.

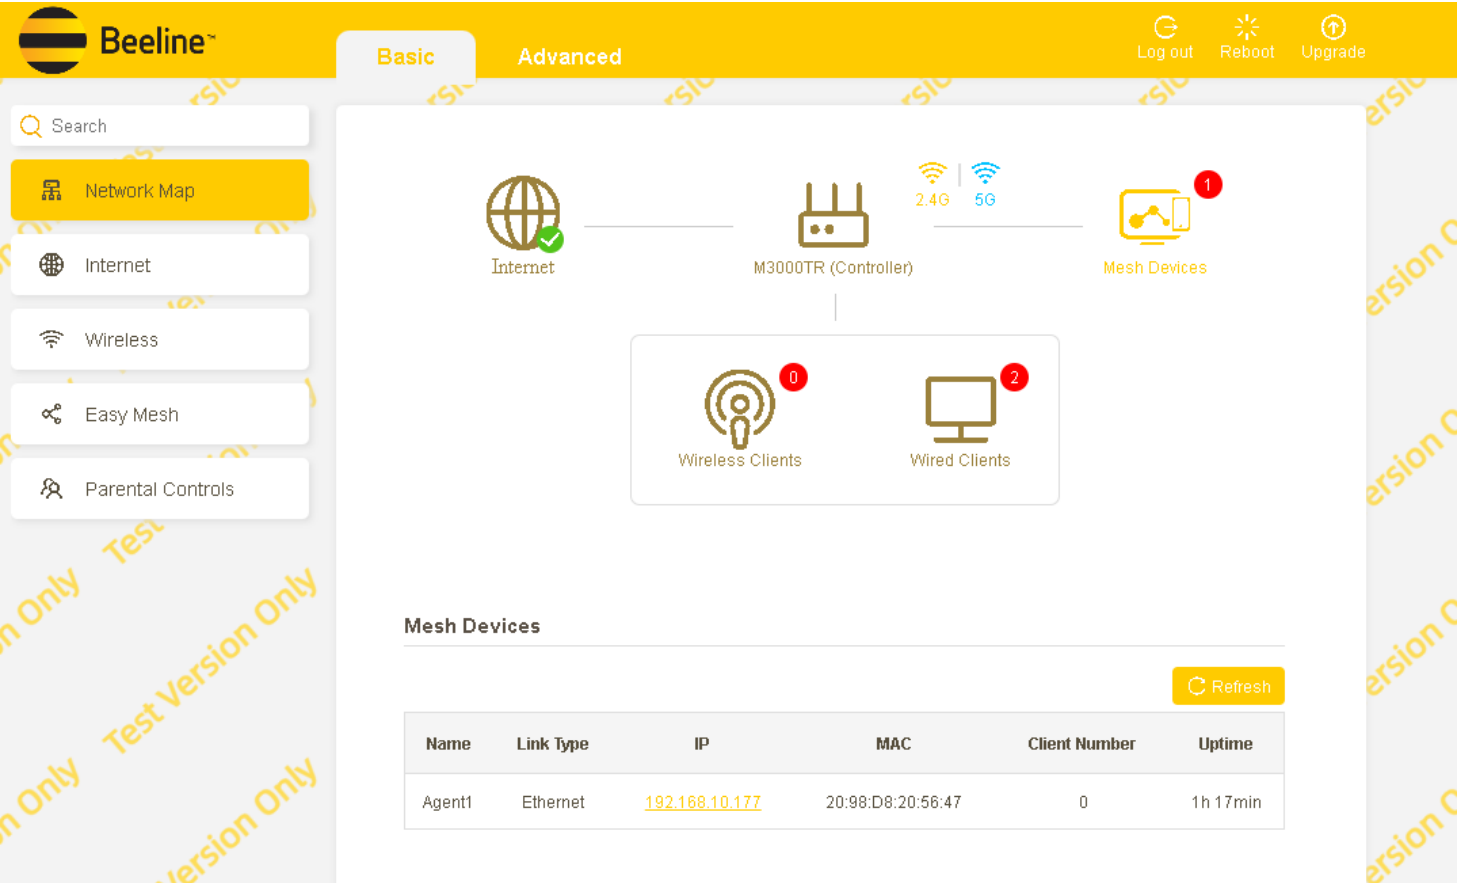

5. Как подключить маршрутизатор MESH (M3000TR) к модему DGP-X3000TR DSL/Fiber в качестве агента MESH, если ваш модем DSL/Fiber поддерживает easy-mesh.

Ниже описывается, как подключить агент MESH (режим точки доступа M3000TR по умолчанию) к контроллеру MESH (убедитесь, что на вашем DSL/оптоволоконном модеме включен простой Easy Mesh-контроллера).

Шаг 1. Убедитесь, что ваш DSL/Fiber-модем уже подключен к Интернету, включен режим Easy Mesh и работает в режиме контроллера.

Шаг 2 Включите MESH-агент (M3000TR), убедитесь, что меш роутер переведен в режим АГЕНТА соедините его порт WAN с портом LAN контроллера MESH с помощью кабеля Ethernet.


Шаг 3. Подождите одну минуту, синий индикатор агента MESH начнет мигать, это означает, что агент MESH уже подключен к контроллеру, подождите пока синий индикатор состояния сети будет стабильным.

Если синий индикатор не мигает в течение нескольких минут, пожалуйста, проверьте верно ли настроен Меш роутера в режиме АГЕНТ. Перезагрузите Меш роутер и повторите подключение заново

Шаг 4. Отсоедините кабель Ethernet от порта LAN агента MESH и порта WAN контроллера MESH, выключите Mesh-агент.

Шаг 5. Разместите агент MESH там, где прием сигнала Wi-Fi плохой, и подключите его/их к источнику питания. Подождите примерно две минуты, пока индикатор не станет стабильно синим, указывая на то, что роутер подключен к сети. Вы также можете проверить их

сетевое соединение со страницы состояния контроллера MESH, как показано ниже.

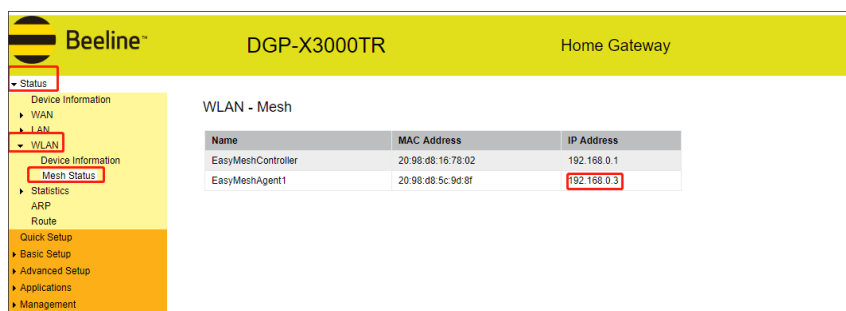

Name	MAC Address	IP Address
EasyMeshController	20:98:d8:16:78:02	192.168.0.1
EasyMeshAgent1	20:98:d8:5c:9d:8f	192.168.0.3

Рекомендации по установке

1. Для квартиры с площадью до 80 кв/м достаточно одна точка роутера
2. Для квартиры с площадью выше 80-120 кв/м рекомендуется установить 2 точки данного роутера (1 роутер + 1 как точка доступа)
3. Для квартиры с площадью выше 120-180 кв/м рекомендуется установить 3 точки данного роутера (1 роутер + 2 как точки доступа)
4. Если добавляются 2 или 3 точки доступа, необходимо, чтобы была прямая видимость с основной точкой доступа.
5. Располагайте беспроводное сетевое оборудование на расстоянии 1-2 метра от приборов, являющихся источником радиочастотных волн. Радиотелефоны или другие радиоуправляемые оборудования могут существенно снизить радиус действия беспроводной сети.

Рекомендации по Wi-fi подключению:

Если квартира больше 80 кв/м и ставятся две точки, тогда одна точка настраивается как основной роутер, вторая точка беспроводно подключается к основному роутеру и у клиента формируется одно название wi-fi по всему дому (две/три точки создают единую сеть).