

Инструкция по обновлению прошивки роутера TP Link Acher C24

Выполните **Шаги 1–3** по инструкции, размещенный в общих действиях.


ШАГ 1. Подключение

1. LAN-порт для подключения устройств.
2. WAN порт.
3. Питание 220 V

Инструкция по обновлению прошивки роутера TP Link Archer C24

ШАГ 2. Прошивка

2.1. Открываем браузер, в адресной строке набираем адрес роутера `http://tplinkwifi.net`, нажимаем Enter. Откроются настройки роутера.

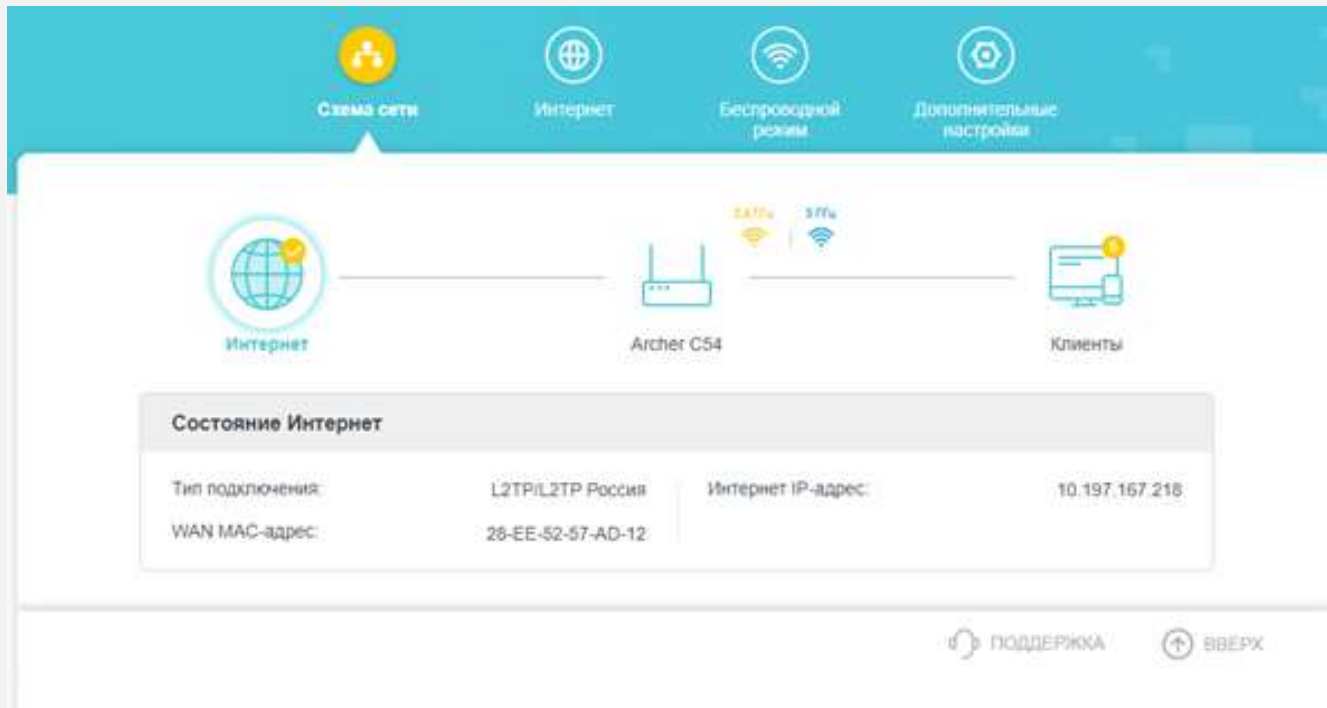


Инструкция по обновлению прошивки роутера TP Link Archer C24

ШАГ 2. Прошивка

2.2. Нажмите **Дополнительные настройки** – Система – Обновление внутреннего ПО, затем нажмите **Обзор**.

Выберите прошивку, которую вы уже извлекли в папку, в данном случае называется *TP-Link Archer C24v1.bin*.

Примечание! Пожалуйста, дважды проверьте версию прошивки и оборудования.

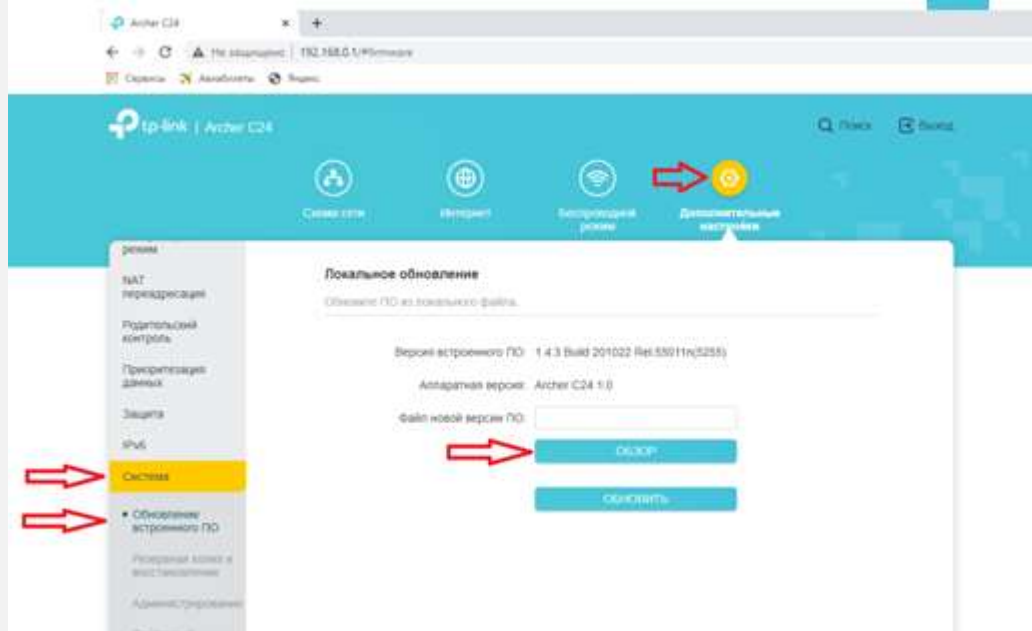

Инструкция по обновлению прошивки роутера TP Link Archer C24

ШАГ 2. Прошивка

2.3. Щелкните **Обновить**.

- После обновления устройство автоматически перезагрузится.
- Пожалуйста подождите около 3 минут.
- Убедитесь, что прошивка маршрутизатора была успешно обновлена или нет – на той же странице.

