指纹读头软件说明书

版本: 1.1

日期: 2010年7月

目 录

1.	软件多	安装与卸载	1
	1.1	软件的安装	1
	1.2	软件的卸载	4
2.	部门	管理	5
3.	用户	管理	7
	3. 1	指纹管理	7
	3. 2	统计	11
	3.3	上传及下载	15
4.	设备管	理	17
	4. 1	通讯设置	19
	4.2	指纹机信息	20
	4.3	Wiegand	21
	4.4	验证	23
	4.5	电源管理	24
	4.6	门禁	24
	4.7	Mifare	25
	4.8	其他设置	26
	4.9	U 盘设置	27
5.	系统	管理	29
	5. 1	操作员管理	29
	5. 2	系统操作日志	30
	5.3	数据维护	31
	5.4	初始化系统	32
	5. 5	设置数据库	32
6.	其他.	功能	37
	6. 1	启动监控	37
	6.2	下载记录	37

指纹读头软件说明书 V1.1

	6.3	清除记录	.37
	6.4	同步时间	.38
	6.5	升级固件	.38
	6.6	重新启动	.38
	6. 7	属性	.38
	6.8	停止报警	.38
	6.9	记录查询	.39
7.	附录		.41
	7. 1	常用操作	.41
	7. 2	指纹/指纹机/卡使用指南	.44
		7.2.1 ID 卡用户	.44
		7.2.2 Mifare 卡用户	.45

1. 软件安装与卸载

1.1 软件的安装

安装软件之前建议关闭其他正在运行的应用程序,避免安装时发生冲突。 将设备配套软件光盘放入光驱,安装程序会自动运行并弹出以下界面:




选择安装语言的种类(简体中文或英文),点击"下一步",进入界面如下:



点击"下一步",进入以下界面:



该界面是软件最终使用许可协议,请仔细阅读。如果同意协议内容,请选择"我同意",并点击"下一步"。

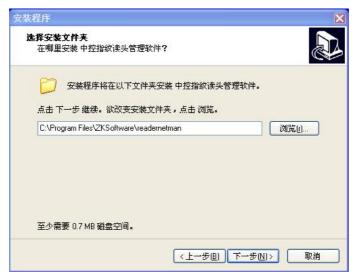

此安装界面用于指定软件的安装目录,可以使用默认目录,也可以自己选

择或者创建另一个目录,确定之后点击"下一步",显示界面如下:



选择要安装的组件,点击"下一步",选择在哪里创建快捷方式:



点击下一步,开始安装。安装完成之后点击"完成"整个安装过程结束。



1.2 软件的卸载

如果不想在 Windows 中保留本软件,您可以按照以下步骤操作:

- 1) 关闭所有程序;
- 2) 打开【控制面板】, 双击进入【添加/删除程序】窗口;
- 3) 选中【门禁读头管理软件】, 单击【删除】, 按照提示进行卸载。


通过以上过程无法将本软件相关的所有文件删出,需要进入软件安装目录下删除"zkemnetman"的文件夹。

2. 部门管理


点击"基本设置"下拉菜单中的"部门管理",会弹出部门管理主界面,如下图:



点击 ***** 或 ***** 进行相应的添加或删除部门, ***** 是 "部门员工"按钮。 调动员工到该部门,选择总公司,点击调动部门员工按钮,弹出下面界面:

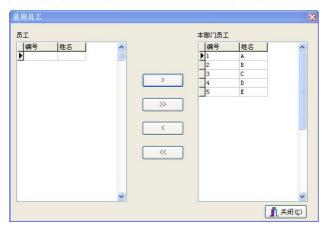

右边"本部门员工"是全部员工列表,先选择要调动的员工,再点击"<"按钮移动所选员工,点击"<<"按钮移动所有员工,把要调动的员工移到左边的列表中,如下图:

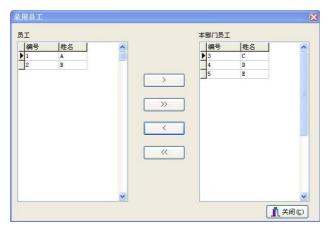

接下来再选择对应部门名称,再次点击录用员工的按钮,如下图:



选择左边列表中的员工,再点击">>"或"<"移动员工至右侧的部门中,即可完成员工的调动。

员工调动也可以直接在"用户管理"中进行。

3. 用户管理

用户管理就是对用户的维护工作。点击"基本设置"下拉菜单中的"用户管理"或快捷按钮,会弹出下面员工维护的主界面:



增加用户:在员工维护的快捷按钮上点击"+"添加新的用户。

删除用户:选择所要删除的用户,点击"一"可以删除用户。

照片: 为用户增加照片,点击 → 导入照片文件,或点击 → 删除用户照片。

3.1 指纹管理

1. 指纹登记:

指纹仪登记:

如需使用指纹仪登记指纹,请先安装光盘 Driver 目录下的驱动程序。安装驱动后,将指纹仪连接到电脑。目前本软件支持 UareU 系列、ZK4000/6000/7000等多种指纹仪进行登记指纹的操作。


(1) 在用户管理界面选择【指纹仪登记】, 点击"登记"界面如下图所示:



(2) 选择要登记的手指进行指纹登记,按照提示按压同一手指:



(3) 登记成功后显示如下:

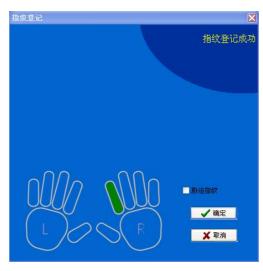

(4) 若要删除该指纹,请单击该手指两次,系统提示如下:



若勾选"胁迫指纹",则该登记指纹作为胁迫指纹使用。

指纹机登记:

使用指纹机进行登记。选择要登记指纹的指纹机(指纹机的添加请参见 4

设备管理),单击"连接登记设备"连接指纹机,连接成功后,点击"登记"开始登记指纹。以下登记操作步骤与指纹仪登记指纹相同。

2. 登记 Mifare 卡:

选择要登记 Mifare 卡的用户,然后点击"通过指纹机写卡",软件将提示"请刷卡",在指纹机上正确刷 Mifare 卡,提示"写卡成功"后,该用户的编号和指纹将保存到卡中。点击"通过指纹机清除卡"可以删除 Mifare 卡中的用户数据,点击它后,提示"请刷卡",把要清除的 Mifare 卡在指纹机上正确刷卡,提示"清除成功"后表明操作成功。

如需清除用户的卡片信息,点击"连接登记设备",连接成功后,点击"通过指纹机清除卡",清除用户的卡片信息。

- ☀ 注意: 只有支持 Mifare 卡登记的指纹机才可使用登记/清除 Mifare 卡功能。
- 3. 指纹登记情况: 显示用户及指纹登记的详细情况。





4. 人脸登记情况:显示用户及人脸登记的详细情况。

5. 排序:

可以对记录表中的记录按照升序或者降序来进行排序,直接单击要排序的列头就可以了。排序后在选中的字段名旁边有一个三角符号,三角朝上表示按 升序进行排序,三角朝下表示按照降序进行排序,您可以通过点击三角符号来 改变升降序的排列。

3.2 统计

软件会自动统计记录总数,还可以统计分组的记录数。


1. 导入:

该功能可以实现导入本软件可支持的各种格式的用户数据文件,


本系统支持如下格式的数据导入:

MS Excel、MS Access、DBF、XML、Text File、CSV file, 推荐使用 CSV 文件导入, 下面以 CSV 文件导入用户数据为例说明如何导入数据:

(1) 首先单击 CSV file 单选框, 然后选择要导入的数据文件:

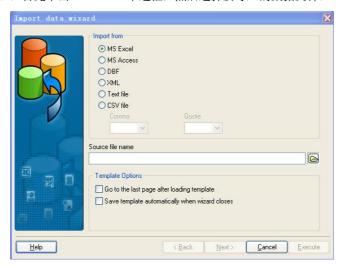

(2) 单击 Next 下一步, 出现下图:

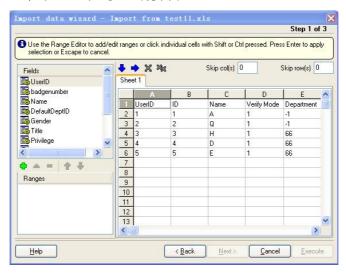

左边 Fields 列表中是字段列表, 右边是导入文件的列, 右上部分有个 Skip line(s) 指的是要跳过的行数, 如果要导入文件的第一行不是具体的数据, 可以在此填入 1, 表示跳过第一行开始导入。

Fields 列表说明:

UserID: 系统内部使用的 ID, 导入时不可用,请勿使用本字段。

BadgeNumber:用户编号,此编号是用户在软件和指纹机机中使用的编号。本字段数据必须有。

Name: 用户姓名,本字段数据必须有。

VerificationMethod: 用户验证方式, 当无此项时可忽略。

DefaultDeptID: 部门编号,如果导入其他来源的数据请忽略此列。

Gender: 性别。

Title: 职务。

Photo: 照片, 忽略。

Privilege: 权限,可忽略。

Password: 密码, 忽略。

CardNo: ID卡号,可忽略。

(3) 导入时先在 Fields 列表中选择要导入的字段,然后在右边列表中选择对应的列,Fields 列表中会自动将对应列的编号追加到字段名后面,如此将所有字段和列对应好之后,可单击下一步。


如果要取消某字段的设置,则先选择该字段,然后单击对应列,软件将取消该字段设置。

(4) 单击 Exceute 按钮执行导入操作。

2. 导出:


该功能可以实现将本软件中用户数据以各种可支持的格式导出。以便于提供给第三方软件使用。

单击导出按钮出现如下界面:

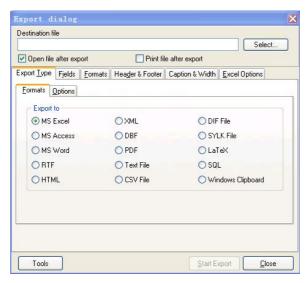

下面以导出为 MS Excel 文件为例说明:

(1) 选择要导出的目的文件。

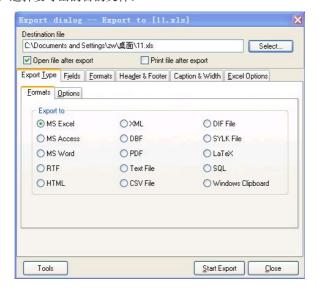

(2) 单击 Start Export 按钮以默认格式导出文件。另外可以通过单击不同的选项卡配置输出的内容:

Fields: 选择要导出的字段,默认所有,当选择了字段后将只输出选择字段的内容。

Formats: 指定各种类型字段值输出的格式。

Header & Footer: 文件开始和结束的文本。

Caption & Width: 字段标题和宽度。

Excel Options: 设置字体。

3.3 上传及下载

1. **从电脑到指纹机**:将数据库里已存放的用户上传到指纹机,点击"从电脑到指纹机",弹出上传用户数据的界面:



上传: 根据需要选择员工及要上传的指纹机,再点击"上传"即可上传用户数据到指定的指纹机。一般情况下请将"指纹"和"人脸"复选框都选中,如果某项信息不需修改,则可以不选择该项。

* 注:用户数据包括用户信息、指纹和人脸。


删除: 如果要删除某指纹机中的某些用户,先选择用户和对应的指纹机,再点击"删除"按钮。

操作记录: 是指操作过程中发生的错误日志。

缓冲处理: 当上传用户数据较多时选择此项可以提高通讯速度,少量用户则不需要(如30个用户以内)。

2. 从指纹机到电脑

把指纹机中的指纹下载到本地数据库中。点击"从指纹机到电脑",如下图:

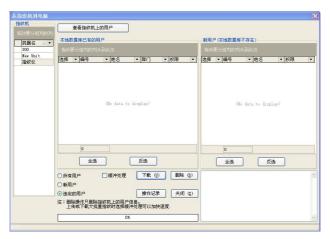

先选择左面指纹机列表中要下载用户数据的指纹机号,再点击"查看指纹机上的用户",则显示该指纹机上的所有用户,选择要下载的用户,点击"下载"按钮将指纹机上的用户信息下载到本地数据库中。

查看指纹机上的用户:显示该指纹机上的所有用户信息。

下载:下载选中的用户数据。

删除:如果要删除指纹机的某些用户,先选择用户,再点击"删除"按钮。

缓冲处理: 当下载用户数据较多时选择此项可以提高通讯的速度,少量用户则不需要。

操作记录: 是指操作过程中发生的错误日志。

4. 设备管理

在"设备管理"中添加硬件设备。打开"设备管理"有两种方式,在"基本设置"中打开"设备管理";或直接在选择"设备管理",显示界面如下:



点击"列表"下面的"添加"按钮,显示如下界面:

RS232 / RS485 通讯方式:

请选择通讯方式:	RS232/RS485
指紋机机号:	1
端口:	COM1
波特率:	115200
通讯密码:	
机器名:	New Unit
测试连接	✔ 确定 💢 取消
设有在设备中设置通证	1家科、刚不特定

指纹机机号: 根据指纹机的机号填写,如指纹机号为1。

端口: 正确选择 PC 连接指纹机的通讯端口号, 默认为 COM1。

波特率:选择与指纹机相同的波特率,出厂默认为38400。

通讯密码: 缺省情况下通讯密码不用填写,如果指纹机上设置了通讯密码,请正确输入通讯密码。

名称: 根据设备的用途输入醒目易记的名称。

以太网通讯方式:



指纹机 IP 地址: 默认地址为 192.168.1.201,输入要连接指纹机的 IP 地址。

端口:默认为4370,不用更改。

通讯密码和名称的设置与"RS232/RS485"的设置方法一样。

USB 通讯方式: 只有支持 USB 通讯功能的机器可以使用。



指纹机机号:根据指纹机的机号填写,如指纹机号为1。

通讯密码和名称的设置与"RS232/RS485"的设置方法一样。

上述为指纹机的三种通讯方式,用户可参考《读头用户指南》将电脑与指纹机连接,然后根据连接方式选择通讯方式,并根据实际情况设置相关的参数,设置完毕之后,点击下面的"测试连接"按钮进行连接测试,弹出"连接成功"后,点击"OK"按钮保存该指纹机的连接参数,出现"连接失败",请确认连接参数是否正确。要添加下一台指纹机依此类推。

如果要删除某台指纹机,则选中该指纹机,再点击下面的"删除"。

4.1 通讯设置

点击"读取设置",可以显示出所连接设备的通讯设置。如下图:

连接参数: 是软件连接指纹机时所用到的各项通讯参数。

通讯设置: 指纹机的通讯设置,如果要更改指纹机的某些通讯设置,则点击"读取设置"读取所有的各项原始通讯参数后,再修改为要更改的设置,最后点击"应用设置"中的"重启设备"即可完成。



♣ 提示: 如果用 RS232 通讯,建议以 115200 波特率通讯,如果用 RS485 通讯,建议选择 38400 波特率通讯。

4.2 指纹机信息

点击"设备管理"中的"指纹机信息",显示界面如下:



点击"读取设置",指纹机的所有基本信息都会列出。如下图:



4.3 Wiegand

点击"设备管理"中的"Wiegand",显示界面如下:



点击"读取设置",可读取出指纹机中已有的各项 Wiegand 参数。



已定义格式:指的是系统内置的已经定义好的格式,不需要用户指定总位长及各个信息的位置。系统默认 4 种定义格式:Wiegand26 with device ID、Wiegand34 with device ID、Wiegand26 without device ID、Wiegand34 without device ID。这里的 Wiegand26 with device ID 指的是带设备号的 W26 的格式输出,Wiegand26 without device ID 指的是不带设备号的 W26 格式输出,这里的设备号定义如下:如果没有设置区位码,则输出的是指纹机机号;如果设置了区位码,则输出的就是设置好的区位码(类似于机器号,不同的是这个码是用户自己指定,且不同机器可以重复,范围在 0-255 之间)。

失败 ID: 验证失败后输出的失败 ID 号, 当不选择时不输出. 范围在 0-65534 之间。

区位码: 类似于机器号,不同的是这个码是用户自己指定,且不同机器可以重复,范围在0-255之间。

自定义格式: 用户自己定义 Wiegand 输出的格式。

总位数: 当前格式输出的长度。

ID 开始: ID 号在总位数中的开始位置。

ID 位数: ID 号所占位长。

脉冲宽度: Wiegand 发送脉冲的宽度默认是 100 微秒, 但若控制器收不到 Wiegand, 可以在 20-800 的范围内调整。

脉冲间隔: 默认 900 微秒, 可在 200-20000 之间调整。

4.4 验证

点击"设备管理"中的"验证",读取设置,显示如下界面:



1:N 匹配阈值: 默认值为"中",可做适当调整。

1:1 匹配阈值: 指刷卡后比对指纹的阈值,系统默认为"中"。

人脸 1: N区域阈值: 默认值为"低",可做适当调整。

人脸 1: 1 区域阈值: 指刷卡后比对人脸的阈值,系统默认为"低"。

只用 1:1 比对: 对于一个用户既有指纹又有 ID 卡或 Mi fare 卡的验证可以设置为"只用 1:1 比对",如果设置为"是",验证时必须先刷卡,再按指纹,如果不刷卡,按指纹不会有反应。

只验证号码卡: 主要是针对 ID 卡而提供的设置,当把它选为"是"时,用户直接用 ID 卡验证不用按指纹就可以验证通过;当把它选为"否"时,验证 ID 卡后,必须按指纹才能验证通过。

Mifare 卡必须注册:对于 Mifare 卡的注册,有这样两种情况,Mifare 卡如果设置为必须注册,则仅验证指纹机中已存在卡中 ID 号的用户,没有存入 ID 号的用户,则不进行验证。如果当该项选为"否"时,不管指纹机中是否有用户的 ID 信息,只要用户和 Mifare 卡中的指纹模版验证成功即输出。

4.5 电源管理

点击"电源管理",并读取设置,显示界面如下:



先读取"电源管理"参数,修改"空闲设置"的状态和"空闲时间"的分钟数后,再点击"应用设置"即可。空闲时间为 0 时,空闲设置无效。当该值大于 0 时,机器将会在空闲指定时间后进入空闲设置状态。通过按压指纹机上方的按钮,恢复正常工作状态。

4.6 门禁

点击"门禁设置",点击读取设置,显示界面如下:

锁控制延时: 用来控制开锁的时间。最小单位是 20ms,一般设置在 100—200ms 左右。

反潜模式:可设置为"不反潜""出反潜""入反潜""出入反潜"。

门磁模式:设置门磁状态,可设置为常开、常闭、无。

常开,即常态下门磁处于打开状态;

常闭,即常态下门磁处于闭合状态;

无: 不使用门磁功能。



门磁延时:门磁延时,门被打开后延迟检查门磁的时间,开门之后过段时间才检测,如果门磁的状态与设置门磁开关的状态不一致时开始报警,这段时间就是门磁延时。黑白屏机(0-254),彩屏机(0-99)

门磁报警: 门磁报警延时,指触发门磁报警后到设备发出报警信号的时长。可设置的有效时间为 0~999 秒。

错按次数报警: 错按报警,定义错按报警次数: 当验证未通过的次数即按错的次数到达设定的数值时,便自动产生报警信号。

4.7 Mifare

点击"Mifare 卡设置",点击读取设置,显示界面如下:

指纹数: 指 Mifare 卡中存储的指纹数目。

指纹开始扇区: Mifare 卡中存储指纹的第一个扇区。

指纹扇区总数: 指纹所占的扇区总数。

卡密码: 读写卡的密码,只能设置,不能读取。



4.8 其他设置

点击"其他设置",点击读取设置,显示界面如下:

重启设备:点击此按钮重启指纹机。

清除管理员权限: 该功能可以清除已登记在指纹机中所有管理员的权限。

升级固件: 建议用户不要轻易执行该功能,只有在厂商通知有可更新的固件时,根据厂家的说明,进行升级。

初始化设备: 该功能主要是清除指纹机中的所有数据。

抓取指纹图象:该功能可以查看指纹机的指纹图像。如果要查看指纹图象,请先将指纹按压在指纹采集器上不要移开,单击此按钮,即可查看指纹图象。

日期格式: 在下拉框中选择日期格式,这里的日期格式是指在指纹机的开始界面上显示的格式。

语音功能:包括语音提示、验证语音、键盘语音,可以选择开启或关闭,可以设置语音音量。本功能适用于具有语音提示功能的指纹机。

操作超时时间:设置设备操作超时时间。



4.9 U 盘设置

通过软件可以在 U 盘中创建配置文件,设备就可以利用带有配置文件的 U 盘实现记录下载、用户下载、用户上传及固件升级等操作。操作步骤如下:

1. 点击设备管理—U 盘设置, 进入操作界面。



2. 从下拉菜单中选择 U 盘,点击读取设置,界面显示记录下载、用户下载、用户上传、固件升级四项配置:



3. 勾选需要进行的操作,点击应用设置,系统提示"操作完成":



则在 U 盘中可以看到名为 operatemode. cfg 的配置文件。

设备执行U盘配置文件的具体操作请参见相关设备使用说明。

5. 系统管理

系统管理包括了操作员管理、系统操作日志、备份数据库、数据库压缩、 清除过期数据、初始化系统和设置数据库密码。

5.1 操作员管理

单击"系统管理"下拉菜单中的"操作员管理",弹出管理员维护的主界面,如下图:



点击"管理员",弹出"加入部门管理员""加入管理员"和"取消管理员"三项,点击"加入管理员",会弹出一个用户列表框,选择要加入管理员的用户,再点击"确定"后,弹出一个分配权限的列表,如下图所示:



在管理员所要用到的权限上打勾,点击"确认"退出。

加入部门管理员操作与加入管理员基本相同。

如要取消管理员, 先点击"管理员", 再点击"取消管理员"即可。

当已经添加了管理员后,可以修改管理员的口令及操作权限。

5.2 系统操作日志

系统操作日志是记录该软件的历史操作记录,以列表的形式来记录所有的操作。点击"删除"即可删除指定日期前的操作日志记录。如下图:



5.3 数据维护

数据维护是由备份数据库、恢复备份、数据库压缩和清除过期数据 4 个模块组成。

1. 备份数据库

点击"系统管理"下拉菜单中的"备份数据库"会弹出一个备份数据库的 对话框,根据自己的习惯可将数据库命名并存放到指定位置下。如下图:



2. 恢复备份数据库

用备份数据库文件替换当前使用数据库文件。就可以完成恢复操作。

3. 数据库压缩

点击"数据维护"下拉菜单下的"数据库压缩",则是对数据库进行压缩。 只对 Access 数据库有效。

4. 清除过期数据

对于过期已经没有实用意义的数据可用本功能清除。点击"数据维护"下 拉菜单中的"清除过期数据"。

点击下拉菜单选择日期,再点击"确认"即可删除过期的数据。过期的记录数据会自动备份到安装目录中。

* 注意:删除时不包括所选择的截止日期。

5.4 初始化系统

点击"系统管理"下拉菜单下的"初始化系统",会弹出一个警告对话框,如下图所示,执行它是将整个软件系统初始化,初始化后,将清除软件中所有数据。

注意:请慎用本操作!

5.5 设置数据库

1. 连接 Microsoft Access 数据库连接设置

(1) 提供程序选择 Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider;



(2) 单击"下一步"或"连接",进入如下界面:



点击……按钮,可以选择数据库文件。默认文件名为 att2000. mdb, 根据实际情况重新设置数据库连接。

2. SQL Server 数据库的连接设置

先在 SQL Server 数据库服务器上建立一个空数据库,在本软件的安装光盘 files 目录下,找到 sqlserver. sql 脚本文件,在 SQL Server 的查询分析器中选择前面建立的空数据库,然后打开 sqlserver. sql 脚本文件,运行生成本软件所用的数据库。

提供程序选择 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server,单击"下一步"或"连接"键,进入如下界面:



确定存放数据库的服务器名称,登陆服务器的信息及数据库名称。测试连接成功后,单击"确定"按钮完成。

5.6 设置数据库密码

需要给本软件数据库加密的用户可以用此功能给数据库加密。强烈建议使用 Access 数据库的用户加密数据库以保证安全性,设置密码后请牢记密码。

5.7 系统设置

在"基本设置"里打开"系统设置",如下图:

自动监控设置			
自动监控			
程序开始时启用自动监控 默认设备轮询周期(秒)	1		
保留设备记录数	30000	(范围30000-120000) (范围3-10)	
连接失败重试次数	10		
指定时间段监控			
	(8:00-9:00;11:00-1	4:00)	
下載全部记录时间		(8:00;9:00;14:00)	
同步指纹机时间			
□ 下载考勤记录时本地没有用户的 拆机报警声音	11/2/2017/11/		设置
非法时间段报警声音			设置
协迫报警声音			设置
···			设置
木大灯报告户首		}	
门水夫好报告声音 门被意外打开报警声音			设置

程序开启时自动启动监控: 是指当您运行门禁软件后程序是否自动进入监控状态下。如果您勾选了此选项,那么您运行门禁软件后程序自动开启对指纹机的监控。

默认设备轮询周期(秒):是指软件间隔多少秒,检查设备是否在线。

保留设备记录数: 这里的设备记录数,是指每个设备下载的用户考勤记录,可以在这里输入一个大概的记录存放数目,超过设定值后,自动清除指纹机中的指纹记录。比如这里设置为 1200,当记录数下载到 1201 时,指纹机中的指纹记录数会自动清除,数目将会变为 0。

连接失败重试次数: 连接失败重试次数 (一般定为 3),以便于指纹机恢复 正常连机的情况下自动重连。

指定时间段监控: 在这里我们可以定义某一时间段来启动监控。如果监控

不间断的轮询,那么会对整个监控网络带来很大的负荷,可以自己定义一个时段来启用监控,这样会减轻监控网络的负荷。注意书写格式,如:06:00-22:00。

下载全部记录时间:设置自动下载记录的时间。24小时制。

同步指纹机时间:可以定义一个时间来完成对已添加到设备的所有指纹机的时间进行同步。注意书写格式,如:10:00。

上传用户没有指定门禁权限时,使用将采用默认权限:是指当用户在门禁软件的权限管理中未定义用户权限时上传用户信息,此时门禁软件将使用默认权限作为用户的门禁权限。门禁软件的默认门禁权限是所有用户属于门禁组1,门禁组1的默认开锁时间段为时间段1。使用默认门禁权限时所有用户属于门禁组1,使用门禁时间段1既所有用户都可以24小时通过指纹开门。

下载考勤记录时本地没有用户时添加用户:是指在下载考勤记录过程中,如果本地没有用户,是否将考勤记录中的用户数据添加至本系统。

报警声音设置:设置各类报警时发出的声音。点击"设置"浏览选择所需声音文件,格式 wav,点击打开完成添加。

单位名称: 指使用本软件的单位名称。

设置数据库连接: 点击"设置数据库连接"后,会弹出指定数据库路径的窗口,操作请参见5.5 设置数据库。

启动 Windows 时启动本程序:选择这项,则电脑每次启动后会自动运行该程序;反之电脑每次启动后该程序不会自动运行。

6. 其他功能

6.1 启动监控

"开始监控"按钮是设备轮询监控的开关按钮,点击"开始监控"后,按 钮会变为"停止"。

6.2 下载记录

在没有轮询监控的情况下,要下载某指纹机的记录,可以在该指纹机图标上点右键菜单中的"下载记录",则弹出"请选择机器"的对话框,如下图所示。



在轮询监控状态下,要下载某指纹机的记录,点击"基本操作",选择"下载记录",则系统下载所有连接至系统的设备考勤记录。

6.3 清除记录


想要清除某指纹机中的指纹记录时可在该指纹机图标上点右键菜单中的"清除记录",系统会弹出提示框,单击"是(Y)"则清除该设备中的记录信息。

6.4 同步时间

如果某指纹机的时间和实际时间不符时,可在该指纹机图片上点击右键菜 单中的"同步时间"。

6.5 升级固件

如果某指纹机的固件较老时,可以在该指纹机图标上点右键菜单中的"升级固件"对该纹机进行固件的升级,升级后,要手动的重启该指纹机,提示信息如下图所示。

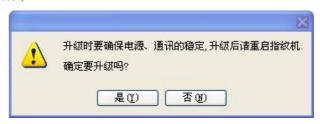

■ 说明:用户不要自行升级固件,升级固件前要和经销商联系或经销商 通知您需要升级的时候再升级,自行升级出现的问题可能影响您的正常使 用。

6.6 重新启动

如果想远程将某台指纹机重新启动,可以在此指纹机图标上点击右键,在 弹出对话框中选择"重新启动",便可将该设备重启。

6.7 属性

在设备图标上点击右键,在弹出对话框中选择"属性",进入"设备管理" 界面。具体操作见6 设备管理介绍。


6.8 停止报警

在报警情况下,在设备图标上点击右键"停止报警",停止系统的声光报警。


6.9 记录查询

查询本系统中所有员工在某段时间的出入门记录。

1. 点击"查询"下拉菜单下的"记录查询", 弹出"记录查询"主界面, 如下图所示。

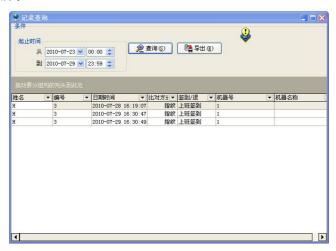


2. 在"起止日期"内可以选择要查询的时间,如下图所示。

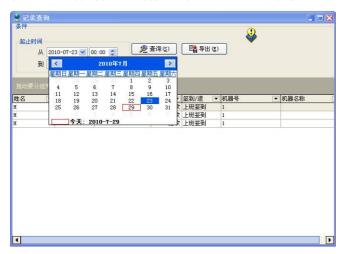

3. 点击"查询",下面列表会显示出该段时间所有用户的出入门记录,如下图所示。



4. 点击"导出"可以把指纹记录以多种格式导出,如下图所示。比如 Excel 格式等。详见导出功能介绍。

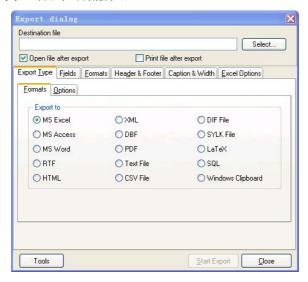

7. 附录

7.1 常用操作

1. 数据表处理工具条操作:



在数据表中,蓝条所在的行为当前行,表格的一切操作都是在当前行上进 行。当按钮显示为黑色时为可操作,灰色时不可操作。


单击按钮, 在数据表上进行相应的操作。

- ■: 首记录,从当前行移到记录的第一行;
- 上一个,从当前行向前移动一行;
- 上: 下一个,从当前行向后移动一行;
- ▶ . 尾记录,从当前行移到最后一行。
- ■. 插入记录,添加新记录;
- ■. 删除记录,删除当前记录;
- . 编辑记录,进入编辑状态修改记录;
- . 保存记录,保存编辑后的值;
- : 取消编辑,取消对记录所作的修改;

2. 过滤数据

过滤数据是指将符合条件的记录从原始表中挑选出来,显示在当前窗口下。过滤数据命令的操作流程。

(1) 单击要查找数据列的下拉框,出现如下图

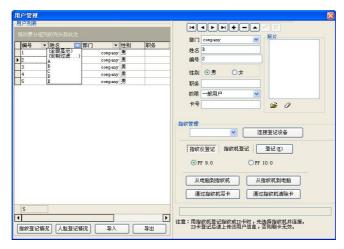

(2) 单击(定制过滤),出现下图:



(3) 输入条件, 如显示所有姓1的用户:



注意: %必须是英文符号, 中文符号无效。

(4) 单击确定,显示过滤结果:



- ☑: 使用过滤条件。
- ▼: 如果要取消当前过滤结果,显示所有记录,则单击此按钮。

3. 记录分组:

是指按照某个或多个字段对记录进行分组,将要分组的列拖到列头上面空白部分即可实现分组,如下图:



7.2 指纹/指纹机/卡使用指南

提供指纹用户、卡用户、卡+指纹用户等多种用户身份验证方式。

7.2.1 ID 卡用户

登记 ID 卡: ID 卡的登记分两种用户。

只拥有 ID 卡的用户

适用于权限较高的用户或者指纹纹路较差不易比对的人群,在登记用户时,参照指纹机软件说明书中"用户管理"部分,登记步骤:添加用户→输入用户基本信息→连接带有 ID 卡的指纹机→刷卡→保存 ID 号→上传用户信息。

既有指纹又有 ID 卡的用户

适用于一般用户,用户必须要登记指纹并登记 ID 卡,这种用户有两种验证方式,即直接刷卡验证或刷卡后再按指纹验证。登记步骤:添加用户→输入用户基本信息→连接带有 ID 卡的指纹机→登记指纹→刷卡→保存 ID 卡号→上传用户指纹及信息。

ID卡用户的验证形式: ID卡用户有下几种验证形式:

只验证号码卡

即用户只需刷已在该机上登记过的 ID 卡或者直接比对指纹即可验证通过。这种验证的安全性不是很高,但比对却比较方便简易,一般适用于保安系统较强大的办公场所。设置时参照指纹机软件说明书中"验证"部分,设置步骤:打开"设备管理"→选择要设置"验证"→点击"验证"→"读取设置"→把"只验证号码卡"选为"是"→"应用设置"。

* 注意:验证选项中,只有"只验证号码卡"和"只用1:1比对"适用于 ID 卡的设置,"必须注册卡"只适用于 Mifare 卡用户。要设置只验证号码卡时,"只用1:1比对"必须要选为"否","必须注册卡"按读取到的缺省值设置即可。

只用 1:1 比对

即用户验证时必须先刷卡,再按指纹才能验证通过,如果不刷卡,设备将不识别指纹。这种验证的安全性较高,一般适用于用户数较多的场所。设置步骤: 打开"设备管理"→点击"验证"→"读取设置"→把"只验证号码卡"选为"是",把"只用 1:1 比对"选为"是"→"应用设置"。

当设备的指纹数量超过500枚时建议采用这种比对方式,由于指纹数量和

比对速度成反比,所以指纹数量越大,比对速度会越慢,误判机率将越大,而 1:1 比对可以提高比对的速度及避免指纹的误判。

7.2.2 Mifare 卡用户

登记 Mifare 卡

请参照指纹机软件说明书中"用户管理"部分,登记步骤:添加用户→输入用户基本信息→连接带有Mifare卡的指纹机→用URU指纹仪或指纹机登记指纹→通过指纹机写卡→刷卡→写卡成功。

Mifare 卡自己可以存储指纹,比对时刷卡和按指纹的功效一样,对于用户来说,选择带有 Mifare 卡指纹机的指纹机是最理想的选择。

Mifare 卡的验证形式: Mifare 卡用户用以下几种验证形式:

只验证号码卡

和 ID 卡一样, 只需要刷卡就能验证通过, 设置方法和 ID 卡的设置方法相同。一般设置为"否",这样比对时,刷卡后必须要按指纹,比较安全。

只用 1:1 比对

和 ID 卡一样,必须先刷卡,再按指纹,如果不刷卡,指纹机不会识别指纹的。

Mifare 卡必须注册

该项设置为"是",则指纹机中必须存储有 Mifare 卡中的用户 ID, 否则比对不能通过,如果设置为"否"时,则指纹机中不需要有存储有用户 ID 即可进行比对。

指纹卡用户设置比对表:

只验证号码 卡	只用1:1比对	用户类型	备注
是	是	单独卡	仅支持卡
是	否	卡或指纹	可支持卡或指纹
否	是	卡+指纹	仅支持刷卡后按指纹
否	否	卡+指纹或单独指 纹	刷卡后按指纹或仅按指 纹

建议选择设置类型:

指纹读头软件说明书 V1.1

版本	名称	只验证号码 卡	只用 1:1 比 对	备注
标准版	标准版指纹机	否	否	卡+指纹或指 纹
内置 ID	内置 ID 的指纹 机	否	是	卡+指纹
	内置 ID 的指纹 机	否	是	卡+指纹
内置 Mifare	内置 IC 的指纹 机	否	是	卡+指纹