


2 - EXPANSIÓN DEL TUBO


Para expandir el extremo del tubo se utiliza el expansor **MAYGAS®**.

El primer paso es acondicionar el expansor al diámetro de la tubería. En cada cambio de diámetro se debe reemplazar el cabezal expansor, el juego de mordazas y ajustar la presión de cierre si fuera necesario.

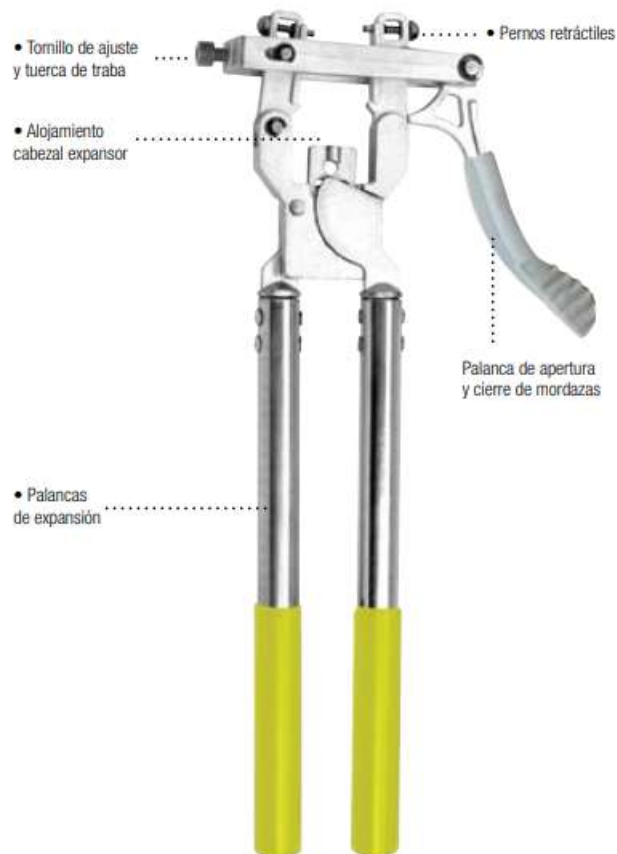

• Recambio del cabezal expansor

El cabezal se fija al expansor por medio de un tornillo ranurado accionado con un destornillador plano corriente. De esta manera los cabezales pueden ser sustituidos de acuerdo con los diámetros a expandir.

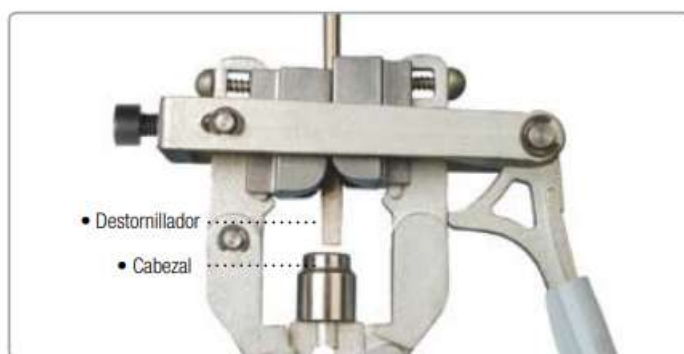

• Recambio de mordazas

Las mordazas se insertan en una guía y se fijan por medio de un perno retráctil. Para cambiar la mordaza el perno se expulsa hacia afuera y simultáneamente se extrae la mordaza deslizándola hacia arriba. Para ello la palanca superior que acciona las mordazas debe destrabarse y permanecer baja.



- **Ajuste de la presión de cierre de las mordazas.**

El regulador de presión se encuentra ubicado en la parte superior del expansor. Para aumentar la presión se debe avanzar el tornillo de registro girándolo en el sentido horario. Para reducir la presión se procede inversamente.

- **Proceso de expansión**



La regulación evita que el tubo en el momento de la expansión se deslice hacia arriba - déficit de presión - o que el estriado de las mordazas se imprima profundamente sobre el tubo - exceso de presión -.

- **Proceso de expansión**

La expansión demanda entre 10 y 15 segundos. Para expandir el tubo se debe proceder de la siguiente manera:



- Abrir las palancas de expansión y las mordazas e introducir el tubo dentro del cabezal expansor.



- Cerrar las mordazas.



- Expandir, cerrando las palancas de la expansora.



- Abrir las palancas de expansión y las mordazas y retirar el tubo expandido.