eurer

Kofferwaage Typ: LS 10

- KOFFERWAAGE Gebrauchsanleitung
- GB LUGGAGE SCALE Instructions for use
- F PÈSE-BAGAGE Instructions d'utilisation

E

- BÁSCULA PARA EQUIPAJE Instrucciones de uso
- BILANCIA PESABAGAGLI Ilstruzioni per l'uso
- TR VALIZ TARTISI Kullanım kılavuzu
- (RUS) БАГАЖНЫЕ ВЕСЫ Инструкция по применению
- PL WAGA BAGAŻOWA Instrukcja obsługi




 ϵ


Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0) 731/3989-144, Fax -255 www.beurer.de, kd@beurer.de


1. Inbetriebnahme

- GB Commissioning
- Mise en service
- Puesta en marcha

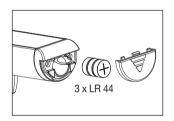

- Messa in funzione
- İlk çalıştırma
- **Rus** Ввод в эксплуатацию
- Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.
- Insert batteries or remove insulating strip.
- F Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.
- © Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.
- Uruchomienie
- Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione
- Pili takın veya izole koruma bandını cıkartın.
- в Вставьте батарейку или удалите
- защитную изоляционную полоску. Włożyć baterię lub usunąć ochronny
- pasek izolacyjny.

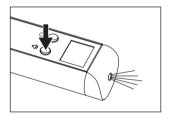

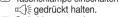

- Switching on torch:
- press and hold F Pour allumer la lampe de poche :
- maintenez la touche 🖂 🗧 enfoncée. E Encienda la linterna:
- mantenga pulsada la tecla 🛶 🗐
- Taschenlampe einschalten: Attivazione della torcia: mantenere premuto ■ El fenerini açın: □ tuşunu basılı tutun.
 - Для включения фонарика держите нажатым □ Włączenie latarki: naciśnij i przytrzymaj przycisk 🖂 🗧
- Einheit einstellen: Waage ausschalten, 3 Sekunden 🖰 drücken, LCD zeigt 0.00 kg und "kg" blinkt. Mit 🖰 die gewünschte Einheit auswählen, 3 Sekunden warten. Adjusting the unit:
- Switch off the scale, press \bigcirc for 3 seconds, 0.00 kg appears on the LCD and "kg" flashes. Select the desired unit using 🖰 and wait 3 seconds.
- F Régler l'unité: Éteignez le pèse-bagage, appuyez 3 secondes sur 🖒, l'écran LCD indique 0.00 kg et « kg » clignote. Choisissez l'unité souhaitée avec 🖒, attendez 3 secondes.
- Ajustar la unidad: Desconecte la báscula, pulse 🖰 durante tres segundos, en la panta-lla LCD se muestra 0.00 kg y la indicación "kg" parpadea. Seleccione la unidad deseada con 🖒 y espere tres segundos.
- Impostazione dell'unità: Spegnere la bilancia, attendere 3 secondi. Premere 🖰. Sul display compare 0.00 kg e "kg" lampeggiante Selezionare con 🖰 l'unità desiderata e attendere 3 secondi.


R Birimi ayarlama: Ţeraziyi kapatın, 3 saniye boyunca 🖰 tuşuna basın, LCD

0.00 kg yazısını gösterir ve "kg" yazısı yanıp söner. 🖰 tuşu ile istenen birimi

RUS Установите единицу измерения: Установите единицу измерения Выключите весы, в течение 3 секунд жмите на 🖰, после чего на ЖК-дисплее высветится 0.00 kg, и замигает "kg". С помощью кнопки 🖒 выберите необходимую единицу веса и

seçin ve 3 saniye bekleyin.

подождите 3 секунды. Ustawianie jednostki Wyłącz wagę, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk 🖒, na wyświetlaczu pojawi się symbol 0.00 kg oraz migający napis "kg". Wybierz żądaną jednostkę za pomocą przycisku 🖰 i odczekaj 3 sekundy.

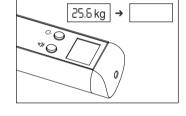

Das Gewicht wird für weitere 2 Minuten angezeigt, dann schaltet die Waage automatisch ab.

Drücken Sie auf 🖒. Sie hören zwei

Pieptöne und 0.00 kg erscheint. Stel-

len Sie sicher, dass die Waage nicht

belastet ist. (Wenn im Display nicht

0.00 kg angezeigt wird, drücken Sie erneut auf 🖰 um die Waage auf Null

0.00 kg appears. Make sure that the

scale is not under load. (If 0.00 kg is

not shown on the display, press 🖰

again to reset the scale to zero.)

F Appuyez sur O, vous entendez deux

bips et 0.00 kg apparaît à l'écran.

remettre le pèse-bagage à zéro.)

Pulse (). Se oyen dos pitidos y apare

Asegúrese de que no haya peso sobre la báscula. (Cuando la indicación 0.00 kg se muestre en la pantalla, pulse 🖰 de nuevo para restablecer la

 Heben Sie die Waage mit dem Gepäckstück horizontal nach oben. Das Ge-

wicht wird auf dem LCD angezeigt. Ist das Gewicht stabil, blinkt die Anzeige

3-mal und wird fixiert. Die Waage piept 2-mal und "H" wird angezeigt. With the strap attached to the luggage,

hold the scale horizontally and lift up-

wards. The weight is displayed on the

LCD. If the weight is stable, the display flashes 3 times and is set. The scale

beeps 2 times and "H" is displayed.

ge accroché à l'horizontal. Le poids

s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque le bagage atteint une position stable,

l'affichage se met à clignoter 3 fois

E Levante la báscula con la maleta en

se muestra la indicación "H"

Sollevare la bilancia con il bagaglio

puis reste fixe. Le pèse-bagage bipe 2 fois et « H » s'affiche.

horizontal. El peso se muestra en la

pantalla LCD. Si el peso es estable, la

indicación parpadea tres veces y se queda fija. La báscula pita dos veces y

mantenendola in posizione orizzontale.

Il peso viene visualizzato sullo scher-

mo LCD. Se il peso è stabile, il valore

lampeggia 3 volte e quindi rimane fis-

so. Vengono emessi 2 segnali acustici e viene visualizzato il valore "H"

F Soulevez la poignée avec le baga-

ce la indicación 0.00 kg.

báscula a cero.) ☐ Premere il pulsante 🖒. Vengono emessi 2 segnali acustici e viene visualizzato il valore 0.00 kg. Assicurarsi che non siano posti carichi sulla bilancia. (Se sul display non compare 0.00 kg, premere nuovamente 🖰 per

azzerare la bilancia.)

Veillez à ce que rien n'encombre le

pèse-bagage. (Si ce n'est pas le cas, appuyez de nouveau sur () pour

zurückzusetzen.)

Bress (). You will hear 2 beeps and

TR 🖰 tuşuna basın. 2 defa bip sesi duy-

ulur ve ekranda 0.00 kg yazısı belirir. Terazinin üzerinde ağırlık bulunmadığından emin olun. (Ekranda 0.00 kg yazısı

belirmezse teraziyi sıfırlamak için 🖰

на дисплее появится показатель

веса 0.00 kg. Убедитесь, что весы

чтобы переставить весы на ноль.)

krótkie dźwięki i zostanie wyświetlo-

ny symbol 0.00 kg. Należy się upewnić, że nic nie obciąża wagi. (Jeśli na

wyświetlaczu nie pojawi się symbol

0.00 kg, należy ponownie nacisnąć

przycisk 🖒, aby wyzerować wagę.)

Tartıyı yatay konumdaki cisimle birlikte yukarı kaldırın. Ağırlık bilgisi LCD

ekranda görüntülenir. Ağırlık dengeye

söndükten sonra sabitlenir. Teraziden

2 defa bip sesi duyulur ve ekranda "H

Поднимите весы с багажом

горизонтально вверх. Вес

отображается на ЖК-дисплее.

Если вес стабилен, индикатор

мигает 3 раза и фиксирует вес Раздастся двойной звуковой сигнал,

и на дисплее появится "H".

Podnieś wagę z bagażem równo do

góry. Masa zostanie wyświetlona na

wyświetlaczu LCD. Jeśli masa jest

stabilna, wyświetlacz zamiga 3 razy,

a następnie przestanie migać. Będzie

słychać 2 krótkie dźwięki i zostanie

wyświetlony symbol "H".

Il peso viene visualizzato per altri

2 minuti, quindi la bilancia si spegne

Ağırlık bilgisi sonraki 2 dakika boyunca ekranda görüntülenir, daha sonra terazi

течение 2 минут, после чего весы

lejne 2 minuty, a następnie urządzenie

harfi belirir.

ulaşınca görüntülenen bilgi 3 kez yanıp

Naciśnij przycisk . Będzie słychać 2

не перегружены. (Если этого не произойдет, нажмите снова на (1).

tuşuna tekrar basın.)

Нажмите на . Вы услышите 2 звуковых сигнала, после чего

- The weight is displayed for a further 2 minutes, after which the scale switches off automatically.
- E Le poids s'affiche encore pendant 2 minutes, puis le pèse-bagage s'éteint automatiquement.
- El peso se muestra durante dos minutos y después la báscula se apaga de forma automática
- Pomiar będzie wyświetlany przez ko
 - wyłączy się automatycznie


automaticamente

otomatik olarak kapanır.

вы Вес отображается на дисплее в

автоматически выключаются.

- Teraziyi kapatın.
- **RUS** Выключить весы Wyłączyć wagę.

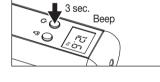

- Waage ausschalten. Turn off scale.
- **E** Éteindre la balance.
- Desconectar la báscula.
- Spegnere la bilancia.

Komunikaty błędów

Batterie esauste.

вы Батарейка разряжена.

Pil boş.

3. Fehlermeldungen

- © Error messages
- Messages d'erreur
- Avisos de errores



TR Hata mesajları **Rus** Сообщения об ошибках

Messaggi di erroree

- Batterie leer.
- Empty battery.Batterie vide.
- Pilas agotadas
- Maximale Tragkraft (50 kg; 110 lb) überschritten. Maximum weighing
- (50 kg; 110 lb) capacity exceeded. Poids maximal
- (50 kg; 110 lb) dépassé. © Capacidad de carga máxima (50 kg; 110 lb) superada.
- Superamento della portata massima (50 kg; 110 lb). Maksimum taşıma kapasitesinin
 - (50 kg; 110 lb) üzerine çıktınız.
 - **RUS** Превышен максимальный вес (50 kg; 110 lb).
 - Przekroczono maksymalna
 - (50 kg; 110 lb) nośność.




- Malibrierung: Bitte schalten Sie die
 - @ Calibration: please switch the scale off
 - and on again.

 © Calibrage: Éteignez le pèse-bagage et
 - rallumez-le.
 - © Calibración: apague la báscula y vuel-
 - va a encenderla
- Calibratura: spegnere la bilancia e riaccenderla.
- R Ayarlama: Lütfen tartıyı kapatın ve tekrar açın.
- выключите весы и включите снова.



- 2. Wiegen **®** Weighing
- Pesée
- Pesado

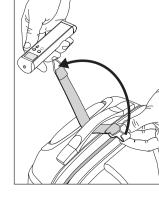

- Pesatura
- Tartma **Rus** Взвешивание

Fije el gancho.

- D Ziehen Sie den Gurt der Kofferwaage durch den Griff Ihres Gepäckstücks.
- Befestigen Sie den Haken. Pass the strap of the luggage scale through the handle of your luggage. Secure the hook.


F Passez la sangle du pèse-bagage

- dans la poignée du bagage à peser. Fermez la boucle. E Pase la correa de la báscula para equipaje por el asa de su maleta.
- Ważenie
 Ważenie
- Passare il cinturino della bilancia pesabagagli attraverso il manico del bagaglio.
- Assicurare il gancio.

 Tartının kayışını tartılacak cismin sapının içinden geçirin. Kancayı sabitleyin. **RUS** Протяните ремень багажных
- весов через ручку Вашего багажа. Закрепите крючок. Przeciągnij pasek wagi bagażowej przez uchwyt bagażu.


Zamocuj haczyk.



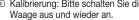

Калибровка: Пожалуйста.

Kalibracja: wyłącz wagę i włącz ją

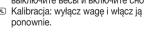



Wichtige Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 50 kg (110 lb), Einteilung 50 g (0,1 lb).
- Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem ange feuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z. B. Mobiltelefone) beeinträchtigt
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder Händlern durchgeführt werden.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektround Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Garantie

Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleissteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren.
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben ducrh die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH.

Söflinger Str. 218, 88077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht ein-

Önemli bilgiler

- Yükleme kapasitesi maks. 50 kg (110 lb), Ölçeklendirme 50 g (0,1 lb).
- Eraziyi darbelere, neme, toza, kimyasal maddelere, sıcaklık değişikliklerine ve ısı kaynaklarına (soba, kalorifer) karşı koruyunuz.
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayınız. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Terazinin hassasiyeti, güçlü elektro manyetik alanlardan (örneğin mobil telefonlardan) etkilenebilir.
- Bu terazi ticari amaçla kullanyma uygun deg'ildir.
- Onarımlar ancak Müşteri Servisince veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.

Kullanılmış ve tamamen bitmiş pillerin, özel isaretli cöp bidonlarına veva özel cöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gerekir. Not: Zararli madde ihtiva eden pillerin üzerinde flu iflaretler vardır: Pb = Pilkursun ihtiva eder,

Cd = Pilkursun kadmiyum ihtiva eder,

Hg = Pil crva ihtiva eder.

Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE'nin (Waste Electrical and Electronic Equipment - Atık elektrikli ve elektronik donanım) elektro ve elektronik eski aletler yönetmeliği uyarınca ilgili toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesislerine veriniz. Konuyla ilgili sorularınız olması halinde, yerel idarelerin ilgili birimlerine müracaa-


Important instructions

- Max. capacity 50 kg (110 lb), Graduation 50 g (0.1 lb). Protect your personal scale from impact with hard
- objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- The scale is not intended to be used for commercial
- Repairs may only be performed by Customer Service or by accredited retailers.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury

Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EG - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal



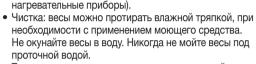

и держать вдали от источников тепла (печи,

• Максимальная нагрузка составляет 50 кг (110 lb),

Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли,

химических веществ, сильных перепадов температуры

rus Важные указания

Цена деления 50 г (0,1 lb).

- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС "Старые электроприборы и электрооборудование" (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в
- момент покупки

- на случаи собственной вины покупателя. Товар не подлежит обязательной сертификации Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,

> Софлингер штрассе 218 89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО Бойрер. 109451 г. Москва, ул. Перерва,

62, корп.2, офис 3.

109451 г. Москва, ул. Сервисный центр: Перерва, 62, корп.2 Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи Подпись продавца Штамп магазина Подпись покупателя

• Remarques importantes

- Résistance jusqu'à 50 kg (110 lb), Graduation 50 g (0,1 lb).
- N'exposez pas le pèse-personne aux coups, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon hude sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles)
- Cette balance n'est pas conçue pour une utilisation commerciale. Toute réparation doit être réalisée par le service après-

Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers. Remarque : Vous trouverez les symboles suivants sur les

piles contenant des substances toxiques: Pb = pile

pétentes pour le traitement des déchets

contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure Veuillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE - WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune com-

Indicaciones importantes

vente ou par des revendeurs agréés.

- La capacidad de carga es de máx. 50 kg (110 lb), Precisión 50 g (0,1 lb).
- · Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas, calefacción).
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- La precision de la baianza puede verse afectada poi campos electromagnéticos intensos (p.ej. teléfonos
- Esta balanza no está prevista para su uso comercial. • Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico o por el representante autori-

Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos. Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila con-

Sír vase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE ("Waste Electrical and Electronic Equipment"). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.

🖭 Ważne wskazówki

- Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg (110 lb), Dokładność 50 g (0,1 lb).
- Wagę należy chronić przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kalory-
- Czyszczenie: Wagę można czyścić zwilżoną ściereczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bie-
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta lub autoryzowanych sprzedawców.

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Należy je usunąć oddając do sklepu elektrycznego lub do lokalnego punktu skupu surowców wtórnych zgodnie z zobowiązaniem ustawowym. Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancie szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC -WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiedzialnych za utylizację.

Avvertenze importanti

- Portata max. 50 kg (110 lb), Graduazione 50 g (0,1 lb). • Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e prossimità a fonti di calore (stufe, radiatori).
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detersivo. Non immergere mai la bilancia in acqua, nè lavarla sotto l'acqua corrente. • La presenza di forti campi elettromagnetici (es. telefoni
- cellulari) può influire negativamente sulla precisione della bilancia. • La bilancia non è prevista per l'uso in locali pubblici.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza o dai rivenditori autorizzati.

Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico. Nota: Sulle batterie contenenti sostante nocive sono riportate le sigle seguenti: Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Ha = la batteria contiene mercurio.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smalti-