

©Cherub Technology Co., Ltd.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Cherub Technology Co., Ltd.

www.nuxaudio.com



NUX



DUAL LOOP STEREO



- 32-bit** Calidad de sonido superior con AD/DA de 32 bits y procesamiento de punto flotante de 32 bits
- Looper** Looper de doble pista y batería doble
- 90 min** 90 minutos de tiempo de grabación estéreo en una sola pista
- 26h** 26 horas de tiempo de grabación estéreo en total

- 42** 42 ritmos predefinidos con 672 variaciones rítmicas
- 4** 4 efectos, incluyendo Octava, Booster, Simulación de cabina, Reverberación (para batería o Micrófono/Instrumento de Entrada-1)
- USB** Conector de entrada combinado XLR/ (1/4") con alimentación fantasma de +48 V Apto para micrófonos dinámicos/micrófonos de condensador
- USB** Audio USB con Loopback

MONARCH SERIES

Modelo: NML-3DLS

Copyright
Copyright 2025 Cherub Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. NUX y Amp Academy Stomp son marcas comerciales de Cherub Technology Co., Ltd. Otros nombres de productos modelados en este producto son marcas comerciales de sus respectivas empresas, que no respaldan ni están asociadas o afiliadas a Cherub Technology Co., Ltd.

Precisión
Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión y el contenido de este manual, Cherub Technology Co., Ltd. no ofrece ninguna garantía ni se responsabiliza del contenido.

**¡ADVERTENCIA! - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ANTES DE CONECTAR, LEA LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.	PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire los tornillos. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte con personal de servicio cualificado para la reparación.
--	--

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencias. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

 El símbolo de un rayo dentro de un triángulo significa «precaución eléctrica». Indica la presencia de información sobre el voltaje de funcionamiento y los riesgos potenciales de descarga eléctrica.	 El signo de exclamación con un triángulo significa «¡precaución!». Lea la información que aparece junto a todas las señales de precaución.
--	---

1. Utilice únicamente la fuente de alimentación o el cable de alimentación suministrados. Si no está seguro del tipo de alimentación disponible, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.
2. No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción o aparatos que generen calor.
3. Evite que entren objetos o líquidos en la carcasa.
4. No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las cubiertas puede quedar expuesto a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado.
5. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando haya sufrido algún tipo de daño, como cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, el aparato haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad o se haya caído.
6. El cable de alimentación debe desconectarse cuando la unidad no se vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
7. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto en el que sale del aparato.
8. Escuchar música a un volumen alto durante mucho tiempo puede causar daños y/o pérdidas auditivas irreparables. Asegúrate siempre de escuchar música de forma segura.

Siga todas las instrucciones y preste atención a todas las advertencias.
¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

Descripción general

¡Gracias por elegir el pedal NUX DUAL LOOP STEREO!

El NUX DUAL LOOP STEREO es un compañero excepcional para guitarristas, cantautores y todos los músicos deseosos de explorar el arte del looping en sus actuaciones o composiciones. Equipado con dos pistas de loop y dos patrones de batería distintos, le permite entrelazar a la perfección dos secciones independientes de una canción con precisión y creatividad. Además, su arsenal incluye un conjunto de efectos incorporados, como Octave, Booster, Cabinet Simulation y Reverb. Una pantalla LCD en color de alta definición garantiza un control intuitivo, mientras que las entradas y salidas estéreo para micrófono/instrumento, junto con la funcionalidad de entrada/salida MIDI, proporcionan una versatilidad sin igual. Tanto si estás perfeccionando tu técnica durante las sesiones de ensayo, creando melodías en el estudio o cautivando al público en el escenario, este extraordinario pedal de bucle de doble pista despertará tu imaginación y transformará tu viaje musical.

Características

•	Looper de doble pista y batería doble
•	99 memorias de frases
•	90 minutos de tiempo de grabación estéreo en una sola pista
•	26 horas de tiempo de grabación estéreo en total
•	42 ritmos predefinidos con 672 variaciones rítmicas
•	4 efectos, incluyendo Octava, Booster, Simulación de cabina, Reverberación (para batería o Micrófono/Instrumento de Entrada-1)
•	Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
•	Conversión AD/DA: 32 bits
•	Procesamiento: 32 bits en coma flotante
•	Formato de datos: WAV (44,1 kHz, 32 bits flotantes, estéreo)
•	Pantalla de arranque GIF personalizada (960*376 píxeles, tamaño máximo 2 MB)
•	Pantalla LCD en color de alta definición de 2,86 pulgadas (960 x 376 píxeles)
•	ENTRADA: Entradas mono/estéreo de 1/4 pulgadas, incluida entrada de micrófono XLR con alimentación fantasma
•	SALIDA: Salidas mono/estéreo de 1/4 pulgadas, auriculares
•	ENTRADA: Entradas mono/estéreo de 1/4 pulgadas, incluida una entrada de micrófono XLR con alimentación fantasma
•	Compatible con control ampliado mediante pedales externos, pedal de expresión o dispositivos MIDI
•	E/S MIDI completa con miniconectores TRS que ahorran espacio
•	Audio USB con bucle de retorno

Panel de control y conectores de E/S

Panel de control



1	Pantalla LCD a color
2	Botón HOME/MEMORY/Back Gire este botón para seleccionar una memoria entre 01 y 99. Pulse el botón para volver a Ajustes. Mantenga pulsado el botón para volver a Inicio desde cualquier ajuste.
3	Botón PARA/Confirm Gire este mando para cambiar los ajustes o ajustar los parámetros. Pulse el mando para introducir un ajuste o confirmar un ajuste.
4	Botón TRACK 1 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de la pista 1.
5	Botón TRACK 2 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de la pista 2.
6	Botón DRUM 1 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de Drum 1.
7	Botón DRUM 2 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de Drum 2.
8	Botón MIC LEVEL Gire este mando para ajustar la ganancia de la entrada del micrófono.
9	Botón MASTER Gire este mando para ajustar el volumen maestro.
10	Botón LOOP MODE Pulse este botón para elegir entre el modo A/B SPLIT, el modo A+B SYNC y el modo GIG (sin batería). Modo A/B Split: El modo A/B Split es ideal para tocar o practicar una canción de dos partes. Puede tener diferentes acordes y baterías en el bucle A y en el bucle B, y tocarlos por separado uno tras otro. Modo A+B Sync: El modo A+B Sync es ideal para tocar o practicar una canción con dos instrumentos o voces, como una guitarra y un micrófono o una guitarra y un bajo. Puede mezclar los volúmenes del bucle A y el bucle B y la batería para crear las mejores frases.

10

Modo GIG (sin batería):

El modo GIG (sin batería) es perfecto para un concierto con dos bucles independientes. No tienes más límites que dos sencillos bucles que te ayudarán a cantar o tocar en solitario.



Nota: Cuando se utiliza el modo A/B Split o el modo A+B Sync, la grabación debe sincronizarse con el ritmo de la caja de ritmos. Sin embargo, en el modo GIG no hay caja de ritmos, por lo que tienes total libertad para grabar dos frases para el bucle A y el bucle B.

11

Botón DRUM/STYLE

Pulsa este botón para activar/desactivar la batería. Mantén pulsado este botón para configurar el estilo de batería.



Nota: Este botón no está activo en el modo GIG.

12

Botón TAP TEMPO

Pulse este botón varias veces para ajustar el valor del tempo tocando. Mantenga pulsado este botón para acceder al ajuste del valor del tempo.

13

Botón SAVE/DEL

Pulse este botón para guardar los datos de grabación en la memoria. Mantenga pulsado este botón para borrar una memoria.

14

Interruptor de pie 1

Este pedal tiene diferentes funciones en diferentes modos.

Modo A/B Split:

Puede controlar la grabación de la pista 1 con este pedal. Pulse este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Pulse dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantenga pulsado este pedal para rehacer/deshacer su grabación.

Modo A+B Sync:

Con este pedal se pueden controlar las grabaciones de la pista 1 o la pista 2. Pulse el pedal para iniciar la grabación, la reproducción o el doblaje. Pulse dos veces para detener la reproducción. Manténgalo pulsado para rehacer o deshacer la grabación.

Modo GIG (sin batería):

Puede controlar la grabación de la pista 1 con este pedal. Haga clic en este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Haga doble clic en este pedal para detener la reproducción. Mantenga pulsado este pedal para rehacer/deshacer la grabación.

Press once

REC → PLAY → OVERDUB

Hold

PLAY → UNDO → REDO

PLAY →

Press twice

STOP

Press & Hold

CLEAR

15

Interruptor de pie 2

Este pedal tiene diferentes funciones en diferentes modos.

Modo A/B Split:

Puede controlar la grabación de la pista 2 con este pedal. Pulse este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Pulse dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantenga pulsado este pedal para rehacer o deshacer la grabación.



Modo A+B Sync:

Puede seleccionar la pista 1 o la pista 2 pulsando este pedal.

Press once

REC → PLAY → OVERDUB

Hold

PLAY → UNDO → REDO

PLAY →

Press twice

STOP

Press & Hold

CLEAR

Modo GIG (sin batería):

Puedes controlar la grabación de la pista 2 con este pedal. Pulsa este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Pulsa dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantén pulsado este pedal para rehacer o deshacer la grabación.

16

Interruptor de pie 3 (CTRL)

Pulse este pedal para detener la reproducción del bucle o la batería. Cuando se detengan los bucles, mantenga pulsado este pedal para borrar los datos de la pista 1 y la pista 2.


*Puede configurar la función de la tecla CTRL en los ajustes globales.



07

08


Conectores de E/S

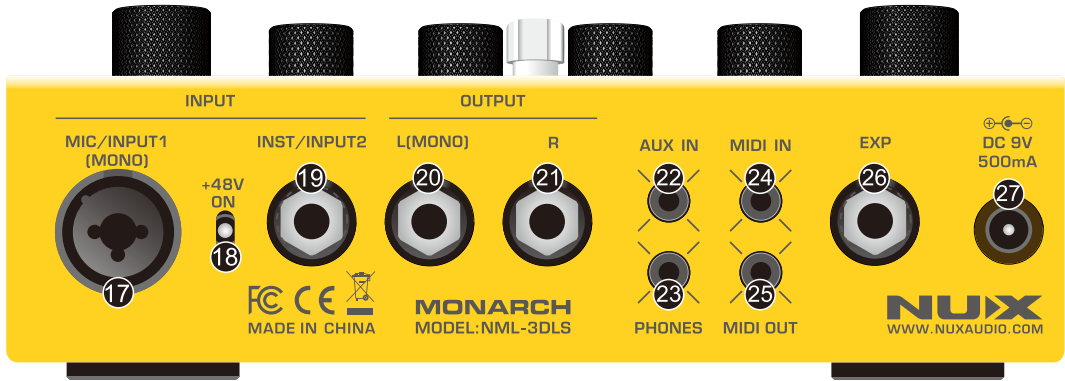

17	MIC/ ENTRADA 1 Conecte su micrófono o guitarra a esta toma de entrada.
18	Interruptor de palanca +48V Cuando utilice un micrófono de condensador, puede activar la alimentación fantasma de +48 V mediante este interruptor. ⚠ ¡Advertencia! No active la alimentación fantasma si no está utilizando un micrófono de condensador. Si lo hace, podría dañar su equipo si no es compatible con la alimentación fantasma.
19	INST/ENTRADA 2 Conecte su guitarra o instrumento a esta toma de entrada.
20	SALIDA L (mono) Conecte a un amplificador o mezclador con la toma OUTPUT.
21	OUTPUT R Conecta el conector OUTPUT a un amplificador o mezclador.

22	ENTRADA AUX Conecte su equipo de audio a esta toma.
23	PHONES Conecte sus auriculares a esta toma.
24	MIDI IN Conecte su dispositivo MIDI a esta toma para introducir señales MIDI.
25	SALIDA MIDI Conecta tu dispositivo MIDI a esta toma para enviar señales MIDI.
26	Conector EXP Puede conectar un pedal doble NMP-2 LITE a esta toma para habilitar un control adicional de este producto. Puede configurar el control en los ajustes globales como se describe a continuación.  También puede conectar un pedal de expresión a este conector para controlar la configuración de volumen de este producto. Puede configurar el control de volumen en la configuración global como se indica a continuación. 
27	Conector DC IN Conecte el adaptador NUX ACD-006A (9 V, 500 mA) para encender este producto.

Conexiones

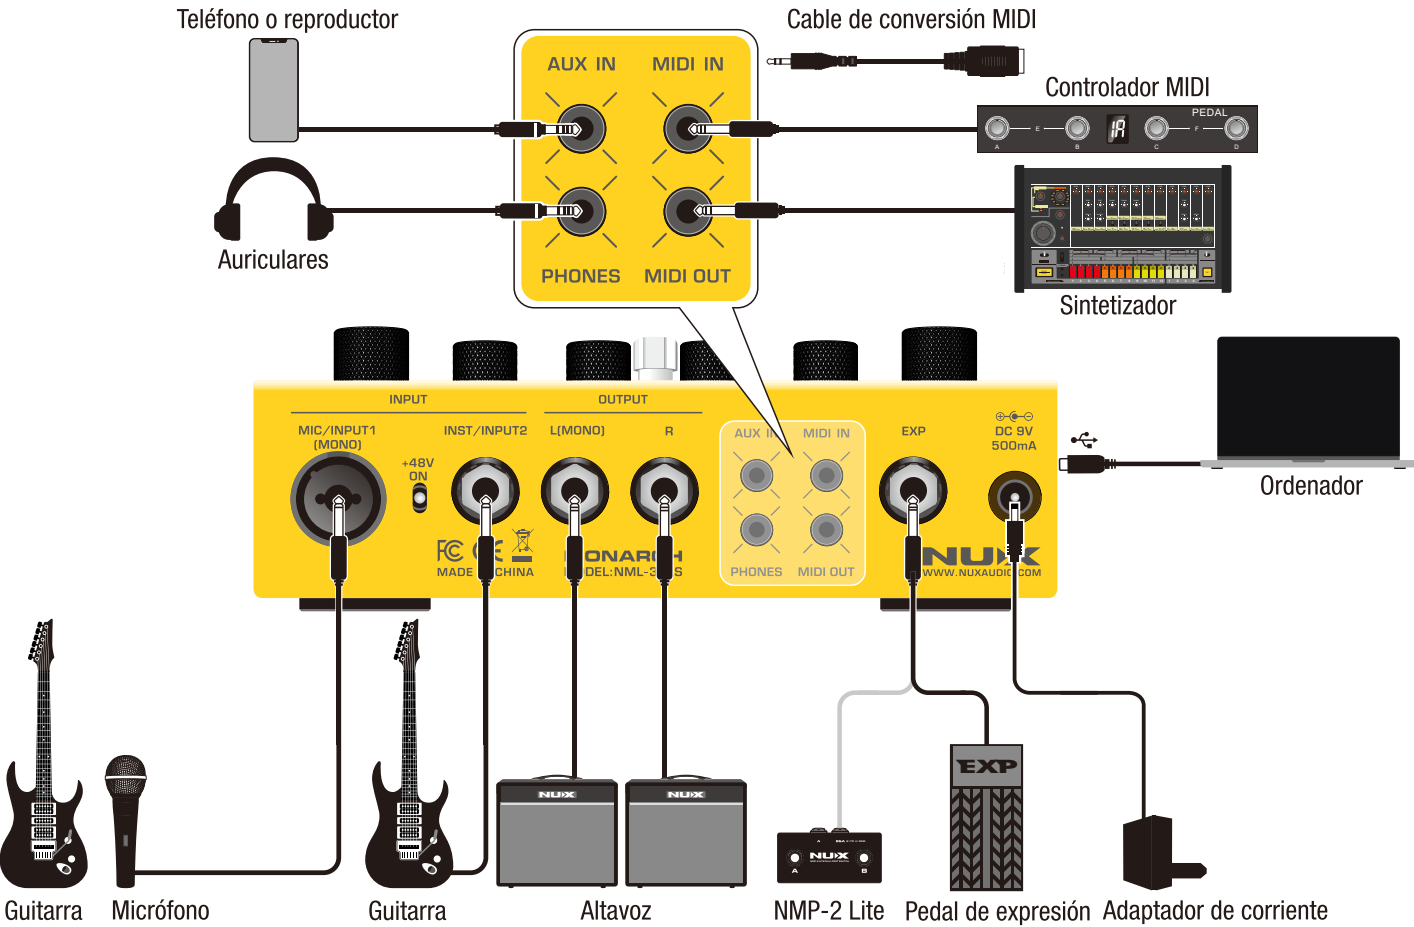

Cómo utilizar

1. Enchufe y encienda el pedal.
2. Gire el mando MEMORY para seleccionar una memoria vacía entre 01 y 99. Pulse el botón LOOP MODE para seleccionar un modo de bucle.




A continuación, puede pulsar el interruptor de pie 1 para GRABAR/REPRODUCIR/DUPLICAR sus frases. También puede mantener pulsado el interruptor de pie para DESHACER/REHACER/BORRAR sus frases.

Press once	Hold	Press twice	Press & Hold
REC → PLAY ← OVERDUB	PLAY → UNDO ← REDO	PLAY → STOP	CLEAR

! Notas:

Modo A/B SPLIT y modo GIG:

Puede pulsar el interruptor de pie 1 para grabar/reproducir/dob en la pista 1, y pulsar el interruptor de pie 2 para grabar/reproducir/dob en la pista 2.

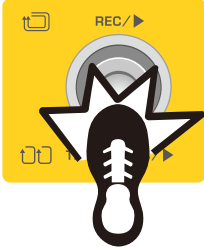

Modo A+B SYNC:

Puede pulsar el pedal 1 para grabar/reproducir/doblar y pulsar el pedal para cambiar a la pista 1 o la pista 2.



3. Pulse el botón DRUM/STYLE para activar/desactivar el ritmo. Puede mantener pulsado este botón para seleccionar el mejor kit de batería para sus frases.



4. Pulse el botón SAVE para guardar las frases. ¡Disfrute!



Importar reproducciones

Puede conectar el DUAL LOOP STEREO a su ordenador e importar reproducciones.

! Notas:

- 1. El DUAL LOOP STEREO solo admite el formato WAV flotante estéreo de 44,1 kHz/32 bits. Descarga y utiliza NuxFormatConverter para convertir tu pista de acompañamiento al formato de archivo correcto. Ve a la sección «Software» de esta página para descargarlo.
- 2. Configure el modo USB en «IMPORT/EXPORTWAV FILES» (Importar/exportar archivos WAV).



NuxFormatConverter



Ordenador

NML-3DLS

Transmisión de audio USB

Puede conectar el DUAL LOOP STEREO a su ordenador para grabar el loop, la batería y cualquier sonido de su guitarra y micrófono.

! Notas:

Configure el modo USB en «USB AUDIO STREAM».



Ordenador

NML-3DLS

Personalice su propia imagen de arranque

El DUAL LOOP STEREO permite a los usuarios personalizar su propia imagen de arranque con un GIF. 1. Configure el modo USB en «IMPORT/EXPORT WAV FILES» (Importar/Exportar archivos WAV), conecte el DUAL LOOP STEREO a su ordenador y descargue una imagen GIF en la carpeta: NUX LOOPER > NML-3DLS> GIF. (Requisitos para el GIF personalizado: 960*376 píxeles, tamaño máximo 2 MB)

! Notas:

- Debe eliminar el archivo GIF original de la carpeta antes de colocar cualquier nuevo archivo GIF en la carpeta.
- 2. Desconecte y reinicie el DUAL LOOP STEREO, luego entre en la configuración DISPLAY y establezca la opción BOOT-UP PICTURE en USER.
- 3. Reinicie el DUAL LOOP STEREO de nuevo. Disfrute de su propia interfaz GIF personalizada.



Especificaciones

Frecuencia de muestreo	44,1 kHz
Conversión AD/DA	32 bits
Procesamiento	32 bits en coma flotante
Grabación/reproducción	Número de pistas: 2
	Formato de datos: WAV (44,1 kHz, 32 bits flotantes, estéreo)
	Aprox. 1,5 horas (1 pista), aprox. 13 horas (total de todas las memorias)
Tipo de ritmo	42 grupos, 672 patrones
Efecto	Octava, amplificador, simulación de caja acústica, reverberación (para batería o micrófono/instrumento de entrada 1)
Memoria	99
Nivel máximo de entrada	MIC IN: + 6 dBu (con ganancia mínima del micrófono)
	ENTRADA 1/2: + 8 dBu
	AUX IN L/R: + 8 dBu
Rango de ganancia de entrada de micrófono	5,4 dB - 63 dB
Impedancia de entrada	ENTRADA DE MICRÓFONO: 2,4 kΩ
	ENTRADA 1/2: 1 MΩ
	ENTRADA AUX L/R: 1 MΩ
Impedancia de salida	SALIDA L/R: 1 kΩ
	AURICULARES L/R: 3,3 Ω
Bypass	Bypass con búfer
Pantalla	Pantalla LCD en color de 2,86", 960*376 píxeles
Conectores	MIC/INPUT1: Conector combinado XLR y jack de 1/4 pulgadas (balanceado, alimentación fantasma: CC 48 V)
	INST/ENTRADA 2: conector jack de 1/4 pulgadas
	OUTPUT L(MONO): conector jack de 1/4 pulgadas
	OUTPUT R: conector jack de 1/4 pulgadas

Conectores	AUX IN: Conector miniatura estéreo de 1/8 pulgadas
	PHONES: conector miniatura estéreo de 1/8 pulgadas
	Conectores MIDI (ENTRADA, SALIDA): conectores miniatura estéreo de 1/8 pulgadas
	Conector EXP: tipo jack TRS de 1/4 pulgadas
	Conector DC IN
	Puerto USB: tipo USB-C
Fuente de alimentación	ACD-006A (9 V, 500 mA)
Consumo de corriente	Menos de 170 mA (alimentación fantasma desactivada)
	Menos de 270 mA (alimentación fantasma activada)
Dimensiones	183 (L) x 130 (W) x 65,3 (H) mm
Peso	765g

* Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Qué incluye la caja?

- NML-3DLS
 - Guía de inicio rápido
 - Adaptador USB-C a USB-A
 - Cable USB-C a USB-C
- Pedal NMP-2 Lite
 - Cable de audio estéreo TRS
 - Cable MIDI a 1/8"
 - Pegatina NUX
- Adaptador de corriente



Busca el manual de usuario y más información en www.nuxaudio.com