
BYD DOLPHIN SURF

GUÍA RÁPIDA

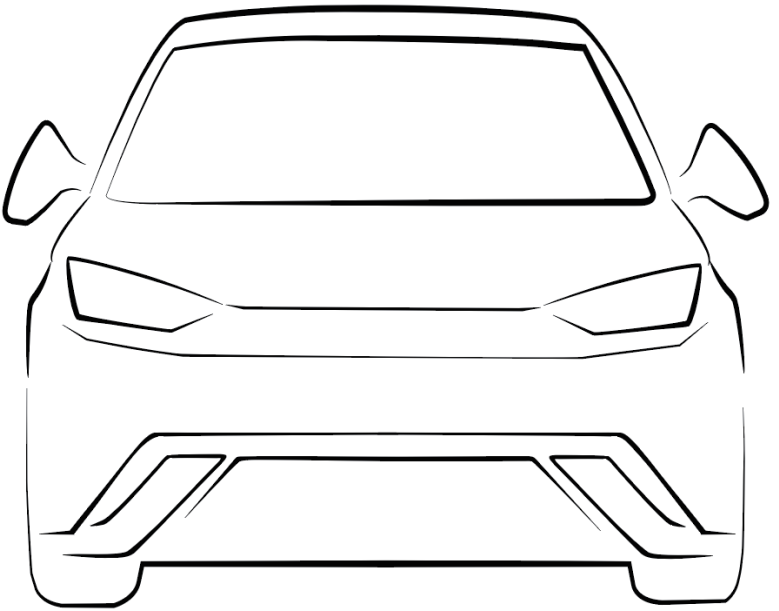

BUILD YOUR DREAMS

Gracias por elegir BYD.

Ofrecer productos con un alto rendimiento de seguridad es una prioridad principal para BYD Auto Industry Co., Ltd. Este manual se ha concebido con la finalidad de ayudar a comprender rápidamente las funciones del vehículo, para que pueda conducir de forma segura y cómoda.

Este manual sirve como consejo de seguridad y contiene presentaciones breves y claras sobre cómo manejar su vehículo de forma segura. Sin embargo, es posible que se necesiten ajustes dependiendo de las condiciones de conducción.

Las descripciones marcadas con el símbolo "*" en este manual solo se aplican a algunos modelos. Las imágenes utilizadas en este manual solo se toman de una versión de estos modelos y prevalecerá el vehículo real.

¡Le deseamos una experiencia de conducción segura y satisfactoria! Nos complace que este manual lo ayude a conducir de forma segura. Esperamos que este manual le ofrezca seguridad y diversión al conducir.

BYD Auto Industry Co., Ltd.

Este manual no sustituye al Manual del propietario.

Para una conducción segura, lea detenidamente el Manual del propietario.

Acceso al vehículo

Llave inteligente electrónica 3
Llave mecánica 3
Llave Bluetooth* 4
Llave NFC 4
Llave digital NFC 4

Al conducir

Arrancar el vehículo desde dentro 6
Controles de cambio de marchas 7
Interruptor EPB 8
Activación manual del EPB 8
Activación automática del EPB 8
Liberación automática del EPB al arrancar el vehículo 8
Frenado de emergencia cuando falla el pedal de freno 8
Indicador del sistema EPB 9
Sonido de funcionamiento del EPB 9
Sistema del control de crucero adaptable (Adaptative Cruise Control, ACC)* 9
Sistema del control de crucero inteligente (Intelligent Cruise Control, ICC) 10
Alerta de colisión frontal (Front Collision Warning, FCW)* y Frenado de emergencia automático (Automatic Emergency Braking, AEB)* 11
Reconocimiento de señales de tráfico (Traffic Sign Recognition, TSR)* 13
Asistencia de luces de carretera inteligente* 13
Asistencia de la salida de carril (LDA)* 14
Acoustic Vehicle Alerting System (Sistema de alerta acústica del vehículo, AVAS) 15
Sistema de vista panorámica 15
Sistema de supervisión del conductor (DMS) 16
Sistema de asistencia de estacionamiento 17

Conducción al llover/por la noche

Interruptor del limpiaparabrisas 18
Interruptores de luz 19

Conducción cómoda

Pantalla táctil multimedia 22
A/C encendido/apagado 23
Ajuste del asiento delantero con potencia* 23

Apertura y cierre

Interruptores del elevalunas 24
Bloqueo de puerta central 25
Método de carga 25

En caso de emergencia

Vista del grupo de instrumentos 27
Consejos para llevar el chaleco reflectante 27
Batería de llave inteligente agotada 27
Sistema de apagado de emergencia 28
Rescate contra incendios en vehículos 28
Indicaciones en caso de daño en batería 29
Rescate de colisión 29
Si hay que remolcar el vehículo 29
En caso de un neumático plano 29

Acceso al vehículo

Llave inteligente electrónica

Llave electrónica inteligente - Bloquee/Desbloquee todas las puertas pulsando el microinterruptor de la puerta delantera izquierda/derecha al llevar la llave electrónica inteligente. Los botones de la llave le ayudan a bloquear/desbloquear las puertas, abrir la tapa del maletero, arrancar el vehículo de forma remota y localizar su vehículo.

Modelo: D0-92/D1-92

Fuente de alimentación de funcionamiento: pila de botón

Modelo de batería: CR2032

Tensión nominal: 3V

Tensión de funcionamiento: 2,9V~3,3V

Corriente de funcionamiento normal: 8 mA (corriente nominal)

Frecuencia de resonancia de baja frecuencia: 125KHZ

Frecuencia de funcionamiento de la llave: FCC de 434 MHz

ID:2A5DH-DAEA-92

① Indicador


② Botón de bloqueo

③ Botón de desbloqueo

④ Botón de apertura de tapa del maletero

⑤ Botón de inicio/parada

⑥ Llave mecánica

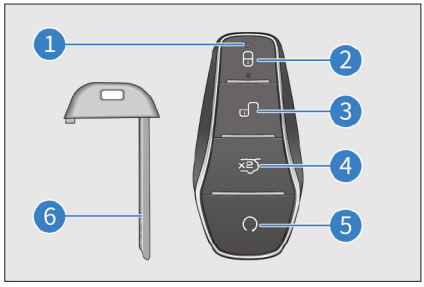

⚠ ADVERTENCIA


- La pila de botón (moneda) de la llave del vehículo es peligrosa, y cualquier pila debe mantenerse siempre fuera del alcance de los niños.
- Si se ingiere o se coloca dentro de cualquier parte del cuerpo, una pila de litio puede causar lesiones graves o mortales en 2 horas o menos.
- Debe buscarse atención médica de inmediato si se sospecha que se ha tragado la pila o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo.

Llave mecánica

Llave mecánica (en la llave inteligente) - Desbloquear/Bloquear la puerta del conductor. Inserte la llave mecánica en la llave inteligente cuando no esté en uso.

- Cuando utilice la llave mecánica de la llave electrónica inteligente, como se muestra en la figura, pulse el botón "PUSH" ② de la llave inteligente y extraiga la llave mecánica en la dirección de la flecha ①.

- Después de utilizar la llave mecánica, presione el botón “PUSH” y luego inserte la llave mecánica.
- La información indicada aquí es únicamente a modo de referencia.

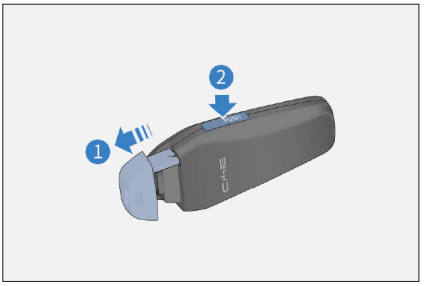

Llave Bluetooth*

Llave Bluetooth*----A través de la conexión Bluetooth de proximidad al vehículo, para controlar el vehículo, incluido el control del desbloqueo de la puerta, el bloqueo, etc.

Llave NFC

Bloqueo:

Con el contacto desconectado y todas las puertas cerradas pero no bloqueadas, acerque la tarjeta o el teléfono NFC a la zona designada en el retrovisor delantero izquierdo para bloquear simultáneamente todas las puertas. Los intermitentes parpadean una vez.

Desbloqueo:

- Cuando el sistema antirrobo se active, acerque el teléfono o la tarjeta NFC al área de detección con la marca NFC en el retrovisor delantero izquierdo. Todas las puertas se desbloquean simultáneamente. Las señales de giro parpadean dos veces.
- Cuando el sistema antirrobo se active, abra la puerta dentro de los 30 segundos posteriores al desbloqueo con la tarjeta o el teléfono NFC. De lo contrario, todas las puertas volverán a bloquearse automáticamente.
- Después de que el teléfono móvil o la tarjeta NFC se usen para desbloquear, el permiso de inicio del usuario se proporciona dentro de un determinado período de tiempo y el permiso se desbloquea en la posición “OFF” (Apagado).
- En cualquiera de los siguientes casos, las puertas no se bloquean/desbloquean cuando la tarjeta o el teléfono NFC se mantienen cerca de la señal NFC en el retrovisor del lado del conductor:
  - Al abrir o cerrar la puerta, el NFC (teléfono o tarjeta) está cerca del área de comando en el espejo retrovisor exterior delantero izquierdo.
  - El vehículo no está apagado.

Llave digital NFC

Introducción a la llave digital NFC

NFC es un sistema de llave digital proporcionado por BYD. Le permite registrar su teléfono o dispositivo wearable como llave de su vehículo, y desbloquear, bloquear y arrancar su vehículo de forma segura y sencilla.

- Se requieren las siguientes condiciones para utilizar la llave digital NFC. Asegúrese de que se cumplen todas las condiciones antes de utilizarla:
- El vehículo tiene habilitado el servicio BYD Cloud;
- El vehículo está configurado y admite la función de llave digital NFC;
- El teléfono móvil o dispositivo wearable correspondiente es compatible con la función de llave digital NFC de BYD (consulte a su

distribuidor y proveedor de BYD para conocer los modelos de dispositivos específicos compatibles).

Activación de la llave digital NFC

Se puede habilitar en cualquiera de los siguientes métodos, incluyendo: APP BYD y ajustes del vehículo. Antes de activarla, entre en el vehículo con la llave física, arranque el vehículo y manténgalo en la marcha "P".

BYD APP:

- Vaya a la APP store móvil para descargar BYD APP, complete el registro e inicie sesión. Haga clic en "NFC/Digital key" (Llave digital/NFC) y siga las instrucciones.

Configuración del vehículo:

- Introduzca los ajustes del vehículo en la pantalla táctil multimedia y haga clic en el módulo "Digital Key" (Llave digital) para activarla.
- NFC Digital Key Settings (Ajustes de la llave digital NFC) → Locks (Bloqueos) → Digital Key (Llave digital).

Habilitación de la llave digital NFC con dispositivo wearable

Los dispositivos wearables compatibles con Apple Watch (para otros dispositivos wearables, consulte con el distribuidor y el proveedor), pueden activarse de cualquiera de las siguientes maneras:

Sincronizar el iPhone con el Apple Watch después de una activación correcta:

- Activa la llave digital del iPhone después de llevar el reloj desbloqueado. Después de que el iPhone se active con éxito, las indicaciones se pueden sincronizar con el Apple Watch cercano para añadir la clave digital y completar los pasos de activación en consecuencia.

Activación de la APP del reloj:

- Se aplica al caso de que la llave digital del iPhone no esté sincronizada con el Apple Watch cuando se activa. Abra la Watch APP, seleccione Wallet, busque la llave correspondiente y haga clic en "Add" (Añadir) para completar los pasos de activación.

Uso de la llave digital NFC

Al utilizarla, active la función NFC del dispositivo y utilícela de acuerdo con las siguientes indicaciones:

- Llevando un teléfono móvil/dispositivo portátil con una llave digital NFC activada, desbloquee/bloquee el vehículo colocando su área de antena NFC cerca de la señal NFC en el espejo lateral del lado del conductor (para el área de antena NFC, consulte a su proveedor de dispositivos);
- Después de entrar en el vehículo, coloque el teléfono móvil o el dispositivo wearable en la señal NFC del vehículo para obtener el permiso de arranque del vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Arranque el vehículo lo antes posible después de haber obtenido el permiso de arranque mediante la llave digital NFC. Si el coche no se arranca a tiempo, vuelva a colocar el teléfono móvil o el dispositivo wearable en la señal NFC para obtener el permiso de arranque.

La eliminación de la llave digital NFC

La llave digital se puede eliminar con cualquiera de los siguientes métodos:

Eliminar llave digital en la aplicación BYD

- Abra BYD APP para entrar en la página de gestión de la llave digital, haga clic en la clave digital que desea eliminar e introduzca la contraseña de operación para completar la eliminación.

Eliminar llave digital en la pantalla táctil

- Introduzca la llave física en el coche, abra la pantalla táctil multimedia, entre en Vehicle Settings (Ajustes del vehículo) → Locks (Bloqueos) → página de gestión de Digital Key (Llave digital), haga clic en la llave digital que desea eliminar y complete la eliminación siguiendo las instrucciones.

Eliminar llave digital en Wallet


- Abra el monedero del sistema, busque la tarjeta de llave digital que desea eliminar y complete la eliminación siguiendo las instrucciones del sistema.

Al conducir


Arrancar el vehículo desde dentro

En caso normal, arranque el vehículo como se indica a continuación:

- Active firmemente el freno de estacionamiento.
- Apague todas las luces y accesorios no necesarios.
- Coloque la palanca de cambios en la posición P o N.
- Lleve consigo una llave inteligente válida ①.

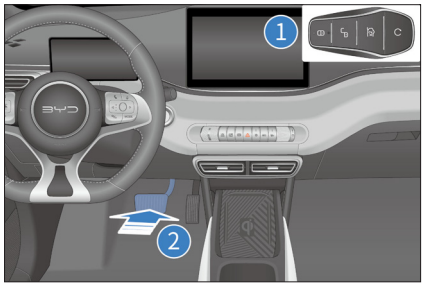

- Pise el pedal de freno ② y pulse el botón de inicio/parada ③.
- El vehículo está listo para conducir cuando el indicador OK se enciende en el panel de instrumentos.

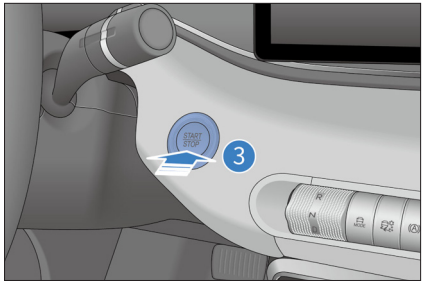

No se puede encender el vehículo cuando:

- No se puede encender el vehículo cuando:
  - Al pulsar el botón de inicio/parada, si se enciende el indicador del sistema de llave inteligente, la bocina del vehículo emite un sonido y en la pantalla de visualización de información del panel de instrumentos se visualiza “No key detected” (No se ha detectado ninguna llave), para indicar que la llave inteligente electrónica no está en el vehículo o no se puede detectar debido a interferencias.
  - Incluso si la llave inteligente electrónica está dentro del vehículo, este no puede arrancarse cuando la llave está en el suelo, en el maletero o en la guantera derecha.

Arrancar del vehículo en emergencias cuando las señales de frenado no se detectan o son incorrectas:

- Active firmemente el freno de estacionamiento.
- Apague todas las luces y accesorios no necesarios.
- Coloque la palanca de cambios en la posición P o N.
- Asegúrese de que el vehículo está apagado.
- Asegúrese de que la llave electrónica inteligente está dentro del vehículo.
- Mantenga pulsado el botón ARRANQUE/PARADA durante más de 15 segundos para arrancar el vehículo.


RECORDATORIO

- No toque el botón de encendido mientras conduce.


Controles de cambio de marchas

Las posiciones de marchas de la transmisión están marcadas en el grupo de interruptores del instrumento, como indica la figura.

- “R”: Marcha atrás. Cambie a R solo después de que el vehículo se detenga.
- “N”: Neutro, que se utiliza para parada temporal. La marcha de estacionamiento debe estar engranada siempre que el conductor salga del vehículo.

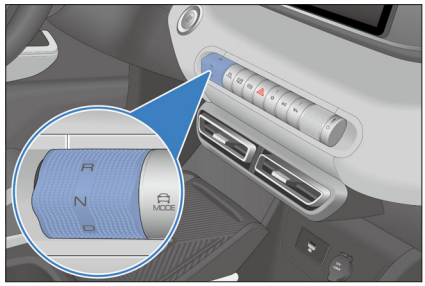

- “D”: Avance. Esta marcha se engrana para la conducción normal.
- “P” Esta marcha debe engranarse antes de arrancar el vehículo y después de aparcarlo. Arranque el vehículo y pise el pedal de freno para cambiar la palanca de P a otra posición.

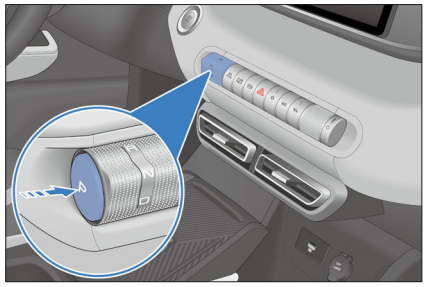

Interruptor EPB

Asegúrese de activar el EPB siempre antes de estacionar y dejar el vehículo.

Activación manual del EPB

Active el EPB en la opción “EPB” de la pantalla táctil de infoentretenimiento, cuando pise el pedal de freno y se suelte el EPB, este aplicará una fuerza de estacionamiento adecuada, el indicador del panel de instrumentos parpadeará y después se quedará fijo, indicando que el EPB está activado.

Además, aparece el mensaje “EPB activated” (EPB activado).

Activación automática del EPB

Esta función está diseñada para mejorar la seguridad del vehículo. No se recomienda el uso excesivo o frecuente de esta función. Para garantizar la seguridad, asegúrese de que la transmisión esté en P o que el EPB esté activado antes de salir del vehículo.

- Cuando se apaga el interruptor de encendido, el EPB se activa automáticamente y se enciende (Ⓟ) en el panel de instrumentos.
- Pise el pedal de freno para detener el vehículo y cambie a Estacionar. El EPB se activa automáticamente. No suelte el pedal de freno hasta que el indicador (Ⓟ) del panel de instrumentos deje de parpadear y permanezca encendido y aparezca el mensaje “EPB activated” (EPB activado).
- Pise el pedal de freno para detener el vehículo y cambie a Estacionar. El EPB se activa automáticamente. No suelte el pedal de freno hasta que el indicador en el panel de instrumentos (Ⓟ) deje de parpadear y se encienda de forma constante y aparezca el mensaje “EPB activated” (EPB activado).

Liberación automática del EPB al arrancar el vehículo

- Cuando el vehículo está estacionado, arranque el vehículo, pise y mantenga pisado el pedal de freno y cambie la marcha a D o R desde P o N para liberar automáticamente el EPB. El indicador se apaga y aparece un mensaje de texto que indica “EPB released” (EPB liberado).
- Cuando se haya arrancado el vehículo y la marcha esté en una marcha de conducción como Drive o Reverse, conecte EPB en la pantalla táctil de infoentretenimiento y, a continuación, simplemente pise el pedal del acelerador lentamente hasta cierto grado. El EPB se libera automáticamente y (Ⓟ) se apaga con el mensaje “EPB released” (EPB liberado).

Frenado de emergencia cuando falla el pedal de freno

- Durante la conducción, si el frenado falla o se bloquea, mantenga pulsado

el interruptor de marcha “P” durante más de 2 segundos para realizar un frenado de emergencia.

⚠ PRECAUCIÓN

- Por razones de seguridad, no utilice el EPB para frenar en conducción normal. Es preferible utilizarlo cuando el pedal de freno falla o está bloqueado.
- Dado que el EPB no puede superar el límite físico de adherencia a la calzada, la activación de la función de frenado de emergencia puede provocar la deriva, el deslizamiento lateral o la desviación del vehículo al pasar por curvas o tramos de carretera peligrosos/con mucho tráfico, o cuando el vehículo se conduce en condiciones meteorológicas adversas. Tenga cuidado de evitar cualquier posible accidente.

Indicador del sistema EPB

- Cuando el vehículo se enciende, si el EPB está conectado, el indicador (Ⓟ) del panel de instrumentos se enciende.
- Cuando se apaga la alimentación del vehículo, si el EPB está encendido, el indicador luminoso (Ⓟ) del instrumento se apagará después de unos segundos.
- Cuando se enciende el vehículo, el sistema EPB realiza una autoinspección. El indicador (!) del panel de instrumentos se enciende durante unos segundos y luego se apaga. Si no se apaga, indica que el sistema EPB o el de frenado pueden estar defectuosos. Llame inmediatamente a un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD.

Sonido de funcionamiento del EPB

- Los ruidos del motor de EPB pueden oírse mientras el EPB se activa o libera.
- Después de activar la función de frenado de emergencia, si aparece olor a quemado o ruido anormal, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD de inmediato.

Sistema del control de crucero adaptable (Adaptative Cruise Control, ACC)*

- El sistema de control de crucero adaptable (ACC), que es una extensión del control de crucero tradicional, utiliza un radar de ondas milimétricas y una cámara frontal para detectar la distancia y velocidad relativas con el vehículo delantero, y controla la velocidad del propio vehículo en función de la distancia de seguimiento y la velocidad de crucero objetivo fijadas por el conductor, para cumplir lo que se pretende al fijar la velocidad de crucero. Si por delante del vehículo está despejado, el ACC mantendrá la velocidad de crucero establecida y avanzará. Si se detecta otro vehículo delante, el ACC ajustará la velocidad del vehículo de acuerdo con los tiempos que establezca el conductor.

Descripción del estado de trabajo

- Estado de espera del ACC:
  - Cuando se enciende el sistema, está en modo de espera por defecto

y puede activarse con la intervención a propósito del conductor. Sin embargo, también es posible que el vehículo no cumpla las condiciones de activación. En este caso, el conductor deberá comprobar activamente el vehículo para que cumpla las condiciones de activación. Luego, se muestra el icono en el panel de instrumentos.

- Estado activo del ACC:
  - El sistema está en un estado de funcionamiento normal. El vehículo puede funcionar a una velocidad fija o ajustar automáticamente la distancia con el vehículo delantero objetivo para un seguimiento estable. Luego se visualiza en el panel de instrumentos (la velocidad de crucero es variable).
- Estado de aceleración del control de crucero:
  - Cuando el ACC está activado, el conductor puede pisar el pedal de acelerador para acelerar y el ACC deja de funcionar hasta que el conductor libere el pedal.
- Estado de fallo del ACC:
  - El sistema está en estado de fallo y no se puede utilizar, y el indicador de estado de fallo del sistema ACC del panel de instrumentos se enciende. Se recomienda ponerse en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD.

Sistema del control de crucero inteligente (Intelligent Cruise Control, ICC)

- El sistema de control de crucero inteligente (intelligent cruise control, ICC) está integrado por ACC y LCC (Leading Cruise Control). Ayuda al conductor con el control longitudinal y lateral a una velocidad entre 0 km/h y 130 km/h. Alivia la carga del conductor y garantiza la seguridad y la comodidad.
- Cuando la función está activada, el conductor siempre debe sostener el volante y controlar el vehículo cuando sea necesario.
- El control auxiliar longitudinal se lleva a cabo con la función ACC, que mantiene el vehículo a una velocidad fija o a un intervalo fijo con el coche de delante.

Descripción del estado de trabajo

- ICC en standby:
  - Cuando se enciende el sistema, está en modo de espera por defecto y puede activarse con la intervención a propósito del conductor. Sin embargo, también es posible que el vehículo no cumpla las condiciones de activación. En este caso, el conductor deberá comprobar activamente el vehículo para que cumpla las condiciones de activación. Luego, se muestra el icono en el panel de instrumentos.
- ICC activado:
  - El sistema está en un estado de funcionamiento normal. El vehículo puede funcionar a una velocidad fija o ajustar automáticamente la

distancia desde el vehículo objetivo que va delante para lograr un seguimiento estable. Luego, se muestra el icono en el panel de instrumentos.


- Estado de fallo ICC:
  - En este momento, el sistema está en estado de fallo, no se puede utilizar la función y el indicador de estado de fallo del sistema ICC del instrumento se encenderá.

Condiciones previas para la activación del sistema ICC

- Se libera el EPB.
- El vehículo está en Avance.
- El vehículo no se desliza hacia atrás.
- El maletero, el capó y todas las puertas están cerrados.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- El sistema ESC está encendido, pero aún no está activado.
- La velocidad del vehículo es de ⩽ 130 km/h.
- El pedal de freno se pisa a velocidad 0; o no se pisa a velocidades superiores a 0.
- No se muestra ningún mensaje de fallo de comunicación de la red del vehículo en el grupo de instrumentos.
- La función AEB no está activada.
- Las líneas del carril bidireccional están despejadas y el vehículo está en el centro del carril.

Desactivación/activación del sistema

- Use el botón en el volante para activar o desactivar el ICC. (Al activarse, ICC configura la velocidad actual como velocidad de crucero por defecto. Si la velocidad actual es inferior a 30 km/h, la velocidad de crucero se configura en 30 km/h.)

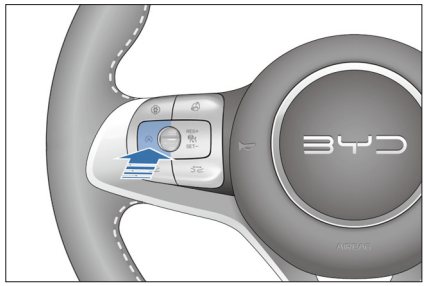


- Consulte el uso del ACC (consulte el capítulo anterior para obtener detalles) para establecer la velocidad de crucero y la distancia de seguimiento.
- Los usuarios también pueden activar o desactivar el ICC en la pantalla táctil → Settings (Ajustes) → ADAS (sistema avanzado de asistencia al conductor, ADAS) → Driving Assist (Asistente de conducción). (Si ya está activado en la pantalla táctil de infoentretenimiento, el ICC se puede desactivar solo cuando el vehículo tiene engranada la marcha P). Cuando se arranca el vehículo, este interruptor cambia por defecto al estado configurado antes del último apagado.

Alerta de colisión frontal (Front Collision Warning, FCW)* y Frenado de emergencia automático (Automatic Emergency Braking, AEB)*

- Las funciones FCW y AEB utilizan la cámara de visión frontal para detectar

los vehículos y peatones que hay delante. Una vez que se detecta un riesgo de colisión, el sistema emite alarmas audibles y visuales para advertir al conductor a tomar medidas para evitar, al tiempo que aumenta la presión de frenado potencial para proporcionar suficiente tiempo de reacción para el conductor. Si detecta un mayor riesgo de colisión, el sistema aplica automáticamente la presión de frenado para ayudar a evitar colisiones o reducir impactos.

- Los usuarios pueden activar o desactivar las funciones de advertencia de colisión frontal (FCW) y frenado de emergencia automático (AEB) a través de la interfaz Settings (Ajustes) → ADAS (Sistema avanzado de asistencia al conductor, ADAS) → Safety Assist (Asistencia de seguridad). Por defecto, el sistema se conecta al arrancar el vehículo.

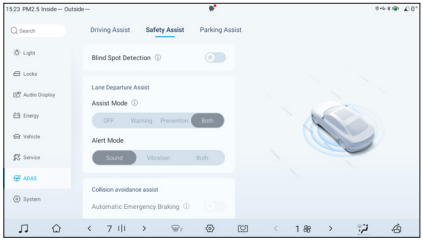

- FCW tiene tres modos de alarma: alarma sonora, alarma de texto y alarma de frenado por cadencia.
- Cuando se activa FCW, en el panel de instrumentos se visualiza en verde o en rojo, en función de la gravedad de la situación, así como un mensaje de texto.
- Cuando se activa el AEB, se muestran y un mensaje en el panel de instrumentos.
- Cuando el sistema falla, el indicador del panel de instrumentos se enciende: Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD.

Condiciones de activación de la FCW

Deben cumplirse todas las condiciones siguientes:

- Se ha habilitado esta función desde la pantalla táctil.
- La velocidad del vehículo no es inferior a 30 km/h.
- El vehículo está en Avance.
- El vehículo no se desliza hacia atrás.

Condiciones de activación del AEB

Se cumplen todas las condiciones siguientes:


- Se ha habilitado esta función desde la pantalla táctil.
- La velocidad del vehículo no es superior a 5 km/h.
- Se libera el EPB.
- El vehículo está en Avance.
- El vehículo no se desliza hacia atrás.
- El maletero, el capó y todas las puertas están cerrados.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- El sistema ESC está encendido, pero aún no está activado.

Reconocimiento de señales de tráfico (Traffic Sign Recognition, TSR)*

El sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) reconoce las señales de límite de velocidad a través de la cámara de visión frontal. Muestra señales relevantes del límite de velocidad de la carretera actual en el panel de instrumentos y emite alarmas cuando la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad detectado.

Cómo usarlo

- Para activar o desactivar TSR, vaya a la pantalla táctil → settings (ajustes) → ADAS (sistema avanzado de asistencia al conductor, ADAS) → Safety Assist (Asistencia de seguridad) → TSR. El sistema recupera por defecto los ajustes anteriores al arrancar el vehículo.
- Cuando el TSR reconoce la señal de tráfico actual, en el panel de instrumentos se visualiza 60.

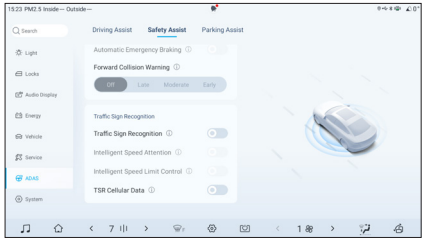

- Si el TSR está desactivado o no hay señal de tráfico reconocible, en el panel de instrumentos no aparece ningún icono.

Asistencia de luces de carretera inteligente*

El sistema de asistencia de luces de carretera inteligente (Intelligent High Beam Assist, IHBC) utiliza un sensor de cámara de visión delantera para determinar las condiciones de conducción actuales y, cuando la velocidad del vehículo es superior a 35 km/h, se activa automáticamente y cambia entre luces de cruce y de carretera.

Estado de espera del IHBC:

Cuando la función está habilitada pero aún no está activada, se visualiza el icono en el panel de instrumentos.

Estado activado del IHBC:


Después de habilitarse, el IHBC se activa cuando el interruptor de luz está en Auto, se cumplen las condiciones de iluminación necesarias y la velocidad del vehículo es superior a 35 km/h. En este momento, se visualiza en el panel de instrumentos.

Estado de fallo del IHBC:

Cuando IHBC falla, se visualiza en el panel de instrumentos. Se recomienda ponerse en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD.

Cómo usarlo

- Para activar o desactivar IHBC, vaya a la pantalla táctil → Light (Luz) → (Exterior Light Interface) Interfaz de luz exterior. El sistema recupera por defecto los ajustes anteriores al arrancar el vehículo.

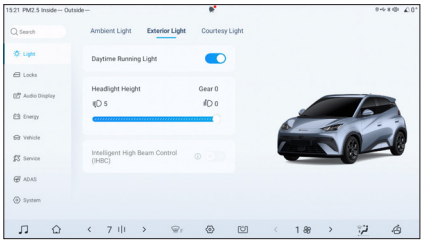

- Con la función activada, cuando se ajusta el interruptor de luz en la posición de luces automáticas, la luz cumple las condiciones y la velocidad del vehículo supera los 35 km/h, el sistema cambia automáticamente entre luces de carretera y de cruce según el entorno de conducción actual.

Asistencia de la salida de carril (LDA)*

La asistencia de salida de carril (Lane Departure Assist, LDA) identifica las líneas del carril delantero con la cámara de visión frontal. Cuando el conductor se sale inconscientemente de su carril, el sistema genera un icono de instrumento, un aviso acústico o una alarma de vibración en el volante para alertarlo y mejorar la seguridad calculando la distancia relativa entre el vehículo y las líneas del carril y teniendo en cuenta el entorno.

La LDA funciona a una velocidad de 65 km/h-150 km/h

El ajuste original de fábrica de LDA: Activado por defecto. El modo de alarma: Solo vibra el volante y es posible recordar el modo de conducción.

Cuando se detecta la línea del carril, aparecerá en blanco en el instrumento y cuando se activa la función LDA, el icono de la línea del carril que se ve en el instrumento y que corresponde al lado de desviación aparece en rojo.

Cómo usarlo


- Para activar o desactivar la advertencia de salida de carril (Lane Departure Warning, LDW), vaya a la pantalla táctil → Settings (Ajustes) → ADAS (Sistema avanzado de asistencia al conductor, ADAS) → Interfaz Safety Assist (Asistencia de seguridad).



- El modo de alarma de LDA: Visual (icono del instrumento), el conductor puede elegir entre sonido, vibración o sonido + vibración.
- La función LDA está activada, el instrumento muestra , y la función de mensaje de texto emergente está activada.
- Cuando la función LDA se activa, el instrumento muestra una línea de carril roja acompañada de una alarma sonora.
- Cuando falla, el panel de instrumentos muestra , suena un recordatorio y también aparece un recordatorio en una ventana emergente.

Acoustic Vehicle Alerting System (Sistema de alerta acústica del vehículo, AVAS)

AVAS significa que se emite un sonido de advertencia a los peatones que se encuentran cerca del vehículo cuando el vehículo circula a baja velocidad.

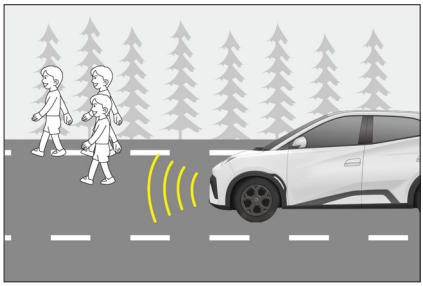


- Durante el avance:
  - Cuando la velocidad del vehículo es superior a 0 km/h pero no supera los 20 km/h, el sonido de advertencia aumenta con el aumento de la velocidad.
  - Si la velocidad del vehículo es superior a 20 km/h pero no supera los 30 km/h, el sonido de advertencia disminuye con el aumento de la velocidad.
  - Si la velocidad del vehículo es superior a 30 km/h, el sonido de advertencia se detiene automáticamente.
- Cuando el vehículo da marcha atrás, se emite un sonido de advertencia continuo.

Sistema de vista panorámica

Formas de apertura e interfaz de funcionamiento:

- Apertura:
  - Acceda a la vista panorámica a través del botón de panorámica del volante.

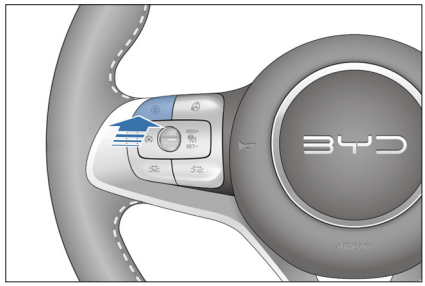

- Como alternativa, toque el botón de vista del vehículo en la pantalla táctil.
- Cambiar a “R” puede iniciar forzosamente el sistema de vista panorámica.



- Interfaz de operación:
  - Las vistas frontal, posterior, izquierda y derecha se pueden cambiar a través de los botones frontal, posterior, izquierdo y derecho en la interfaz de imagen panorámica.
  - Vista panorámica transparente: Haga clic en el botón del interruptor transparente en la parte inferior izquierda para cambiar al modo

de modelo transparente o no transparente.

- Vista panorámica de 2D: Haga clic en el botón 3D de la parte inferior izquierda hasta que aparezca atenuado para cambiar a la vista panorámica 2D.
- Ilustración de vista panorámica 3D: Haga clic en el botón 3D de la parte inferior izquierda para resaltar y cambiar la vista panorámica 3D.

-  Vista panorámica no transparente: Toque el botón y espere a que se vuelva gris; se activa la función panorámica no transparente.
-  Vista panorámica transparente: Toque el botón y espere a que se vuelva gris; se activa la función panorámica transparente.
-  Vista panorámica de 3D: Toque el botón y espere a que se vuelva gris (según se ilustra); se activa la función panorámica 3D.
-  Vista panorámica de 2D: Toque el botón y espere a que se vuelva gris; se activa la función panorámica 2D.
-  Vista frontal: Toque el botón y espere a que se resalte; se activa la vista frontal.
-  Vista trasera: Toque el botón y espere a que se resalte; se activa la vista trasera.
-  Vista izquierda: Toque el botón y espere a que se resalte; se activa la vista izquierda.
-  Vista derecha: Toque el botón y espere a que se resalte; se activa la vista derecha.


-  Vista izquierda y derecha de 2D: Toque el botón y espere a que se encienda para cambiar a esta vista desde cualquier otra vista panorámica 2D. Si ya se visualiza la vista izquierda y derecha, no se produce ningún cambio.

Sistema de supervisión del conductor (DMS)

El sistema de supervisión del conductor (driver monitoring assistant system, DMS) incluye funciones que detectan la fatiga y las distracciones. Se encarga de supervisar principalmente el estado del conductor en tiempo real a través de la cámara del asistente de supervisión del conductor y valora la situación. Según esa valoración, recuerda al conductor que debe conducir con cuidado y prestar atención a la seguridad al conducir. Los datos de supervisión originales se eliminarán inmediatamente después de que se haya completado la valoración, y no se guardarán ni se cargarán en el servidor.

Cómo usarlo

- La cámara del asistente de supervisión del conductor se encuentra en el pilar A del conductor. Antes del uso, confirme que la cámara del sistema del asistente de supervisión del conductor no está bloqueada. Si la cámara está bloqueada, la función no actúa normalmente.
- Los usuarios pueden activar o desactivar las funciones de advertencia por fatiga y distracciones a través de Settings (Ajustes) → Vehicle (Vehículo) → Cabin Perception (Percepción de cabina), que se activan por defecto de fábrica. De forma predeterminada, el sistema se enciende cada vez que se enciende el vehículo.

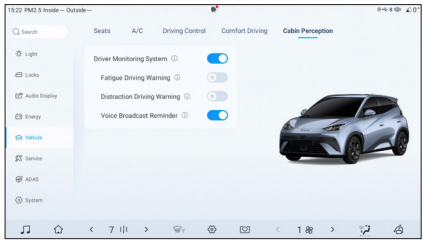

- Pulse el botón de rueda en el volante en caso de alarma por fatiga o distracciones; la función se inhibirá en 15 minutos y la alarma no se activará.

Recordatorio de cansancio

- Cuando la velocidad del vehículo cumple con las condiciones de activación de la función y el botón de supervisión de fatiga se establece en “ON” (Encendido), y cuando el sistema detecta que el conductor muestra síntomas de fatiga durante la conducción (como cerrar los ojos, parpadear, bostezar, etc. deben cumplirse varias condiciones), advertirá al conductor a través del instrumento, voz inteligente, sonido de alarma, etc.

Recordatorio de distracciones

- Cuando la velocidad del vehículo cumple con las condiciones de activación de la función, el botón de supervisión de fatiga está en “ON” (Encendido) y cuando el sistema detecta que el conductor está distraído (por ejemplo, el conductor no mira hacia adelante y se cumplen ciertas condiciones), lo advertirá a través del instrumento, voz inteligente, sonido de alarma, etc.

RECORDATORIO

- Se recomienda utilizar un paño de algodón suave y limpio para limpiar la lente de la cámara del asistente de supervisión del conductor y hacerlo con cuidado para evitar rayar la lente.


Sistema de asistencia de estacionamiento

- Durante el estacionamiento del vehículo, el sistema de asistencia de estacionamiento (parking assist system, PAS) detecta obstáculos mediante sensores y avisa al conductor de la proximidad de un obstáculo mediante un indicador de distancia en la pantalla táctil y una alarma emitida por el altavoz.
- El PAS es una forma de ayudar a hacer el vehículo marcharse atrás. El conductor debe observar el entorno mientras da marcha atrás.
- Se puede acceder a la pantalla de estado de la cámara de marcha atrás engranando la marcha R o haciendo clic en la pantalla táctil.
- Cuando el vehículo cambia a R, en la pantalla táctil se visualiza automáticamente una imagen de marcha atrás.
- Una vez finalizada la marcha atrás, se restablecerá la interfaz.

Conducción al llover/por la noche

Interruptor del limpiaparabrisas


- Esta palanca se utiliza para controlar los limpiaparabrisas y el lavaparabrisas. Tiene cinco modos:
  - ▲▲ : Modo del limpiaparabrisas de alta velocidad
  - ▲ : Modo del limpiaparabrisas de baja velocidad
  - : Limpiaparabrisas automático/ Intermitente
  - 0 : Detener
  - ▽ : Nivel de niebla

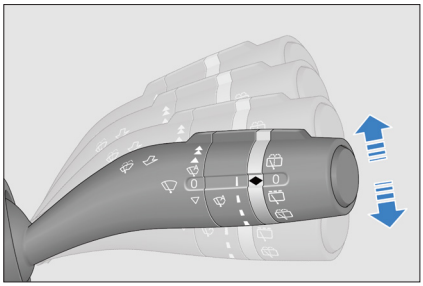

- Para seleccionar el nivel, mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo.
- En los modos de baja y alta velocidad, los limpiaparabrisas funcionan continuamente.
- Para permitir que los limpiaparabrisas funcionen en el modo de limpieza por puntos " ▽ ", tire de la palanca desde la posición " ▯ ". En este modo, los limpiaparabrisas delanteros funcionan a baja velocidad hasta que se suelta la palanca.


Limpiaparabrisas automático/ Intermitente

- El sensor de lluvia controla automáticamente el modo de funcionamiento de los limpiaparabrisas en función de las precipitaciones, y está situado delante del espejo interior, en el parabrisas delantero, en el interior del vehículo.
- Para activar el modo automático de limpiaparabrisas, gire el interruptor del limpiaparabrisas al modo automático, y active la función de limpiaparabrisas automático mediante el botón "Automatic Wiper" (Limpiaparabrisas automático) de la pantalla táctil → Vehicle (Vehículo) → Comfort Driving (Conducción cómoda).
- Para activar el modo intermitente de limpiaparabrisas, gire el interruptor del limpiaparabrisas al modo automático, y desactive la función de limpiaparabrisas automático mediante el botón "Automatic Wiper" (Limpiaparabrisas automático) de la pantalla táctil → Vehicle (Vehículo) → Comfort Driving (Conducción cómoda).
- La función de limpiaparabrisas automático tiene cuatro niveles de sensibilidad. Cuanto más alta sea la palanca, mayor será la sensibilidad. Cuando utilice la función de limpiaparabrisas automático, cambie la sensibilidad ajustando la palanca en función de las condiciones de lluvia en tiempo real. Si el limpiaparabrisas reacciona a la lluvia con demasiada rapidez, reduzca la sensibilidad; si el limpiaparabrisas reacciona a la lluvia con demasiada lentitud, aumente la sensibilidad.

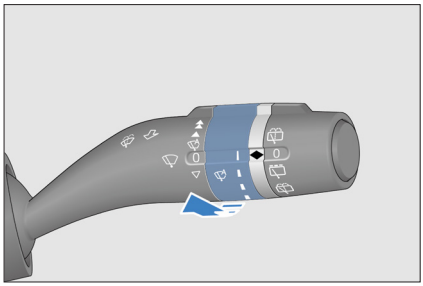

Lavaparabrisas delantero

- Para limpiar el parabrisas delantero, tire de la palanca del limpiaparabrisas hacia atrás (hacia el volante). En este caso, el lavaparabrisas rocía agua todo el tiempo y el limpiaparabrisas funciona simultáneamente.
- El limpiaparabrisas delantero limpia una vez después de la limpieza actual si se mantiene pulsada la palanca del limpiaparabrisas durante menos de 1s y dos veces si es más de 1 segundo.

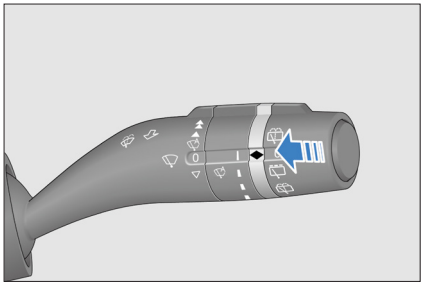

PRECAUCIÓN

- Debido a las diferencias en el equipamiento del vehículo, los detalles específicos de la función del limpiaparabrisas varían según el vehículo.

RECORDATORIO


- Revise la escobilla del limpiaparabrisas periódicamente para eliminar la suciedad que contiene.

RECORDATORIO

- Si el limpiaparabrisas se enciende tan pronto como llueve, el agua de lluvia mezclada con arena y polvo no limpiará el parabrisas, si no que provocará una visión borrosa en un instante, lo que afectará la seguridad en la conducción.
- Utilice un agente de limpieza para vidrio. El uso de agua u otros tipos de detergentes puede dañar el motor del lavaparabrisas.
- Si la tapa del maletero está abierta o no está completamente cerrada, el interruptor del limpiaparabrisas no controlará el limpiaparabrisas trasero. Una vez cerrada la tapa del maletero, la función del limpiaparabrisas trasero vuelve a la normalidad.


Interruptores de luz

Gire el mando situado en el extremo del interruptor de luz a 0 para apagar todas las luces (excepto las de circulación diurna).

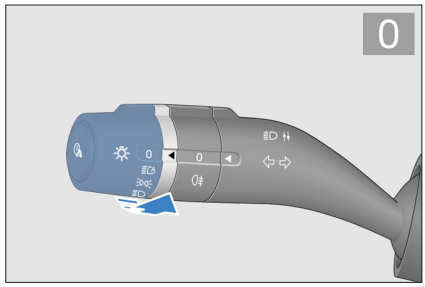


Luces automáticas

Gire este mando a AUTO. BCM recopila el valor de brillo adquirido por el sensor de la intensidad de luz y enciende/apaga automáticamente las luces de posición y las luces de cruce.

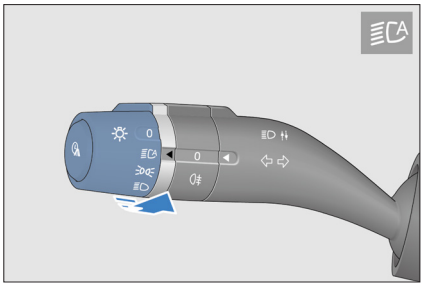


Luz de posición

Ajuste el interruptor de luz a para encender las luces de posición.

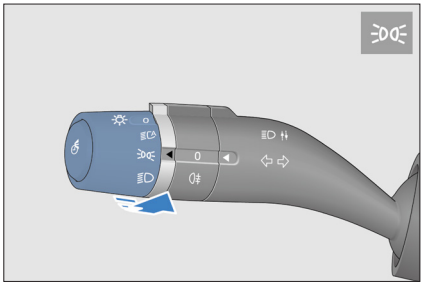


Luz de cruce

Gire este mando a para encender las luces de cruce.

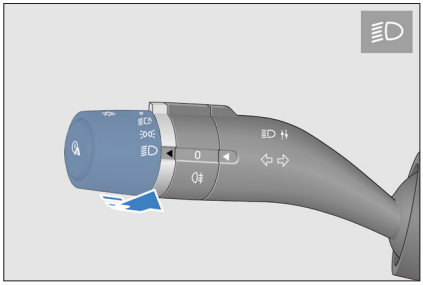


Luz antiniebla traseras

Gire este mando a y gire el de la luz antiniebla a para encender las luces antiniebla traseras.

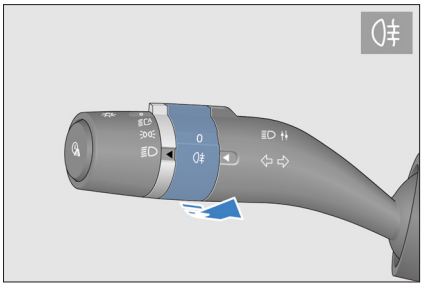


Luz de adelantamiento

Tire hacia arriba de la manija del interruptor de luz (hacia el volante) para encender la luz de adelantamiento. Libere la manija para que el interruptor de luz se restablezca automáticamente. Se apaga la luz de adelantamiento.

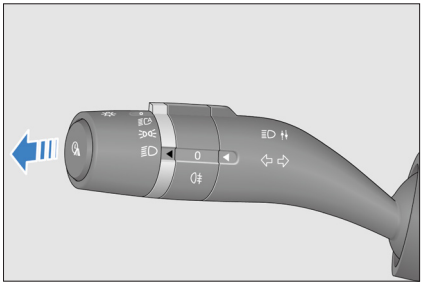

Luz de carretera

Gire el mando situado en el extremo del interruptor de luz a la posición " ", aleje el interruptor del volante para encender las luces de carretera y apagarlas de nuevo.

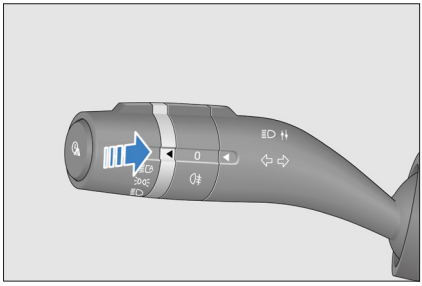


Intermitentes

- Empuje hacia arriba la manija de la luz para indicar el giro a la derecha. La señal de giro a la derecha y su

indicador en el grupo de instrumentos parpadean.

- Tire hacia abajo de la palanca del interruptor de luz y, a continuación, los intermitentes izquierdos y el indicador de intermitente del grupo de instrumentos empiezan a parpadear simultáneamente.

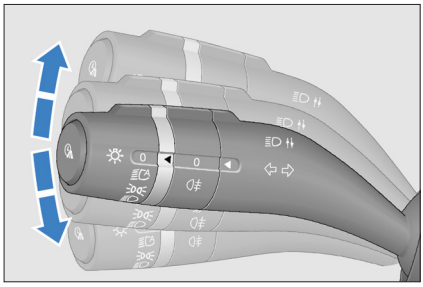

- Después de encenderse, los intermitentes parpadean continuamente incluso si se suelta el interruptor de la luz. Los intermitentes se apagan automáticamente cuando el vehículo termina de doblar a la esquina. Debido a los diferentes hábitos de conducción de los conductores, el interruptor de luz debe girarse durante una ronda para restablecerse en algunos casos extremos.

Apagado automático

- Condiciones para activar la función de apagado automático: Condiciones para activar la función de apagado automático: Esta función se activa cuando el interruptor de luz se gira a o , y la fuente de alimentación se cambia de “Arranque” a “Parada”.
- Con la función de apagado automático activada, si la puerta derecha se cierra, esta función apaga automáticamente los faros y las luces de posición después de 10 s.
- Con la función de apagado automático activada, si la puerta derecha se abre, esta función apaga automáticamente los faros y las luces de posición después de 10 minutos.
- Después del apagado automático, si cambia el modo de luz, las luces se encenderán de acuerdo con el nuevo estado. Si después se cumplen las condiciones para activar la función de apagado automático, la función de apagado automático se activará de nuevo.
- Desactivación de la función de apagado automático: Después de encender el vehículo, la función de apagado automático se desactiva y el mando de las luces puede operarse con normalidad.
- La función de apagado automático apaga las luces. Si se activa el estado antirrobo y luego se lo desactiva, las luces se apagan antes de que se vuelvan a encender automáticamente. Si la puerta derecha no se abre, esta función vuelve a apagar las luces después de 10 s. Si se abre la puerta, la función de apagado automático apaga las luces después de 10 min.

Función de retardo de iluminación

- Se resalta después de salir:
  - Ajuste la función a través de la pantalla táctil de infoentretenimiento → Settings (Ajustes) → Light (Luz) → Interfaz Courtesy Light (Luz de cortesía). El retardo por defecto es 10 segundos. Las luces correspondientes permanecen encendidas durante 10 s (o un tiempo establecido) cuando el interruptor multifunción se gira a “”, “” o “”, y el propietario apaga el vehículo, bloquea las cuatro puertas e intenta salir del vehículo.
- Faros antes de entrar:
  - Ajuste la función a través de la pantalla táctil de infoentretenimiento → Settings (Ajustes) → Light (Luz) → Interfaz Courtesy Light (luz de cortesía). El retardo por defecto es 10 segundos. Las luces correspondientes permanecen encendidas durante 10 s (o un tiempo establecido) cuando el interruptor multifunción se gira a “”, “” o “”, y el propietario apaga el vehículo, bloquea las cuatro puertas e intenta salir del vehículo.


Conducción cómoda

Pantalla táctil multimedia

Cuando el interruptor de encendido se activa, la pantalla inicial se muestra durante varios segundos y el sistema multimedia comienza a funcionar. Para utilizar mejor las funciones relacionadas (como la voz inteligente, la aplicación y la videollamada) del sistema multimedia, se recomienda tener conectado Internet.

Se muestra una advertencia cuando el sistema multimedia se inicia por primera vez. Toque Agree (Aceptar) para acceder al sistema.

Puede utilizar la pantalla táctil multimedia personalizada según sea necesario. Para su comodidad, se proporciona un menú contextual que puede incluir WLAN, Bluetooth, conexión de datos móviles, volumen, modo de iluminación y algunos otros controles del vehículo.

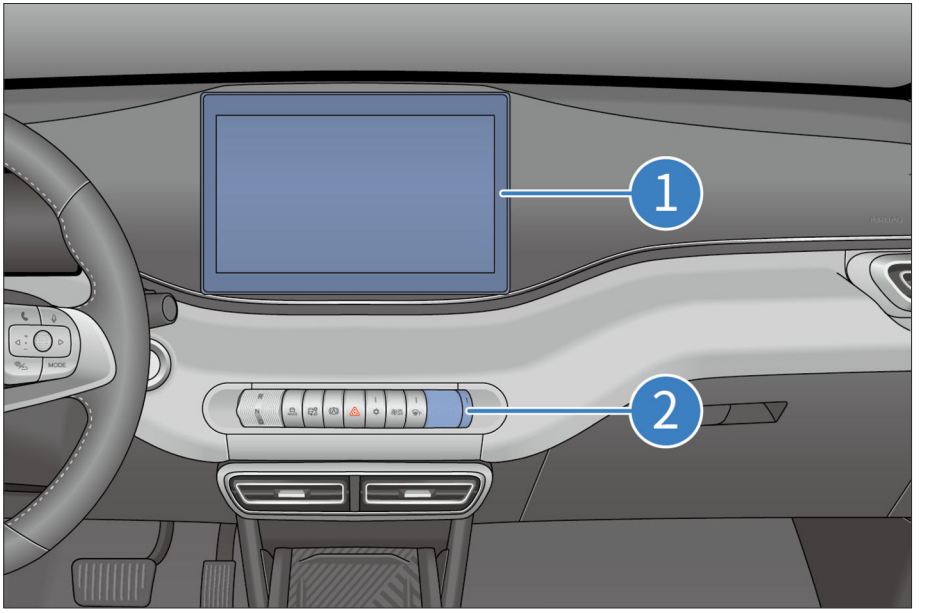

① Pantalla táctil multimedia

② Botón de rueda de volumen/audio apagado/reinicio multimedia

Método de rotación de la pantalla táctil multimedia

- Haga clic en el botón de rotación de pantalla en la pantalla táctil multimedia para ajustar automáticamente las pantallas horizontal y vertical.

Restablecimiento de fábrica

- Vaya a la pantalla táctil → Settings (Ajustes) → System (Sistema) → Versión (Versión) para restablecer los ajustes de fábrica.
- Esta función de fábrica restablece el sistema multimedia.
  - Durante el proceso, no pulse ningún botón multimedia ni apague la fuente de alimentación, ya que podrían producirse errores.


- El proceso tarda entre dos y cinco minutos.

A/C encendido/ apagado

① Refrigeración

② Desempañador del parabrisas delantero

③ Botón de A/C encendido/apagado

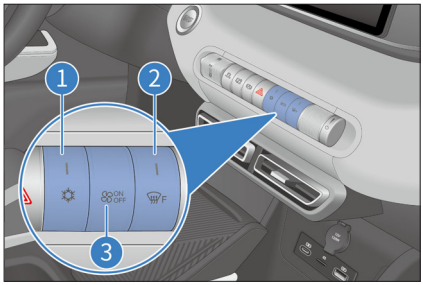


Ajuste del asiento delantero con potencia*

El ajuste del asiento delantero eléctrico permite establecer la distancia delantera y la trasera, la altura del cojín del asiento* y el ángulo del respaldo. Existen los siguientes métodos de ajuste según las funciones equipadas con el vehículo real.

① **Interruptor de ajuste del asiento**

- Mueva este interruptor hacia delante o hacia atrás para deslizar el asiento hacia delante o hacia atrás.
- Tire hacia arriba o empuje hacia abajo el extremo posterior de este interruptor para ajustar la altura del cojín del asiento.

② **Interruptor de ajuste del respaldo**

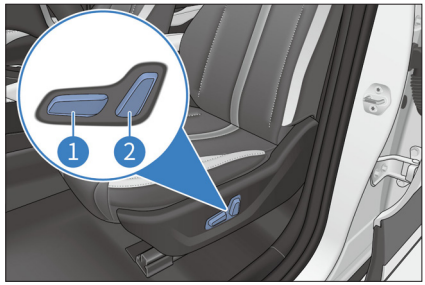

- Empuje este interruptor hacia adelante o atrás para ajustar el ángulo del respaldo.


RECORDATORIO

- Al liberar el interruptor se detiene el asiento en esta posición. No coloque nada debajo del asiento, ya que esto podría impedir que el asiento se mueva.

Apertura y cierre

Interruptores del elevalunas

- La puerta delantera izquierda está equipada con cuatro interruptores para controlar las cuatro ventanas.
  - Pulse un interruptor para bajar la ventana.
  - Tire de un interruptor para enrollar la ventana hacia arriba.

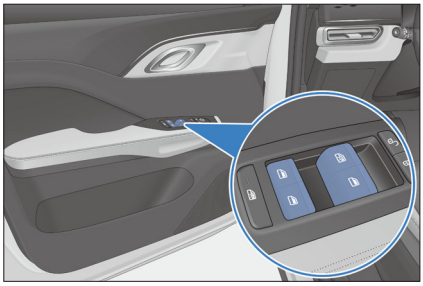

Operación automática

- Desplazamiento hacia abajo: pulse el botón hasta la segunda posición y suéltelo para deslizar automáticamente hacia abajo la ventana.
- Desplazamiento hacia arriba: tire del botón hasta la segunda posición y suéltelo para deslizar automáticamente hacia arriba la ventana*.
- Para detener la ventana en su posición actual, opere ligeramente el interruptor una vez en la dirección opuesta a la de desplazamiento.

Desplazamiento manual

- Desplazamiento hacia abajo: pulse el botón hasta la primera posición y manténgalo para deslizar continuamente hacia abajo la ventana.
- Desplazamiento hacia arriba: tire del botón hasta la primera posición y manténgalo para deslizar continuamente hacia arriba la ventana.

Función de retardo

- Después de un corte de energía, si la puerta delantera no está abierta, el interruptor de control de la ventana de las cuatro puertas tiene una función de retardo de elevación de aproximadamente 10 minutos para que vuelva a funcionar la elevación de las ventanas. Si se abre alguna de las puertas delanteras durante este periodo, se anula la función de retardo y el control de las ventanas de las cuatro puertas ya no puede utilizarse para accionar las ventanas.

Antiatrapamiento de la ventana delantera izquierda*

Cuando se obstruye la ventana por una persona u objeto mientras se desplaza hacia arriba, se detiene y se desplaza hacia abajo para permitir que se elimine la obstrucción.

Fallo de la función de elevación automática y de la función antiatrapamiento de la ventana

- Si la energía constante de la batería de baja tensión se desconecta durante el movimiento de la ventana, la función de elevación automática de la ventana y la función antiatrapamiento fallan. La inicialización se realizará de la siguiente manera:
  - Levante y mantenga presionado el interruptor de control de la ventana para que esta suba hasta arriba y se detenga en esa posición durante 0,5 segundos.
  - En los modelos equipados con la función de cierre por un solo pulso, si la ventana se eleva hasta la posición cercana a la tira de sellado del marco superior de la ventana y el borde superior de la ventana experimenta cierta resistencia, la ventana se mueve hacia abajo para evitar pinzamiento.

Bloqueo de puerta central

La puerta delantera izquierda está equipada con botones para bloquear y desbloquear todas las puertas.

Bloqueo

Pulse el botón de bloqueo central para bloquear todas las puertas. Una vez que las puertas están bloqueadas, el indicador del botón se enciende.

Desbloqueo




Pulse el botón de desbloqueo central para desbloquear todas las puertas. Una vez desbloqueadas las puertas, el indicador del botón se apaga.

Método de carga

1. Descripciones del equipamiento


- El equipo de conexión de carga de CA consta de un enchufe de alimentación (que cumple con las normas nacionales europeas), cargador, tapa de protección del enchufe/cargador, un cable de conexión, denominado adaptador de 3 a 7. El enchufe de alimentación se conecta a la toma de corriente doméstica estándar y el cargador se conecta al puerto de carga del vehículo (la figura se muestra como referencia exclusivamente).

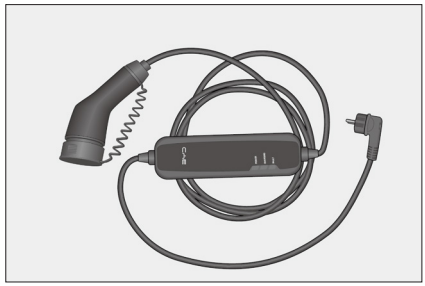


- Especificaciones del equipo: 100-250 V 50/60 Hz 8 A
- Tiempo de carga: Consulte el mensaje de tiempo de carga en el panel de instrumentos o en la pantalla táctil.
- La toma de corriente deberá ser una toma doméstica que cumpla con las normas nacionales pertinentes para evitar daños al circuito y disparos causados por la carga de alta potencia, a fin de no afectar el uso normal de otros equipos.

2. Instrucciones de carga


- Se recomienda apagar el vehículo.
- Con las puertas desbloqueadas, pulse la puerta del puerto de carga para abrirla.

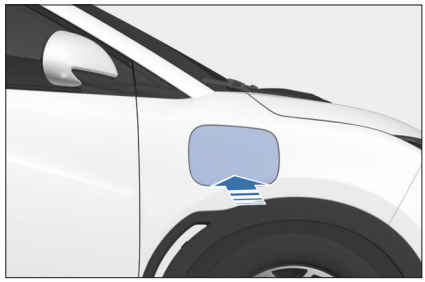

- Abrir la cubierta de la toma de la pistola de carga y el enchufe del vehículo para asegurarse de que no haya obstáculos en el extremo del cabezal de la pistola de carga ni en el enchufe de carga. Para la carga de CA, solo se puede retirar el enchufe del puerto de carga superior y el enchufe inferior se puede mantener bloqueado.

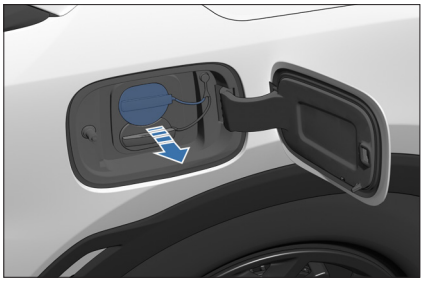

- Conecte el puerto de fuente de alimentación:
  - Conecte el enchufe de la fuente de alimentación de 3 a 7 en la toma de corriente doméstica, el indicador estará en rojo. (Imágenes solo como referencia. Prevalece el estándar local de enchufes).

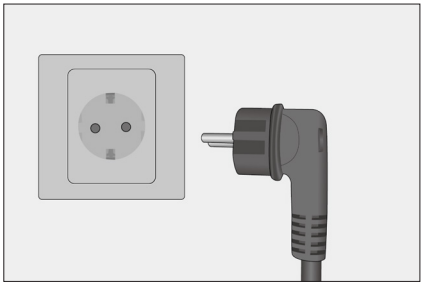

- Conecte el puerto de carga del vehículo:
  - Inserte el conector de carga en la toma del vehículo.
  - Una vez que el cargador está conectado correctamente, se enciende el indicador de conexión de carga del panel de instrumentos o multimedia. El indicador de carga del conector 3-7 parpadeará (verde).



3. Instrucciones para detener la carga
   - Parar la carga:
     - Se finaliza automáticamente la carga cuando el vehículo está completamente cargado.
     - Para detener la carga por adelantado, vaya al siguiente paso.

Desconecte el cargador del puerto de carga:

- Pulse el botón de desbloqueo de la llave o el microinterruptor de la manija de la puerta (cuando la llave esté cerca) y extraiga el cargador en 30 s.




- Desconecte el enchufe de alimentación.
- Cierre la tapa del puerto de carga y el puerto de carga.



- Guarde el equipo de carga correctamente.

En caso de emergencia

Vista del grupo de instrumentos

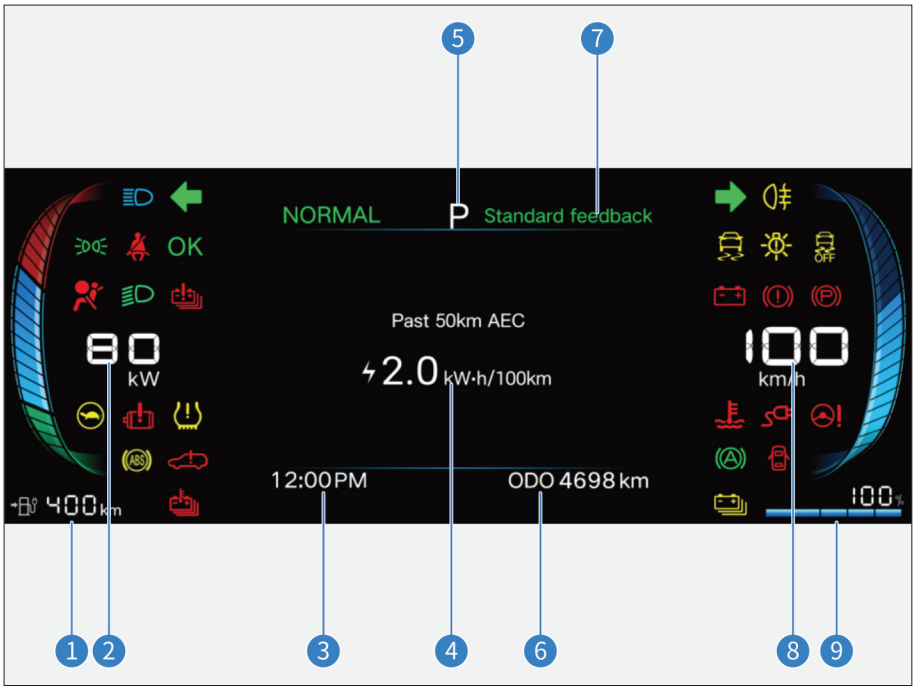

1 Kilometraje de conducción eléctrica
2 Medidor de potencia
3 Tiempo
4 El área de la pantalla de información
5 Estado de la marcha
6 Rango total
7 Modo de retroalimentación
8 Velocímetro
9 SOC

Consejos para llevar el chaleco reflectante


El chaleco reflectante está en el kit de herramientas. En caso de emergencia, lleve siempre bien puesto el chaleco reflectante antes de comprobar si hay fallos o atender accidentes para garantizar su seguridad.

Batería de llave inteligente agotada

Si el indicador de la llave inteligente no parpadea y el vehículo no puede arrancarse con la función de arranque, puede que la batería esté agotada. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD para sustitución de la batería lo

antes posible. En este caso, el vehículo puede arrancarse en el modo de apagado.

1. Desbloquee con la llave mecánica.
2. Pise el pedal de freno y, mientras tanto, pulse el botón de inicio/parada, y se enciende la luz de advertencia de la llave inteligente en el panel de instrumentos, con un pitido del zumbador del panel de instrumentos.
3. Pulse la llave inteligente electrónica cerca de la identificación del modo de apagado en 30 segundos después de que suene el altavoz y este volverá a sonar. En este momento, la luz de advertencia del sistema de llave inteligente se apagará y el vehículo se podrá arrancar.

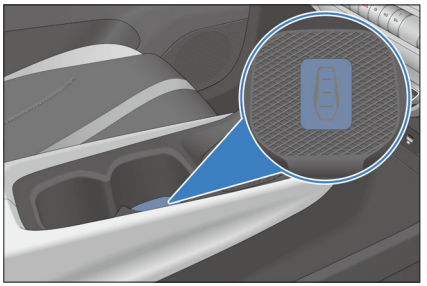

4. Arranque el vehículo en los 5 segundos posteriores al pitido.

Sistema de apagado de emergencia

- El sistema de apagado de emergencia se activa y el sistema de alta tensión se apaga automáticamente cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  - Los airbags no se despliegan después de una colisión frontal.
  - Colisiones traseras.
  - Fallo del sistema del vehículo.
- Si se produce alguna colisión o alguno de los fallos anteriores del sistema del vehículo, el indicador de listo para la conducción (indicador OK) se apaga.
- En estos tipos de colisión, la activación del sistema de apagado de emergencia puede minimizar los riesgos de lesiones o accidentes. El sistema del vehículo no se puede cambiar al estado OK una vez que el sistema de apagado de emergencia está activado. En este caso, se recomienda ponerse en contacto con un distribuidor o proveedor de servicios autorizado por BYD. Incluso si el interruptor de encendido está en la posición OK, el sistema se apagará inmediatamente. En este caso, es recomendable acudir o ponerse en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD lo antes posible.

Rescate contra incendios en vehículos

En caso de incendio, siga utilizando el vehículo de la siguiente manera según la situación real:

1. Apague el interruptor de encendido y salga del vehículo.
2. Si el fuego es pequeño y lento, use un extintor de polvo seco bajo la premisa de que la seguridad de las personas quede garantizada y pida ayuda de inmediato.
3. Si el fuego es grande y crece rápidamente, manténgase alejado del vehículo y espere el rescate.

Indicaciones en caso de daño en batería

Si la batería tiene fugas tras una colisión, si hay olor a ácido en el vehículo, salida de ácido evidente fuera del vehículo o si aparece humo dentro del paquete de baterías:

1. Apague el interruptor de encendido y desconecte la batería de baja tensión si las condiciones lo permiten.
2. Se recomienda llamar inmediatamente a un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD para que se encargue del rescate.

Rescate de colisión

En caso de colisión, utilice el vehículo de la siguiente manera según la situación real:


1. Apague el vehículo hasta la posición "OFF" (Apagado) y desconecte la batería de baja tensión si las condiciones lo permiten.
2. Se recomienda llamar inmediatamente a un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD para que se encargue del rescate.
3. Realice una inspección sencilla, si las condiciones lo permiten: Inspeccione si algún borde de la bandeja de la batería de alta tensión está agrietado y si sale algún líquido evidente.
    - En caso de contacto accidental con líquido de fuga, enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua durante 10-15 minutos. Si siente dolor, aplique una pomada de gluconato de calcio al 2,5% o sumerja la zona en una solución de gluconato de calcio al 2%-2,5% para aliviar el dolor. Si la afección no mejora o las molestias persisten, busque ayuda médica de inmediato.

Si hay que remolcar el vehículo

Si es necesario remolcar un vehículo, se recomienda ponerse en contacto con un distribuidor autorizado o proveedor de servicios de BYD, o un proveedor de servicios de remolque profesional, o pida ayuda a una organización de asistencia en carretera.

Los métodos de remolque comunes incluyen:

- Remolque plano
    - Si el vehículo falla y es necesario remolcarlo, se recomienda recurrir a una plataforma remolque. Remolcar el vehículo solo por las ruedas delanteras o las traseras puede dañar los componentes de alta tensión.

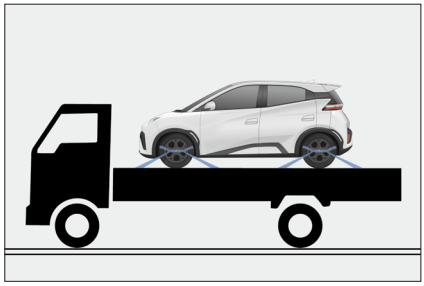


En caso de un neumático plano

- Mantenga la posición del carril y ralentice gradualmente el vehículo. Conduzca el vehículo fuera de la ajetreada carretera hacia un lugar seguro. Aparque en un terreno sólido y llano y evite los desvíos de autopista.

Aparque en un terreno sólido y llano.

- Tire del interruptor EPB y pulse el botón P.
- Apague el vehículo y encienda la luz de advertencia de peligro.

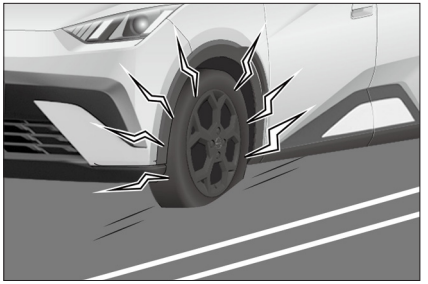

- Asegúrese de que todos los pasajeros bajen del vehículo y pídales que vayan a un lugar seguro lejos del tráfico abarrotado.
- Para evitar resbalones, asegure el vehículo apretando el neumático diagonalmente contra el neumático pinchado.

BUILD YOUR DREAMS

Fecha de edición: 07.2024 ES_V0