

NUX



Manual del propietario

DUAL LOOP
STEREO



MONARCH SERIES

Copyright

Copyright 2025 Cherub Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. NUX y Amp Academy Stomp son marcas comerciales de Cherub Technology Co., Ltd. Otros nombres de productos modelados en este producto son marcas comerciales de sus respectivas empresas, que no respaldan ni están asociadas o afiliadas a Cherub Technology Co., Ltd.

Precisión

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión y el contenido de este manual, Cherub Technology Co., Ltd. no ofrece ninguna garantía con respecto a su contenido.

¡ADVERTENCIA! - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ANTES DE CONECTAR, LEA LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire los tornillos. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte con personal de servicio cualificado para la reparación.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

-Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencias. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



El símbolo de un rayo dentro de un triángulo significa «precaución eléctrica». Indica la presencia de información sobre la tensión de funcionamiento y los riesgos potenciales de descarga eléctrica.



El signo de exclamación con un triángulo significa «¡precaución!». Lea la información que aparece junto a todas las señales de precaución.

1. Utilice únicamente la fuente de alimentación o el cable de alimentación suministrados. Si no está seguro del tipo de alimentación disponible, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.
2. No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción o aparatos que generen calor.
3. Evite que entren objetos o líquidos en la carcasa.
4. No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las cubiertas puede quedar expuesto a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado.
5. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando haya sufrido algún tipo de daño, como cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, el aparato haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad o se haya caído.
6. El cable de alimentación debe desenchufarse cuando la unidad no se vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
7. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto en el que sale del aparato.
8. Escuchar música a un volumen alto durante mucho tiempo puede causar daños y/o pérdidas auditivas irreparables. Asegúrate siempre de escuchar música de forma segura.

Siga todas las instrucciones y preste atención a todas las advertencias.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

¡Gracias por elegir el pedal NUX Dual Loop Stereo! Este manual le guiará a través de todas sus funciones y detalles, ayudándole a empezar rápidamente y a aprovechar todo su potencial.

Descripción general

El NUX DUAL LOOP STEREO es un compañero excepcional para guitarristas, cantautores y todos los músicos deseosos de explorar el arte del looping en sus actuaciones o composiciones.

Equipado con dos pistas de loop y dos patrones de batería distintos, le permite entrelazar a la perfección dos secciones independientes de una canción con precisión y creatividad. Además, su arsenal incluye un conjunto de efectos incorporados, como Octave, Booster, Cabinet Simulator y Reverb. Una pantalla LCD en color de alta definición garantiza un control intuitivo, mientras que las entradas y salidas estéreo para micrófono/instrumento, junto con la funcionalidad de entrada/salida MIDI, proporcionan una versatilidad sin igual.

Tanto si estás perfeccionando tu técnica durante las sesiones de ensayo, creando melodías en el estudio o cautivando al público en el escenario, este extraordinario pedal de bucle de doble pista despertará tu imaginación y transformará tu viaje musical.

Características

● Looper de doble pista y batería doble	● Formato de datos: WAV (44,1 kHz, 32 bits flotantes, estéreo)
● 99 memorias de frases	● Pantalla de arranque GIF personalizada (960*376 píxeles, tamaño máximo 2 MB)
● 90 minutos de tiempo de grabación estéreo en una sola pista	● Pantalla LCD en color de alta definición de 2,86" (960*376 píxeles)
● 26 horas de tiempo de grabación estéreo en total	● ENTRADA: Entradas mono/estéreo de 1/4 pulgadas, incluida entrada de micrófono XLR con alimentación fantasma
● 42 ritmos predefinidos con 672 variaciones rítmicas	● SALIDA: Salidas mono/estéreo de 1/4 pulgadas, salida de auriculares de 1/8 pulgadas
● 4 efectos, incluyendo Octava, Booster, Simulación de caja acústica y Reverberación (para batería o entrada 1)	● Compatible con control ampliado mediante pedales externos, pedal de expresión o MIDI
● Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz	● Entrada/salida MIDI completa con conectores mini TRS que ahorran espacio
● Conversión AD/DA: 32 bits	● Audio USB con bucle de retorno
● Procesamiento: 32 bits en coma flotante	

Panel de control y conectores de E/S

Panel de control



①	Pantalla LCD a color
②	Botón HOME/MEMORY/Back Gire este botón para seleccionar una memoria entre 01 y 99. Pulse el botón para volver a Ajustes. Mantenga pulsado el botón para volver a Inicio desde cualquier ajuste.
③	Botón PARA/Confirm Gire este mando para cambiar los ajustes o ajustar los parámetros. Pulse el mando para introducir un ajuste o confirmar un ajuste.
④	Botón TRACK 1 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de la pista 1.
⑤	Botón TRACK 2 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de la pista 2.
⑥	Botón DRUM 1 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de Drum 1.
⑦	Botón DRUM 2 Gire este mando para ajustar el nivel de volumen de Drum 2.
⑧	Botón MIC LEVEL Gire este mando para ajustar la ganancia de la entrada del micrófono.
⑨	Botón MASTER Gire este mando para ajustar el volumen maestro.
⑩	Botón Loop Mode Pulse este botón para elegir entre el modo A/B SPLIT, el modo A+B SYNC y el modo GIG (sin batería). Modo A/B Split: El modo A/B Split es ideal para tocar o practicar una canción de dos partes. Puede tener diferentes acordes y baterías en el bucle A y en el bucle B, y tocarlos uno tras otro por separado. Modo A+B Sync: El modo A+B Sync es ideal para tocar o practicar una canción con dos instrumentos o voces, como una guitarra y un micrófono o una guitarra y un bajo. Puede mezclar los volúmenes del bucle A y el bucle B y la batería para crear las mejores frases. Modo GIG (sin batería): El modo GIG (sin batería) es perfecto para un concierto con dos bucles independientes. No tienes más límites que dos sencillos bucles que te ayudarán a cantar o tocar en solitario.  Nota: Cuando se utiliza el modo A/B Split o el modo A+B Sync, la grabación debe sincronizarse con el ritmo de la caja de ritmos. Sin embargo, en el modo GIG no hay caja de ritmos, por lo que tienes total libertad para grabar dos frases para el bucle A y el bucle B.
⑪	Botón DRUM/STYLE Pulsa este botón para activar/desactivar la batería. Mantén pulsado este botón para configurar el estilo de batería.  Nota: Este botón no está activo en el modo GIG.

12 Botón TAP TEMPO

Pulse este botón varias veces para ajustar el valor del tempo tocando. Mantenga pulsado este botón para acceder al ajuste del valor del tempo.

13 Botón SAVE/DEL

Pulse este botón para guardar los datos de grabación en la memoria. Mantenga pulsado este botón para borrar una memoria.

14 Interruptor de pie 1

Este pedal tiene diferentes funciones en diferentes modos.

Modo A/B Split:


Puede controlar la grabación de la pista 1 con este pedal. Pulse este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Pulse dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantenga pulsado este pedal para rehacer/deshacer su grabación.

Modo A+B Sync:

Puede controlar las grabaciones de la pista 1 o la pista 2 con este pedal. Pulse el pedal para iniciar la grabación, la reproducción o el doblaje. Pulse dos veces para detener la reproducción. Manténgalo pulsado para rehacer o deshacer la grabación.

Modo GIG (sin batería):

Puede controlar la grabación de la pista 1 con este pedal. Pulse este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Pulse dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantén pulsado este pedal para rehacer/deshacer la grabación.




15 Interruptor de pie 2

Este pedal tiene diferentes funciones en diferentes modos.


Modo A/B Split:

Puede controlar la grabación de la pista 2 con este pedal. Pulse este pedal para iniciar la grabación/reproducción/doblaje. Pulse dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantenga pulsado este pedal para rehacer o deshacer la grabación.



Modo A+B Sync:

Puede seleccionar la pista 1 o la pista 2 pulsando este pedal.




Modo GIG (sin batería):

Puedes controlar la grabación de la pista 2 con este pedal. Pulsa este pedal para iniciar la grabación/reproducción/dub. Pulsa dos veces este pedal para detener la reproducción. Mantén pulsado este pedal para rehacer o deshacer la grabación.

16 Interruptor de pie 3 (CTRL)

Pulse este pedal para detener la reproducción del bucle o la batería. Cuando se detengan los bucles, mantenga pulsado este pedal para borrar los datos de la pista 1 y la pista 2.

*Puede configurar la función de CTRL en los ajustes globales.

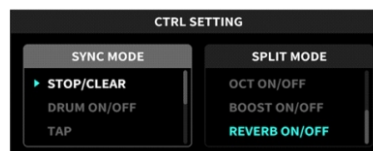

Conectores de E/S



- | | |
|----|---|
| 17 | MIC/ENTRADA 1
Conecte su micrófono o guitarra a esta toma de entrada. |
| 18 | Interruptor de palanca +48V
Cuando utilice un micrófono de condensador, puede activar la alimentación fantasma de +48 V mediante este interruptor.
⚠ ¡Advertencia!
Por favor, no active la alimentación fantasma si no está usando un micrófono de condensador. Hacerlo puede dañar su equipo si no es compatible con una alimentación fantasma. |
| 19 | INST/INPUT2
Conecte su guitarra o instrumento a esta toma de entrada. |
| 20 | SALIDA L (mono)
Conecte a un amplificador o mezclador con la toma OUTPUT. |
| 21 | OUTPUT R
Conecta el conector OUTPUT a un amplificador o mezclador. |
| 22 | ENTRADA AUX
Conecte su equipo de audio a esta toma. |
| 23 | PHONES
Conecte sus auriculares a esta toma. |

- 24 **MIDI IN**
Conecte su dispositivo MIDI a esta toma para introducir señales MIDI.

- 25 **SALIDA MIDI**
Conecta tu dispositivo MIDI a esta toma para enviar señales MIDI.

- 26 **Conector EXP**
El Dual Loop Stereo detecta automáticamente los pedales conectados. La opción de menú «EXP FS» ajusta dinámicamente su etiqueta y función para que coincida con el dispositivo detectado.
Puede conectar un pedal doble NMP-2 LITE a esta toma para habilitar un control adicional de este producto. Puede configurar el control en los ajustes globales como se describe a continuación.



También puede conectar un pedal de expresión a esta toma para controlar el ajuste de volumen de este producto. Puede configurar el control de volumen en la configuración global como se indica a continuación.



- 27 **Conector DC IN**
Conecte el adaptador NUX ACD-006A (9 V, 500 mA) para encender este producto.

Cómo utilizar


Es fácil crear bucles y practicar con NUX Dual Loop Stereo.

1. Enciende el pedal Dual Loop Stereo conectando la fuente de alimentación.

2. Gire el codificador MEMORY para seleccionar una memoria vacía entre 01 y 99, y luego pulse el interruptor de pie para grabar/reproducir/copiar sus bucles.




3. También puede mantener pulsado el interruptor de pie para UNDO/REDO/CLEAR.



Modo SYNC y modo SPLIT


• A/B

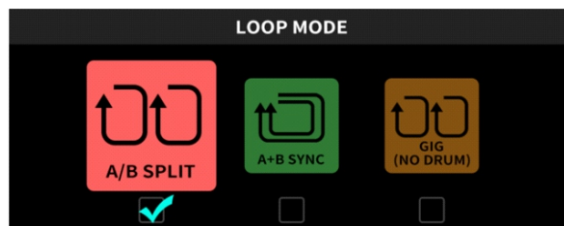

Cuando seleccionas el modo SPLIT para grabar, puedes grabar dos pistas por separado y reproducir la pista 1 y la pista 2 una por una. En este modo, puedes configurar DRUM 1 para que se reproduzca junto con la pista 1 y DRUM 2 para que se reproduzca junto con la pista 2. El modo SPLIT es útil si deseas reproducir una canción con partes A/B que tienen diferentes frases y configuraciones de batería.




Pista 1

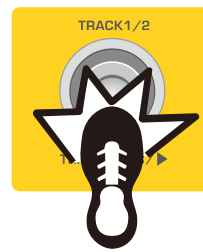

Pista 2

Puede pulsar el interruptor de pie 1 para grabar/reproducir/dublar la pista 1, y pulsar el interruptor de pie 2 para grabar/reproducir/dublar en la pista 2.

●Modo A+B SYNC

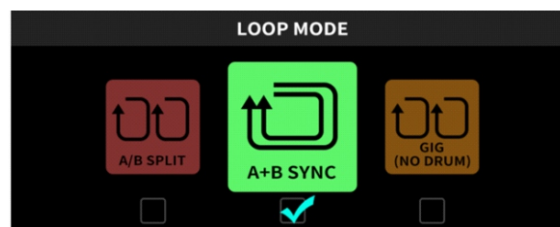

El Dual Loop Stereo tiene dos loopers individuales. Cuando seleccionas el modo SYNC para grabar, puedes grabar dos pistas por separado y reproducir ambas pistas al mismo tiempo. En este modo, puedes configurar DRUM 1 para tocar junto con las pistas.




RECORD/PLAY



SELECT

Puede pulsar el interruptor de pie 1 para grabar/reproducir/dublar, y pulsar el interruptor de pie 2 para cambiar y trabajar en la pista 1 o la pista 2.


●Modo GIG (sin batería)

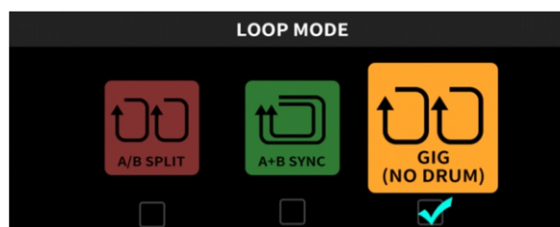


El modo GIG es perfecto para un concierto con dos bucles independientes. No tiene más límites que dos sencillos bucles que le ayudarán a cantar o tocar.

⚠ Nota: Cuando se utiliza el modo A/B Split o el modo A+B Sync, la grabación debe sincronizarse con el ritmo de la caja de ritmos.

Pantalla de inicio

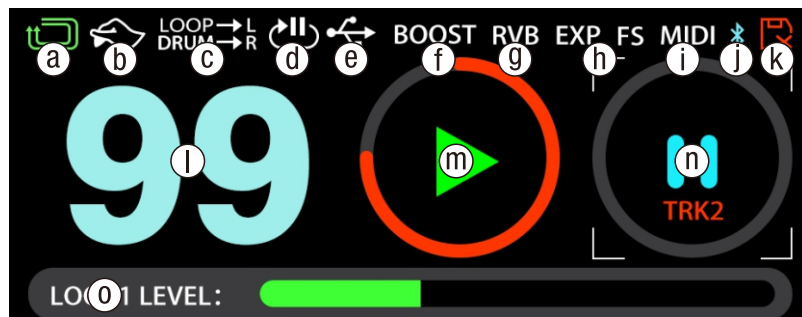


- a Modo Loop
- b Modo de grabación
- c Ruta de audio
- d Modo de parada
- e Conexión USB
- f Efectos
- g Efectos
- h Detección de pedal externo

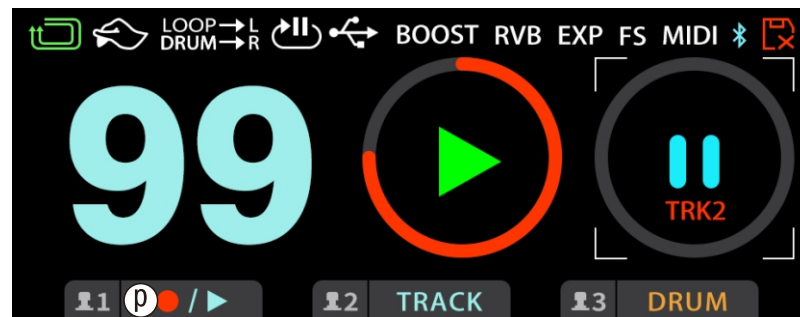

- i Conexión MIDI
- j Conexión Bluetooth NBT-1 (solo se muestra cuando el adaptador NBT-1 está conectado)
- k Indicación de error de memoria (solo se muestra cuando se produce un error de memoria)
- l Ranura de memoria
- m Estado de la pista 1
- n Estado de la pista 2
- o Indicación del nivel de la pista
- p Indica la selección actual para el comportamiento de los 3 interruptores de pie


Menú Drum

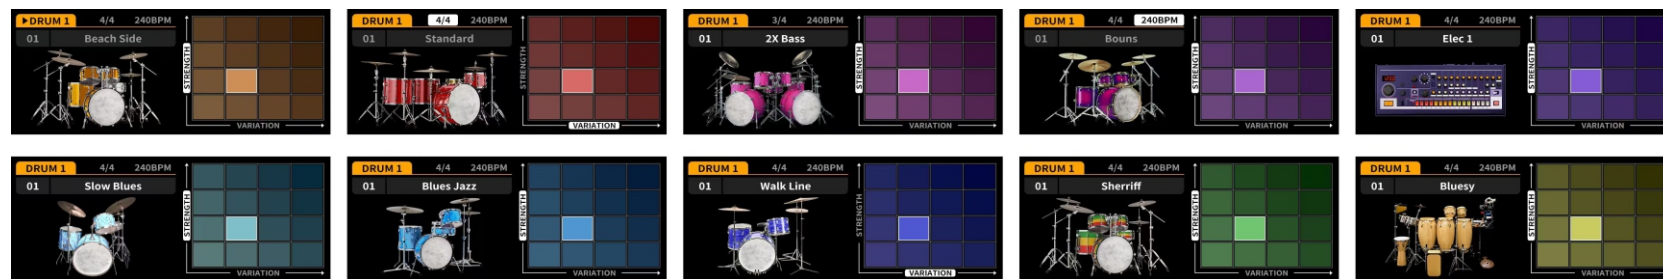

Mantenga pulsado el botón DRUM STYLE en la pantalla de inicio para acceder al menú de batería.




Cada batería ofrece 16 grooves (4x4); los grooves se clasifican por variación y fuerza. Seleccione un groove con el encoder PARA; púlsalo para alternar entre los modos de variación y fuerza.

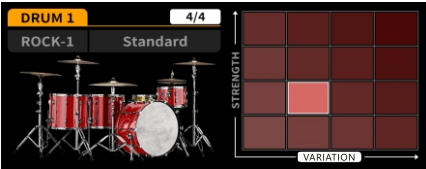

Gire el mando PARA para seleccionar una batería diferente; pulse el mando PARA para cambiar el compás y la velocidad.


Ajustes

● PANTALLA

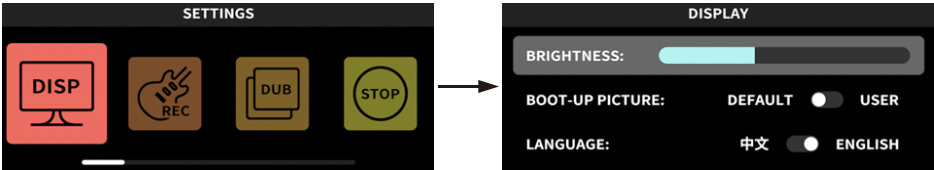

Aquí puede configurar el brillo de la pantalla LCD, la imagen de arranque y el idioma del sistema. Pulse el mando PARA para alternar entre las diferentes opciones.
* Consulte «Personalizar su propia imagen de arranque» para obtener más información.


● MODO DE GRABACIÓN

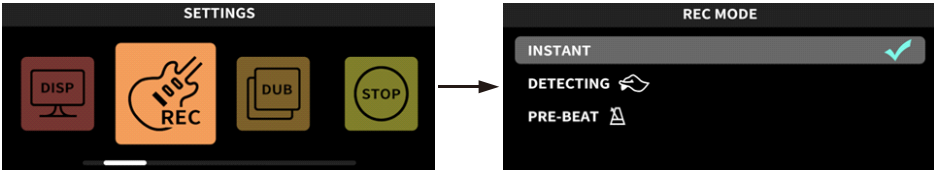

Aquí puede elegir entre 3 modos de grabación diferentes.

INSTANTÁNEO	Pulse el interruptor de pie y comience a grabar al instante.
DETECTING	Pulse el interruptor de pie y el dispositivo comenzará a grabar cuando se detecte la señal de audio de la entrada. En este modo, aparecerá el icono «  » en la pantalla LCD.
PRE-BEAT	Pulse el interruptor de pie y el dispositivo comenzará a grabar después de 4 tiempos (cuando el tempo está ajustado en 4/4) o 3 tiempos (cuando el tempo está ajustado en 3/4). En este modo, aparecerá el icono «  » en la pantalla LCD.


● MODO DUB

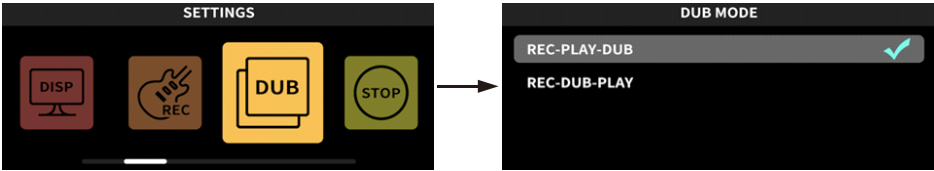

Aquí puede elegir entre diferentes comportamientos para la acción de sobregrabación.

REC-PLAY-DUB	Pulse el interruptor de pie para grabar; el interruptor de pie funcionará en un orden lógico: Grabar-Reproducir-Dublizar.
REC-DUB-PLAY	Pulse el interruptor de pie para grabar; el interruptor de pie funcionará en un orden lógico: Grabar-Dub-Reproducir.


● MODO STOP

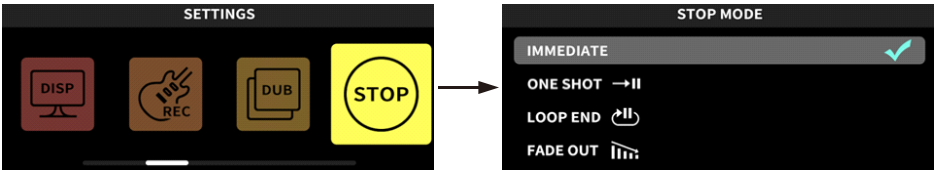

Aquí puede elegir entre tres comportamientos diferentes de parada para los bucles.

INMEDIATO	Pulse dos veces el interruptor de pie para detener la reproducción inmediatamente.
ONE SHOT	Reproduce la frase del bucle solo una vez y luego se detiene. En este modo, se mostrará el icono « → II » en la pantalla LCD.
FIN DEL BUCLE	Pulse dos veces el interruptor de pie y la reproducción se detendrá al final de este bucle. En este modo, aparecerá el icono « ↺ » en la pantalla LCD.
FADE OUT	Pulse dos veces el interruptor de pie y la reproducción se desvanecerá y se detendrá en unos segundos. En este modo, aparecerá el icono « [fading bar] » en la pantalla LCD.

● RUTA DE AUDIO

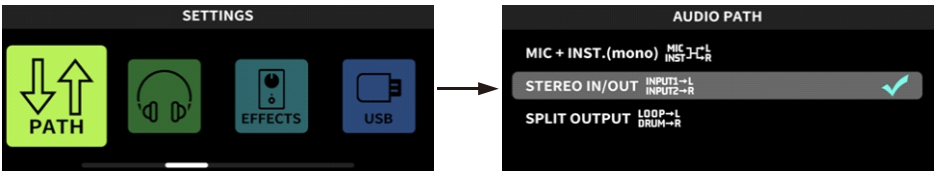

Aquí puede elegir la ruta de audio que desee para su configuración.


MIC + INST, (mono)	Para entrada mono/estéreo y conexión a uno o dos amplificadores. En este modo, se mostrará el icono « MIC INST → L R » en la pantalla LCD.
SPLIT IN/OUT	Para dividir la señal de la guitarra y la señal de la caja de ritmos a OUT L y OUT R individualmente. En este modo, se mostrará el icono « INPUT1 INPUT2 → L R » en la pantalla LCD.
SALIDA DIVIDIDA	Para dividir la señal de la guitarra y la señal de la caja de ritmos a OUT L y OUT R individualmente, y también activar la función de compensación de frecuencia para obtener un mejor sonido para OUT L. En este modo, se mostrará el icono « LOOP DRUM → L R » en la pantalla LCD.

●VOLUMEN DE LOS AURICULARES



Aquí puede utilizar el mando PARA para subir o bajar el volumen de los auriculares.


●EFECTOS

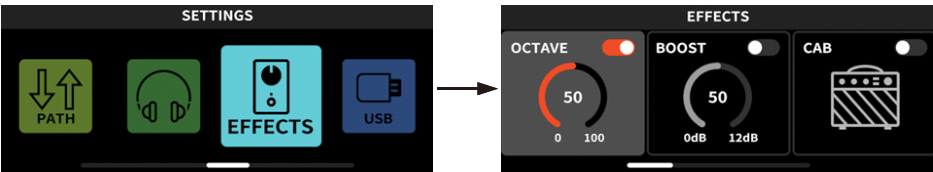

Pulse el mando PARA para activar/desactivar los efectos y gírelo para ajustar los parámetros. Gire el mando MEMORY para seleccionar entre los diferentes efectos.


Octava	Baja la señal de entrada una octava; la mezcla de señal húmeda/seca es ajustable.
Boost	Recorta el nivel de la señal entre 0 y 12 dB.
CAB	Simulación de caja acústica de guitarra eléctrica.
Reverb	Funciona tanto en la entrada de batería como en la entrada 1 (micrófono/instrumento); la mezcla de la reverberación es ajustable.

●CONFIGURACIÓN USB

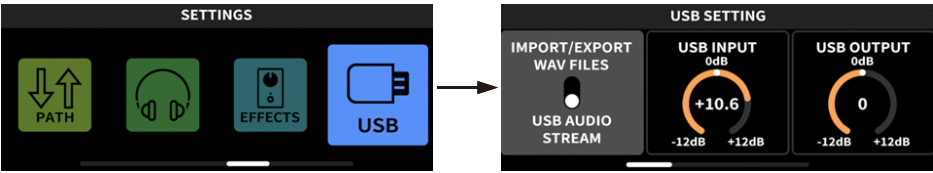

Aquí puedes alternar entre diferentes modos USB y cambiar la configuración de audio USB.
Gire el mando MEMORY para seleccionar entre diferentes ajustes y pulse el mando PARA para alternar entre las opciones.

●CONFIGURACIÓN CTRL

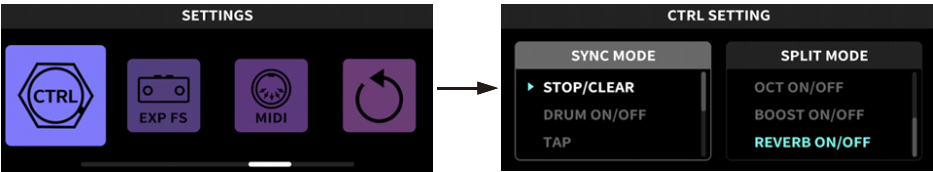

Aquí puede configurar el comportamiento del pedal CTRL de forma independiente para el MODO SYNC y el MODO SPLIT. Gire el mando PARA para seleccionar diferentes comportamientos.


● CONFIGURACIÓN EXP FS



Aquí puede configurar el comportamiento del pedal de control externo. El DUAL LOOP STEREO es compatible con pedales externos TRS, por lo que puede configurar el anillo y la punta por separado.


El dispositivo detecta automáticamente si se está conectando un pedal EXP o un interruptor de pie EXP. Cuando se detecta un pedal EXP, aparecerá el icono «EXP PEDAL» en el menú en lugar del icono «EXP FS».

● MIDI

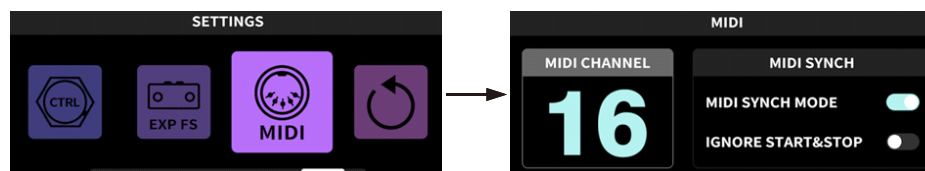

Gire el codificador derecho para elegir el canal MIDI o cambiar la configuración de sincronización MIDI. Pulse el botón PARA para seleccionar diferentes configuraciones.

● RESET

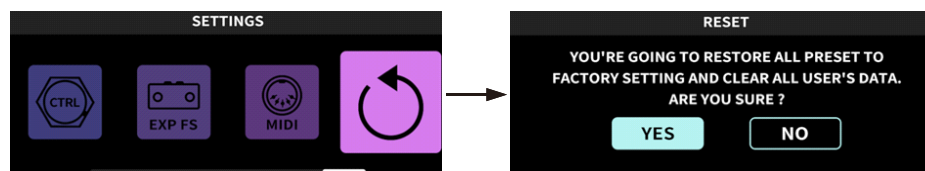

Aquí puede restaurar todos los ajustes preestablecidos a la configuración de fábrica y borrar todos los datos de usuario. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los bucles grabados e es antes de confirmar el restablecimiento del pedal.

⚠ Nota: TODAS LAS GRABACIONES SE BORRARÁN DESPUÉS DEL RESET. ASEGÚRESE DE HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE TODOS SUS LOOPS GRABADOS ANTES DE CONFIRMAR EL RESET DEL PEDAL.


Conexiones

A continuación, enumeramos cuatro ejemplos de configuraciones con el Dual Loop Stereo.

• Configuración 1


Entrada mono, salida mono

Esta es la configuración de pedal de bucle más habitual entre los guitarristas. Conecta una guitarra a la entrada MONO del Dual Loop Stereo y conecta la salida L/Mono directamente a un amplificador de guitarra. Por último, configura la RUTA DE AUDIO como se muestra a continuación.

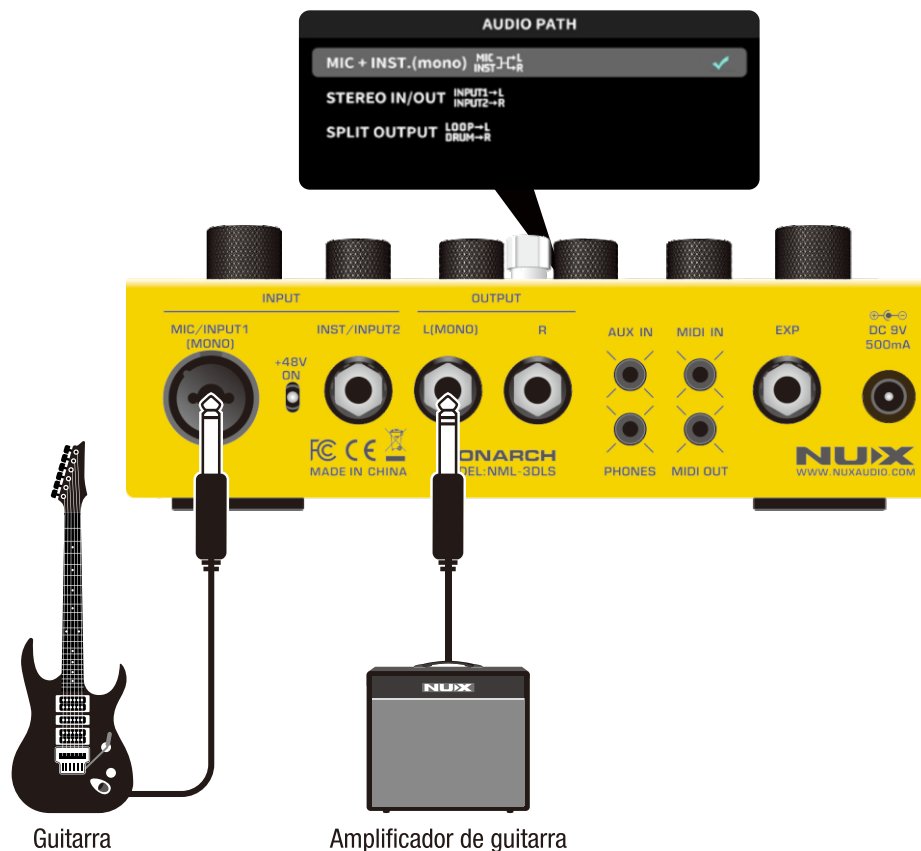

Entrada estéreo, salida estéreo


Diagrama de conexión para la configuración de un pedal de efectos NUX Mod Core. Se muestra una guitarra eléctrica conectada al pedal, el cual a su vez está conectado a un amplificador de guitarra. El pedal tiene un interruptor de modo (MODE) y un selector de entrada (INPUT). El amplificador tiene entradas para MIC, INST, y una salida para MONO. Un recuadro de texto indica la configuración de audio: MIC + INST.(mono) para el modo INST, y STEREO IN/OUT para el modo MIC. El amplificador también tiene una salida para MONO y una entrada para PHONES.

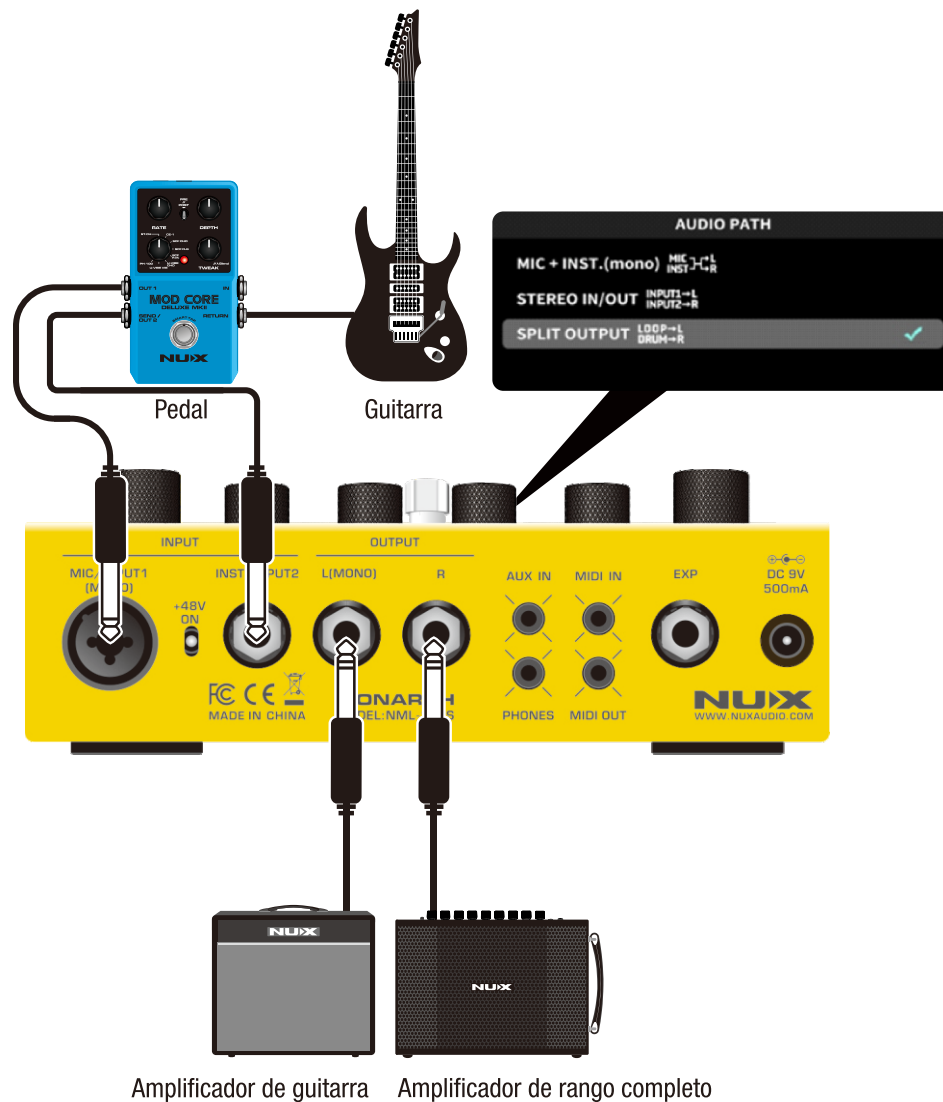

• Configuración 4

OUT L y R a un mezclador

Cuando toques en casa o en el estudio con un mezclador y/o un sistema PA, puedes conectar el Dual Loop Stereo para controlar la mezcla de tu guitarra y la caja de ritmos de forma individual. Además, esta configuración incluye una función de compensación de frecuencia para obtener una mejor señal de OUT L. Configure la RUTA DE AUDIO como se muestra a continuación.

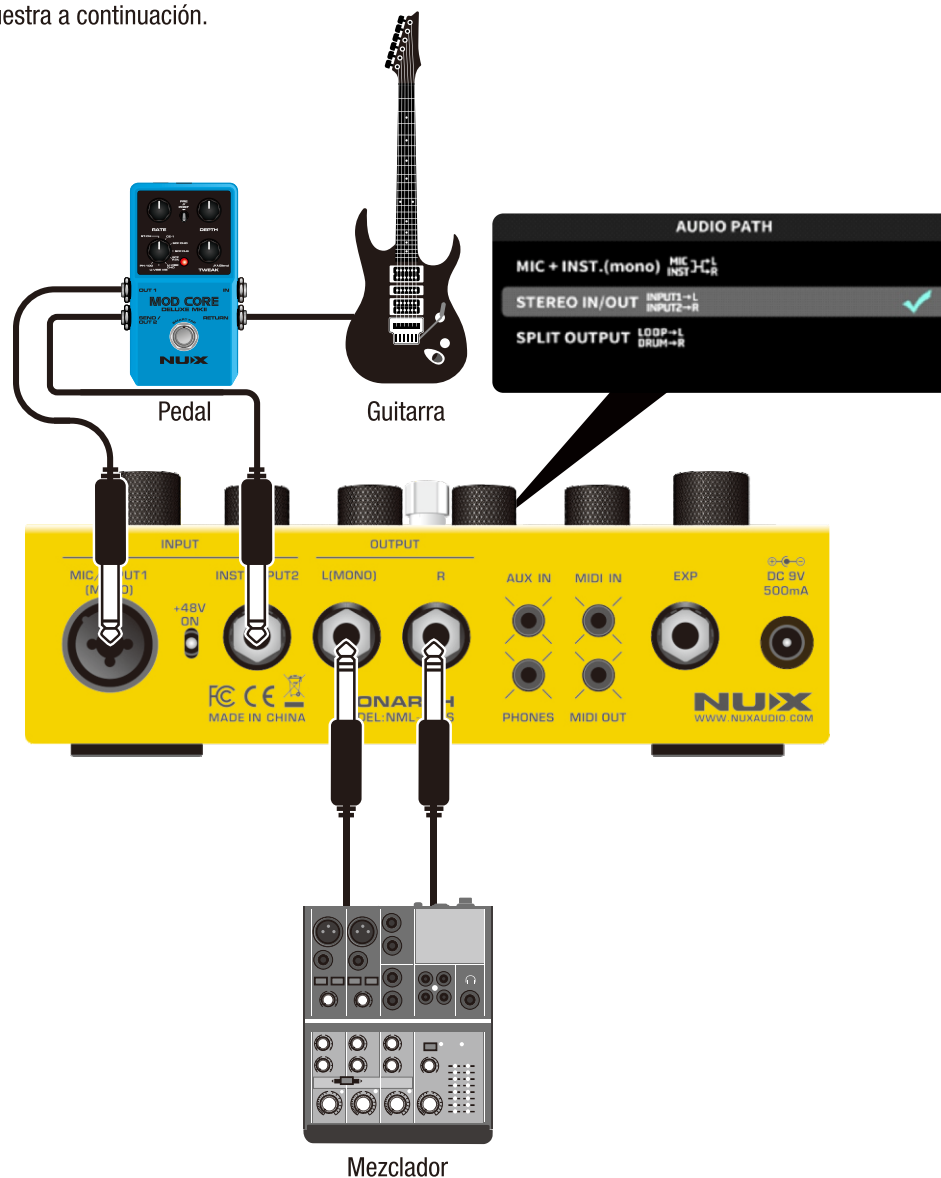

Control MIDI

Casi todos los parámetros del Dual Loop Stereo se pueden controlar mediante un controlador MIDI externo, como el tempo, el inicio/parada/grabación y mucho más. Se incluye un cable MIDI a 1/8" para que puedas empezar a utilizarlo rápidamente.



A continuación se muestra la lista de funciones que se controlan cuando se recibe un mensaje de cambio de programa desde un dispositivo MIDI externo.

Comando	MIDI PC #
Cargar memoria 01	1
Cargar memoria 02	2
Cargar memoria 03	3
Cargar memoria 04	4
Cargar memoria 05	5
Cargar memoria 06	6
Cargar memoria 07	7
Cargar memoria 08	8
Cargar memoria 09	9
Cargar memoria 10	10
Cargar memoria 11	11
Cargar memoria 12	12
Cargar memoria 13	13
Cargar memoria 14	14
Cargar memoria 15	15
Cargar memoria 16	16

Comando	MIDI PC #
Cargar memoria 17	17
Cargar memoria 18	18
Cargar memoria 19	19
Cargar memoria 20	20
Cargar memoria 21	21
Cargar memoria 22	22
Cargar memoria 23	23
Cargar memoria 24	24
Cargar memoria 25	25
Cargar memoria 26	26
Cargar memoria 27	27
Cargar memoria 28	28
Cargar memoria 29	29
Cargar memoria 30	30
Cargar memoria 31	31
Cargar memoria 32	32

Comando	MIDI PC #
Cargar memoria 33	33
Cargar memoria 34	34
Cargar memoria 35	35
Cargar memoria 36	36
Cargar memoria 37	37
Cargar memoria 38	38
Cargar memoria 39	39
Cargar memoria 40	40
Cargar memoria 41	41
Cargar memoria 42	42
Cargar memoria 43	43
Cargar memoria 44	44
Cargar memoria 45	45
Cargar memoria 46	46
Cargar memoria 47	47
Cargar memoria 48	48

Comando	MIDI PC #
Cargar memoria 49	49
Cargar memoria 50	50
Cargar memoria 51	51
Cargar memoria 52	52
Cargar memoria 53	53
Cargar memoria 54	54
Cargar memoria 55	55
Cargar memoria 56	56
Cargar memoria 57	57
Cargar memoria 58	58
Cargar memoria 59	59
Cargar memoria 60	60
Cargar memoria 61	61
Cargar memoria 62	62
Cargar memoria 63	63
Cargar memoria 64	64

Comando	MIDI PC #	Comando	MIDI PC #	Comando	MIDI PC #	Comando	MIDI PC #
Cargar memoria 65	65	Cargar memoria 74	74	Cargar memoria 83	83	Cargar memoria 92	92
Cargar memoria 66	66	Cargar memoria 75	75	Cargar memoria 84	84	Cargar memoria 93	93
Cargar memoria 67	67	Cargar memoria 76	76	Cargar memoria 85	85	Cargar memoria 94	94
Cargar memoria 68	68	Cargar memoria 77	77	Cargar memoria 86	86	Cargar memoria 95	95
Cargar memoria 69	69	Cargar memoria 78	78	Cargar memoria 87	87	Cargar memoria 96	96
Cargar memoria 70	70	Cargar memoria 79	79	Cargar memoria 88	88	Cargar memoria 97	97
Cargar memoria 71	71	Cargar memoria 80	80	Cargar memoria 89	89	Cargar memoria 98	98
Cargar memoria 72	72	Cargar memoria 81	81	Cargar memoria 90	90	Cargar memoria 99	99
Cargar memoria 73	73	Cargar memoria 82	82	Cargar memoria 91	91		

A continuación se muestra la lista de funciones que se controlan cuando se recibe un mensaje de cambio de control (cambio 1~16, número/valor del controlador como se indica a continuación) desde un dispositivo MIDI externo.

Comando	Explicación	MIDI CC
Memoria +1	Seleccionar una memoria +1	CH(X), número cc=10, valor=01
Memoria -1	Seleccionar una memoria -1	CH(X), número cc=10, valor=02
Cargar memoria (01 -99)	Seleccionar una memoria de (01 -99)	CH(X), número cc=11, valor=01 -99
Modo SYNC	Activar modo SYNC	CH(X), número cc=12, valor=01
Modo SPLIT	Activar modo SPLIT	CH(X), número cc=12, valor=02

LOOP		
Pista 1 Reproducir/Detener	Iniciar la reproducción o detener la pista 1	CH(X), número cc=20, valor=01
Pista 1 Grabar	Iniciar la grabación en la pista 1	CH(X), número cc=20, valor=02
Pista 1 Dub	Inicio de la copia en la pista 1	CH(X), número cc=20, valor=03
Pista 1 Deshacer	Dar la grabación anterior en la pista 1	CH(X), número cc=20, valor=04
Pista 1 Rehacer	Rehacer operación anterior en pista 1	CH(X), número cc=20, valor=05
Pista 1 Borrar	Borrar todos los datos grabados en la pista 1	CH(X), número cc=20, valor=06
Nivel de la pista 1 +	Aumenta el nivel de volumen de la pista 1	CH(X), número cc=21, valor=01 -127
Nivel de la pista 1 -	Disminuir el nivel de volumen de la pista 1	CH(X), número cc=22, valor=01 -127
Nivel de la pista 1 (0-127)	Configurar el nivel de volumen de la pista 1	CH(X), número cc=23, valor=0-127
Reproducir/Detener la pista 2	Iniciar la reproducción o detener la pista 2	CH(X), número cc=24, valor=01
Pista 2 Grabar	Iniciar la grabación en la pista 2	CH(X), número cc=24 valor=02

Pista 2 Dub	Inicio de la copia en la pista 2	CH(X), número cc=24 valor=03
Pista 2 Deshacer	Dar la grabación anterior en la pista 2	CH(X), número cc=24 valor=04
Pista 2 Rehacer	Rehacer operación anterior en pista 2	CH(X), número cc=24 valor=05
Pista 2 Borrar	Borrar todos los datos grabados en la pista 2	CH(X), número cc=24 valor=06
Nivel de la pista 2 +	Aumenta el nivel de volumen de la pista 2	CH(X), número cc=25, valor=01 -127
Nivel de la pista 2 -	Disminuir el nivel de volumen de la pista 2	CH(X), número cc=26, valor=01 -127
Nivel de la pista 2 (0-127)	Configurar el nivel de volumen de la pista 2 (0-127)	CH(X), número cc=27, valor=0-127

DRUM		
Batería activada/desactivada	Activar o desactivar el tambor	CH(X), número cc=30, valor=01
Nivel del tambor +	Aumenta el nivel de volumen del tambor	CH(X), número cc=31, valor=0-127
Nivel del tambor -	Disminuir el nivel de volumen del tambor	CH(X), número cc=32, valor=0-127
Nivel del tambor (0-127)	Configure el nivel de volumen del tambor (0-127)	CH(X), número cc=33, valor=0-127
Tap Tempo	Configure el tempo tocando dos o más veces	CH(X), número cc=34, valor=01
Compás (4/4)	Configura el compás en 4/4	CH(X), número cc=35, valor=01
Compás (3/4)	Configurar el compás en 3/4	CH(X), número cc=35, valor=02
Tempo (30-100)	Configure el tempo en (30-100)	CH(X), número cc=37, valor=30-100
Tempo (101-200)	Configure el tempo en (101 -100)	CH(X), número cc=38, valor=01-100
Tempo (201-250)	Configure el tempo en (201 -250)	CH(X), número cc=39, valor=01 -50
Valor del tempo +	Aumentar el valor del tempo	CH(X), número cc=40, valor=01 -127
Valor del tempo -	Disminuir el valor del tempo	CH(X), número cc=41, valor=01 -127

EFECTOS		
OCTAVA Activado/Desactivado	Activar/desactivar OCTAVE	CH(X), número cc=50, valor=01
Nivel de octava (0-100)	Configurar el nivel de octava (0-100)	CH(X), número cc=51, valor=0-100
Activación/desactivación del refuerzo	Activar/desactivar el refuerzo	CH(X), número cc=52, valor=01
Nivel de refuerzo (0-100)	Configurar el nivel de refuerzo (0-100)	CH(X), número cc=53, valor=0-100
CAB activado/desactivado	Activar/desactivar la simulación CAB	CH(X), número cc=54, valor=01
Reverb activado/desactivado	Activa/desactiva la reverberación (solo para batería)	CH(X), número cc=55, valor=01
Nivel de reverberación (0-100)	Configurar el nivel de reverberación (0-100)	CH(X), número cc=56, valor=0-100

Configuración global		
Brillo +	Aumenta el nivel de brillo de la pantalla LCD (01 -10)	CH(X), número cc=60, valor=01-10
Brillo -	Disminuye el nivel de brillo de la pantalla LCD (01 -10)	CH(X), número cc=61, valor=01 -10
Brillo (0-10)	Configurar el brillo (0-10)	CH(X), número cc=62, valor=0-10
Modo REC: INSTANTÁNEO	Configurar el modo REC	CH(X), número cc=63, valor=01
Modo REC: DETECTANDO		CH(X), número cc=63, valor=02
Modo REC: PRE-BEAT		CH(X), número cc=63, valor=03
Modo DUB: REC-PLAY-DUB	Configurar el modo DUB	CH(X), número cc=63, valor=04
Modo DUB: REC-DUB-PLAY		CH(X), número cc=63, valor=05
Modo STOP: NORMAL	Configuración del modo STOP	CH(X), número cc=63, valor=06
Modo STOP: ONE SHOT		CH(X), número cc=63, valor=07
Modo STOP: FIN DE BUCLE		CH(X), número cc=63, valor=08
Modo STOP: FADE OUT		CH(X), número cc=63, valor=09
MIC/INST IN (MONO)	Configuración de la ruta de audio	CH(X), número cc=63, valor=10
ENTRADA/SALIDA ESTÉREO		CH(X), número cc=63, valor=11
ENTRADA/SALIDA DIVIDIDA		CH(X), número cc=63, valor=12
Volumen de los auriculares +	Aumenta el nivel de volumen de los auriculares	CH(X), número cc=64, valor=01-127
Volumen de los auriculares-	Disminuir el nivel de volumen de los auriculares	CH(X), número cc=65, valor=01-127
Volumen de los auriculares (0-127)	Configurar el volumen de los auriculares (0-127)	CH(X), número cc=66, valor=0-127
Volumen maestro +	Aumentar el nivel de volumen maestro	CH(X), número cc=67, valor=01-127
Volumen maestro -	Disminuye el nivel del volumen maestro	CH(X), número cc=68, valor=01-127
Volumen maestro (0-127)	Configurar el volumen maestro (0-127)	CH(X), número cc=69, valor=0-127

Transmisión de audio USB

Puede conectar el DUAL LOOP STEREO a su ordenador para grabar el bucle, la batería y cualquier sonido de su guitarra y micrófono.



Nota: Asegúrate de que el modo USB esté en «USB AUDIO STREAM».

Personaliza tu propia imagen de arranque

El DUAL LOOP STEREO permite a los usuarios personalizar su propia imagen de arranque con un GIF.

1. Configure el modo USB en «IMPORT/EXPORT WAV FILES» (IMPORTAR/EXPORTAR ARCHIVOS WAV), conecte el DUAL LOOP STEREO a su ordenador y descargue una imagen GIF en la carpeta: NUX LOOPER > NML-3DLS > GIF. (Requisitos para el GIF personalizado: 960*376 píxeles, tamaño máximo 2 MB).



Nota: Debe eliminar el archivo GIF original de la carpeta antes de colocar cualquier nuevo archivo GIF en la carpeta.


2. Desconecte y reinicie el DUAL LOOP STEREO, luego entre en la configuración DISPLAY y establezca la opción BOOT-UP PICTURE en USER.

3. Reinicie el DUAL LOOP STEREO de nuevo. ¡Disfrute de su propia interfaz GIF personalizada!



Importar reproducciones

Al conectar un DUAL LOOP STEREO a un ordenador, aparecerá «NML-3DLS» como una unidad flash USB. Haga clic en él y verá la carpeta NML-3DLS. Haga clic en la carpeta NML-3DLS para entrar y verá la carpeta WAVE. A continuación, puede arrastrar el archivo wav de destino a la carpeta correspondiente. Por ejemplo, si desea colocar el archivo wav de reproducción en la pista de bucle de frase 3, solo tiene que arrastrar el archivo wav de destino a la carpeta W003. Y ya está listo.

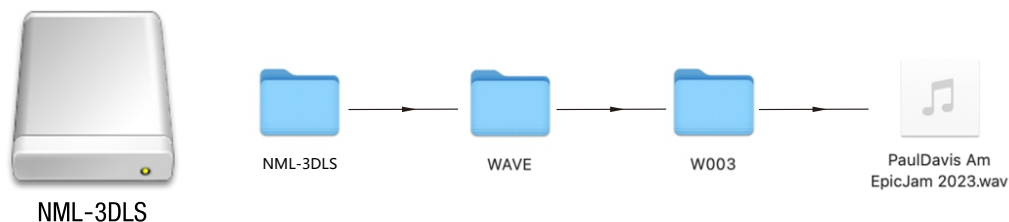

Notas:

1. El DUAL LOOP STEREO solo admite el formato WAV flotante estéreo de 44,1 kHz/32 bits. Descargue y utilice NuxFormatConverter para convertir su pista de acompañamiento al formato de archivo correcto. Vaya a la sección «Software» de esta página para descargarlo.
2. Configure el modo USB en «IMPORT/EXPORTWAV FILES» (IMPORTAR/EXPORTAR ARCHIVOS WAV).



Utilice NuxFormatConverter para convertir sus archivos de frases musicales al formato correcto.

Especificaciones

Frecuencia de muestreo	44.1 kHz
Conversión AD/DA	32 bits
Procesamiento	32 bits en coma flotante
Grabación/reproducción	Número de pistas: 2
	Formato de datos: WAV (44,1 kHz, 32 bits flotantes, estéreo)
	Aprox. 1,5 horas (1 pista), aprox. 13 horas (total de todas las memorias)
Tipo de ritmo	42 grupos, 672 patrones
Efecto	Octava, amplificador, simulación de caja acústica, reverberación (para batería o micrófono/instrumento de la entrada 1)
Memoria	99
Nivel máximo de entrada	MIC IN: +6 dBu (con ganancia mínima del micrófono)
	ENTRADA 1/2: +8 dBu
	AUX IN L/R: +8 dBu
Rango de ganancia de entrada de micrófono	5,4 dB - 63 dB
Impedancia de entrada	ENTRADA DE MICRÓFONO: 2,4 k Ω
	ENTRADA 1/2: 1 M Ω
	ENTRADA AUX L/R: 1 M Ω
Impedancia de salida	SALIDA L/R: 1 k Ω
	TELÉFONOS L/R: 3,3 Ω
Bypass	Bypass con búfer
Pantalla	Pantalla LCD en color de 2,86", 960 x 376 píxeles
Conectores	MIC/INPUT1: Conector combinado XLR y jack de 1/4 pulgadas (balanceado, alimentación fantasma: CC 48 V)
	INST/ENTRADA 2: conector jack de 1/4 pulgadas
	OUTPUT L (MONO): conector jack de 1/4 pulgadas
	OUTPUT R: conector jack de 1/4 pulgadas
	AUX IN: Conector miniatura estéreo de 1/8 pulgadas
	PHONES: Conector miniatura estéreo de 1/8 pulgadas
	Conectores MIDI (ENTRADA, SALIDA): conectores miniatura estéreo de 1/8 pulgadas
	Conectores EXP: tipo jack TRS de 1/4 pulgadas
	Puerto USB: tipo USB-C

Fuente de alimentación	ACD-006A (9V 500mA)
Consumo de corriente	Menos de 170 mA (alimentación fantasma desactivada)
	Menos de 270 mA (alimentación fantasma activada)
Dimensiones	183 (L) x 130 (W) x 65,3 (H) mm
Peso	765g

¿Qué incluye la caja?

- NML-3DLS
- Guía de inicio rápido
- Adaptador USB-C a USB-A
- Cable USB-C a USB-C
- Pedal NMP-2 Lite
- Cable de audio estéreo TRS
- Cable MIDI a 1/8"
- Pegatina NUX
- Adaptador de corriente

*Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.