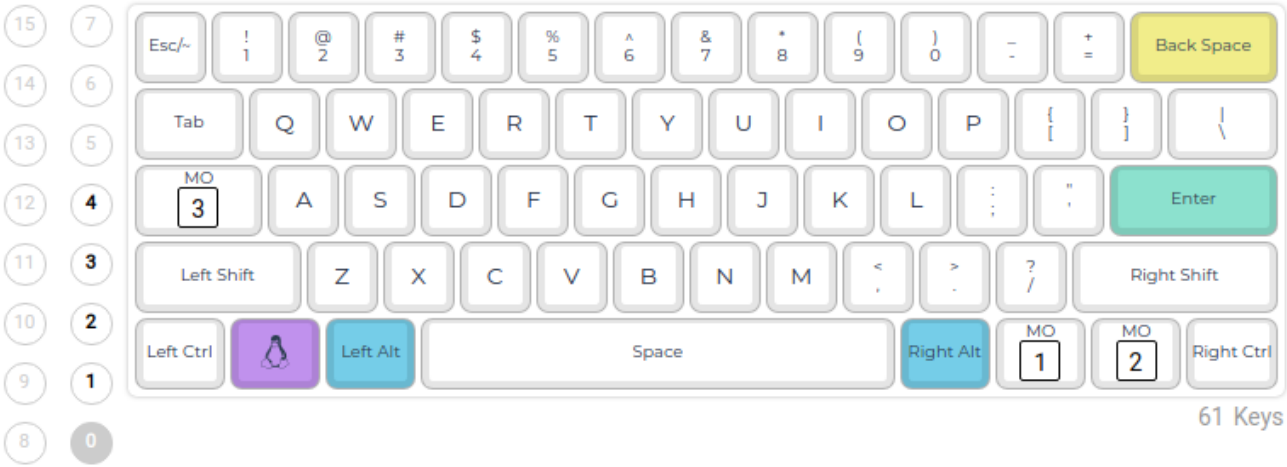
15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9 1 8 0
Esc/~ ! 1 @ 2 # 3 $ 4 % 5 ^ 6 & 7 * 8 (9) 0 _ - + = Back Space
Tab Q W E R T Y U I O P { [}] | \
MO 3 A S D F G H J K L : ; " ' Enter
Left Shift Z X C V B N M < , > . ? / Right Shift
Left Ctrl Left Alt Space Right Alt MO 1 MO 2 Right Ctrl
61 Keys

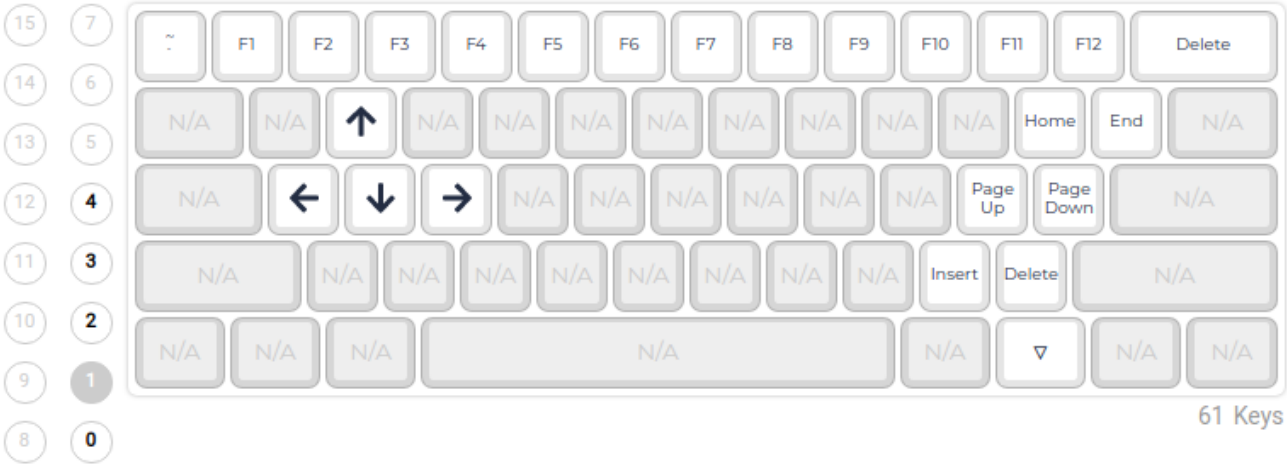
15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9 1 8 0
~ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Delete
N/A N/A ↑ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Home End N/A
N/A ← ↓ → N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Page Up Page Down N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Insert Delete N/A
N/A N/A N/A N/A N/A ▽ N/A N/A
61 Keys

15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9 1 8 0
~ Num Lock / * - N/A N/A BL Breath BL Cycle BL Off BL Toggle BL - BL + N/A
N/A 7 8 9 + RGB Toggle RGB Mode + Hue + Hue - Sat + Sat - Bright + Bright - RGB Mode K
N/A 4 5 6 , Effect + Effect - RGB Mode P RGB Mode B RGB Mode R Previous Next N/A
N/A 1 2 3 = RGB Mode SW RGB Mode SN RGB Mode G Mute Vol - Vol + N/A
N/A 0 . Enter N/A N/A ▽ N/A
61 Keys

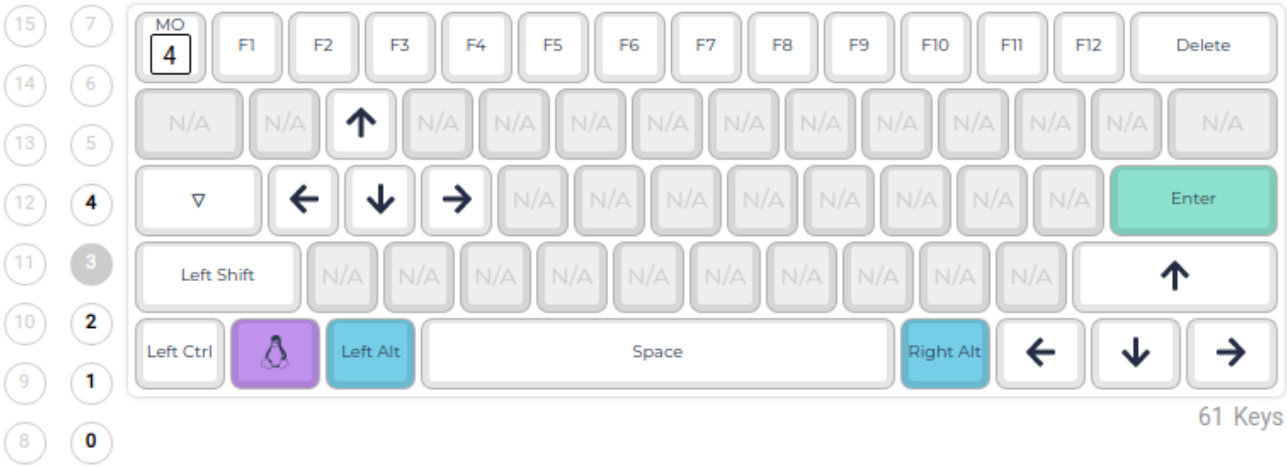
15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9 1 8 0
MO 4
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Delete
N/A
Enter
Left Shift
Left Ctrl
Left Alt
Space
Right Alt
61 Keys

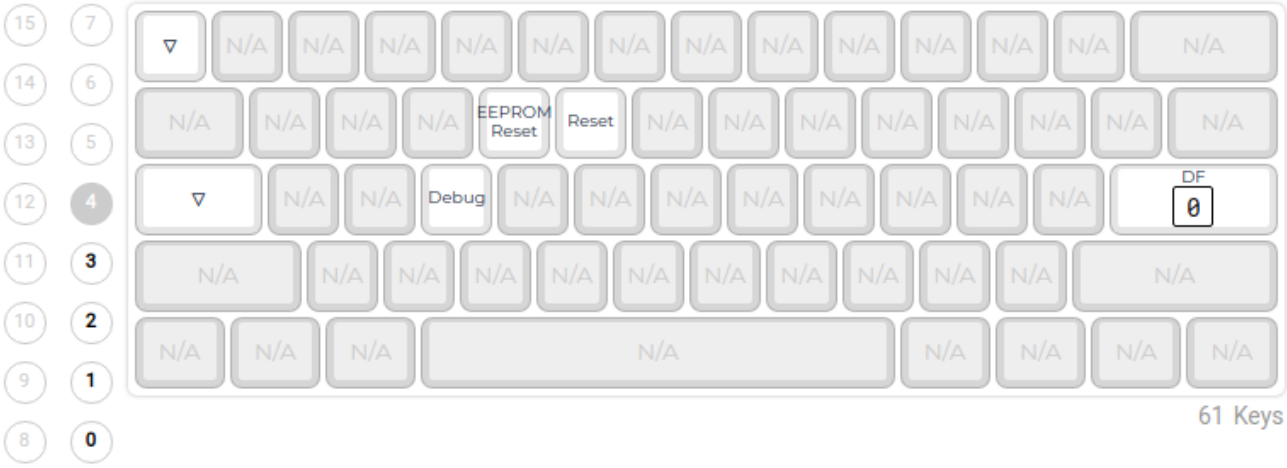
15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9 1 8 0
N/A
EEPROM Reset
Reset
Debug
DF 0
61 Keys