

Before you set up and operate your Dell  $^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$ computer, see the safety instructions in the Owner's Manual. Also, see your Owner's Manual for a complete list of features.

**Setting Up Your Computer** 



Avant de commencer à configurer et utiliser votre ordinateur Dell™, veuillez lire et vous conformer aux instructions de sécurité exposées dans le Manuel de l'utilisateur. Ce manuel fournit également une liste complète des fonctionnalités.

# **WARNUNG**:

Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und damit arbeiten, lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch. Dort finden Sie außerdem Informationen zu sämtlichen Funktionen des Systems.


# **ATTENZIONE**:

Prima di configurare e utilizzare il computer Dell™, consultare e seguire le istruzioni sulla sicurezza incluse nel Manuale dell'utente, in cui è possibile inoltre vedere l'elenco completo delle funzioni disponibili.



# A PRECAUCIÓN:

Antes de instalar y poner en funcionamiento el ordenador Dell™, lea y siga las instrucciones de seguridad de la *Guía del propietario*. Asimismo, consulte la Guía del propietario para obtener una lista de características completa.

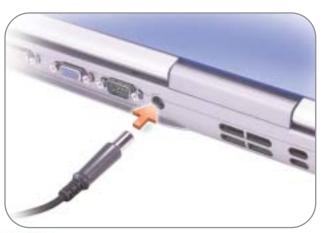



## AC Adapter

Adaptateur secteur Netzadapter Adattatore c.a. Adaptador de CA





#### Modem

Modem



Modem Modem Módem





#### Network Réseau Netzwerk Rete Red






#### Power Button

Bouton d'alimentation Netzschalter



Pulsante di accensione Botón de alimentación

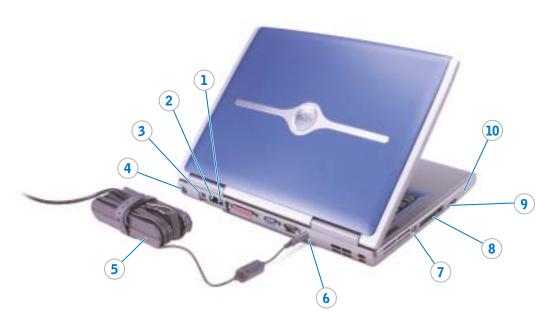


- 1. Modem connector
- 2. Network connector
- 3. USB connectors
- 4. S-video TV-out connector
- 5. AC adapter
- 6. AC adapter connector
- 7. IEEE 1394 connector
- 8. PC Card slot
- 9. Audio connectors 10. Hard drive bay
- 11. Power button
- 12. Track stick
- 13. Track stick buttons
- 14. Touch pad
- 15. Touch pad buttons
- 16. Display latch
- 17. Module bay
- 18. Media control buttons

- 1. Connecteur modem
- 2. Connecteur réseau
- 3. Connecteurs USB
- 4. Connecteur de sortie TV S-vidéo 5. Adaptateur secteur
- 6. Connecteur de l'adaptateur secteur
- 7. Connecteur IEEE 1394
- 8. Emplacement pour carte PC
- 9. Connecteurs audio 10. Baie de disque dur
- 11. Bouton d'alimentation
- 12. Trackstick
- 13. Boutons du trackstick 14. Touchpad
- 15. Boutons du touchpad
- 16. Dispositif de blocage de l'écran
- 17. Baie modulaire
- 18. Boutons de commande des supports

- 1. Modemanschluss 2. Netzwerkanschluss
- 3. USB-Anschlüsse
- 4. S-Video TV-Ausgang
- 5. Netzadapter
- 6. Netzadapteranschluss
- 7. IEEE-1394-Anschluss
- 8. PC-Kartensteckplatz
- 9. Audioanschlüsse
- 10. Festplattenschacht
- 11. Netzschalter
- 12. Trackstick

14. Touch-Pad

- 13. Trackstick-Tasten
- 15. Touch-Pad-Tasten
- 16. Bildschirmverriegelung
- 17. Modulschacht
- 18. Tasten für Mediensteuerung

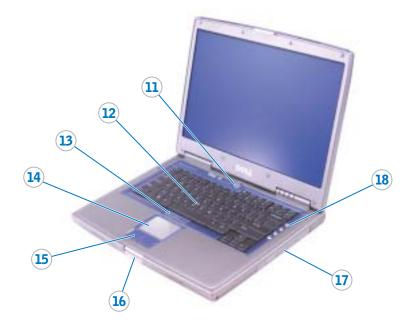

- 1. Connettore del modem
- 2. Connettore di rete
- 3. Connettori USB
- 4. Connettore S-Video di uscita TV
- 5. Adattatore c.a.
- 6. Connettore per adattatore c.a.
- 7. Connettore IEEE 1394
- 8. Slot per scheda PC
- 9. Connettori audio
- 10. Alloggiamento del disco rigido
- 11. Pulsante di accensione
- 12. Trackstick
- 13. Pulsanti del trackstick
- 14. Touchpad
- 15. Pulsanti del touchpad
- 16. Fermo di chiusura dello schermo
- 17. Alloggiamento dei moduli
- 18. Pulsanti di controllo multimediali

- 1. Conector de módem
- 2. Conector de red
- 3. Conectores USB
- 4. Conector de salida de TV S-vídeo
- 5. Adaptador de CA
- 6. Conector del adaptador de CA 7. Conector IEEE 1394
- 8. Ranura para PC Card
- 9. Conectores de audio
- 10. Compartimento para unidad de disco duro
- 11. Botón de alimentación
- 12. Dispositivo de puntero
- 13. Botones del dispositivo de puntero
- 14. Superficie táctil
- 15. Botones de la superficie táctil 16. Seguro de la pantalla
- 17. Compartimento para módulos
- 18. Botones de control de dispositivos











selected wireless network, even though it is not secure. 5. Click Connect. Go to www.dell.com

**Wireless Network (Optional)** 

Ensure that your wireless router is

connections icon in the lower-right corner of the Microsoft® Windows®

Right-click the wireless network

Click View Available Wireless

Networks and select the network

Click Allow me to connect to the

operating system desktop.

that you want to join.

to verify the connection.

### **Battery Bay**

enabled.

To remove a battery, slide and lift the latch release on the bottom of the computer.

#### Réseau sans fil (optionnel)

- 1. Assurez-vous que votre routeur sans fil est activé.
- 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône des connexions réseau sans fil située dans le coin inférieur droit du bureau du système d'exploitation Microsoft® Windows
- 3. Cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles, puis sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- Cliquez sur Me permettre de me connecter au réseau sans fil sélectionné même s'il n'est pas sécurisé.
- 5. Cliquez sur Connecter. Allez à l'adresse www.dell.com pour vérifier votre connexion.

#### **Baie de batterie**

Pour retirer une batterie, faites glisser et soulevez le loquet d'éjection situé sous l'ordinateur

#### **Drahtloses Netzwerk (Optional)**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloser Router aktiviert ist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol zur drahtlosen Netzwerkverbindung in der rechten unteren Bildschirmecke auf dem Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>-Desktop.
- Klicken Sie auf Verfügbare drahtlose Netzwerke anzeigen.
- Klicken Sie auf die Option, die eine ungesicherte Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk zulässt.
- Klicken Sie auf Verbindung herstellen. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, indem Sie zu www.dell.com navigieren.

#### **Batteriefach**

Zum Entfernen einer Batterie den Freigabeschieber auf der Unterseite des Computers zur Seite schieben und nach

### Rete senza fili (facoltativo)

- 1. Accertarsi che il router senza fili sia attivato.
- 2. Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona delle connessioni rete senza fili nella barra delle applicazioni (situata nell'angolo inferiore destro del desktop del sistema operativo Microsoft® Windows<sup>7</sup>
- Fare clic su Visualizza reti senza fili disponibili e fare clic sulla rete a cui si desidera partecipare.
- Fare clic su Consenti di connettersi alla rete senza fili selezionata sebbene non sia protetta.
- Fare clic su Connetti. Visitare www.dell.com per verificarne la connessione.

#### Alloggiamento della batteria

Per rimuovere la batteria, premere e far scivolare il suo fermo di chiusura situato nella parte inferiore del computer.

#### Red inalámbrica (opcional)

- 1. Asegúrese de que su enrutador inalámbrico está habilitado.
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Conexión de red inalámbrica en la esquina inferior derecha del escritorio del sistema operativo Microsoft® Windows®.
- 3. Haga clic en Ver redes inalámbricas disponibles y seleccione la red que desea añadir
- Haga clic en Permitir conectar a la red inalámbrica seleccionada, aunque no sea muy seguro.
- 5. Haga clic en Conectar. Vaya al sitio www.dell.com para verificar la conexión

#### Compartimento de la batería

Para extraer una batería, deslice y levante el pasador de liberación de la parte inferior del ordenador.



#### **Finding Answers**

See your Owner's Manual for information on setting up devices like printers.

See the Dell Tell Me How help file for information on using your computer and operating system.

To access the Tell Me How:

- Click the Start button and click Help and Support.
- Click User and system guides and click User's guides.
- Click Tell Me How.

#### **Trouver les réponses**

Consultez le Manuel de l'utilisateur Dell pour obtenir des informations sur la configuration des périphériques (imprimante, etc.)

Consultez le fichier d'aide Procédure pour obtenir des informations sur l'utilisation de votre ordinateur et du système d'exploitation.

Pour accéder au fichier Procédure :

- 1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Aide et support.
- Cliquez sur Guides utilisateur et système puis sur Guides de l'utilisateur.
- 3. Cliquez sur Procédure.

#### **Bei Fragen**

Im Dell-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen zum Einrichten von Geräten wie etwa einem Drucker.

Die Dell-Hilfedatei "Anleitungen" enthält Informationen zum Verwenden des Computers und des Betriebssystems.

So rufen Sie die Hilfedatei "Anleitungen"

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, und wählen Sie "Hilfe und Support".
- Klicken Sie auf "Benutzer- und Systemhandbücher", und wählen Sie "Benutzerhandbücher".
- Klicken Sie auf "Anleitungen"

## Risoluzione dei problemi

Consultare il Manuale dell'utente Dell per informazioni sull'installazione di dispositivi aggiuntivi, quali una stampante.

Per informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare il file della guida Istruzioni e procedure Dell.

Per accedere al file Istruzioni e procedure:

- 1. Fare clic su Start, quindi fare clic su Guida in linea e supporto tecnico.
- 2. Fare clic su Manuali dell'utente e del sistema, quindi fare clic su Guide dell'utente.
- 3. Fare clic su Istruzioni e procedure.

## Búsqueda de respuestas

Consulte la Guía del propietario de Dell para obtener información sobre la instalación de dispositivos, como por ejemplo, una impresora.

Consulte el archivo de avuda Procedimientos de Dell para obtener información sobre el uso del ordenador y del sistema operativo.

Para acceder al archivo Procedimientos: 1. Pulse el botón Inicio y pulse Ayuda

- soporte técnico.
- Pulse Guías del usuario y del sistema y pulse Guías de usuario.
- 3. Pulse Procedimientos.



Printed in the U.S.A.

Information in this document is subject to change without notice © 2002–2003 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are regis

Les information de ce document sont sujettes à modification sans préavis © 2002–2003 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement


Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc.; Microsoft et Windows sont des marques dépt de Microsoft Corporation. Dell rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et noms appartena

© 2002–2003 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dell, das DELL-Logo sind Marken von Dell Inc. Microsoft und Windows sind ein

Le informazioni contenute in questo documen © 2002–2003 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Dell, il logo DELL sono marchi di fabbrica di Dell Inc. Microsoft e Windows sono marchi deno Microsoft Corporation quelli di sua proprietà. on. Dell nega qualsiasi par

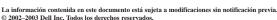

Queda prohibida su reproducción en cualquier medio sin la autorización por escrito de Dell Inc

Dell y el logotipo DELL son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y Windows son marca comerciales registradas de Microsoft Corporation. Dell renuncia a beneficiarse de los derechos propiedad de las marcas y nombres de otros.

Sentiembre de 2003



